



Sikkerhedsoplysninger

Læs sikkerhedsoplysningerne omhyggeligt igennem, og brug kun produktet som beskrevet i denne brugsanvisning for at undgå skader på personer eller ting. Gem brugsanvisningen til senere brug. Ved videregivelse af produktet til tredjemand skal brugsanvisningen følge med.

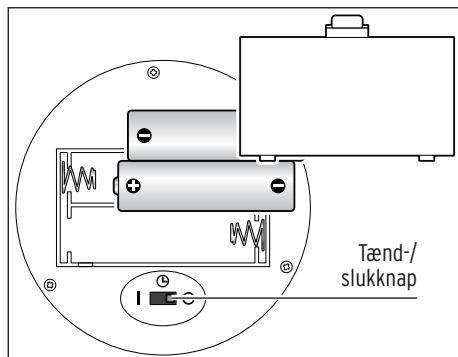
Produktet er udelukkende udviklet til dekorative formål i private hjem og er ikke egnet som primær belysning. Produktet kan bruges indendørs. Produktet er udviklet til privat brug og er ikke egnet til erhvervsmæssige formål.

- Emballeringsmaterialer skal opbevares utilgængeligt for børn. Der er bl.a. risiko for kvælning!
- Batterier kan være livsfarlige ved indtagelse. Hvis et batteri sluges, kan det inden for 2 timer medføre alvorlige indre ætsninger og dødsfald. Opbevar derfor altid både nye og brugte batterier samt selve produktet utilgængeligt for småbørn. Hvis du har mistanke om, at et batteri kan være blevet slugt eller kommet ind i kroppen på anden vis, skal du omgående søge lægehjælp.
- Undgå kontakt med hud, øjne og slimhinder, hvis et batteri er lækket. Skyl i givet fald de pågældende steder med vand, og søg omgående lægehjælp.
- Ikke-genopladelige batterier må ikke oplades, skilles ad, kastes på åben ild eller kortsluttes.

- Batterier må ikke udsættes for høj varme. Tag batterierne ud af produktet, når de er brugt op, eller hvis du ikke skal bruge produktet i længere tid. Dermed forebygger du de skader, der kan opstå, hvis der løber væske ud af batterierne.
- Udskift altid alle batterier på én gang. Brug ikke en blanding af gamle og nye batterier, forskellige batterityper/-fabrikater eller batterier med forskellig kapacitet.
- Rengør om nødvendigt kontakterne på batterierne og i apparatet, før du sætter batterierne i. Risiko for overophedning!
- Vær opmærksom på at vende batterierne rigtigt (+/-), når du sætter dem i.
- Stil ikke brændende genstande som fx tændte stearinlys el.lign. oven på eller i nærheden af produktet. Stearinlys og andre former for åben ild skal altid holdes på afstand af produktet for at undgå, at ilden kan brede sig.
- Beskyt produktet mod støv, fugt, direkte sollys og ekstreme temperaturer.
- Udsæt ikke produktet for stærk regn eller ekstremt fugtige omgivelser.
- Brug ingen stærke kemikalier og ingen aggressive eller skurende rengøringsmidler ved rengøring af produktet.
- På grund af den ekstremt lange levetid er det ikke nødvendigt at udskifte den indbyggede LED. Den kan og må ikke udskiftes.




Isætning/udskiftning af batterier

1. Tag låget på batterirummet af.



2. Læg batterierne i som vist på bunden af batterirummet. Vær opmærksom på at vende dem rigtigt (+/-).
3. Sæt låget korrekt på igen.

Tænd/sluk/timerfunktion

- ▷ Skub tænd/slukknappen hen på  for at tænde timerfunktionen.
- ▷ Skub tænd/slukknappen hen på  for at tænde produktet permanent.
- ▷ Skub tænd/slukknappen hen på  for at slukke produktet.

Timerfunktion: LED'erne tænder og slukker

i følgende intervaller:

tændt: 6 timer

slukket: 18 timer

tændt: 6 timer osv.

Tekniske data

Model: 373 934

Batteri: 2 stk. LR6 (AA)/1,5V

Som led i vores løbende produktoptimering forbeholder vi os til enhver tid ret til tekniske og designmæssige ændringer af produktet.

Bortskaffelse



Apparater mærket med dette symbol må ikke smides i skraldespanden!



Du er lovmæssigt forpligtet til at bortskaffe brugte apparater adskilt fra husholdningsaffaldet. Oplysninger om genbrugsstationer, der tager gratis imod brugte apparater, fås hos din kommune.



Batterier må ikke smides i skraldespanden!

Du er lovmæssigt forpligtet til at aflevere brugte batterier hos et kommunalt indsamlingssted eller i en forretning, der sælger batterier.



Varenummer: 373 934

Made exclusively for: Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany, www.tchibo.dk

Garanti

Tchibo GmbH yder **3 års garanti** fra købsdato.

Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany

Inden for garantiperioden afhjælper vi uden beregning alle mangler, der skyldes materiale- eller produktionsfejl. Forudsætning for garantiydelsen er, at der fremlægges et købsbevis fra Tchibo eller en af vores autoriserede forhandlere.

Garantien gælder i EU, Schweiz og Tyrkiet. Hvis der mod forventning opstår en defekt, skal du kontakte Tchibos Kundeservice.

Garantien omfatter ikke skader, der skyldes fejlagtig behandling, samt sliddele og forbrugsmaterialer. Disse kan bestilles på det anførte telefonnummer.

Dine rettigheder i henhold til en lovpligtige reklamationsret berøres ikke af nærværende garanti.



Du er velkommen til at kontakte Tchibos Kundeservice for yderligere produktinformationer, eller hvis du ønsker at bestille tilbehør eller har spørgsmål vedr. serviceafviklingen. Du bedes oplyse varenummeret ved alle henvendelser.

Tchibo Kundeservice

Varenummer: 373 934



+45 80 253 078
(gratis)

Mandag - fredag
fra kl. 08.00 - 18.00