

Dekoration för barncykelstyre

SV Bruksanvisning

! Säkerhetsanvisningar

Läs igenom säkerhetsanvisningarna noggrant! För att förhindra att person- eller materialskador uppstår av misstag får produkten endast användas på det sätt som beskrivs i bruksanvisningen. Spara bruksanvisningen för senare användning. Om du överlåter produkten till en annan person ska bruksanvisningen också följa med.

- Produkten är avsedd som dekoration för cykelstyren på barncyklar och får endast användas under tillsyn av vuxna. Produkten är ingen leksak. Håll produkten utom räckhåll för barn.
- Produkten bör fästas stabilt och säkert av en vuxen. Kontrollera att produkten sitter fast ordentligt varje gång innan cykeln används.
- Kontrollera produktens skick - i synnerhet fixeringsremmen - varje gång innan cykeln används. Om du upptäcker skador eller slitage bör du inte använda produkten längre utan bortskafter den oåtkomligt för småbarn.
- Produkten får endast fästas på det sättet som beskrivs i bruksanvisningen. Cykelns fullgoda funktion får inte påverkas. Fäst inga kablar, rep eller liknande i eller under dekorationen.
- Produkten rekommenderas för barn från ca. 5 år som kan cykla mycket bra. Förklara för ditt barn att det inte får låta sig distraheras av produkten och att det inte får leka med den när det cyklar. Förklara för barnet vilka risker för olyckor som kan uppstå annars.
- Produkten är avsedd för utomhusbruk.
- Produkten är avsedd för privata hem och lämpar sig inte för kommersiella ändamål samt bruk på daghem, skolor eller liknande platser.

Torka av produkten med en lätt fuktad trasa. Använd ett mildt diskmedel om produkten är mycket smutsig.



Dekorationsfigur: 100% EVA-skum

Fixeringsrem: Polyester




www.tchibo.se/bruksanvisningar


Artikelnummer: 371 738 / 371 739

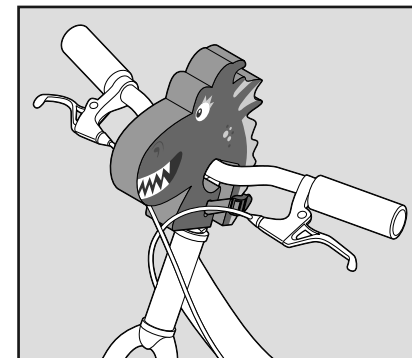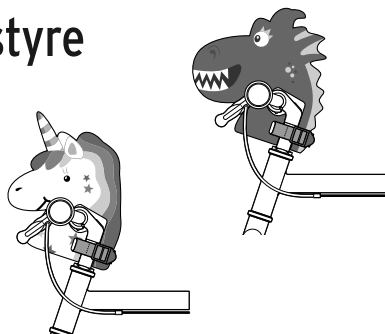


1

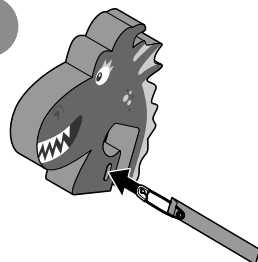


2

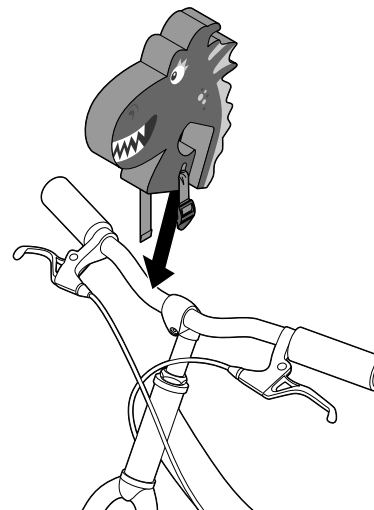

3

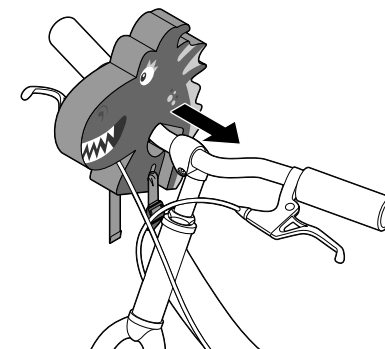

4

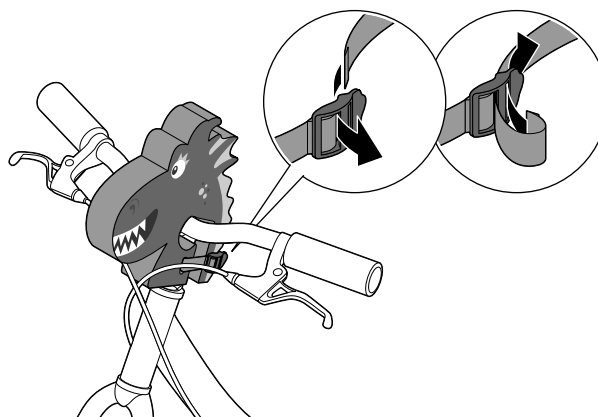

Tips: Använd en säkerhetsnål för att dra igenom fixeringsremmen.

