



Fig. 3

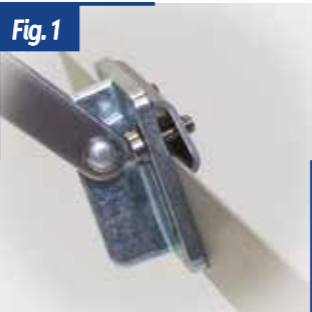


Fig. 1



Fig. 2

Fig. 3

Fig. 2



BY ORBESSEN TEKNIK

GB

Congratulations on the purchase of your new quality window opener.

This opener will guarantee 100% automatic and optimal ventilation of your greenhouse for a long, long time to come.

Technical data:

- Maximum window opening, approx. 45cm (17.73/32 in) – depending on adjustment and load
- Maximum opening at 30 °C (86°F)
- Start opening temperature 17 °C-25°C (62,60°F-77°F)
- Can lift up to 7 kg = a window weighing 15 kg (33lb)

Warranty:

The window opener comes with a 2-year warranty when it has been fitted and used correctly. In the event that a correctly fitted and used window opener becomes defective and needs to be repaired (despite our meticulous testing and controls), please send it directly to the manufacturer, Orbesen Teknik, Esterhøjvej 57, DK- 4550 Asnæs, Denmark.

Components:

1. Threaded cylinder (E)
2. Cylinder housing
3. Push-rod
4. Arm K
5. Window bracket
6. Arm L
7. Sill bracket with "Easy clip"
8. Pullback spring
9. Hairpin split, see screw bag
10. Clamps x 2, see screw bag
11. Screws x 4, see screw bag

Special components:

12. Reduction cylinder for limiting the opening of window a maximum of 32 cm, can be ordered at www.orbesenteknik.com
13. Thermometer – only with the opener in stainless steel *see adjustment of opening temperature
14. Thermometer cover- only with the opener in stainless steel *see adjustment of opening temperature

Mounting:

- 1: Check that the greenhouse window is able to open freely and is not obstructed. Remove existing casement stays and arms from the window and from the sill.
- 2: Different types of greenhouse
 - a) Aluminium greenhouse: follow steps 4-5-6-7-8
 - b) Wooden greenhouse: Use your own screws and screw the opener securely into the wood frame. Then follow steps 5-8.
 - c) For aluminum greenhouses where the clamps provided do **not** fit: follow the instructions that came with the greenhouse and then follow steps 5-8.
- 3: Fit 1 x clamp (10) loosely onto the sill bracket (7). Choose the most suitable set of holes, so that the uppermost edge of the sill bracket is flush with the sill profile on the greenhouse. Then, fix 1 x clamp (10) loosely on the window bracket (5) (Fig. 1). Use the enclosed screws (11) in the bag.
- 4: Push the cylinder with hole A into hole B on the clutch (3), connect hole A and hole B by means of the hairpin split (9). **It is important that hole B is used.** (Fig.3)
- 5: Clip clamp (10) in between the glass and the sill profile (no holes should be drilled). The sill bracket (7) will be sitting on the other side of profile, acting as a clamp. (Fig.3)

Make sure that the sill bracket is placed in the centre of the window. Then tighten the sill bracket securely.
6. **Close the window**, clip the clamp (10) in between the glass and the window profile (no holes should be drilled) the window bracket (5) will sit on the other side like a clamp. The window bracket (5)

DE

Gratulation zu Ihrem neuen Qualitätsöffner. Dieser Öffner garantiert viele Stunden 100% automatische und optimale Ventilation für Ihr Gewächshaus.

Technische Daten

- Maximale Fensteröffnung ca. 45 cm – hängt aber von der Einstellung und der Belastung ab
- Maximalöffnung bei 30 °C
- Öffnungsstarttemperatur 17 °C-25°C
- Hebt bis zu 7kg an = ein Fenster wiegt 15kg

Garantie

Auf einen korrekt montierten und verwendeten Fensteröffner werden 2 Jahre Garantie gewährt. Wird ein korrekt montierter und verwendeter Fensteröffner defekt und muss repariert werden (trotz unserer sorgfältigen Kontrolle und Überprüfung), senden Sie diesen bitte direkt an den Hersteller, Orbesen Teknik, Esterhøjvej 57, DK- 4550 Asnæs.

Komponenten

1. Zylinder mit Gewinde (E)
2. Zylinderaufhängung
3. Druckrohr
4. Arm K
5. Fensterbeschlag
6. Arm L
7. Rahmenbeschlag
8. Rückholfeder
9. Haarnadelsplint, siehe Schraubensäckchen
10. Spannstücke x 2, siehe Schraubensäckchen
11. Schrauben x 4, siehe Schraubensäckchen

Besondere Komponenten

12. Reduktionszylinder für Öffnungsbeschränkung von Fenstern auf max. 32 cm, kann bei Bedarf bestellt werden auf www.orbesenteknik.com
13. Thermometer- kommt nur mit dem Modell in Edelstahl *Bitte Einstellen der Öffnungstemperatur mit Thermometer sehen
14. Thermometerschutz- kommt nur mit dem Modell in Edelstahl * Bitte Einstellen der Öffnungstemperatur mit Thermometer sehen.

Montage

- 1: Überprüfen Sie, dass sich das Gewächshausfenster frei und ungehindert öffnen und schließen lässt. Entfernen Sie die bestehende Öffnungsstange und den Stützapfen von Fenster und Rahmen.
- 2: Verschiedene Gewächshäuser
 - a) Aluminiumgewächshaus: Befolgen Sie die Schritte 4-5-6-7-8
 - b) Holzgewächshaus: Verwenden Sie selbst gekaufte Schrauben und schrauben Sie den Öffner am Holzrahmen fest. Befolgen Sie danach die Schritte 5-8.
 - c) Für Aluminiumgewächshäuser, bei denen die Spannstücke **nicht** passen: Folgen Sie der Anleitung des Gewächshauses und danach den Schritten 5-8.
- 3: Bringen Sie 1 Spannstück (10) lose am Rahmenbeschlag an (7). Wählen Sie das Lochset, bei dem die obere Kante des Rahmenbeschlags bündig am Rahmenprofil des Gewächshauses liegt. Bringen Sie danach 1 Spannstück (10) lose am Fensterbeschlag an (5) (Abb. 1). Verwenden Sie die mitgelieferten Schrauben (11) aus dem Säckchen.
- 4: Schieben Sie den Zylinder mit dem Loch A in das Loch B des Kupplungs-Ts (3), und verbinden Sie die Löcher A und B mit einem Haarnadelsplint (9). **Es ist wichtig, dass Sie Loch B verwenden.** (Abb. 3)
- 5: Klemmen Sie das Spannstück (10) zwischen das Glas und das Rahmenprofil (es müssen keine Löcher gebohrt werden). Der Rahmenbeschlag (7) sitzt wie eine Klemme an der anderen Seite des Profils (Abb. 3). Sorgen Sie dafür, dass der Rahmenbeschlag in der Mitte des Fensters ist. Ziehen Sie danach den Rahmenbeschlag fest.
6. **Schließen Sie das Fenster**, klemmen Sie das Spannstück (10) zwischen Glas und Fensterprofil (es müssen keine Löcher gebohrt werden). Der Rahmenbeschlag (7) sitzt wie eine Klemme an der anderen Seite des Profils. Der Fensterbeschlag (5) wird mittig

is placed in the centre of the window profile. Then tighten the window bracket (5).
 7. Open the window just enough for the thread on the cylinder (E) to catch the cylinder housing (2). Now, screw the cylinder (1) in. There should be equal amounts of the thread showing on both sides of the housing (2) (fig. 2).
 8. Check that the window is able to open sufficiently for the window opener to be fully open. If not, the opening width of the window opener should be reduced.

Reducing the width of window opening

1. The window opening can be reduced to a maximum opening of 32 cm (1219/32 in). Set split (12) to the maximum opening in hole (D), then move the hairpin split (9) from hole A to hole C. **This is important as, otherwise, it can damage the cylinder.**

Adjustment of opening temperature:

If a different temperature is required, the cylinder can be turned.
 • Turn clockwise, if an earlier start/higher opening temperature is required.
 • Turn anti-clockwise, if a later start/lower opening temperature is required.

One twist of the cylinder equates to approximately 0.5 °C. You should be aware that the temperature can vary somewhat within the same greenhouse. If there are several windows, this can give varying openings. It is best to adjust the opener when the temperature is constant - either in full sunlight or when the sky is completely overcast.

***Adjustment of opening temperature with the thermometer on the cylinder:**

Draw back the thermometer cover (14). Read the thermometer (13) and put back the cover. The thermometer must always be protected by the cover as it does not stand light. If a different temperature is required, the cylinder can be turned.
 • Turn clockwise, if an earlier start/higher opening temperature is required.
 • Turn anti-clockwise, if a later start/lower opening temperature is required.

One twist of the cylinder equates to approximately 0.5 °C. You should be aware that the temperature can vary somewhat within the same greenhouse. If there are several windows, this can give varying openings. It is best to adjust the opener when the temperature is constant - either in full sunlight or when the sky is completely overcast.

Using a source of heat in the greenhouse or for storm protection in the winter:

When the temperature decreases and the window is no longer to be opened, or when a source of heat is used in the greenhouse:
 1. Unscrew the cylinder (1) from the cylinder housing (2). The cylinder is now hanging in the hairpin split (9) and cannot open the window. The cylinder can be left hanging in this position over the winter.
 2. Place a lock strip around arm K (4) and arm L (6). The strip prevents the wind from blowing the window open.

In the spring:

1. Remove the strip.
2. Lubricate all moveable parts with light oil. Also, lubricate the thread (E) with grease or petroleum jelly (This will extend the life of the opener).
3. Screw the cylinder (1) into place in the cylinder housing (2).

Concluding remark:

- this window opener is not suitable for use in places where the temperature exceeds 50 °C (122°F)



By Orbesen Teknik

DK

Tillykke med din nye kvalitetsåbner.

Denne åbner vil i mange timer garantere 100% automatisk- og optimal ventilation af dit drivhus.

Tekniske data

- Maksimal vinduesåbning ca. 45cm – afhænger dog af justering og belastning
- Maksimal åbning ved 30 °C
- Begyndende åbningstemperatur 17 °C-25°C
- Løfter op til 7kg = et vindue der vejer 15kg

Garanti

På en korrekt monteret og anvendt vinduesåbner, gives der 2 års garanti. I tilfælde af, at en korrekt monteret og anvendt vinduesåbner, bliver defekt og skal repareres, (på trods af vores omhyggelige afprøvning og kontrol), bedes den sendt direkte til fabrikanten, Orbesen Teknik, Esterhøjvej 57, DK- 4550 Asnæs.

Komponenter

1. Cylinder med gevind (E)
2. Cylinderophæng
3. Trykrør
4. Arm K
5. Vinduesbeslag
6. Arm L
7. Karmbeslag
8. Lukkefeder
9. Hårnål split, se skruerposen
10. Spændestykker x 2, se skruerposen
11. Skrue x 4, se skruerposen

Specielle komponenter

12. Reduktions cylinder til åbningsbegrænsning af vindue max 32 cm, kan bestilles på www.orbesenteknik.com
13. Thermometer- medfølger kun model i Rustfri Stål * se justering af åbningstemperatur.
14. Thermometerskappe - medfølger kun model i Rustfri Stål * se justering af åbningstemperatur.

Montering

- 1: Kontroller at drivhusvinduet kan åbne og lukke frit og uhindret. Fjern den eksisterende oplukkerstang og støttetap fra vindue og karm.
- 2: Forskellige drivhuse
 - a) Aluminiumdrivhus: følg trin 4-5-6-7-8
 - b) Trædrivhus: Brug selvanskaffede skrue og skrue åbneren fast i trærammen. Følg derefter trin 5-8
 - c) På aluminiumsdrivhuse hvor spændestykkerne ikke passer: følg vejledningen der fulgte med drivhuset og derefter trin 5-8
- 3: Sæt 1 stk. spændestykke (10) løst på karmbeslaget (7). Vælg et hul sæt, så øverste kant på karmbeslaget flytter karmprofilen på drivhuset. Sæt derefter 1 stk. spændestykke (10) løst på vinduesbeslag (5) (fig.1)

Brug de medsendte skrue (11) i posen.
- 4: Skub cylinderen med hul A ind til hul B på trykrøret (3), forbind hul A og B med hårnålsplittinen (9). **Det er vigtigt at hul B bruges.** (fig.3)
- 5: Klem spændestykket (10) ind mellem glasset og karmprofilen (der skal ikke bores huller). Karmbeslaget (7) sidder på den anden side af profilen, som en klemme. (fig.3)

Søg for, at karmbeslaget sidder i midten af vinduet. Spænd derefter karmbeslaget fast.
6. **Luk vinduet**, klem spændestykket (10) ind mellem glasset og vinduesprofilen (der skal ikke bores huller) vinduesbeslaget (5) sidder på den anden side som en klemme. Vinduesbeslaget (5) sættes midt på vinduesprofilen. Spænd derefter vinduesbeslaget (5).
- 7: Åbn vinduet så meget at cylinderens gevind (E) kan nå cylinderophængen (2). Skru nu cylinderen (1) i. Der skal være lige meget gevind synligt på begge sider af ophængen (2) (fig.2)
8. Kontroller at vinduet kan åbne så meget, at vinduesåbneren er fuldt åben. Er dette ikke tilfældet skal vinduesåbnerens åbning reduceres.

Reduktion af vinduesåbningen

1. Vinduesåbningen kan reduceres til maximal åbning på 32 cm. Sæt split (12) til åbningsbegrænsning i hul (D), flyt derefter hårnålsplittinen (9) fra hul A til hul C. **Dette er vigtigt ellers kan det beskadige cylinderen.**

Justering af åbningstemperatur

Hvis et andet temperatur interval ønskes kan cylinderen drejes.
 • Med uret, hvis en tidligere/højere åbning ønskes
 • Mod uret, hvis en senere/lavere åbning ønskes
 En omgang svarer til ca. 0,5 °C. Man bør være opmærksom på, at temperaturen kan variere en del i samme drivhus. Hvis flere vinduer, kan dette kan give forskellige opluk.
 En justering sker bedst ved konstant temperatur - ved fuld sol eller i helt overskyet vejr

***Justering af åbningstemperatur med termometer på cylinder:**

Ved at trække termometerkappen (14) ned af cylinderen frigøres termometeret (13) og cylinderens temperatur kan aflæses. Husk at sætte kappen på plads bagefter ellers beskadiges termometeret.
 Hvis et andet temperatur interval ønskes kan cylinderen drejes.
 • Med uret, hvis en tidligere/højere åbning ønskes
 • Mod uret, hvis en senere/lavere åbning ønskes
 En omgang svarer til ca. 0,5 °C. Man bør være opmærksom på, at temperaturen kan variere en del i samme drivhus. Hvis flere vinduer, kan dette kan give forskellige opluk.
 En justering sker bedst ved konstant temperatur - ved fuld sol eller i helt overskyet vejr
 Ved anvendelse af en varmekilde i drivhuset eller til sikring mod vinterstorm

1. Skru cylinderen (1) ud af cylinderophængen (2). Cylinderen hænger nu i hårnålsplittinen (9) og kan ikke åbne vinduet. Cylinderen kan hænges vinteren over i denne position.

2. Sæt en strip rundt om arm K (4) og arm L (6). Strippen forhindrer vinden i at slå vinduet op.

Forår

1. Tag strippen af.
2. Smør alle bevægelige dele med tynd olie, smør endvidere gevindet (E) med fedt eller vaseline (Dette forlænger åbnerens levetid)
3. Skru cylinderen (1) på plads i cylinderophængen (2).

Afslutning bemærkning

- Denne åbner er ikke velegnet, hvis temperaturen overstiger 50°C



By Orbesen Teknik

Поздравляем вас с приобретением вашего нового высококачественного проветривателя теплиц.

Этот открывающий механизм (далее "открыватель") будет на протяжении долгого времени гарантированно обеспечивать 100 % автоматическое открывание и оптимальную вентиляцию вашей теплицы.

- Технические характеристики:**
- Максимальное раскрытие фрамуги/окна около 45 см – в зависимости от настройки и нагрузки
 - Максимальное раскрытие при 30 °C
 - Температура начала открывания 17 °C-25°C
 - Поднимает до 7 кг = оконo весом 15 кг

Гарантия:
При условии правильного монтажа и должного применения предоставляется 2-годинная гарантия.
В случае неисправности правильно смонтированного и применяемого открывателя и необходимости его ремонта (что иногда случается, несмотря на тщательное тестирование и контроль у нас на заводе), просим отправить его непосредственно изготовителю, Orbesen Teknik, Esterhøjvej 57, DK-4550 Asnæs, Дания.

- Компоненты :**
- Цилиндр с резьбой (E)
 - Подвес цилиндра
 - Толкатель
 - Рычаг K
 - Держатель для окна/фрамуги
 - Рычаг L
 - Держатель для рамы с
 - Обратная пружина
 - Шплинт, см. в пакете с крепежом
 - Фиксаторы 2 шт., см. в пакете с крепежом
 - Винты 4 шт., см. в пакете с крепежом

- Специальные компоненты:**
- Редукционный цилиндр для ограничения открытия окна максимум 32 см, можно заказать на: www.orbesenteknik.com
 - Термометр - включены только модели из Нержавеющей Стали *см. регулировка температуры открывания.
 - Крышка термометра - включены только модели из Нержавеющей Стали *см. регулировка температуры открывания.

Монтаж:

- Убедитесь, что окно/фрамуга теплицы легко и беспрепятственно открывается и закрывается. Демонтируйте существующие рычаги и упоры с окон и рамы.
- Различные теплицы
 - Теплица с алюминиевым каркасом: выполните действия 4-5-6-7-8
 - Теплица с деревянным каркасом: Подберите подходящие винты и винтите открыватель в деревянную раму. Затем выполните действия 5-8
 - На теплицах с алюминиевым каркасом, к которому не подходят фиксаторы: следуйте указаниям в инструкциях, приложенных при покупке, и затем выполните действия 5-8
 - Не затягивая, установите 1 фиксатор (10) на держатель для рамы (7). Выберите такой ряд отверстий, чтобы верхняя кромка держателя для рамы была заподлицо с профилем рамы теплицы. Затем, не затягивая, установите 1 фиксатор (10) на держателе для окна (5) (рис. 1).
- Используйте винты (11) из пакета с крепежом, включенного в комплект.
- Втолкните цилиндр отверстием А в отверстие В на муфте (3), соедините отверстия А и В шплинтом (9).

Обязательно используйте отверстие В (рис. 3)
5. Зафиксируйте фиксатор (10) между стеклом и профилем рамы (отверстий сверлить не нужно). Держатель для рамы (7) располагается с другой стороны профиля, как зажим (рис. 3).

Проследите, чтобы держатель для рамы находился посередине окна/фрамуги. Затем затяните держатель.

6. Закройте окно, зафиксируйте фиксатор (10) между

стеклом и оконным профилем (отверстий сверлить не нужно). Держатель для окна (5) располагается с другой стороны, служя зажимом. Держатель для окна (5) устанавливается посередине оконного профиля. Теперь затяните держатель окна (5).

7. Откройте окно настолью, чтобы резьба цилиндра (E) касалась подвеса цилиндра (2). Теперь винтите цилиндр (1). С обеих сторон подвеса цилиндра (2) должен выступать одинаковый по длине участок с резьбой (рис. 2).

8. Убедитесь, что окно/фрамуга может открыться настолью, чтобы открыватель раскрылся на полный ход. Если этого добиться не удастся, то ход раскрытия открывателя окна необходимо уменьшить.

Уменьшение раскрытия окна:
1. Ширину открывания окна можно уменьшить до максимального раскрытия 32 см.
Вставьте шплинт (12) в ограничитель открытия в отверстии (D), затем переместите шплинт (9) из отверстия А в отверстие С. **Это необходимо, иначе можно повредить цилиндр.**

Регулировка температуры открывания:
Поворачивая цилиндр, можно изменить выставленный интервал температур.

- По часовой стрелке, если требуется начинать открывание раньше/высокое раскрытие
- Против часовой стрелки, если требуется начинать открывание позже/низкое раскрытие

Один оборот соответствует приблизительно 0,5 °C.
Учитывайте, что в различных местах одной теплицы температура различна. При наличии нескольких окон/фрамуг это может привести к открыванию с различными параметрами.
Держе всего производить регулировку при постоянной температуре – в ясную солнечную погоду или в пасмурный день с полной облачностью.

***Регулировка температуры открывания с термометром на цилиндре:**
1. Сняв крышку термометра (14) Можно увидеть температуру термометра (13) Не забудьте одеть обратно крышку. Термометр всегда должен быть защищен крышкой, так как он не выдерживает света.
Поворачивая цилиндр, можно изменить выставленный интервал температур.

- По часовой стрелке, если требуется начинать открывание раньше/высокое раскрытие
- Против часовой стрелки, если требуется начинать открывание позже/низкое раскрытие

Один оборот соответствует приблизительно 0,5 °C.
Учитывайте, что в различных местах одной теплицы температура различна. При наличии нескольких окон/фрамуг это может привести к открыванию с различными параметрами.
Лущее всего производить регулировку при постоянной температуре – в ясную солнечную погоду или в пасмурный день с полной облачностью.

Зимняя/противоураганная защита или при использовании источника тепла внутри теплицы:
Когда температура падает и окно больше не должно открываться, или при применении источника обогрева в теплице:
1. Вывинтите цилиндр (1) из подвеса (2). Теперь цилиндр висит на шплинте (9) и не способен открывать окно. Цилиндр остается подвешенным в таком положении всю зиму.
2. Смонтируйте зимнюю защиту (ленточку) вокруг рычага K (4) и рычага L (6). Зимняя защита препятствует распахиванию окна ветром.

Весной:
1. Снимите зимнюю защиту (ленточку) (13).
2. Смажьте все подвижные части малярным маслом, затем смажьте резьбу (E) консистентной смазкой или вазелином (это удлиняет срок службы открывателя).
3. Ввинтите цилиндр (1) на место в подвес (2).

Заключительное замечание:

- Данный открыватель не рассчитан на эксплуатацию при температурах выше 50 °C

By Orbesen Teknik

Lycka till med din nya kvalitetsöppnare.

Med den här öppnaren garanteras 100 % automatisk och optimal ventilation av ditt växthus under många timmar.

- Tekniska data**
- Maximal fönsteröppning är ungefär 45 cm – beror dock på justering och belastning
 - Maximal öppning vid 30 °C
 - Inledande öppningstemperatur 17 °C-25°C
 - Lifter upp till 7 kg = ett fönster väger 15 kg

Garanti
Två års garanti lämnas på en korrekt monterad och använd fönsteröppnare. I händelse av att en korrekt monterad och använd fönsteröppnare skadas och behöver repareras (trots våra grundliga tester och kontroller) ber vi dig skicka den direkt till tillverkaren: Orbesen Teknik, Esterhøjvej 57, DK- 4550 Asnæs.

- Komponenter**
- Cylinder med gänga (E)
 - Cylinderhus/gånggad ring
 - Stötstång
 - Arm K
 - Konsol för fönster
 - Arm L
 - Konsol för fönsterkarm
 - Återgångsfjäder
 - Bygel, se skrupvpåse
 - Klämmer x 2, se skrupvpåse
 - Skruvvar x 4, se skrupvpåse

- Speciella komponenter**
- Reduktionscylinder för öppningsbegränsning av fönster till max. 32 cm, kan beställas på www.orbesenteknik.com
 - Termometer – kommer med modellen i rost-fritt stål * se Justering av öppningstemperatur
 - Termometerkappa- kommer med modellen i rostfritt stål * se Justering av öppningstemperatur

Montering
1: Kontrollera att växthusfönstret kan öppnas och stängas fritt och obehindrat. Ta bort den befintliga öppningsstaven från fönster och karm.
2: Olika växthus
a) Aluminiumväxthus: följ steg 4-5-6-7-8
b) Träväxthus: Köp egna skruvar och skruva fast öppnaren i träramen. Följ sedan steg 5-8
c) På aluminiumväxthus där klämman **inte** passar: följ beskrivningen som följde med växthuset och sedan steg 5-8
3. Fäst 1 st. klämma (10) löst på konsolen för fönsterkarmen (7). Välj hål så att den översta kanten på konsolen ligger dikt an mot karmprofilen på växthuset. Fäst sedan 1 st. klämma (10) löst på konsolen för fönsterkarmen (5) (fig.1).
Använd de medföljande skruvarna (11) i påsen.
4. Skjut in cylindern med hål A till hål B på T-kopplingen (3), koppla ihop hål A och B med bygeln (9). **Det är viktigt att hål B används** (fig.3).
5. Montera klämman (10) mellan glaset och karmprofilen (inga hål behöver borrar). Konsolen för fönsterkarmen (7) sitter på den andra sidan av profilen, som en klämna (fig.3).
Kontrollera att konsolen sitter i mitten av fönstret. Spänn sedan fast konsolen.

6. Stång fönstret, montera klämman (10) mellan glaset och fönsterprofilen (inga hål ska borrar), konsolen för fönsterkarmen (5) sitter på den andra sidan som en klämna. Konsolen för fönsterkarmen (5) placeras mitt på fönsterprofilen. Spänn sedan konsolen för fönsterkarmen (5).
7. Öppna fönstret så mycket att cylinderns gänga (E) kan nå cylinderhuset (2). Skruva nu i cylindern med gänga (1). Lika mycket gänga ska synas på cylinderhusets båda sidor (2) (fig.2).
8. Kontrollera att fönstret kan öppnas så mycket att fönsteröppnaren är helt öppen. Om inte så ska fönsteröppnarens öppning minskas.

Minskning av fönsteröppningen
1. Fönsteröppningen kan minskas till en maximal öppning på 32 cm. Sätt bygeln (12) för öppningsbegränsning i hål (D), flytta sedan bygeln (9) från hål A till hål C. **Det är viktigt eftersom cylindern annars kan skadas.**

Justering av öppningstemperatur
Om ett annat temperaturintervall önskas kan cylindern vridas.

- Vrid medurs om en tidigare/högre öppning önskas
- Vrid moturs om en senare/lägre öppning önskas

Ett varv motsvarar ungefär 0,5 °C.
Man bör vara medveten om att temperaturen kan variera en del i samma växthus. Om det finns flera öppningsbara fönster kan de öppnas vid olika tillfällen. En justering ska helst göras vid konstant temperatur – i full sol eller vid helmulet väder.

***Justering av öppningstemperatur med termometer**
Dra tillbaka termometerkappan (14).
Avläs termometern och sätt tillbaka kappan där den satt. Kappan skall alltid sitta över termometern, då den inte tål ljus under längre tid.
Om ett annat temperaturintervall önskas kan cylindern vridas.

- Vrid medurs om en tidigare/högre öppning önskas
- Vrid moturs om en senare/lägre öppning önskas

Ett varv motsvarar ungefär 0,5 °C.
Man bör vara medveten om att temperaturen kan variera en del i samma växthus. Om det finns flera öppningsbara fönster kan de öppnas vid olika tillfällen. En justering ska helst göras vid konstant tempera- tur – i full sol eller vid helmulet väder.

- Componenten:**
- Cylinder med schroefdraad (E)
 - Cilinderhus
 - Duwstang
 - Arm K
 - Raamhaak
 - Arm L
 - Drempelhaak
 - Tergutrekveer
 - Splitpen, zie schroevenzak
 - Klemmen x 2, zie schroevenzak
 - Schroeven x 4, zie schroevenzak

Speciale componenten
12. Een begrenziingscilinder om de raamopening tot maximaal 32 cm te beperken, kunt u bestellen op www.orbesenteknik.com
13. Thermometer – wordt alleen meegeleverd met de raamopener van roestvrijstaal *zie aanpassing van de openingstemperatuur.
14. Thermometerhuls – wordt alleen meegeleverd met de raamopener van roestvrijstaal *zie aanpassing van de openingstemperatuur.

Vår
1. Ta bort.
2. Smörj alla rörliga delar med tunn olja, smörj också cylindern med gänga (E) med fett eller vaselin (det förlänger öppnarens livslängd).
3. Skruva fast cylindern med gänga (1) på plats i cylinderhuset (2).

Avslutande kommentar

- Den här öppnaren är inte lämplig om tempera- turen överstiger 50 °C

By Orbesen Teknik

Gefeliciteerd met uw nieuwe hoogwaardige raamopener.

Deze raamopener garandeert gedurende een heel lange tijd automatische en optimale ventilatie van uw broeikas.

Technische gegevens

- Maximale opening raamopener ongeveer 45 cm – afhankelijk van afstelling en belasting
- Maximale openingstemperatuur 30 °C
- Openingstemperatuur 17 °C-25°C
- Drukkracht 7 kg = een raam weegt 15 kg

Garantiebewaak:
Voor de raamopener geldt een garantie van 2 jaar vooropgesteld dat hij op de juiste manier is bevestigd en op correcte wijze wordt gebruikt. Mocht een op de juiste manier bevestigde en op correcte wijze gebruikte raamopener ondanks zorgvuldig testen en controles van onze kant defect raken en gerepareerd moeten worden, kunt u deze rechtstreeks sturen naar de fabrikant Orbesen Teknik, Esterhøjvej 57, DK- 4550 Asnæs, Denmark.

Componeten:

- Cilinder met schroefdraad (E)
- Cilinderhuis
- Duwstang
- Arm K
- Raamhaak
- Arm L
- Drempelhaak
- Tergutrekveer
- Splitpen, zie schroevenzak
- Klemmen x 2, zie schroevenzak
- Schroeven x 4, zie schroevenzak

Speciale componenten
12. Een begrenziingscilinder om de raamopening tot maximaal 32 cm te beperken, kunt u bestellen op www.orbesenteknik.com
13. Thermometer – wordt alleen meegeleverd met de raamopener van roestvrijstaal *zie aanpassing van de openingstemperatuur.
14. Thermometerhuls – wordt alleen meegeleverd met de raamopener van roestvrijstaal *zie aanpassing van de openingstemperatuur.

Monteren:
1. Controleer of het broeikasraam niet door iets wordt geblokkeerd. Verwijder bestaande raambe- grenzers en armen van het raam en de dorpel.
2. Diverse typen broeikasen
a) Aluminium broeikas: volg de stappen 4-5-6-7-8.
b) Houten broeikas: schroef met uw eigen schroev- en de raamopener stevig in het houten frame.
Vervolg met de stappen 5-8.
c) Voor aluminium broeikasen waarvoor de meegeleverde instructies voor de broeikas en vervolg met de stappen 5-8.
3. Bevestig 1 x klem (10) met wat speling op de drempelhaak (7). Kies de meest geschikte reeks gaten zodat de bovenste rand van de drempelhaak gelijk ligt met het dorpelprofiel van de broeikas. Bevestig vervolgens 1 x klem (10) met wat speling op de raamhaak (5). (Afb. 1).
Gebruik hiervoor de meegeleverde schroeven (11) in de zak.
4. Duw de cilinder met gat A in gat B op het t-koppelstuk (3), verbind gat A met gat B door middel van de splitpen (9). **Let op dat gat B wordt gebruikt.** (Afb. 3).
5. Klem de klem (10) tussen het glas en het dorpel- profiel (u hoeft geen gaten te boren). De drempel- haak (7) bevindt zich aan de andere kant van het profiel en fungeert als klem. (Afb. 3).
Zorg ervoor dat de drempelhaak zich in het midden van het raam bevindt. Zet de drempelhaak (7) vervolgens stevig vast.
6. Sluit het raam, klem de klem (10) tussen het glas en het raamprofiel (u hoeft geen gaten te boren). De raamhaak (5) bevindt zich aan de andere kant als een klem. De raamhaak (5) wordt in het midden

van het raamprofiel geplaatst. Zet vervolgens de raamhaak (5) goed vast.
7. Open het raam zodanig dat de schroefdraad op de cilinder (E) in de draad van het cilinderhuis (2) grijpt. Schroef nu de cilinder (1) vast. Aan beide zijden van het cilinderhuis (2) dient evenwel draad zichtbaar te zijn. (Afb. 2).
8. Controleer of het raam voldoende open kan zodat de raamopener volledig uitgezet kan worden. Zo niet, dan dient u de uitstelopening van de raamope- ner te verkleinen.

DE UITSTELOPENING VAN DE RAAMOPENER VERKLEINEN
1. De uitstelopening kan worden verkleind tot een maximale opening van 32 cm. Plaats de splitpen (14) bij maximale opening in gat (D), verplaats de splitpen (9) van gat A naar gat C. **Let hierop om beschadiging aan de cilinder te voorkomen.**

Aanpassing van de openingstemperatuur
Als u een andere temperatuur wilt, kan de cilinder worden gedraaid.

- Draai de cilinder rechtsom als u een eerdere of hogere openingstemperatuur wilt.
- Draai de cilinder linksom als u een latere of min- der hoge openingstemperatuur wilt.

Één draai van de cilinder staat gelijk aan ongeveer 0,5 °C. De temperatuur in een broeikas kan iets variëren. Meer ramen kunnen variërende openings- temperaturen geven.
U kunt de raamopener het beste aanpassen als de temperatuur constant is, in vol zonlicht of als het helemaal bewolkt is.

***Aanpassing van de openingstemperatuur met een thermometer op de cilinder**
Trek de thermometerhuls naar achteren (14). Lees de stand van de thermometer af (13) en breng de huls weer op zijn plaats. De huls dient altijd op de thermometer te zitten, aangezien deze niet tegen licht kan.
Als u een andere temperatuur wilt, kan de cilinder worden gedraaid.

- Draai de cilinder rechtsom als u een eerdere of hogere openingstemperatuur wilt.
- Draai de cilinder linksom als u een latere of min- der hoge openingstemperatuur wilt.

Één draai van de cilinder staat gelijk aan ongeveer 0,5 °C. De temperatuur in een broeikas kan iets variëren. Meer ramen kunnen variërende openings- temperaturen geven.
U kunt de raamopener het beste aanpassen als de temperatuur constant is, in vol zonlicht of als het helemaal bewolkt is.

Bij een warmtebron in de kas of als bescherming tegen storm in de winter:
Als de temperatuur daalt en het raam niet langer hoeft open te staan, of als er een hittebron wordt gebruikt in de broeikas:
1. Haal de cilinder (1) uit het cilinderhuis (2). De cilinder hangt nu in de splitpen (9) waardoor het raam niet open kan. De cilinder kan in de winter in deze positie blijven.
2. Breng een afsluitstrip aan om arm K (4) en arm L (6). Met de strip wordt voorkomen dat het raam door de wind wordt opengeblazen.

In de lente

- Verwijder de strip.
- Smear alle beweegbare delen in met lichte olie. Smeer ook de schroefdraad (E) in met vet of vaseline. (Dit vergroet de levensduur van de raamopener)
- Schroef de cilinder (1) op zijn plaats in het cilin- derhuis (2).

Tot slot:

- Deze raamopener is niet geschikt voor gebruik op plaatsen waar de temperatuur hoger is dan 50 °C.

By Orbesen Teknik

Félicitation pour l'achat de votre système d'ouverture de haute qualité.

Ce système d’ouverture vous garantit de nom- breuses heures de ventilation 100 % automa- tique et optimale dans votre serre.

Caractéristiques techniques :

- Ouverture maximale env. 45 cm – dépend toutefois du réglage et de la charge
- Ouverture maximale à 30°C
- Ouverture à partir de 17°C-25°C
- Supporte jusqu'à 7 kg = fenêtres pesant jusqu'à 15 kg

Garantie :
Un système d'ouverture correctement monté et utilisé bénéficie d'une garantie de 2 ans. Dans le cas où un système d'ouverture monté et utilisé correctement s'avérerait défectueux et nécessiterait une réparation (malgré nos essais et contrôles approfondis), veuillez le retourner directement auprès du fabricant, Orbesen Teknik, Esterhøjvej 57, DK- 4550 Asnæs.

- Composants :**
- Cylindre
 - Bague fileté
 - Tube en aluminium
 - Bras K
 - Attache fenêtre
 - Bras L
 - Attache châssis serre
 - Ressort de rappel
 - Épingle, voir sachet de vis
 - Pinces, voir sachet de vis
 - Vis x 4, voir sachet de vis

Composants spéciaux :
12. Un cylindre permettant de réduire l'ouverture de votre sytème automatique de fenêtre (Max 32 cm d'ouverture au lieu de 45 cm) peut être commandé via notre web shop: www.orbesenteknik.com
13. Thermomètre : Uniquement avec le modèle en axier inoxydable * **voir réglage de la tempé- rature d'ouverture**
14. Protection Thermomètre : Uniquement avec le modèle en axier inoxydable * **voir réglage de la température d'ouverture**

Montage :

- : Vérifiez que la fenêtre de la serre s'ouvre sans problème et n'est pas bloquée. Retirez les bras et croisées existants de la fenêtre et de son encadrement.
- Différents types de serre
 - Serre aluminium : suivez les étapes 4-5-6-7-8
 - Serre bois : vissez le mécanisme d'ouverture sur le cadre en bois à l'aide de vis à bois. Suivez ensuite les étapes 5-8.
 - Dans le cas des serres aluminium pour lesquelles les pinces ne conviennent pas : suivez les instructions du fabricant de la serre, puis les étapes 5-8
- Positionnez une pince (10) sur l'attache de châs- sis (7). Choisissez un trou de façon à ce que le bord supérieur de l'attache s'adapte au profil du rebord de la fenêtre de la serre. Positionnez ensuite une pince (10) sur l'attache de fenêtre (5) (fig.1)
Utilisez les vis fournies (11) dans le sachet.
4 Enfoncez le cylindre avec le trou A jusqu'au trou B du T (3), passez l'épingle (9) dans les trous A et B. **Il est important de ne pas oublier le trou B.** (fig.3)
5 Coincez la pince (10) entre la vitre et le profilé (il ne faut pas percer de trou). L'attache de châssis (7) repose sur l'autre côté du profilé, comme une pince. (fig.3)
Veuillez à positionner l'attache de châssis au milieu de la fenêtre. Serrez ensuite l'attache.

Au printemps :
1. Retirez le collier de serrage.
2. Lubrifiez toutes les pièces mobiles à l'huile fine, graissez le filetage (E) avec de la graisse ou de la vaseline (permet de prolonger la durée de vie du système)
3. Révissez le cylindre (1) en place sur la bague (2).

Remarque :

- Ce système n'est pas adapté aux températures supérieures à 50°C.

By Orbesen Teknik

(5) au milieu du profilé. Serrez alors l'attache de fenêtre (5).
7. Ouvrez suffisamment la fenêtre pour que le cylindre atteigne la bague filetéé (2). Vissez le cylindre (1) sur la bague. Il doit y avoir autant de fi- letage visible de chaque côté de la bague (2) (fig.2)
8 Vérifiez que la fenêtre s'ouvre librement sur toute la course du système d'ouverture. Si ce n'est pas le cas, réduisez l'ouverture du système d'ouverture.
Réduire l'ouverture de la fenêtre :
1. L'ouverture de la fenêtre peut être réduite à 32 cm. Passez la grande épingle (12) dans le trou (D), et passez la petite épingle (9) du trou A au trou C. **C'est important pour ne pas abimer le cylindre.**

Réglage de la température d'ouverture :
Pour modifier l'intervalle de température, il suffit de faire tourner le cylindre.

- Dans le sens horaire pour une ouverture plus tôt/plus importante.
- Dans le sens antihoraire pour une ouverture plus tard/moins importante.

Un tour correspond à env. 0,5° C. Sachez que la température peut varier dans des proportions importantes à l'intérieur d'une serre. En présence de plusieurs fenêtres, plusieurs ouvertures sont possibles.
Il est conseillé d'effectuer vos réglages à tempé- rature constante, en plein soleil ou par temps couvert

***Réglage de la température d'ouverture avec thermomètre :**
Vérifiez la température du cylindre en faisant deli- catement glisser la protection du thermomètre. Pour modifier l'intervalle de température, il suffit de faire tourner le cylindre.

- Dans le sens horaire pour une ouverture plus tôt/plus importante.
- Dans le sens antihoraire pour une ouverture plus tard/moins importante.

Un tour correspond à env. 0,5° C. Sachez que la température peut varier dans des proportions importantes à l'intérieur d'une serre. En présence de plusieurs fenêtres, plusieurs ouvertures sont possibles.
Il est conseillé d'effectuer vos réglages à tempé- rature constante, en plein soleil ou par temps couvert.
Une fois votre réglage effectué, n'oubliez pas de remettre la protection du thermomètre en place. Il ne supporte pas la lumière longtemps.

Sécurité hiver ou utilisation d'une source de chaleur dans la serre :
Quand l'ouverture baisse et qu'il n'est plus né- cessaire d'ouvrir les fenêtres, ou en cas d'utilisation d'un chauffage dans la serre :
1. Dévissez le cylindre (1) de la bague (2). Le cylindre est désormais retenu par l'épingle et ne peut plus ouvrir la fenêtre. Il peut rester dans cette position pendant tout l'hiver.
2. Passer un collier de serrage (colson) autour du bras K (4) et du bras L (6). Ce collier de serrage empêchera la fenêtre de s'ouvrir avec le vent.

Au printemps :
1. Retirez le collier de serrage.
2. Lubrifiez toutes les pièces mobiles à l'huile fine, graissez le filetage (E) avec de la graisse ou de la vaseline (permet de prolonger la durée de vie du système)
3. Révissez le cylindre (1) en place sur la bague (2).

Remarque :

- Ce système n'est pas adapté aux températures supérieures à 50°C.

By Orbesen Teknik

Sveikiname įsigijus naują kokybišką langų atidarytuvą.

Šis atidarytuvas užtikrins automatinį ir opti- malų įsū šiltnamio vėdinimą labai ilgą laiką.

- Tekniniai duomenys**
- Maximalus lango atidarymas – maždaug 45 cm, atsižvelgiant į suregulivimą ir aprokvą
 - Maksimalus atidarymas esant 30 °C temperatūrai
 - Pradinė atidarymo temperatūra: 17 °C-25°C
 - Gali pakelti iki 7 kg = 15 kg svorio langą

Garantija
Tinkamai įrengtam ir naudojamam langų atidary- tuvi suteikiama 2 metų garantija. Jeigu tinkamai įrengtas ir naudojamas langų atidarytuvas sugestų ir jį prireiktų remontuoti (nepaisant mūsų kruopš- čių bandymų ir kontrolinių patikrinimų), siųskite jį tiesiai gamintojui, antrosiems Orbesen Teknik, Esterhøjvej 57, DK- 4550 Asnæs, Denmark (Danija).

Sudedamosios dalys

- Sriegiuojusias cilindras
- Cilindro korpusas
- Mova
- Traukė
- Lango laikiklis
- Svirtsis L
- Palangės laikiklis
- Uždarymo įtaiso spyruoklė
- Mažas vielokaištis, žr. maišely su varžtais
- Veržtuvai, 2 vnt., žr. maišely su varžtais
- Varžtai, 4 vnt., žr. maišely su varžtais

***Atidarymo temperatūros reguliavimas nau- dojant ant cilindro sumontuotą termometrą**
Atitraukite termometro dangtelį (14). Patikrin- kite termometro (13) rodmens ir vėl uždinkite dangtelį. Termometras visada turi būti užden- gtas dangteliu, nes jis yra jautrus šviesai

Jeji reikia nustatykite kitokią temperatūrą, cilindrą galima pasukti.

- Sukite pagal laikrodžio rodyklę, jei reikia nustatyti ankstesnę pradinę / aukštesnę atida- rymo temperatūrą.
- Sukite prieš laikrodžio rodyklę, jei reikia nustatyti vėlesnę pradinę / žemesnę atidary- mo temperatūrą.

Vienas cilindro pasukimas prilygsta maždaug 0,5 °C. Turėtumėte atkreipti dėmesį, kad tame pačia- me šiltnamyje temperatūra gali šiek tiek skirtis. Jei yra keli langai, jie gali būti atidaromi skirtingai. Atidarytuvą geriausia nustatyti tada, kai tempe- ratūra yra pastovi – arba įdienojus, kai visiškai giedra, arba kai dangus visiškai apsiniaukęs.

Naudojant šilumos šaltinį šiltnamyje arba apsaugai nuo vėtrų žiemą
Kai temperatūra sumažėja ir lango atidarinėti nebereikia, arba, kai šiltnamyje naudojamas šilumos šaltinis:
1. Išsukite cilindrą (1) iš cilindro korpuso (2).
Dabar cilindras kabo mažame vielokaištyje (9) ir negali atidaryti lango. Cilindras paliekamas tokioje padėtyje per žiemą.
2. Užmaukite fiksavimo juostą ant svirties K (4) ir svirties L (6). Juosta neleidžia vėjuji atidaryti lango.

Pavasarij

- Nuimkite juostą.
- Patepkite visas judamąsias dalis neklampia alyva. Taip pat patepkite sriegius (E) tepalu arba techniniu vazelinu (tuomet atidarytuvas ilgiau tarnaus).
- Vėl tinkamai įsukite cilindrą (1) į cilindro kor- pusą (2).

Baigiamosios pastabos

- Šis langų atidarytuvas netinkamas naudoti tose vietose, kur temperatūra gali pakilti dau- giau nei iki 50 °C