




# Akkusauger

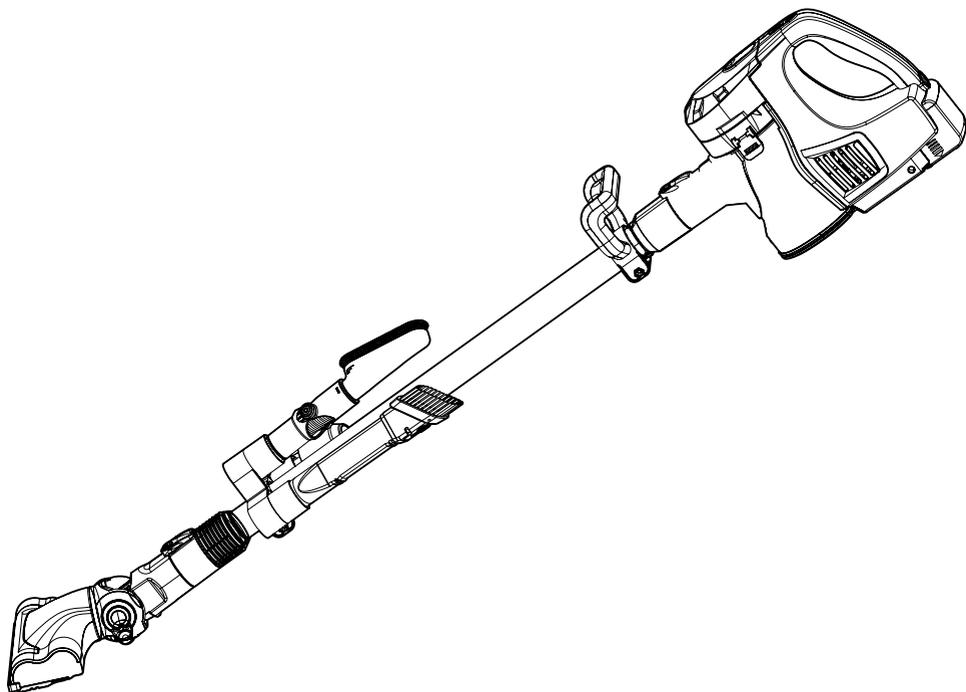

## Liebe Kundin, lieber Kunde!

Ihr neuer Akkusauger ist mit einem leistungsstarken Motor ausgestattet. Er eignet sich hervorragend, um zwischendurch für Sauberkeit zu sorgen.

Schwer zugängliche Stellen erreichen Sie ganz einfach mit der aufsteckbaren Fugendüse. Die Polsterbürste ist besonders schonend zu Ihren Sofas und Sesseln. Der zusätzliche Aufsatz ist zum Saugen von weichen Oberflächen und insbesondere für Matratzen geeignet.

Wir wünschen Ihnen viel Freude mit Ihrem neuen Akkusauger.

## Ihr Tchibo Team



[www.tchibo.de/anleitungen](http://www.tchibo.de/anleitungen)

---

## Inhalt

- |           |                                       |           |   |
|-----------|---------------------------------------|-----------|---|
| <b>3</b>  | <b>Zu dieser Anleitung</b>            | 13        | Bodendüse reinigen                              |
| <b>3</b>  | <b>Sicherheitshinweise</b>            | 14        | Gehäuse reinigen                                |
| <b>6</b>  | <b>Auf einen Blick (Lieferumfang)</b> | 14        | Aufbewahren                                     |
| <b>7</b>  | <b>Akku aufladen</b>                  | <b>15</b> | <b>Entsorgen</b>                                |
| <b>7</b>  | <b>Wandbefestigung</b>                | 15        | Akku ausbauen                                   |
| <b>8</b>  | <b>Akkusauger zusammenbauen</b>       | <b>16</b> | <b>Technische Daten</b>                         |
| <b>9</b>  | <b>Gebrauch</b>                       | <b>16</b> | <b>Störung / Abhilfe</b>                        |
| 9         | Akkusauger ein- bzw. ausschalten      | <b>17</b> | <b>Garantie</b>                                 |
| <b>10</b> | <b>Reinigen</b>                       | <b>18</b> | <b>Tchibo Service Center und Kundenberatung</b> |
| 10        | Auffangbehälter leeren                |           |   |
| 11        | Filter reinigen                       |           |   |
| 12        | Auffangbehälter wieder einsetzen      |           |   |
-

## Zu dieser Anleitung

Der Artikel ist mit Sicherheitsvorrichtungen ausgestattet.

Lesen Sie trotzdem aufmerksam die Sicherheitshinweise und benutzen Sie den Artikel nur wie in dieser Anleitung beschrieben, damit es nicht versehentlich zu Verletzungen oder Schäden kommt.

Bewahren Sie diese Anleitung zum späteren Nachlesen auf.

Bei Weitergabe des Artikels ist auch diese Anleitung mitzugeben.

Zeichen in dieser Anleitung:



Dieses Zeichen warnt Sie vor Verletzungsgefahren.

Das Signalwort **GEFAHR** warnt vor möglichen schweren Verletzungen und Lebensgefahr.

Das Signalwort **WARNUNG** warnt vor Verletzungen und schweren Sachschäden.

Das Signalwort **VORSICHT** warnt vor leichten Verletzungen oder Beschädigungen.



So sind ergänzende Informationen gekennzeichnet.

---

## Sicherheitshinweise



### Verwendungszweck

- Der Artikel ist zum Aufsaugen von Staub, Schmutz, Krümeln etc. in trockenen Innenräumen geeignet. Er ist nicht für die Reinigung großer Flächen oder für einen Dauereinsatz vorgesehen.
- Der Artikel ist für den Privatgebrauch konzipiert und für gewerbliche Zwecke ungeeignet.

### WARNUNG vor Missbrauch

- Saugen Sie auf keinen Fall folgende Dinge auf:
  - glühende Asche, Zigarettenkippen, Streichhölzer etc.: Brandgefahr!
  - Drucker-Toner: Brand- bzw. Explosionsgefahr!

- ätzende oder giftige Substanzen (Säure, Asbest oder Asbeststaub etc.): Gefahr für die Gesundheit!
- Flüssigkeiten (insbesondere flüssige Teppich-Reinigungsmittel): Kurzschlussgefahr!
- spitze, harte Gegenstände (Glasplitter, Nägel etc.): Diese können den Filter zerstören.
- Gips, Zement, Bohrstaub, Bauschutt, Schminke etc.: Sie können die Filter verstopfen und so das Gerät beschädigen.
- Kabel, Leitungen etc.: Deren Isolierung kann beschädigt werden oder die Bürstenwalze kann sie aufrollen und das Gerät Schaden nehmen.

## **GEFAHR für Kinder und Personen mit eingeschränkter Fähigkeit Geräte zu bedienen**

- Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und von Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und/oder Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstanden haben. Die Reinigung und Wartung dürfen nicht durch Kinder ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.
- Halten Sie Kinder von Verpackungsmaterial fern.  
Es besteht u.a. Erstickungsgefahr!

## **GEFAHR durch Elektrizität**

- Tauchen Sie Gerät und Netzadapter nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten ein, da sonst die Gefahr eines elektrischen Schlages besteht. Fassen Sie den Netzadapter nicht mit nassen Händen an.
- Benutzen Sie nur den beiliegenden Netzadapter, da es sonst zu Beschädigungen kommen kann.
- Schließen Sie den Artikel nur an eine vorschriftsmäßig installierte Steckdose an, deren Netzspannung mit den technischen Daten des Netzadapters übereinstimmt.

- Die Steckdose muss gut zugänglich sein, damit Sie im Bedarfsfall den Netzadapter schnell ziehen können. Verlegen Sie das Netzkabel so, dass es nicht zur Stolperfalle wird.
- Wenn Sie den Akkusauger über einen längeren Zeitraum nicht benutzen (z.B. während des Urlaubs), ziehen Sie den Netzadapter aus der Steckdose.
- Nehmen Sie das Gerät nicht in Betrieb, wenn das Gerät selbst, der Netzadapter oder das Anschlusskabel sichtbare Schäden aufweist oder das Gerät heruntergefallen ist.
- Nehmen Sie das Gerät nicht weiter auseinander, als in dieser Anleitung beschrieben. Nehmen Sie keine Veränderungen am Artikel vor. Lassen Sie Reparaturen am Gerät, am Netzadapter oder am Anschlusskabel nur von einer Fachwerkstatt bzw. im Service Center durchführen.

## **WARNUNG vor Verletzungen**

- Saugen Sie niemals Menschen oder Tiere ab. Halten Sie grundsätzlich Haare, Körperteile und Kleidungsstücke, wie z.B. Schuhbänder und Schals, von der Saugöffnung fern. Versuchen Sie niemals, eine Verstopfung bei laufendem Gerät zu beseitigen.
- Schalten Sie das Gerät immer aus, bevor Sie das Saugrohr oder eine der Düsen abnehmen oder anschließen.

- Das Gerät darf während des Gebrauchs, der Reinigung und beim Abnehmen des Auffangbehälters nicht mit dem Netzadapter verbunden sein.
- Seien Sie besonders vorsichtig, wenn Sie das Gerät auf Treppen verwenden.
- Räumen Sie das Gerät nach Gebrauch weg, damit es keine Stolperfalle bildet.
- Versuchen Sie nicht, das Akkugehäuse zu öffnen. Wenn der Akku defekt ist, geben Sie das gesamte Akkugehäuse in die fachgerechte Entsorgung.
- Der Akkusauger darf nur komplett zusammengebaut verwendet werden.

#### **GEFAHR von Brand**


- Benutzen Sie das Gerät nicht in der Nähe von leicht entzündlichen Materialien. Saugen Sie keine scharfkantigen oder leicht entzündlichen Materialien, wie z.B. Streichhölzer oder Asche, auf. Benutzen Sie das Gerät nicht, um Kleinteile aufzusammeln.
- Akkus dürfen nicht auseinandergenommen, in Feuer geworfen oder kurzgeschlossen werden.
- Verwenden Sie nur denselben oder einen gleichwertigen Akkutyp (siehe „Technische Daten“).

#### **VORSICHT - Sachschäden**

- Überhitzen Sie den Akkusauger nicht. Schalten Sie ihn nach max. 22 Minuten aus und lassen ihn auf Raumtemperatur abkühlen. Achten Sie darauf, dass

- die Lüftungsschlitze des Gerätes nicht durch Staub o.Ä. abgedeckt sind.
- Betreiben Sie das Gerät nicht im Freien oder in Räumen mit hoher Luftfeuchtigkeit. Bewahren Sie das Gerät nicht in feuchten Räumen wie Kellern oder Garagen auf.
- Stecken Sie keine Gegenstände in die Geräteöffnungen.
- Benutzen Sie den Akkusauger immer mit eingesetztem Filterhalter und Sieb.
- Verwenden Sie nur Original-Zubehöreile.
- Verwenden Sie zum Reinigen keine scheuernden oder ätzenden Mittel bzw. harte Bürsten etc.
- Schützen Sie das Gerät vor Stößen, Stürzen, Staub, Feuchtigkeit, direkter Sonneneinstrahlung und extremen Temperaturen. Schützen Sie insbesondere auch den Akku vor übermäßiger Wärme.
- Reinigen Sie die Akku- und Gerätekontakte bei Bedarf. Überhitzungsgefahr!
- Das beiliegende Montagematerial ist für festes Mauerwerk geeignet. Informieren Sie sich vor der Wandmontage im Fachhandel über das geeignete Montagematerial für Ihre Wand und tauschen es ggf. aus. Vergewissern Sie sich, dass sich keine Rohre oder Leitungen an der Bohrstelle befinden!

Wandhalterung mit Befestigungsmaterial

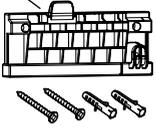

## Auf einen Blick (Lieferumfang)

Ein-/Ausschalter  
Kontrollleuchte

Akkusaugerkopf

Entriegelung Auffangbehälter

Entriegelung Saugrohr/Düse

Auffangbehälter

Motorblock

Entriegelung Akkugehäuse

Akkugehäuse

Anschlussbuchse  
Netzadapter

### Auffangbehälter

Entriegelung Auffangbehälter

Filterdeckel

Filterhalter

Siebkappe

Sieb

Akkusaugerkopf

Entriegelung Saugrohr/Düse

Entriegelung  
Staubfachklappe

Griff

Akkusauger

Staubfachklappe

Saugrohr

Zubehörhalter

Entriegelung Düse

Bodendüse

Polsterbürste

Fugendüse

Verbindungsstück

Aufsatz für weiche Oberflächen


Verbindungsrohr

Netzadapter

## Akku aufladen

**i** Das Gerät muss zum Aufladen ausgeschaltet sein.

Bei Anlieferung ist der Akku nicht ganz voll geladen. Um die maximale Ladekapazität des Akkus zu erreichen, laden Sie ihn vor dem ersten Gebrauch vollständig auf.

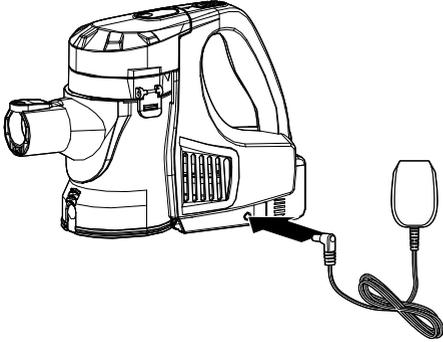

1. Stecken Sie den Stecker des Netzadapters in die Anschlussbuchse auf der Seite des Akkusaugers.
2. Stecken Sie den Netzadapter in eine Steckdose.

Während des Ladevorgangs blinkt die Kontrollleuchte rot.


Sobald die Kontrollleuchte dauerhaft rot leuchtet, ist der Akku voll geladen.

Die Ladezeit beträgt maximal ca.

6 Stunden. Die Betriebsdauer des Akkusaugers mit voll aufgeladenem Akku beträgt ca. 22 Minuten.

- i**
- Der Akkusauger wird während des Ladens warm. Dies ist normal und stellt keinen Defekt dar.
  - Der Akkusauger sollte bei regelmäßigem Gebrauch erst dann aufgeladen werden, wenn der Akku leer ist und der Akkusauger sich automatisch ausgeschaltet hat bzw. wenn die Saugleistung spürbar nachlässt.
  - Laden Sie den Akkusauger auch bei Nichtgebrauch regelmäßig (ca. alle 3 Monate) auf, damit die Kapazität des Akkus erhalten bleibt.

## Wandbefestigung

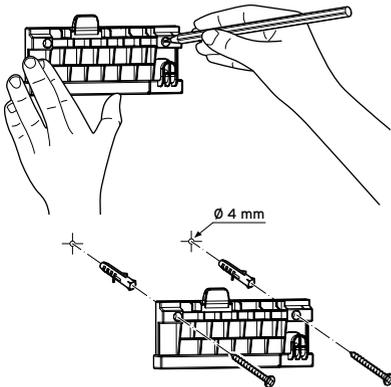


### **VORSICHT** - Sachschaden


- Vergewissern Sie sich, dass sich keine Rohre oder Leitungen an der Bohrstelle befinden!
- ▷ Befestigen Sie die Wandhalterung in der Nähe einer geeigneten Steckdose zum Laden des Akkus. Wählen Sie die Höhe so, dass die Bodendüse auf dem Boden aufsteht.

# Akkusauger zusammenbauen

Entriegelung  
Saugrohr/Düse

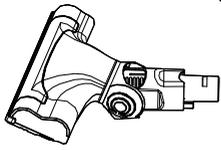

**Anschluss Bodendüse direkt  
an den Akkusaugerkopf**

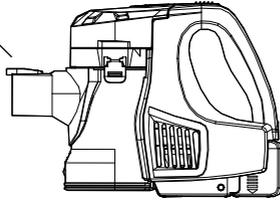


## Bodendüse

Die Bodendüse ist für alle  
Böden geeignet.

**Anschluss Bodendüse mit  
Saugrohr als Verlängerung**

Entriegelung  
Düse




Entriegelung  
Saugrohr/Düse



Verbindungsstück

**Anschluss Fugendüse direkt  
an den Akkusaugerkopf**

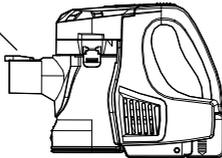

**Fugendüse, Polsterbürste**  
und der **Aufsatz für weiche  
Oberflächen** benötigen das  
Verbindungsstück zum  
Anschließen sowohl direkt  
an den Akkusaugerkopf als  
auch an das Saugrohr.

**Anschluss Fugendüse mit  
Saugrohr als Verlängerung**

Entriegelung  
Düse





Verbindungsstück

## Fugendüse

Die Fugendüse ist für Eng-  
stellen wie Heizrippen u.Ä.  
geeignet

Die Bürste an der Fugen-  
düse kann je nach  
Bedarf vor- oder  
zurückgeschoben  
werden.

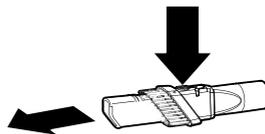


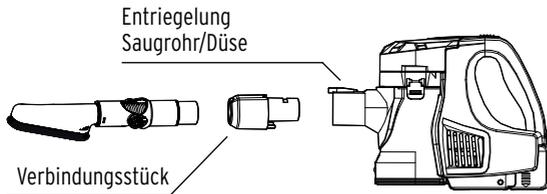


**Anschluss Polsterbürste direkt an den Akkusaugerkopf**

**Polsterbürste**

Die Polsterbürste ist für Polster, empfindliche Oberflächen u.Ä. geeignet.

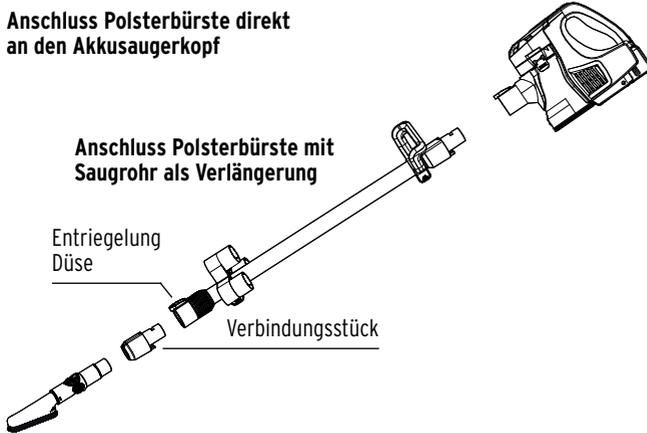

**Anschluss Polsterbürste mit Saugrohr als Verlängerung**

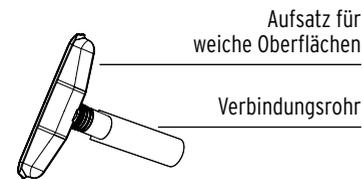


**Aufsatz für weiche Oberflächen**

Der Aufsatz für weiche Oberflächen ist besonders für Bettzeug, Matratzen u.Ä. geeignet. Stecken Sie den Aufsatz für weiche Oberflächen in das Verbindungsrohr und schließen Sie ihn dann mit dem Verbindungsstück entweder direkt oder mit dem Saugrohr als Verlängerung an den Akkusaugerkopf.

**Gebrauch**


**Akkusauger ein- bzw. ausschalten**

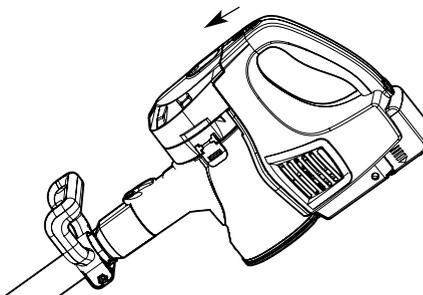


- ▷ Zum Einschalten schieben Sie den Ein-/Ausschalter nach vorne. Die Kontrollleuchte leuchtet grün.
- ▷ Zum Ausschalten schieben Sie den Ein-/Ausschalter nach hinten. Die Kontroll-Leuchte erlischt.

# Reinigen


Entriegelung  
Saugrohr/Düse

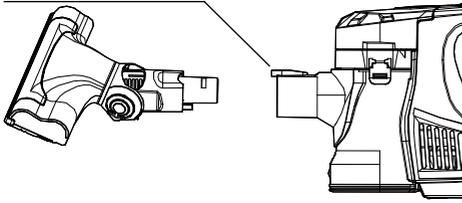


Entriegelung  
Auffangbehälter

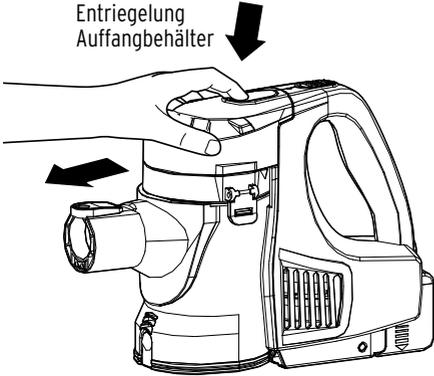

Entriegelung  
Staubfachklappe

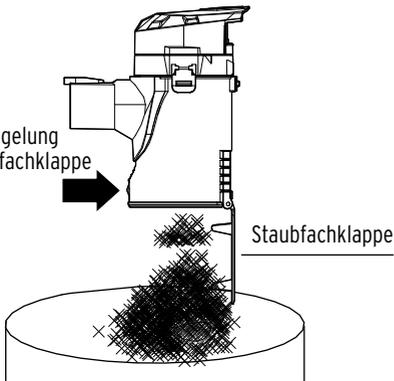

Staubfachklappe

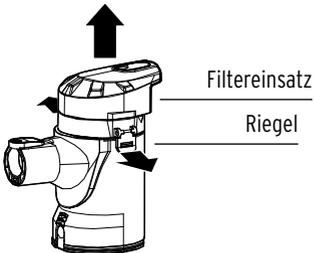


Filtereinsatz


Riegel

## Auffangbehälter leeren

1. Drücken Sie auf die Entriegelung Saugrohr/Düse, um Saugrohr oder Düse vom Akkusaugerkopf abzu- ziehen.
2. Drücken Sie in die Mulde des Kippschalters zur Entriegelung des Auffangbehälters und ziehen Sie den Auffangbehälter vom Motorblock ab.
3. Halten Sie den Auffangbehälter über einen Mülleimer und drücken Sie auf die Entriegelung der Staub- fachklappe vorne. Die Klappe öffnet sich und der aufgesaugte Staub fällt heraus.
4. Drücken Sie die Klappe wieder zu.
5. Klappen Sie die beiden Riegel hoch und entnehmen Sie den Filtereinsatz.

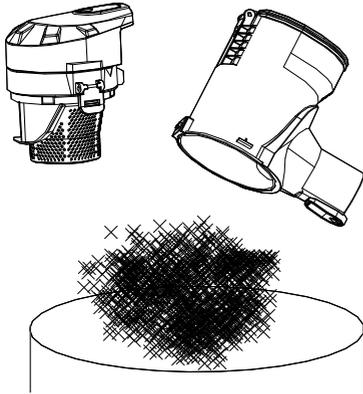


6. Leeren Sie den Reststaub aus dem Auffangbehälter.

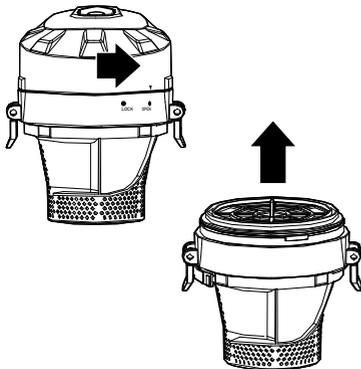

### Filter reinigen

Wenn die Saugleistung des Akku-saugers nachlässt, sollten Sie die Filter reinigen. Beide Filter sind geeignet zur Handwäsche.

1. Drehen Sie den Filterdeckel etwas in Pfeilrichtung - das kleine Dreieck zeigt auf **OPEN** - und nehmen Sie den Deckel ab.
2. Nehmen Sie den Filterhalter heraus.

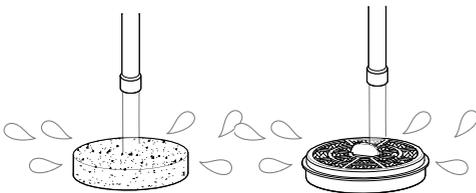


3. Spülen Sie den Schwamm und den Filterhalter unter fließend warmem Wasser aus.
4. Lassen Sie beide gut trocknen, bevor Sie sie wieder einsetzen.

### **VORSICHT** - Sachschaden

- Verwenden Sie den Akkusauger nicht ohne die eingesetzten Filter.


## Auffangbehälter wieder einsetzen

1. Setzen Sie den Filterhalter ein.

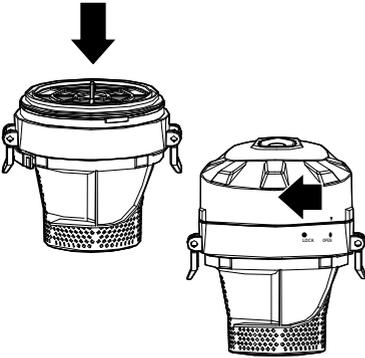


2. Setzen Sie den Deckel auf den Filtereinsatz - das kleine Dreieck zeigt auf **OPEN** - und drehen Sie den Deckel in Pfeilrichtung, bis das Dreieck auf **CLOSE** zeigt. Der Deckel rastet hör- und spürbar ein.





3. Setzen Sie den Filtereinsatz in den Auffangbehälter und klappen Sie die beiden Riegel herunter.

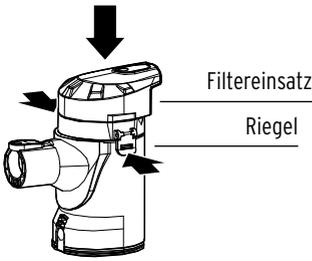

4. Setzen Sie den Auffangbehälter zuerst unten an den Motorblock an und drücken Sie ihn dann oben fest, bis der Kippschalter zur Entriegelung des Auffangbehälters hörbar einrastet.

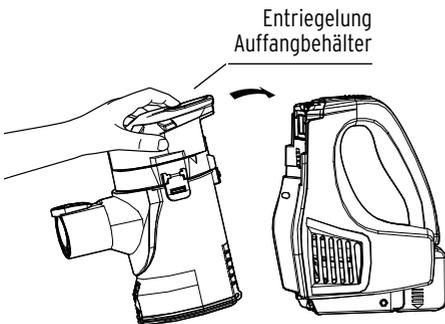


Entriegelung  
Saugrohr/Düse

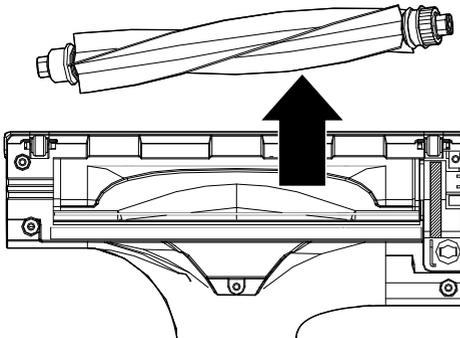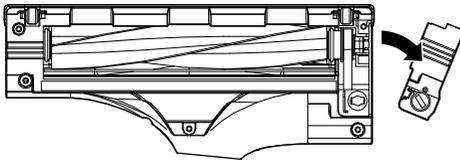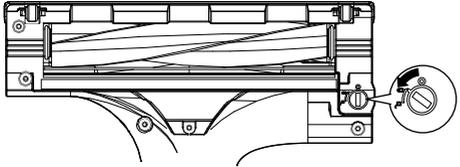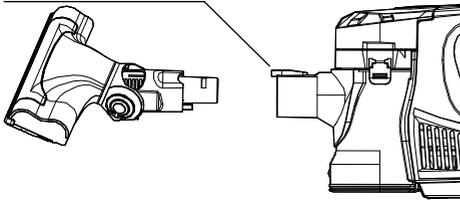


## Bodendüse reinigen


1. Nehmen Sie die Bodendüse vom Akkusauger ab. Drücken Sie dazu auf die Entriegelung Saugrohr/Düse und ziehen Sie die Bodendüse dann ab.
2. Drehen Sie den Sperrknopf wie abgebildet etwas gegen den Uhrzeigersinn - z.B. mit einer Münze - und nehmen Sie die kleine Abdeckplatte ab.
3. Hebeln Sie die Bürstenwalze vorsichtig mit einem Schraubendreher o.Ä. etwas hoch - lösen Sie dabei den Antriebsriemen - und nehmen Sie die Bürstenwalze dann ganz heraus.
4. Reinigen Sie die Bürstenwalze von Hand. Entfernen Sie Verschmutzungen ggf. vorsichtig mit einer Schere.  
Bei Bedarf kann die Bürstenwalze abgewaschen werden. Lassen Sie sie vollständig trocknen, bevor Sie sie wieder einsetzen.  
Befreien Sie bei Bedarf auch die kleinen Räder an der Bodendüse von Verschmutzungen.

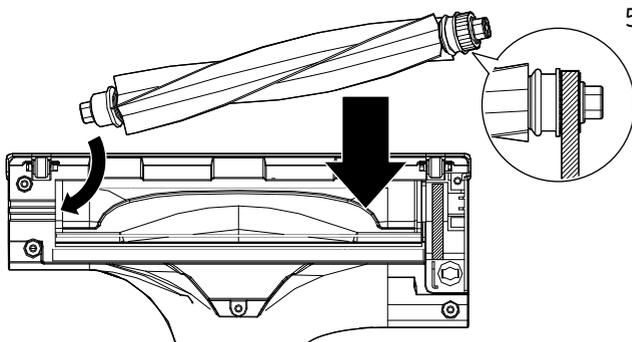

5. Setzen Sie die Bürstenwalze zuerst an der linken Seite ein. Legen Sie den Antriebsriemen über das Zahnrad und drücken Sie die Bürstenwalze dann auf der rechten Seite in die Aussparung. Die Bürstenwalze muss hör- und spürbar einrasten.

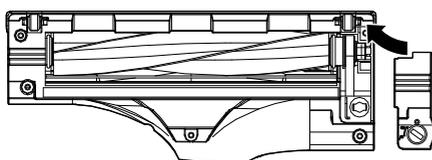

6. Setzen Sie die Abdeckplatte wieder auf.

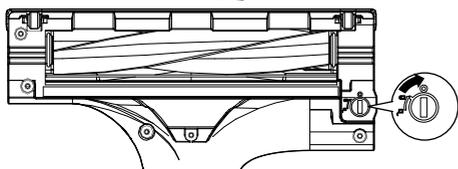

7. Drehen Sie den Sperrknopf wie abgebildet etwas im Uhrzeigersinn in die ursprüngliche Position.

### Gehäuse reinigen

#### **VORSICHT** - Sachschaden


- Verwenden Sie zum Reinigen keine scharfen Chemikalien, aggressive oder scheuernde Reinigungsmittel.

▷ Reinigen Sie das Gehäuse mit einem nur leicht angefeuchteten, fusselfreien Tuch.

### Aufbewahren

▷ Hängen Sie den Akkusauger auf die Wandhalterung und verwahren Sie die Zubehörteile im Zubehörhalter. An der Wandhalterung befindet sich ein Haken z.B. zum Aufhängen eines Beutels o.Ä.

Beachten Sie: Nehmen Sie die Zubehörteile aus dem Halter heraus, wenn Sie den Akkusauger beim Saugen anheben müssen.

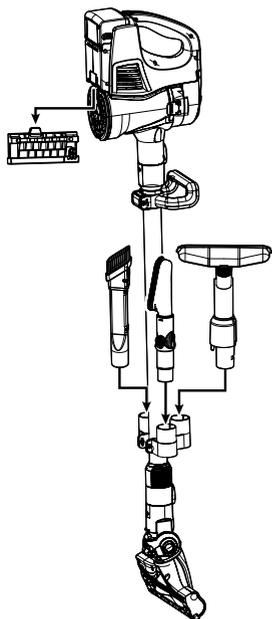


## Entsorgen

Der Artikel, seine Verpackung und der mitgelieferte Akku wurden aus wertvollen Materialien hergestellt, die wiederverwertet werden können. Dies verringert den Abfall und schont die Umwelt.

Entsorgen Sie die **Verpackung** sortenrein. Nutzen Sie dafür die örtlichen Möglichkeiten zum Sammeln von Papier, Pappe und Leichtverpackungen.



**Geräte**, die mit diesem Symbol gekennzeichnet sind, dürfen nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden!

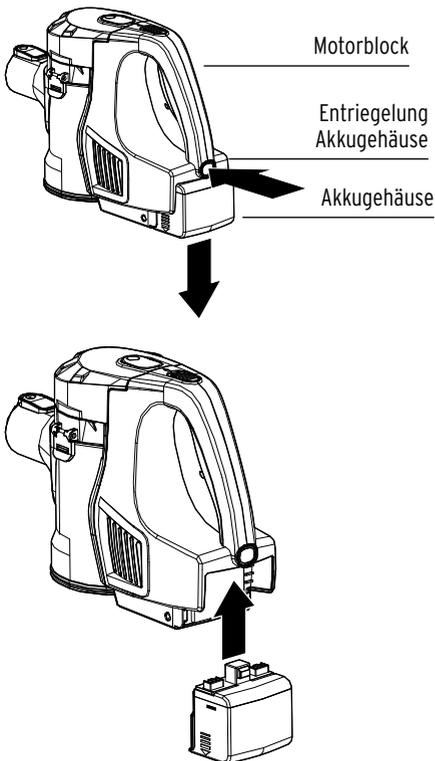

Sie sind gesetzlich dazu verpflichtet, Altgeräte getrennt vom Hausmüll zu entsorgen. Informationen zu Sammelstellen, die Altgeräte kostenlos entgegennehmen, erhalten Sie bei Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung.



**Batterien und Akkus** gehören nicht in den Hausmüll!

Sie sind gesetzlich dazu verpflichtet, leere Batterien und Akkus bei einer Sammelstelle Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung oder beim batterievertreibenden Fachhandel abzugeben.

### Akku ausbauen

Sollte der Akku einmal verschlissen oder defekt sein oder sollten Sie das Gerät insgesamt entsorgen wollen, bauen Sie zuvor den Akku aus und entsorgen ihn gemäß der gesetzlichen Bestimmungen.

- ▷ Drücken Sie auf die Entriegelung des Akkugehäuses und ziehen Sie den Akku nach unten ab.
- ▷ Um einen neuen Akku einzusetzen, schieben Sie diesen von unten auf den Motorblock, bis er hör- und spürbar einrastet.

## Technische Daten

Modell: 352 801



### Netzadapter

Modell: YNQX12G260045VL  
Eingang: 100 - 240 V ~ 50/60 Hz, 0,3 A  
Ausgang: 26 V  $\overline{\text{---}}$  450 mA  $\ominus\text{---}\oplus$   
Schutzklasse: II  $\square$

### Akku

Spannung, Kapazität: 22,2 V  $\overline{\text{---}}$ , 2200 mAh, 6ICR18650  
Batterieelement: 6 x 3,7 V  $\overline{\text{---}}$ , 2200 mAh, ICR18650  
Eingangsleistung: max. 130 W  
Wirkungsgrad: max. 20%  
Ladezeit: ca. 6 h

### Akkusauger

Saugleistung: max. 130 W  
Nennspannung: 22,2 V  $\overline{\text{---}}$   
Schallpegel: 74 dBA (gemessen 100 cm vom Motorblock, Leerlauf)  
Vakuum: max. 5,9 kPa  
Luftstrom: max. 9,3 l/s  
Betriebszeit: ca. 22 Min.  
Kapazität des Behälters: ca. 0,35 l

Umgebungstemperatur: +10 bis +40 °C

---

## Störung / Abhilfe

- 
- |  |   |
|--|---|
| • Keine Funktion                                     | • Ist der Akku aufgeladen?  |
| • Geringe Saugleistung                               | • Ist der Auffangbehälter voll?<br>• Ist der Filter stark verschmutzt?<br>• Ist das Gerät ausreichend aufgeladen? |
| • Staubaustritt                                      | • Ist der Auffangbehälter voll?<br>• Ist der Auffangebehälter korrekt im Gerät eingesetzt?                        |
| • Die Bürstenwalze in der Bodendüse dreht sich nicht | • Ist die Bodendüse fest aufgesteckt?<br>• Ist die Bürstenwalze stark verschmutzt?                                |
-

## Garantie

Die Tchibo GmbH übernimmt **3 Jahre Garantie** ab Kaufdatum.

Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany

Innerhalb der Garantiezeit beheben wir kostenlos alle Material- oder Herstellfehler. Voraussetzung für die Gewährung der Garantie ist die Vorlage eines Kaufbelegs von Tchibo oder eines von Tchibo autorisierten Vertriebspartners.

Diese Garantie gilt innerhalb der EU, der Schweiz und in der Türkei. Sollte sich wider Erwarten ein Mangel herausstellen, füllen Sie bitte den beigefügten Service-Scheck aus. Schicken Sie ihn zusammen mit einer Kopie des Kaufbelegs und dem sorgfältig verpackten Artikel an das Tchibo Service Center.

Wenn Sie den Artikel **innerhalb Deutschlands** verschicken, füllen Sie bitte den DHL-Versandschein aus, kleben ihn auf das Paket und versenden Sie den Artikel kostenfrei per DHL.

Von der Garantie ausgenommen sind Schäden, die auf unsachgemäßer Behandlung beruhen, sowie Verschleißteile / Verbrauchsmaterial. Diese können Sie unter der angegebenen Rufnummer bestellen.

Made exclusively for: Tchibo GmbH, Überseering 18,  
22297 Hamburg, Germany  
[www.tchibo.de](http://www.tchibo.de)

Im Zuge von Produktverbesserungen behalten wir uns technische und optische Veränderungen am Artikel vor.

Nichtgarantiereparaturen können Sie gegen individuelle Berechnung zum Selbstkostenpreis vom Tchibo Service Center durchführen lassen.

Die gesetzlichen Gewährleistungsrechte werden durch diese Garantie nicht eingeschränkt.



Der Artikel wird in dem genannten Tchibo Service Center repariert. Bitte senden Sie ihn direkt an das für Ihr Land zuständige Service Center. Nur dann kann eine zügige Bearbeitung und Rücksendung erfolgen.

Für Produktinformationen, Zubehörbestellungen oder Fragen zur Serviceabwicklung rufen Sie bitte unsere Tchibo Kundenberatung an. Bei Rückfragen geben Sie die Artikelnummer an.

## Tchibo Service Center und Kundenberatung

### Deutschland

**TCHIBO  
SERVICE CENTER  
RTS  
Erfurter Höhe 105  
99610 Sömmerda  
DEUTSCHLAND**



**0800 - 33 44 99 5**  
(kostenfrei)

**FAX:  
0800 - 40 41 00 9**  
(kostenfrei)

Montag - Sonntag  
(auch an Feiertagen)  
von 8.00 bis 22.00 Uhr  
E-Mail: [TCM-Service@tchibo.de](mailto:TCM-Service@tchibo.de)

### Österreich

**TCHIBO  
SERVICE CENTER  
SÖMMERDA  
Erfurter Höhe 105  
99610 Sömmerda  
DEUTSCHLAND**



**0800 - 711 020 012**  
(kostenfrei)

Montag - Sonntag  
(auch an Feiertagen)  
von 8.00 bis 22.00 Uhr  
E-Mail: [kundenservice@tchibo.at](mailto:kundenservice@tchibo.at)

### Schweiz

**TCHIBO  
SERVICE CENTER  
SCHWEIZ  
Hirsrütiweg  
4303 Kaiseraugst  
SCHWEIZ**



**0844 - 22 55 82**  
(Ortsstarif)

Montag - Sonntag  
(auch an Feiertagen)  
von 8.00 bis 22.00 Uhr  
E-Mail: [kundenservice@tchibo.ch](mailto:kundenservice@tchibo.ch)

---

**Artikelnummer:**

**352 801**

Deutschland Österreich Schweiz

---

DHL-Versandschein - nur innerhalb Deutschlands



Name \_\_\_\_\_

Straße, Nr. \_\_\_\_\_


PLZ, Ort \_\_\_\_\_

UNFREI-Paketmarke anbringen

# Unfrei

E	einzuziehendes Entgelt ..... EUR
---	-------------------------------------

Paketzentrum 99

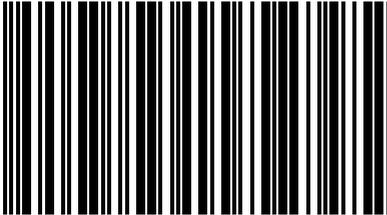

99610.204.106.02 0

**TCHIBO**  
**SERVICE CENTER**  
**RTS**  
**Erfurter Höhe 105**  
**99610 Sömmerda**  
**DEUTSCHLAND**



## Service-Scheck

Bitte den Scheck in Blockschrift ausfüllen und mit dem Artikel einsenden.

**Liegt kein  
 Garantiefall vor:**  
 (bitte ankreuzen)

Name \_\_\_\_\_

Straße, Nr. \_\_\_\_\_

PLZ, Ort \_\_\_\_\_

Land \_\_\_\_\_

Tel. (tagsüber) \_\_\_\_\_

Artikel bitte  
 unrepariert  
 zurücksenden.

Bitte Kosten-  
 voranschlag  
 erstellen, wenn  
 Kosten von über  
 EUR 10,-/SFR 17,-  
 entstehen.





## DHL-Versandschein - nur innerhalb Deutschlands

1. Schneiden Sie dieses Blatt aus.
2. Schreiben Sie Ihren Namen und Ihre Adresse darauf.
3. Kleben Sie das Blatt auf Ihr Paket.
4. Bringen Sie das Paket zur Post, lassen eine Paketnummer aufbringen und versenden es kostenfrei per DHL.

**Wichtig:** Der Strichcode darf nicht beschrieben oder überklebt werden.  
Der Versand ist nur innerhalb Deutschlands möglich!



## Service-Scheck

Bitte den Scheck in Blockschrift ausfüllen und mit dem Artikel einsenden.

---

**Artikelnummer:** **352 801**  
Deutschland Österreich Schweiz

---

Fehlerangabe

---

---

---

Kaufdatum Datum/Unterschrift

---

