


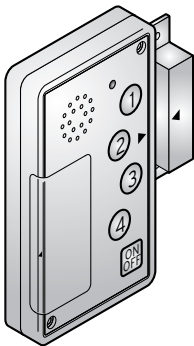

Vindues-/døralarm



da Brugsanvisning

Sikkerhedsoplysninger

Læs sikkerhedsoplysningerne omhyggeligt igennem, og brug kun produktet som beskrevet i denne brugsanvisning for at undgå skader på personer eller ting.

Gem brugsanvisningen til senere brug. Ved videregivelse af produktet til tredjemand skal brugsanvisningen følge med.

Anvendelsesformål

Produktet egner sig til indendørs montering på vinduer eller døre i tørre rum.

Produktet er fremstillet til privat brug og er ikke egnet til erhvervsmæssig anvendelse.

Bemærk: Et alarmsystem kan ikke beskytte fuldstændigt mod indbrud, men kan virke afskrækkende på indbrudstyve. Alarmen udløses kun, hvis den afsikrede vindues- eller dørfløj åbnes. Der udløses fx ingen alarm, hvis ruden knuses.

FARE for børn

- Produktet er ikke børnelegetøj! Må kun bruges under opsyn af en voksen. Emballeringsmaterialer og smådele, der kan sluges, skal opbevares utilgængeligt for børn. Der er bl.a. fare for kvælning! Søg øjeblikkelig

lægehjælp, hvis en magnet sluges eller kommer i luftvejene. Det kan medføre alvorlige kvæstelser, hvis magneter kommer til at hænge sammen inde i kroppen.

- Batterier kan være livsfarlige ved indtagelse. Hvis et batteri sluges, kan det inden for blot 2 timer føre til alvorlige indre ætsninger og i yderste konsekvens dødsfald. Opbevar derfor altid både nye og brugte batterier samt selve produktet utilgængeligt for børn. Hvis du har mistanke om, at et batteri kan være blevet slugt eller kommet ind i kroppen på anden vis, skal du omgående søge lægehjælp.

ADVARSEL - risiko for personskade

- Alarm- og signaltonerne har en lydstyrke på mindst 105 dB. Slå ikke alarmen til, mens apparatet befinder sig tæt på ørerne. Risiko for høreskader!
- Hvis et batteri er lækket, er det vigtigt at undgå kontakt med hud, øjne og slimhinder. Skyl i givet fald de pågældende steder med vand, og søg omgående lægehjælp.
- Batterierne må ikke oplades, skilles ad, kastes på åben ild eller kortsluttes. Eksplosionsfare!

FORSIGTIG – risiko for materielle skader


- Producenten påtager sig intet ansvar for eventuelle skader på vinduer eller døre, der måtte opstå under monteringen og/eller som følge af forkert håndtering.
- Kort med magnetstriber såsom kreditkort, debetkort og lign. må ikke komme i nærheden af magneten, da de kan tage skade af det. Magnetten må heller ikke komme i nærheden af CRT-skærme (billedrørsskærme), magnetiske lagringsmedier eller nogen andre apparater, hvor der er risiko for magnetisk påvirkning af udstyret eller dets funktion.
- Batterier må ikke udsættes for høj varme. Tag batterierne ud af produktet, når de er brugt op, eller hvis du ikke skal bruge produktet i længere tid. Dermed forebygger du de skader, der kan opstå, hvis der løber væske ud af batteriet.
- Skift altid alle batterier ud på én gang. Brug aldrig en blanding af gamle og nye batterier, forskellige batterityper eller -fabrikater eller batterier med forskellig kapacitet.
- Vær opmærksom på at vende batterierne rigtigt (+/-), når du sætter dem i.

Oversigt (leveringsomfang)



Tape til montering medfølger. Du kan dog også vælge at fastgøre delene med skruer. Skruerne skal være egnede til underlaget (døren/vinduet).

Alarmenhed


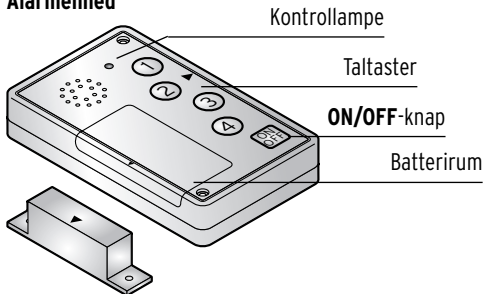


Magnetkontakt


Ikke afbildet:
3 strimler dobbeltklæbende tape
2 batterier

Montering


Med skruer

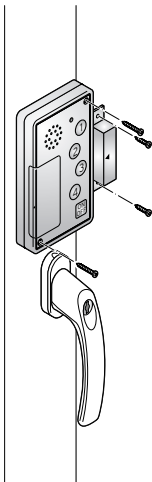

Med tape

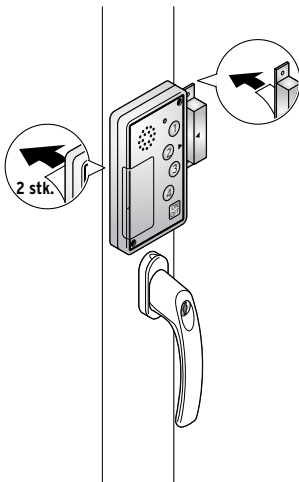

Isætning/udskiftning af batterier

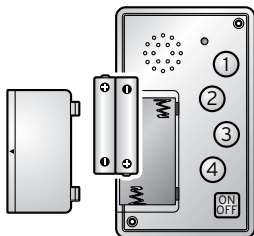

Når kontrollampen blinker en gang i sekundet, betyder det, at batterierne skal udskiftes.



Når batterierne udskiftes, nulstilles koden (fabriksindstillingerne gendannes). Du skal vælge en personlig kode igen.

Når batterierne er sat i, lyder der først en lang og derefter en kort signaltone. Nu er apparatet klar til valg af kode.

Valg af personlig kode

På fabrikken er talrækken **1-2-3-4** forhåndsvalgt som kode. For at koden kan ændres, skal alarmfunktionen være deaktiveret (kontrollampen blinker ikke).

1. Hold tasten **1** inde i ca. 2 sekunder, indtil der lyder en enkelt kort signaltone.
Kontrollampen blinker hvert 2. sekund.
2. Indtast den nuværende kode (inden for 8 sekunder, ellers afbrydes processen).
Den korte signaltone lyder 2 gange.
3. Indtast din nye personlige kode.
Koden skal være 4-cifret!
Når koden er ændret, lyder den korte signaltone 3 gange.

Du kan nulstille koden (gendanne fabriksindstillingerne) ved at tage batterierne ud i ca. 2 minutter og derefter sætte dem i igen. Vær opmærksom på, at koden også nulstilles, når der skiftes batterier.

Aktivering/deaktivering af alarmfunktionen

- ▷ Tryk kort på knappen **ON/OFF**.
Den korte signaltone lyder 3 gange, og kontrollampen blinker ca. hvert 3. sekund.
Efter ca. 30 sekunder lyder der en enkelt signaltone. Nu er alarmfunktionen aktiveret.
- ▷ For at deaktivere alarmfunktionen skal du indtaste koden og bekræfte med **ON/OFF**.
Der kommer en signaltone, og kontrollampen holder op med at blinke. Nu er alarmfunktionen deaktiveret.

Hvis alarmen går

Hvis døren/vinduet åbnes, mens alarmfunktionen er aktiveret, lyder der først en kort signaltone for at minde dig om, at du nu skal indtaste koden. Kontrollampen blinker hurtigt.

Hvis koden ikke indtastes inden for 10 sekunder, begynder alarmen og lyder i ca. 30 sekunder. Hvis døren/vinduet stadig er åben(t), stopper alarmen

i 15 sekunder og lyder herefter igen i 30 sekunder osv., indtil døren/vinduet lukkes, eller koden indtastes.

Hvis døren/vinduet først lukkes, efter at alarmen er gået i gang, så fortsætter alarmen de første 30 sekunder, uanset hvor hurtigt døren/vinduet blev lukket. Først derefter stopper lyden, og alarmfunktionen er stadig aktiveret (kontrollampen blinker hvert 3. sekund).

- ▷ Indtast koden og bekræft med **ON/OFF** for at stoppe alarmen.

Der kommer en signaltone, og kontrollampen holder op med at blinke. Nu er alarmfunktionen deaktiveret.

Dørklokkefunktion

Når alarmen er deaktiveret, kan du bruge apparatet som automatisk dørklokke, der lyder, så snart nogen åbner døren. Kontrollampen lyser, når klokkelyden klinger.

- ▷ Hold tasten **3** inde i ca. 2 sekunder, indtil der kommer en dørklokkelyd.

Nu kommer der en enkelt dørklokkelyd, hver gang døren åbnes.

- ▷ For at deaktivere dørklokkefunktionen skal du igen holde tasten **3** inde i ca. 2 sekunder, indtil der lyder en kort signaltone.
-

Rengøring

Apparatet aftørres efter behov med en let fugtig klud.

Tekniske data

Model:	332 465 / 332 466
Batterier:	2 stk. LR03(AAA)/1,5V
Omgivelsestemperatur:	+10 til +40 °C
Maks.-afstand mellem alarmenhed og magnetkontakt, før alarmen udløses:	15 mm
Made exclusively for:	
Tchibo GmbH, Überseering 18,	
22297 Hamburg, Germany	
www.tchibo.dk	



Som led i vores kontinuerlige produktoptimering forbeholder vi os til enhver tid ret til tekniske og designmæssige ændringer.

Bortskaffelse

Bortskaf **emballagen** som sorteret affald, idet du gør brug af de lokale muligheder for indsamling af papir, pap og let emballage til genbrug.



Apparater mærket med dette symbol må ikke smides i skraldespanden!

 Du er lovmæssigt forpligtet til at bortskaffe brugte apparater separat fra husholdningsaffaldet. Oplysninger om genbrugsstationer, der tager gratis imod brugte apparater, fås hos din kommune.



Batterier og genopladelige batterier må ikke smides i skraldespanden!

Du er lovmæssigt forpligtet til at aflevere tomme batterier og genopladelige batterier på et kommunalt indsamlingssted eller i en forretning, der sælger batterier.

Varenummer: 332 465 / 332 466



www.tchibo.dk/vejledninger