


Tchibo

Chronograf



CS **Návod k použití a záruka**

Tchibo GmbH D-22290 Hamburg · 88069FV05X07VI · 2016-07

Vážení zákazníci,

Váš nový chronograf nabízí celou řadu zajímavých funkcí a nadchne Vás i svým výrazným designem.

A zlatý hřeb: Několika málo hmaty vyměníte řemínek, a tak změňte vzhled chronografu!

Přejeme Vám, abyste byli s výrobkem spokojeni.

Váš tým Tchibo



www.tchibo.cz/navody

Obsah

4	Přehled	19	Nastavení kovového řemínku
5	Zobrazení času	25	Význam údajů v barech na zadní straně hodinek
6	Nastavení času a data	26	Tipy k ošetřování a důležité pokyny
9	Zobrazení stopek	28	Likvidace
10	Funkce stopek	32	Záruka
16	Kalibrace ručiček stopek		
17	Výměna řemínku		


Přehled



Zobrazení času



Nastavení času a data

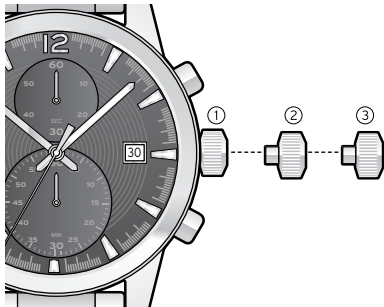

Natahovací korunka má tři možné polohy:

- ① normální poloha
- ② rychlá oprava data
- ③ zastavení a nastavení ručiček

Po vytažení korunky do polohy ③ jsou hodinky vypnuté. K nastavení času (hodinové a minutové ručičky) otáčejte korunkou.

Krátce před půlnocí přeskočí zobrazení data na datum dalšího dne. Přitom event. přejeďte hodinovou ručičkou přes číslici 12. Tak uvidíte, zda je 12 nebo 24 hodin.



Velmi přesně nastavíte čas podle časového znamení (např. v rádiu nebo televizi). Když je vteřinová ručička na „12“, vytáhněte korunku ven. Nastavte přesný čas. Při posledním signálu časového znamení korunku zase zatlačte dovnitř.

Rychlá oprava data


Díky funkci rychlé opravy data můžete nastavit datum, aniž byste přestavili čas.

Vysuňte korunku napůl ven do polohy ② a otáčejte jí **ve směru hodinových ručiček** tak dlouho, dokud se nezobrazí požadované datum.



To je užitečné provádět po měsících, které mají méně než 31 dnů.

Zobrazení stopek

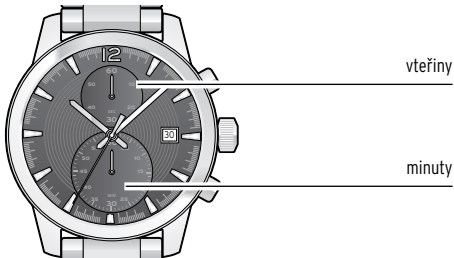

Stopky jsou zobrazeny malou minutovou a vteřinovou ručičkou.

Funkce stopek

Pomocí funkce stopek můžete odečítat naměřené hodnoty až do 60 minut. Během používání můžete aktuální čas dále odečítat na velkých ručičkách.


Před měřením musí být malé ručičky v poloze 60, resp. 0:

- ▷ Pokud ručičky ještě nejsou v této poloze, stiskněte tlačítko vynulování.


Pokud by se minutová a vteřinová ručička po stisknutí tlačítka vynulování nedaly vrátit do polohy 60 resp. 0, musíte je kalibrovat. V tomto případě si přečtěte kapitolu „Kalibrace ručiček stopek“.

Měření času stopkami


start

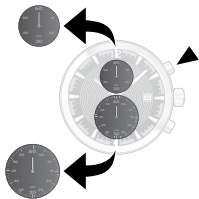

stop

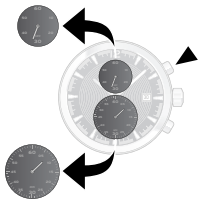


vynulování

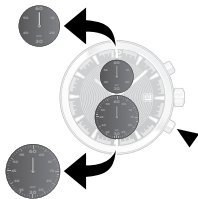


Čas změřený stopkami se zobrazí v minutách a vteřinách.

Měření času stopkami s přerušením


start

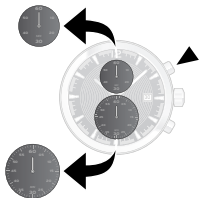


stop

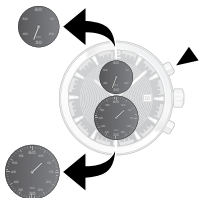


opětovný start

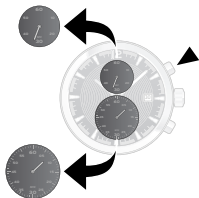

stop

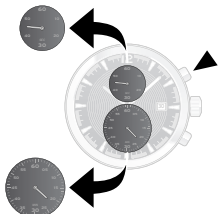


vynulování

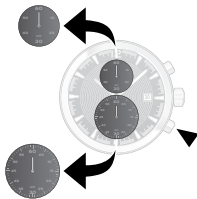


Měření mezičasu (měření probíhá v pozadí dále)


start

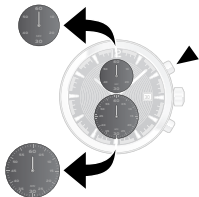


měření mezičasu

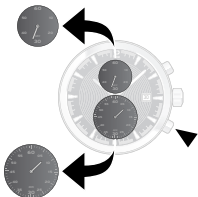


start

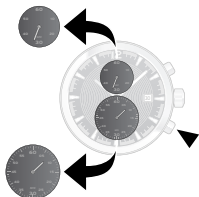

stop

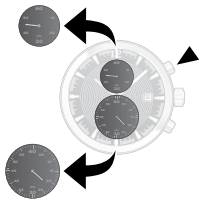


vynulování

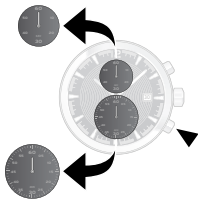

Kalibrace ručiček stopek


Pokud by se ručičky stopek před měřením nedaly vrátit do polohy 60, musíte je kalibrovat.

1. Vytáhněte korunku do polohy ③.
 2. Pro nastavení ručiček do výchozí polohy ve směru chodu hodinových ručiček stiskněte tlačítko start/stop nebo tlačítko vynulování. Minutová a vteřinová ručička se otáčejí současně.
-  Když budete příslušné tlačítko držet stisknuté, poběží ručičky dopředu rychleji.


Výměna řemínku

Chronograf je dodáván s jedním koženým a jedním kovovým řemínkem. Řemínky můžete snadno vyměnit.

Řemínek je na hodinkách zajištěn pružinovým dříkem.

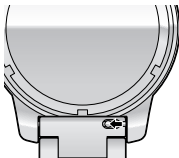


1. Uzávěr zatlačte na stranu a přitom nadzvedněte pružinový dřík z aretace.

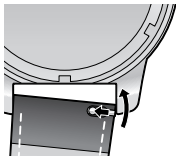


2. Pružinový dřík druhého řemínku zahákněte do aretace na straně naproti uzávěru.
3. Uzávěr zatlačte na stranu a pružinový dřík nasadte na druhé straně.

Nastavení kovového řemínku

Otevření řemínku

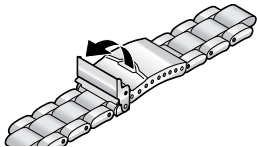


▷ Otevřete pojistný uzávěr řemínku ...

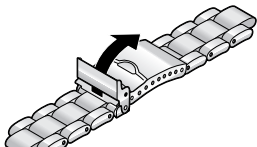

... a řemínek zvedněte z aretace.

Zkrácení na sponě

Řemínek je ve sponě zajištěn pružinovým dříkem.

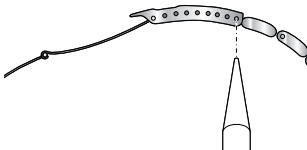


1. Řemínek otevřete.
2. Konce pružinového dříku stlačte k sobě pomocí špičatého předmětu, vyjměte jej a nasadte jej opět do požadované polohy.


Odstranění článků řemínku

1. Řemínek otevřete.


2. Pružinový dřík u spony stlačte, viz popis v části „Zkrácení na sponě“, a vyjměte ho.

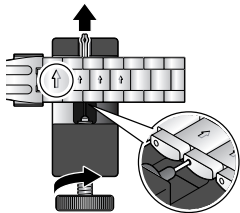

3. Řemínek položte do nástroje tak, jak vidíte na obrázku, a závlačku vytlačte ve směru šipky (značení na zadní straně řemínku) otáčením kolečka nástroje.

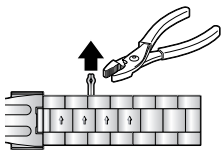


4. V nouzovém případě můžete závlačku vytáhnout i jemnými plochými kleštěmi nebo pinzetou.

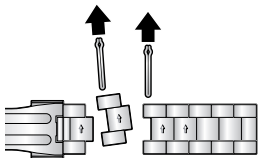


5. Závlačku na druhé straně článku vytlačte stejným způsobem a odeberte článek řemínku.

6. Podle potřeby vyjměte stejným způsobem další články řemínku.

i Chcete-li odstranit více článků, zkraťte řemínek na obou koncích stejně, aby byla spona ve středu.

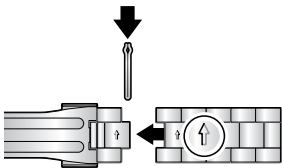



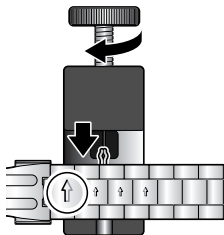


7. Oba konce řemínku zase spojte.



8. Závlačku opět nasadíte proti směru šipky na zadní straně náramku a pomocí nástroje ji zatlačte dovnitř tak, aby s řemínkem lícovala.
9. Sponu a řemínek opět spojte.

Význam údajů v barech na zadní straně hodinek

water resistant					
například	mytí, dešť	koupání	sprchování	plavání, šnorchlování	potápění
3 bar	✓				
5 bar	✓	✓			
10 bar	✓	✓	✓	✓	
20 bar	✓	✓	✓	✓	✓

Při činnostech uvedených v tabulce jsou hodinky po úplném zatlačení korunky vodotěsné. Nejsou však vhodné k potápění!

Tipy k ošetřování a důležité pokyny

- V žádném případě sami neotevírejte pouzdro hodinek.
- Hodinky jsou chráněny proti nárazům, ke kterým může docházet při normálním nošení na ruce.
- Hodinky nevystavujte extrémnímu kolísání teplot, aby se zabránilo tvoření kondenzátu.
- Bezpodmínečně se vyhýbejte velmi silným magnetickým polím, protože jinak může dojít k odchýlkám v měření času.
- Kožený řemínek chraňte před vlhkostí. Kůže má sklon absorbovat vlhkost. Proto hodinky na noc odkládejte.

- Výměna baterie: K chodu analogových hodinek s quartzovým strojkem je zapotřebí jedna baterie s kysličníkem stříbrným, typu 371.
Důležité: Vybitou baterii nenechávejte v hodinkách dlouho, protože by mohla vytéct a hodinky tak poškodit.

Likvidace

Hodinky, jejich obal a vložená baterie jsou vyrobeny z cenných recyklovatelných materiálů. Recyklace snižuje množství odpadu a chrání životní prostředí.

Obal roztřídte a zlikvidujte. Využijte místních možností ke sběru papíru, lepenky a lehkých obalů.



Přístroje označené tímto symbolem se nesmí vyhazovat do domovního odpadu!

Staré přístroje jste ze zákona povinni likvidovat samostatně, odděleně od domovního odpadu. Informace o sběrných místech, na kterých bezplatně přijímají staré přístroje, získáte u obecní nebo městské správy.



Baterie nepatří do domovního odpadu!

Jste ze zákona povinni odevzdat vybité baterie ve sběrně, určené správou Vaší obce nebo města, nebo ve specializované prodejně, kde se baterie prodávají.

Made exclusively for: Tchibo GmbH, Überseering 18,
22297 Hamburg, Germany, www.tchibo.cz

Za účelem vylepšování výrobku si vyhrazujeme právo technických a vzhledových změn.

Záruka

Záruku poskytujeme v trvání **3 let** od data prodeje.

Tento výrobek byl vyroben nejnovějšími výrobními postupy a podroben přísné kontrole kvality. Zaručujeme bezvadnou kvalitu tohoto výrobku.

Během záruční doby bezplatně odstraníme veškeré materiálové a výrobní vady. Předpokladem pro poskytnutí záruky je předložení účtenky z obchodu Tchibo nebo jedné z partnerských prodejen autorizovaných společností Tchibo. Pokud by se proti očekávání vyskytla závada, vyplňte přiložený servisní šek a zašlete jej spolu s kopií účtenky a pečlivě zabaleným výrobkem do našeho servisního centra Tchibo.

Pro bezplatné zaslání výrobku do opravy zavolejte prosím do našeho zákaznického servisu Tchibo nebo výrobek osobně odevzdejte v nejbližší pobočce Tchibo.

Záruka se nevztahuje na škody způsobené neodbornou manipulací, na díly podléhající rychlému opotřebení ani na spotřební materiál. Tyto můžete objednat na uvedeném telefonním čísle.

Opravy, na které se záruka nevztahuje, můžete nechat provést na vlastní náklady v servisním centru Tchibo.

Tato záruka nijak neomezuje zákonná záruční práva.



Výrobek bude opraven ve zmíněném servisním centru Tchibo. Rychlé zpracování a zaslání výrobku zpět je zajištěno pouze v případě, že výrobek zašlete přímo na adresu servisního centra.

Pokud potřebujete další informace o výrobku, chcete objednat příslušenství nebo máte nějaké dotazy k provádění servisu, zavolejte prosím do našeho zákaznického servisu Tchibo. Při dotazech uvádějte vždy číslo výrobku.

Číslo výrobku: 332 406

Česká republika
TCHIBO servisní centrum
BREISACH
P.O. Box 21
Riegrova 56
350 02 Cheb
ČESKÁ REPUBLIKA



844 844 819

(z pevné sítě: 1,29 Kč/min,
z mobilní sítě: 3,78 Kč/min)

pondělí - pátek 8:00 - 20:00 hod.
sobota 8:00 - 16:00 hod.
e-mail: service@tchibo.cz

Servisní šek

Šek prosím vyplňte hůlkovým písmem a odešlete jej společně s výrobkem.

Příjmení

Ulice a číslo

PSČ, místo

Země

Tel. č. (přes den)

**Pokud se nejedná
o opravu ze záruky:**
(prosím zaškrtněte)

Zašlete mi prosím
neopravený
výrobek zpět.

Zašlete mi prosím
předběžný
rozpočet nákladů,
pokud převyšují
částku 250 Kč.



Servisní šek

Šek prosím vyplňte hůlkovým písmem a odešlete jej společně s výrobkem.

Číslo výrobku: 332 406

Chyba/vada

Datum prodeje

Datum/podpis

