


Tchibo

Wielofunkcyjny zegarek na rękę



Instrukcja obsługi i gwarancja

Tchibo GmbH D-22290 Hamburg • 71989AS6X6III

Drodzy Klienci!

Państwa nowy zegarek na rękę wyróżnia się szlachetnym wzornictwem. Wyposażono go w użyteczne wskazania: 24-godzinne, daty i dnia tygodnia.

Życzymy Państwu, aby zegarek odmierzał same piękne chwile!

Zespół Tchibo

Made exclusively for:
Tchibo GmbH, Überseering 18,
22297 Hamburg, Germany
www.tchibo.pl

Spis treści

- 5 Widok całego zestawu**
- 6 Nastawianie czasu,
daty i dnia tygodnia**
- 8 Skracanie bransolety**
- 11 Znaczenie informacji
na odwrocie zegarka**
- 12 Porady i wskazówki**
- 13 Usuwanie odpadów**
- 15 Gwarancja**

Widok całego zestawu

wskazówka
godzinowa

wskazówka
minutowa

wskazanie
dnia tygodnia

wskazówka
sekundowa

główka
regu-
lacyjna

wskazanie
daty

wskazanie
24-godzinne



Usunąć folie zabezpieczające.

Nastawianie czasu, daty i dnia tygodnia



Główkę regulacyjną można ustawić w trzech pozycjach:

- ① Pozycja normalna
- ② Szybka korekta daty
- ③ Zatrzymanie i ustawianie wskazówek zegarka

Wyciągnąć główkę regulacyjną do pozycji ②. Zegarek jest wyłączony. Obracając główką regulacyjną, nastawić czas zegarowy (wskazówki godzinową i minutową).

Zwrócić przy tym uwagę na wskazanie 24-godzinne.

Wskazywana data zmienia się tuż przed północą, a dzień tygodnia tuż przed godziną 3:00.



Najdokładniej można ustawić zegarek według sygnału czasu (np. z radia lub telewizji). W tym celu należy wyciągnąć główkę regulacyjną, gdy wskazówka sekundowa znajdzie się na godzinie 12:00.

Ustawić dokładny czas zegarowy.

Wcisnąć główkę regulacyjną wraz z ostatnim sygnałem pełnej godziny.

Szybka korekta daty

Dzięki funkcji szybkiej korekty daty można nastawić datę bez potrzeby przestawiania czasu zegarowego i dnia tygodnia.

Wyciągnąć główkę regulacyjną do połowy, do pozycji ② i obracać **w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara**, aż wskazana zostanie prawidłowa data.




Funkcja ta przydaje się zwłaszcza po miesiącach o liczbie dni mniejszej niż 31.

Skracanie bransolety


Otwieranie bransolety

- ▷ Wcisnąć oba przyciski z boku zapięcia i otworzyć bransoletę.

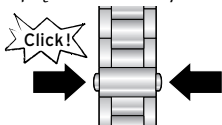


Usuwanie segmentów bransolety

1. Umieścić bransoletę w narzędziu zgodnie z rysunkiem obok i obracając kółkiem narzędzia, wypchnąć zawleczkę w kierunku oznaczonym strzałką (oznaczenie na odwrocie bransolety).

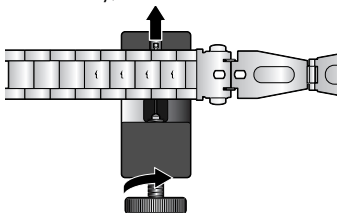


2. W razie potrzeby wyciągnąć zawleczkę za pomocą cienkich szczypiec lub pęsety.

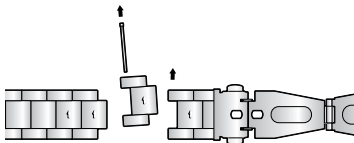

3. W ten sam sposób wyjąć zawleczkę po drugiej stronie segmentu, a następnie usunąć segment z bransolety.
4. W razie potrzeby w ten sam sposób usunąć kolejne segmenty bransolety.


i Jeżeli usuwanych jest więcej segmentów, należy skrócić bransoletę równomiernie po obu stronach, tak aby zapięcie znajdowało się na środku.

5. Złożyć oba otwarte końce bransolety.

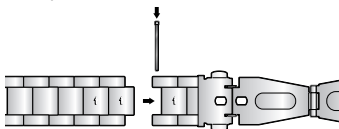

6. Ponownie włożyć zawleczkę w kierunku przeciwnym do wskazania strzałki na odwrocie bransolety, a następnie za pomocą dołączonego narzędzia wcisnąć ją całkowicie w bransoletę.

Znaczenie informacji na odwrocie zegarka

water resistant	3bar	5bar	10bar	20bar
	✓	✓	✓	✓
		✓	✓	✓
			✓	✓
			✓	✓
				✓

Przy całkowitej wciśniętej główce regulacyjnej zegarek zachowuje wodoszczelność podczas wykonywania czynności wymienionych w powyższej tabeli.

Nie nadaje się jednak do użytku jako sprzęt nurkowy!

Aby zachować wodoszczelność zegarka, należy zlecić wymianę baterii fachowcowi!

Porady i wskazówki

- Zegarek chroniony jest przed wstrząsami, które występują podczas normalnego noszenia na ręce.
- Nie należy narażać zegarka na skrajne wahania temperatur, aby uniknąć gromadzenia się kondensatu wewnątrz zegarka.
- Należy bezwzględnie unikać bardzo silnych pól magnetycznych, które mogą rozregulować pomiar czasu.
- W żadnym wypadku nie wolno samodzielnie otwierać koperty zegarka.
- Wymiana baterii: analogowy zegarek kwarcowy zasilany jest baterią srebrową (tlenkowo-srebrową) typu 373.

Ważne: Nie należy na dłużej pozostawiać zużytej baterii w zegarku, gdyż może dojść do odgazowania i w konsekwencji do uszkodzenia zegarka.

Usuwanie odpadów

Zegarek, jego opakowanie oraz włożona fabrycznie bateria zawierają wartościowe materiały, które powinny zostać przekazane do ponownego wykorzystania. Ponowne przetwarzanie odpadów powoduje zmniejszenie ich ilości i przyczynia się do ochrony środowiska naturalnego.

Opakowanie należy usunąć zgodnie z zasadami segregacji odpadów.

Należy wykorzystać lokalne możliwości oddzielnego zbierania papieru, tektury oraz opakowań lekkich.



Urządzenia, które zostały oznaczone tym symbolem, nie mogą być usuwane do zwykłych

pojemników na odpady domowe!

Każdy użytkownik jest ustawowo zobowiązany do usuwania zużytego sprzętu oddzielnie od odpadów domowych.

Informacje na temat punktów zbiórki bezpłatnie przyjmujących zużyty sprzęt można uzyskać w urzędzie gminnym lub miejskim.



Baterii ani akumulatorów nie wolno usuwać jako zwykłych odpadów domowych!

Użytkownik jest ustawowo zobowiązany do tego, aby przekazywać zużyte baterie i akumulatory do gminnych bądź miejskich punktów zbiórki wzgl. usuwać do specjalnych pojemników, udostępnionych w sklepach handlujących bateriami.

- Pb** Baterie i akumulatory, które
Cd zostały oznaczone tymi literami,
Hg zawierają m.in. następujące substancje szkodliwe:
Pb = ołów, Cd = kadm,
Hg = rtęć.

Gwarancja

Udzielamy **3-letniej gwarancji** od daty zakupu.

Ten produkt został wyprodukowany zgodnie z najnowszą technologią produkcji i poddany precyzyjnej kontroli jakości. Gwarantujemy niezawodność tego produktu.

W okresie gwarancji wszystkie wady materiałowe i produkcyjne będą usuwane bezpłatnie. Warunkiem uznania gwarancji jest przedłożenie dowodu zakupu produktu w Tchibo lub u autoryzowanego partnera handlowego Tchibo.

W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek wad produktu prosimy najpierw o kontakt z Linią Obsługi Klienta.

Nasi pracownicy Linii Obsługi Klienta chętnie pomogą i omówią z Państwem dalszy sposób postępowania.

Gwarancją nie są objęte szkody powstałe wskutek nieprawidłowej

obsługi produktu, a także części ulegające zużyciu i materiały eksploatacyjne.

Części te można zamówić telefonicznie pod podanym w tej gwarancji numerem telefonu.

Naprawy sprzętu niepodlegające gwarancji można zlecić odpłatnie w Centrum Serwisu Tchibo (cena odpowiada naliczanym indywidualnie kosztom własnym).

Gwarancja ta nie ogranicza praw wynikających z ustawowej rękojmi.



Aby uzyskać dodatkowe informacje o produkcie, zamówić akcesoria lub zapytać o nasz serwis gwarancyjny, prosimy o kontakt telefoniczny z **Linia Obsługi Klienta**.

W przypadku pytań dotyczących naszych produktów prosimy o podanie numeru artykułu.

Polska



801 655 113

(koszt połączenia: 0,35 zł/min)

od poniedziałku do niedzieli
w godz. 08.00 - 22.00
e-mail: service@tchibo.pl

Numer artykułu:

PL 298 204 stal nierdzewna

PL 298 205 różowy

Kupon serwisowy

Prosimy wypełnić kupon drukowanymi literami i dołączyć go do produktu.

Imię i nazwisko

Ulica, numer

Kod pocztowy, miejscowość

Kraj

Tel. (w ciągu dnia)

Jeżeli usterka nie jest objęta gwarancją: (zakreślić)

Proszę o zwrot artykułu bez naprawy.

Proszę o oszacowanie kosztów naprawy, jeżeli przekroczą one kwotę 35 zł.



Kupon serwisowy

Prosimy wypełnić kupon drukowanymi literami i dołączyć go do produktu.

Numer artykułu: (zakreślić)

PL 298 204 stal nierdzewna

PL 298 205 różowy

Opis usterki

Data zakupu

Data/Podpis

