




Tchibo

Napěňovač mléka

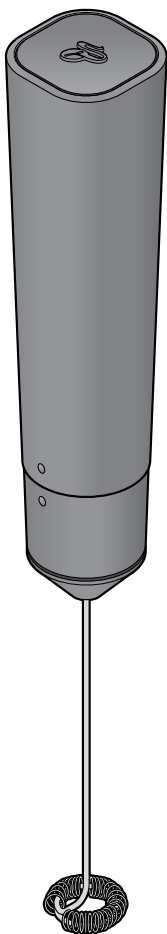

cs

Návod k použití

Vážení zákazníci,

s Vaším novým napěňovačem mléka rychle a snadno napěníte studené nebo teplé mléko pro přípravu cappuccina, kávy s mlékem a jiných mléčných specialit.

Váš tým Tchibo

Bezpečnostní pokyny



Přečtěte si bezpečnostní pokyny. Uschovejte si tento návod pro pozdější potřebu.

Při předávání výrobku s ním předejte i tento návod.

Účel použití

Napěňovač mléka je určen k napěňování tekutin. Není vhodný ke zpracovávání hustých nebo pevných látek jakéhokoli druhu. Napěňovač mléka je určen pro množství běžná v domácnosti a není vhodný ke komerčním účelům.

NEBEZPEČÍ pro děti

- Výrobek není hračka. Zabraňte dětem v přístupu k výrobku.
- Baterie mohou být v případě spolknutí životu nebezpečné. Pokud dojde k spolknutí baterie, může to vést během pouhých 2 hodin k těžkému poleptání vnitřních orgánů a k smrti. Uchovávejte proto nové i vybité baterie a výrobek mimo dosah dětí.

Pokud máte podezření, že došlo k spolknutí baterie nebo že se baterie dostala do těla nějakým jiným způsobem, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.

- Obalový materiál se nesmí dostat do rukou dětem. Mimo jiné hrozí i nebezpečí udušení!

VÝSTRAHA před opařením

- Při napěňování horkých tekutin postupujte obzvlášť opatrně. Stříkance horké tekutiny mohou způsobit opaření.

VÝSTRAHA před poraněním

- Baterie se nesmí nabíjet, rozebírat, vyhazovat do ohně ani zkratovat.
- Pokud by některá z baterií vytekla, zabraňte kontaktu jejího obsahu s kůží, očima a sliznicemi. Případně zasažená místa omyjte vodou a neprodleně vyhledejte lékařskou pomoc.
- Během provozu se nedotýkejte napěňovací spirály.

POZOR na věcné škody

- **Rukojeť** napěňovače nikdy neponořujte do tekutiny. Dodržujte maximální ponor!
- Chraňte baterie před nadměrným teplem. Baterie z přístroje vyjměte, pokud jsou vybité nebo pokud nebudete výrobek delší dobu používat. Zabráníte tak poškození, ke kterému by mohlo dojít, kdyby baterie vytekly.

- Vyměňujte vždy všechny baterie najednou. Nepoužívejte odlišné typy a značky baterií ani baterie s rozdílnou kapacitou.
- Při vkládání baterií dbejte na správnou polaritu (+/-).
- Kontakty baterie a přístroje před vložením baterie do přístroje v případě potřeby vyčistěte. Hrozí nebezpečí přehřátí!
- Nádobu, ve které budete napěňovat mléko, postavte na pevnou, rovnou a neklouzavou plochu, kterou lze dobře čistit.
- K čištění přístroje nepoužívejte žíraviny ani agresivní nebo abrazivní čisticí prostředky.

Technické parametry

Model: 370 517

Baterie: 2 x LR03 (AAA)/1,5 V


Made exclusively for: Tchibo GmbH,
Überseering 18, 22297 Hamburg,
Germany, www.tchibo.cz

Za účelem vylepšování výrobku si vyhrazujeme právo technických a vzhledových změn.




Vkládání baterií

1.

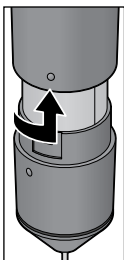


Odejměte víčko přihrádky na baterie, jak vidíte na obrázku.

2.

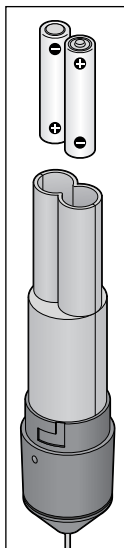

Dodané baterie vložte tak, jak vidíte na obrázku. Dbejte na správnou polaritu (+/-).

3.

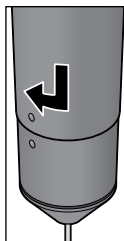

Přihrádku na baterie zase zavřete tak, jak vidíte na obrázku.

Napěňování mléka

- Před prvním použitím vyčistěte napěňovací spirálu tak, jak je popsáno v kapitole „Čištění“.
 - Používejte pokud možno vysokou nádobu, protože není možné vždy zabránit vystřikování mléka. Nepoužívejte nádoby s citlivými povrchy. Zabraňte tomu, aby se napěňovací spirála dotýkala stěn nádoby, protože by je jinak mohla poškrábat. Ideální jsou konvičky k napěňování z ušlechtilé oceli.
1. Nalijte mléko do vhodné nádoby. Naplňte nádobu maximálně do 1/3.



VÝSTRAHA před
opařením

Abyste zabránili vystřikování:

Než zapnete přístroj, ponořte **nejdřív** napěňovací spirálu do tekutiny.


Přístroj **nejdříve** vypněte, **dříve** než napěňovací spirálu vyjmete z tekutiny.

2. Ponořte napěňovací spirálu do mléka a stiskněte vypínač.
3. Napěňovačem mléka pohybujte sem a tam, aby se pod mléko mohl dostat vzduch.
4. K vypnutí přístroje znovu stiskněte vypínač.
5. Napěněné mléko dejte na Vaše cappuccino apod. a posypte ho trochu kakaem nebo cukrem.

Tip: Nejlepších výsledků jsme dosáhli s mlékem, které jsme napěňovali studené z ledničky nebo horké. Nenechte však mléko před napěňováním vařit. To by mu dalo nepříjemnou chuť a vedlo by to ke tvoření škráloupu na povrchu.

Čištění

- ▷ Rukojeť otírejte pouze navlhčeným hadříkem a případně trochou prostředku na mytí nádobí.
- ▷ Napěňovací spirálu po každém použití ihned umyjte, aby se v ní netvořily úporné usazeniny: Ponořte napěňovací spirálu do nádoby naplněné čistou vodou a trochou prostředku na mytí nádobí a přístroj na krátkou dobu zapněte. Potom napěňovací spirálu opláchněte čistou vodou.
- ▷ K vysušení podržte přístroj nad prázdným dřezem a na krátkou dobu jej zapněte.
- ▷ Při čištění dbejte na to, aby se neohnula tyčinka k napěňovací spirále.

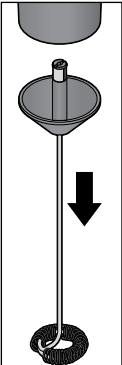- ▷  K čištění spirály v myčce ji stáhněte z přístroje směrem dolů. **Přístroj sám není vhodný do myčky!**

- ▷ Následně spirálu znovu nasadíte.
-

Likvidace



Přístroje označené tímto symbolem se nesmí vyhazovat do domovního odpadu!

Staré zařízení jste ze zákona povinni likvidovat odděleně od domovního odpadu. Informace o sběrných místech, na kterých bezplatně přijímají staré přístroje, získáte u obecní nebo městské správy.



Baterie a akumulátory nepatří do domovního odpadu!

Vybité baterie a akumulátory jste ze zákona povinni odevzdávat ve sběrně určené obecní nebo městskou správou nebo ve specializované prodejně, ve které se prodávají baterie.

Číslo výrobku:

370 517