


Dampfbürste

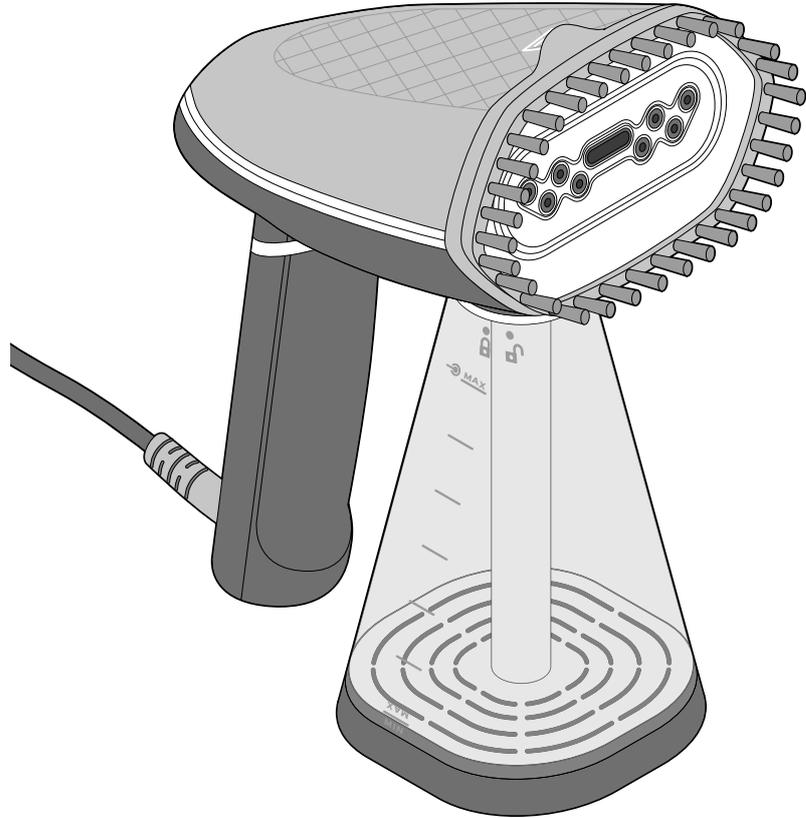

Liebe Kundin, lieber Kunde!

Mit Ihrer neuen Dampfbürste können Sie schnell Falten und Knitter aus vielen Textilien entfernen. Auch Polster und Gardinen lassen sich damit leicht glätten.

Den Griff können Sie platzsparend einklappen, sodass Sie die Dampfbürste z.B. auch auf Reisen mitnehmen können.

Wir wünschen Ihnen viel Freude mit Ihrer neuen Dampfbürste.



www.tchibo.de/anleitungen

Inhalt

- 3 Zu dieser Anleitung**
- 4 Sicherheitshinweise**
- 7 Auf einen Blick (Lieferumfang)**
- 7 Dampfbürste für den Gebrauch vorbereiten**
- 8 Gebrauch**
 - 8 Vor dem ersten Gebrauch
 - 9 Hinweise zum Glätten
 - 9 Glätten von Textilien mit dem Bürsten- oder Faserbürstenaufsatz
 - 11 Polster, Gardinen und Vorhänge
 - 11 Glätten von Textilien ohne Aufsatz
 - 11 Griff ein- und ausklappen
 - 12 Adapter für handelsübliche Wasserflaschen verwenden
- 12 Nach dem Gebrauch**
 - 12 Reinigen
 - 12 Entkalken
 - 13 Lagern
- 13 Technische Daten**
- 14 Entsorgen**

Zu dieser Anleitung

Der Artikel ist mit Sicherheitsvorrichtungen ausgestattet. Lesen Sie trotzdem aufmerksam die Sicherheitshinweise und benutzen Sie den Artikel nur wie in dieser Anleitung beschrieben, damit es nicht versehentlich zu Verletzungen oder Schäden kommt.

Bewahren Sie diese Anleitung zum späteren Nachlesen auf.

Bei Weitergabe des Artikels ist auch diese Anleitung mitzugeben.

Zeichen in dieser Anleitung:



Dieses Zeichen warnt Sie vor Verletzungsgefahren.



Dieses Zeichen warnt Sie vor Verletzungsgefahren durch Elektrizität.

Das Signalwort **GEFAHR** warnt vor möglichen schweren Verletzungen und Lebensgefahr.

Das Signalwort **WARNUNG** warnt vor Verletzungen und schweren Sachschäden.

Das Signalwort **VORSICHT** warnt vor leichten Verletzungen oder Beschädigungen.



So sind ergänzende Informationen gekennzeichnet.

Sicherheitshinweise

Verwendungszweck

- Die Dampfbürste ist für das Dämpfen und Glätten von handelsüblichen Textilien konzipiert. Darüber hinaus eignet sie sich auch zum Entfernen von Fusseln und unangenehmen Gerüchen aus handelsüblichen Textilien.
- Die Dampfbürste ist ausschließlich zum Einsatz mit Wasserdampf vorgesehen. Der Einsatz ohne Wasser ist unzulässig.
- Der Artikel ist zum Gebrauch in trockenen Innenräumen geeignet. Gebrauchen Sie ihn nicht im Freien oder in Räumen mit hoher Luftfeuchtigkeit.
- Der Artikel ist für den Privatgebrauch konzipiert und für gewerbliche Zwecke ungeeignet.

GEFAHR für Kinder und Personen mit eingeschränkter Fähigkeit Geräte zu bedienen

- Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und von Personen mit ...
 - ... eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder
 - ... Mangel an Erfahrung und/oder Wissen benutzt werden, wenn sie ...
 - ... beaufsichtigt oder
 - ... bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes

unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstanden haben.

- Die Reinigung und Wartung dürfen nicht durch Kinder ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Die Dampfbürste und deren Netzkabel müssen sich vom Einschalten bis zum vollständigen Abkühlen außerhalb der Reichweite von Kindern befinden, die jünger als 8 Jahre sind.
- Halten Sie Kinder von Verpackungsmaterial fern. Es besteht u.a. Erstickungsgefahr!

GEFAHR durch Elektrizität

- Nehmen Sie das Gerät nicht in Betrieb, wenn das Gerät selbst oder das Netzkabel sichtbare Schäden aufweisen, das Gerät heruntergefallen ist oder Wasser austritt. Sollten Sie einen Schaden an Netzkabel, Stecker, Gehäuse oder an einem anderen Teil feststellen, darf die Dampfbürste nicht weiter benutzt werden, bis der Schaden ordnungsgemäß behoben ist.
- Nehmen Sie keine Veränderungen am Artikel vor. Auch das Netzkabel darf nicht selbst ausgetauscht werden. Lassen Sie Reparaturen am Gerät oder am Netzkabel nur von einer Fachwerkstatt durchführen.

Durch unsachgemäße Reparaturen können erhebliche Gefahren für den Benutzer entstehen.

- Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose, ...
... bevor Sie Wasser einfüllen oder ausschütten,
... bevor Sie den Bürsten- oder den Faserbürstenaufsatz abnehmen oder aufsetzen,
... bevor Sie den Griff einklappen,
... wenn Sie das Gerät nicht benutzen,
... wenn während des Betriebes Störungen auftreten,
... nach dem Gebrauch und
... bevor Sie das Gerät reinigen. Ziehen Sie den Stecker auch dann aus der Steckdose heraus, wenn Sie das Dämpfen nur kurzfristig unterbrechen.
Ziehen Sie immer am Netzstecker, nicht am Netzkabel.
- Schließen Sie das Gerät nur an eine vorschriftsmäßig installierte Steckdose mit Schutzkontakten an, deren Netzspannung mit den technischen Daten des Gerätes übereinstimmt.
- Die Dampfbürste darf mit Wasser befüllt, aber niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten eingetaucht werden, da dann die Gefahr eines elektrischen Schlages besteht.
Auch sämtliche Zubehörteile (Bürsten- und Faserbürsten-

aufsatz, Wassertank und Netzkabel) dürfen nicht in Wasser getaucht werden.

- Befüllen Sie den Wassertank niemals über die **MAX**-Markierung.
- Sollte beim Befüllen Wasser übergelaufen sein, trocknen Sie den Wassertank gründlich ab, bevor Sie ihn wieder einsetzen und das Gerät anschließen.
- Richten Sie den Dampf nicht auf elektrische Geräte.
- Das Netzkabel darf nicht geknickt oder gequetscht werden. Halten Sie das Netzkabel von den heißen Teilen der Dampfbürste, anderen Hitzequellen und scharfen Kanten fern.
- Wickeln Sie das Netzkabel nicht um das Gerät.
- Die Steckdose muss gut zugänglich sein, damit Sie im Bedarfsfall den Netzstecker schnell ziehen können. Verlegen Sie das Netzkabel so, dass es nicht zur Stolperfalle wird.
- Sollte es notwendig sein, ein Verlängerungskabel zu benutzen, muss dieses den „Technischen Daten“ entsprechen. Lassen Sie sich beim Kauf eines Verlängerungskabels im Fachhandel beraten.

WARNUNG vor Verbrennungen/Verbrühungen/Brand


- Lassen Sie das Gerät nicht unbeaufsichtigt, wenn es mit der Steckdose verbunden oder noch heiß ist.
-  Der austretende Dampf ist sehr heiß! Das Berühren der aufgeheizten Teile der Dampfbürste sowie des austretenden Dampfes führt zu Verbrennungen bzw. Verbrühungen.
- Dämpfen Sie Textilien keinesfalls am Körper! Legen Sie auch keine Hand unter die Textilien, um sie beim Dämpfen zu stützen.
- Richten Sie die Dampfbürste niemals auf Personen oder Tiere.
- Drehen Sie die heiße Dampfbürste nicht auf den Kopf, da sonst heißes Wasser auslaufen kann.
- Lassen Sie das Gerät abkühlen, bevor Sie es reinigen, Wasser nachfüllen, den Griff einklappen oder den Bürsten- oder Faserbürstenaufsatz abnehmen oder aufsetzen.
- Stellen Sie die Dampfbürste immer auf einer stabilen Oberfläche und mit einem Mindestabstand von 15 cm zu Wänden, Möbeln und Gegenständen ab. Stellen Sie das Gerät immer aufrecht hin.

- Vermeiden Sie Berührungen der Bügelsohle mit hitzeempfindlichen Oberflächen.
Beachten Sie, dass das Gerät auch nach dem Ausschalten noch einige Minuten heiß ist.
- Stellen Sie vor der Benutzung des Gerätes sicher, dass die Dampfdüsen nicht verstopft sind.

VORSICHT vor Verletzungen und Sachschäden

- Schützen Sie das Gerät vor Stößen, Stürzen und Staub, Nehmen Sie das Gerät niemals mit leerem Wassertank in Betrieb. Kontrollieren Sie vor und während des Gebrauchs regelmäßig den Wasserstand.
- Leeren Sie den Wassertank nach jedem Gebrauch.
- Beachten Sie die Angaben in den zu bügelnden Textilien. Polyacryl, Acetat-Polyamid-Mischgewebe und ähnliche Stoffe dürfen nicht bedampft bzw. gebügelt werden.
- Verwenden Sie zum Reinigen keine scharfen Chemikalien, aggressive oder scheuernde Reinigungsmittel.
- Die eingebaute LED kann und darf nicht getauscht werden.
- Verwenden Sie nur das Original-Zubehör.

Auf einen Blick (Lieferumfang)

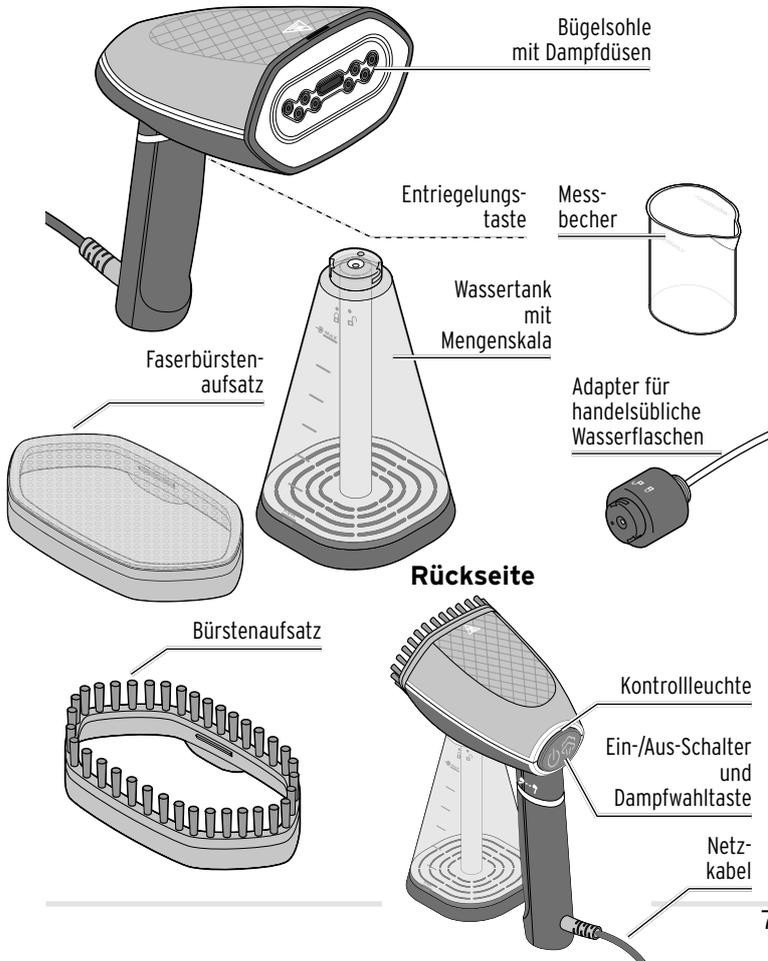


Dampfbürste für den Gebrauch vorbereiten




GEFAHR - Lebensgefahr durch Stromschlag

- Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose, bevor Sie Wasser einfüllen.
- Sollte beim Befüllen Wasser übergelaufen sein, trocknen Sie den Wassertank gründlich ab, bevor Sie ihn wieder einsetzen und das Gerät anschließen.

1. Wickeln Sie das Netzkabel ganz ab.

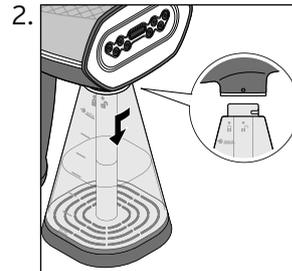

2. Drehen Sie den Wassertank gegen den Uhrzeigersinn bis zum Anschlag los und ziehen Sie ihn nach unten ab.

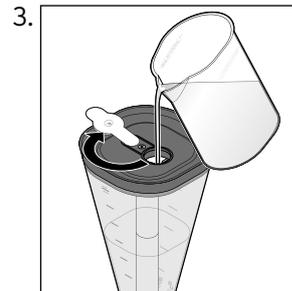

3. Drehen Sie den Wassertank um und öffnen Sie den Verschluss. Befüllen Sie den Wassertank höchstens bis zur **MAX**-Markierung.


i Füllen Sie kein Wasser mit Zusätzen wie z.B. Stärke oder Parfüm ein!
Um Kalkablagerungen zu vermeiden, verwenden Sie destil-

Gebrauch


liertes oder entmineralisiertes Wasser, das Sie im Handel erhalten.

Sie können die Dampfbürste aber auch mit Leitungswasser betreiben. Entkalken Sie dann jedoch das Gerät in regelmäßigen Abständen (siehe Abschnitt „Entkalken“).

4. Stecken Sie anschließend den Verschluss wieder auf die Einfüllöffnung - er muss spürbar einrasten - und drehen Sie den Wassertank wieder um.

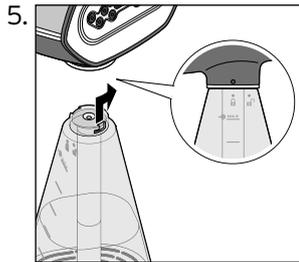

Stecken Sie den gefüllten Wassertank wieder in die Öffnung an der Dampfbürste und drehen Sie ihn im Uhrzeigersinn bis zum Anschlag fest. Er muss spürbar einrasten.

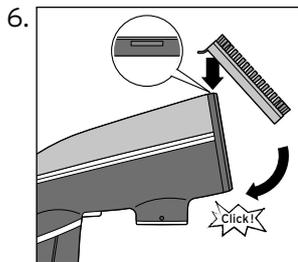

Stecken Sie ggf. den Bürsten- oder den Faserbürstenaufsatz wie abgebildet auf die Dampfbürste. Er muss hörbar und spürbar einrasten.



WARNUNG -

Verbrennungsgefahr/Verbrühungsgefahr

Lassen Sie das Gerät abkühlen, bevor Sie Wasser nachfüllen oder den Bürsten- oder den Faserbürstenaufsatz abnehmen oder aufsetzen.



WARNUNG - Brandgefahr

Stellen Sie das Gerät immer aufrecht ab.

Vor dem ersten Gebrauch




Beim ersten Aufheizen kann es zu einer leichten Geruchsentwicklung kommen, die aber unbedenklich ist. Sorgen Sie für ausreichende Belüftung.

Bei der Herstellung der Dampfbürste können evtl. Produktionsrückstände an der Bügelsohle verblieben sein.

Wir empfehlen daher, zunächst ein altes Baumwolltuch o.Ä. zu bügeln, um Politurrückstände zu entfernen, bevor Sie Ihre neue Dampfbürste für Ihre Wäsche, Kleidung etc. verwenden.

1. Nehmen Sie ggf. den Bürsten- oder Faserbürstenaufsatz ab.
2. Stecken Sie den Netzstecker in die Steckdose.

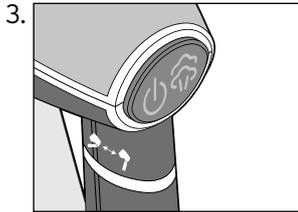

3. Drücken Sie den Ein-/Aus-Schalter . Die Kontrollleuchte blinkt rot, solange das Gerät aufheizt. Sobald die Kontrollleuchte dauerhaft rot leuchtet, ist die Betriebstemperatur erreicht.

Sie können zwischen zwei verschiedenen Dampfstufen und einer Heizstufe wählen.

4. Drücken Sie den Ein-/Aus-Schalter  ...
- ... 1x für moderaten Dampf.
Der Ein-/Aus-Schalter leuchtet grün.
 - ... 2x für starken Dampf.
Der Ein-/Aus-Schalter leuchtet blau.
 - ... 3x für Hitze ohne Dampf.
Der Ein-/Aus-Schalter erlischt.

Wenn der Ein-/Aus-Schalter grün oder blau leuchtet, tritt dauerhaft Dampf aus

 In das Gerät muss erst Wasser gepumpt werden, so dass anfangs kein Dampf austritt.

5. Stellen Sie starken Dampf ein und führen Sie die Dampfbürste ein paar Minuten über ein altes Baumwolltuch.
6. Drücken Sie anschließend den Ein-/Aus-Schalter  ca. 3 Sekunden lang, um das Gerät auszuschalten.

 Nach ca. 10 Minuten Benutzung geht das Gerät in Standby. Der Ein-/Aus-Schalter blinkt rot und das Gerät kühlt ab.

Um das Gerät erneut zu aktivieren, drücken Sie wieder den Ein-/Aus-Schalter.

7. Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose.
Die Dampfbürste ist nun einsatzbereit.

Hinweise zum Glätten

- Lesen Sie vor dem Glätten die Pflegehinweise der zu dämpfenden Textilien. Manche Stoffe und auch Leder sowie Stoffe mit Volants, Pailletten und Applikationen dürfen nicht bedampft werden.
- Empfindliche Materialien, wie z.B. Wolle, Wollgemische, Cord, Samt und Seide, sollten immer auf links bedampft werden.
- Probieren Sie das Gerät zuerst an einer verdeckten Stelle des Stoffes aus.


Glätten von Textilien mit dem Bürsten- oder Faserbürstenaufsatz

- ▷ Bereiten Sie das Gerät vor wie im Kapitel „Dampfbürste für den Gebrauch vorbereiten“ beschrieben.
- ▷ Stecken Sie den Bürsten- oder Faserbürstenaufsatz auf die Dampfbürste.




- Der Bürstenaufsatz eignet sich zum Auffrischen von Polstern, Vorhängen u.Ä.
- Der Faserbürstenaufsatz eignet sich zum Glätten und Auffrischen von Kleidungsstücken aus Baumwolle, Seide sowie feineren Stoffen.
- Zur besseren Dampfabgabe können Sie die Dampfbürste auch ohne den Bürstenaufsatz verwenden.

1. Hängen Sie das Kleidungsstück auf einen Kleiderbügel. Hängen Sie Hosen am Hosensaum auf.
2. Stecken Sie den Netzstecker in die Steckdose und drücken Sie den Ein-/Aus-Schalter  . Warten Sie, bis die Kontrollleuchte dauerhaft rot leuchtet.
3. Drücken Sie den Ein-/Aus-Schalter   solange, bis die gewünschte Dampf- bzw. die Heizstufe eingestellt ist.

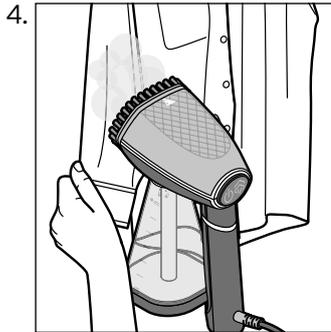

Spannen Sie den Stoff mit der freien Hand. Setzen Sie das Gerät mit leichtem Druck auf die Knitterstelle. Bewegen Sie das Gerät auf dem Kleidungsstück abwärts und streichen Sie es mit dem aufgesteckten Aufsatz glatt.

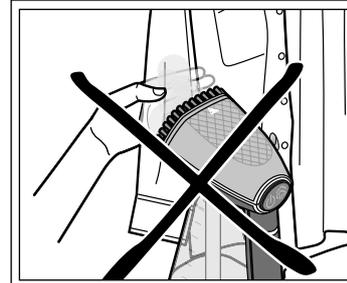

WARNUNG -

Verbrennungsgefahr /
Verbrühungsgefahr

Dämpfen Sie Textilien keinesfalls am Körper! Legen Sie auch keine Hand unter die Textilien, um sie beim Dämpfen zu stützen.



Während des Glättens mit den Aufsätzen werden gleichzeitig Fussel oder Haare entfernt.

- ▷ Wenn der Wassertank leer ist, schalten Sie das Gerät aus und lassen Sie es abkühlen. Befüllen Sie anschließend den Wassertank, bevor Sie das Gerät erneut einschalten.
5. Wenn das Kleidungsstück ausreichend geglättet ist, halten Sie den Ein-/Aus-Schalter   ca. 3 Sekunden lang gedrückt, um das Gerät auszuschalten.
 6. Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose und lassen Sie das Gerät abkühlen, bevor Sie es wegräumen. Leeren Sie ggf. zuvor den Wassertank.
 7. Lassen Sie das Kleidungsstück auf dem Bügel trocknen.


Polster, Gardinen und Vorhänge

Gardinen und Vorhänge werden – wie Bekleidung – hängend behandelt und brauchen nicht abgenommen zu werden. Hängen Sie andere Stoffe, wie z.B. Tischtücher, über eine Stange. Führen Sie immer erst einen Test an einer verdeckten bzw. unscheinbaren Stelle durch.

Glätten von Textilien ohne Aufsatz

Das Gerät ist ohne Aufsatz für das Auffrischen von Kleidungsstücken wie Blusen, Hemden (z.B. aus Baumwolle o.Ä.) oder für Gardinen geeignet.

Diese Funktion ist geeignet für alle Textilien, die mit  gekennzeichnet sind.

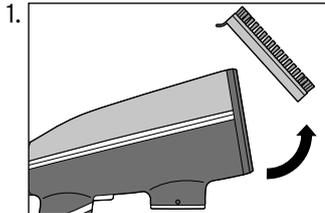


Nehmen Sie den Bürstenkopf ab.


2. Legen Sie die Textilie auf ein Bügelbrett. Die Dampfbürste kann sowohl in aufrechter als auch in waagerechter Position verwendet werden.
3. Gehen Sie ansonsten vor wie im Abschnitt „Glätten von Textilien mit dem Bürsten- oder Faserbürstenaufsatz“ beschrieben.

Griff ein- und ausklappen

 Der Wassertank darf sich nicht an der Dampfbürste befinden.

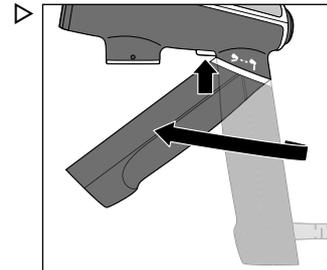

Um den Griff einzuklappen, drücken Sie die Entriegelungstaste und drehen Sie den Griff vorsichtig gegen den Uhrzeigersinn in Richtung  nach vorn.

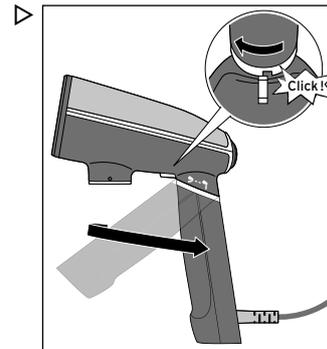


Um den Griff auszuklappen, drehen Sie ihn vorsichtig im Uhrzeigersinn in Richtung  nach hinten. Die Entriegelungstaste rastet hör- und spürbar ein.

Nach dem Gebrauch


Adapter für handelsübliche Wasserflaschen verwenden

Wenn Ihnen die Füllmenge des Wassertanks zu gering ist oder Sie die Dampfbürste auf Reisen mitnehmen und den Wassertank nicht zur Hand haben, können Sie mit dem beiliegenden Adapter auch handelsübliche, vorzugsweise kleine Wasserflaschen an die Dampfbürste anschließen.

1. Drehen Sie ggf. den Wassertank gegen den Uhrzeigersinn bis zum Anschlag los und ziehen Sie ihn nach unten ab.

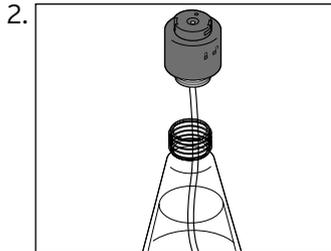

2. Drücken Sie den Adapter bis zum Anschlag auf die Flaschenöffnung.

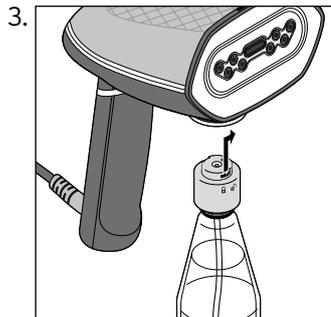

3. Stecken Sie den Adapter mit der Wasserflasche in die Öffnung an der Dampfbürste und drehen Sie ihn im Uhrzeigersinn bis zum Anschlag fest. Er muss spürbar einrasten.

Reinigen

Schalten Sie das Gerät aus und ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose.

Lassen Sie das Gerät vollständig abkühlen.

Leeren Sie den Wassertank aus.

Wischen Sie das Gehäuse bei Bedarf mit einem leicht mit Wasser angefeuchteten Tuch ab. Verwenden Sie keine scharfen Chemikalien, aggressive oder scheuernde Reinigungsmittel.

Entfernen Sie Fusseln und andere Rückstände vom Bürstenaufsatz. Um den Faserbürstenaufsatz zu säubern, bürsten Sie von rechts nach links über ein altes Handtuch.

Entkalken

Bei der Verwendung von Leitungswasser lagern sich Kalkreste ab, die nach und nach den Dampfaustritt behindern. Deshalb sollten Sie die Dampfbürste in regelmäßigen Abständen entkalken.

Verwenden Sie zum Entkalken einen handelsüblichen Entkalker, der für Dampfgeräte geeignet ist.

Beachten Sie die Hinweise auf der Gebrauchsanleitung des Entkalkungsmittels.

Lagern

VORSICHT - Sachschaden

- Lagern Sie die Dampfbürste nicht auf den Borsten des Bürstenaufsatzes.
- Um Schäden am Netzkabel zu vermeiden, wickeln Sie das Kabel nicht um das Gerät.

Lagern Sie die Dampfbürste möglichst aufrecht, geschützt vor Staub, Feuchtigkeit, direkter Sonneneinstrahlung und extremen Temperaturen.

Technische Daten

Modell:	SWS-288
Artikelnummer:	603 503 (Deutschland/Österreich) 605 692 (Schweiz)
Netzspannung:	220-240 V ~ 50/60 Hz
Schutzklasse:	I 
Leistung:	1600 Watt
Fassungsvermögen	
Wassertank:	ca. 350 ml
Dampfleistung	
Ein-/Aus-Schalter (blau):	25 g/min
Ein-/Aus-Schalter (grün):	17 g/min
Umgebungstemperatur:	+10 bis +40 °C
Hergestellt von:	DS Direct GmbH Am Heisterbusch 1 19258 Gallin Germany

Im Zuge von Produktverbesserungen behalten wir uns technische und optische Veränderungen am Artikel vor.



Entsorgen



Geräte, die mit diesem Symbol gekennzeichnet sind, dürfen nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden!

Sie sind gesetzlich dazu verpflichtet, Altgeräte getrennt vom Hausmüll zu entsorgen. Informationen zu Sammelstellen, die Altgeräte kostenlos entgegennehmen, erhalten Sie bei Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung.

Diesen Artikel können Sie auch bei einer Annahmestelle des Rücknahmesystems take-e-back abgeben. Weitere Informationen dazu finden Sie unter www.take-e-back.de.

Modell: SWS-288
Artikelnummer: 603 503
(Deutschland/Österreich)
605 692
(Schweiz)

Hergestellt von:
DS Direct GmbH
Am Heisterbusch 1
19258 Gallin
Germany