



# Armbåndsur

**da** Brugsanvisning og garanti




---

365 420 / 367 027

---

Made exclusively for: Tchibo GmbH, Überseering 18,  
22297 Hamburg, Germany, [www.tchibo.dk](http://www.tchibo.dk)

Tchibo GmbH D-22290 Hamburg · 97269HB551XVIII · 2018-05

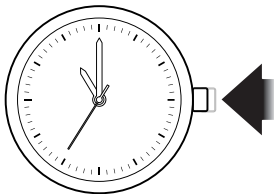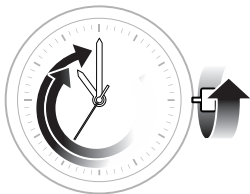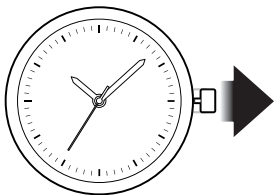



water resistant	3bar	5bar	10bar	20bar
	✓	✓	✓	✓
		✓	✓	✓
			✓	✓
			✓	✓
				✓





## Bortskaffelse

Uret, emballagen og det indbyggede batteri er fremstillet af værdifulde materialer, der kan genbruges. Det reducerer affaldsmængden og skåner miljøet.

Bortskaf **emballagen** som sorteret affald, idet du gør brug af de lokale muligheder for indsamling af papir, pap og let emballage til genbrug.



**Apparater** markeret med dette symbol må ikke smides i skraldespanden!

Du er lovmæssigt forpligtet til at bortskaffe brugte apparater adskilt fra husholdningsaffaldet. Oplysninger om genbrugsstationer, der tager gratis imod brugte apparater, fås hos din kommune.



**Batterier** må ikke smides i skraldespanden!

Du er lovmæssigt forpligtet til at aflevere brugte batterier hos et kommunalt indsamlingssted eller i en forretning, der sælger batterier.

# Garanti

Tchibo GmbH yder **3 års garanti** fra købsdato.  
Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg,  
Germany

Inden for garantiperioden afhjælper vi uden beregning alle mangler, der skyldes materiale- eller produktionsfejl. Forudsætning for garantiydelsen er, at der fremlægges et købsbevis fra Tchibo eller en af vores autoriserede forhandlere.

Garantien gælder i EU, Schweiz og Tyrkiet. Hvis der mod forventning opstår en defekt, skal du udfylde den medfølgende servicekupon og sende den til Tchibo Repair Center sammen med en kopi af købsbeviset og det defekte produkt i forsvarlig emballage.

Garantien omfatter ikke skader, der skyldes fejlagtig behandling, samt sliddele og forbrugsmaterialer. Disse kan bestilles på det anførte telefonnummer Reparationer, der ikke er omfattet af garantien, kan du vælge at få udført hos Tchibo Repair Center for egen regning til kostpris.

Dine rettigheder i henhold til den lovpligtige reklamerationsret berøres ikke af nærværende garanti.



Reparationen af produktet varetages af Tchibo Repair Center. Du skal indsende produktet direkte til det rette Repair Center for dit land. Kun sådan kan du være sikker på en hurtig behandling og tilbagelevering af produktet.

Du er velkommen til at kontakte Tchibos kundeservice for yderligere produktinformationer, eller hvis du ønsker at bestille tilbehør eller har spørgsmål vedr. serviceafviklingen. Du bedes oplyse varenummeret ved alle henvendelser.

# Tchibo Repair Center og Kundeservice

---

**Varenummer:**    **365 420**    (sort)  
(farve)            **367 027**    (grå)

---



**+45 80 253 078**

(gratis)

Mandag - fredag  
fra kl. 08.00 - 18.00



# Servicekupon

Kuponen skal udfyldes med blokbogstaver og indsendes sammen med produktet.

Efternavn, fornavn \_\_\_\_\_

Gade/vej, nr. \_\_\_\_\_

Postnr., by \_\_\_\_\_

Land \_\_\_\_\_

Tlf. (i dagtimerne) \_\_\_\_\_

## **Hvis ikke omfattet af garantien\*:**

(sæt kryds)

- Bedes produktet sendt urepareret retur.
- Udbedes et prisoverslag, hvis der opstår udgifter på over 15,- €/110,- kr.

\*Du afholder selv udgifterne til returnering af varer, der ikke er omfattet af garantien eller reklamationsretten.



# Servicekupon

Kuponen skal udfyldes med blokbogstaver og indsendes sammen med produktet.

---

**Varenummer:**  **365 420** (sort)

(sæt kryds)  **367 027** (grå)

---

Fejlbeskrivelse

---

---

---

---

---

---

---

Købsdato

---

Dato/underskrift

---

