



Funkwecker



de Bedienungsanleitung

Liebe Kundin, lieber Kunde!

Ihr neuer Funkwecker verfügt über ein gut lesbares LC-Display und ist über wenige Tasten einfach zu bedienen.

Der Wecker ist besonders präzise, da er sich täglich neu auf die per Funk übertragene Uhrzeit des genauesten Senders der Welt einstellt.

Die Umstellung zwischen Sommer- und Winterzeit geschieht automatisch.

Wir wünschen Ihnen viel Freude mit diesem Artikel.

Ihr Tchibo Team

Inhalt

- 5 Sicherheitshinweise**
- 8 Auf einen Blick (Lieferumfang)**
- 11 Inbetriebnahme**
 - 11 Batterien einlegen
 - 12 Funkempfang
- 14 Hinweise zum Standort und zu möglichen Störquellen**
- 15 Empfang des Funksignals manuell aktivieren**
- 16 Allgemeine Funktionen**
 - 16 Displaybeleuchtung einschalten
 - 16 Anzeige umschalten zwischen Ortszeit und Uhrzeit einer anderen Zeitzone umschalten
 - 17 Zwischen (der Anzeige) Weckzeit 1, Weckzeit 2, Uhrzeit einer anderen Zeitzone und Temperatur umschalten
 - 18 Anzeige Sommer- und Winterzeit
 - 18 Sprache der Wochentag-Anzeige wechseln
 - 19 Uhrzeitformat wählen
 - 19 Temperatureinheit wechseln
 - 20 Alle Einstellungen zurücksetzen

- 20 Uhrzeit und Datum manuell einstellen**
- 22 Weckzeit 1 und Weckzeit 2 einstellen**
- 23 Weckzeit aktivieren und deaktivieren**
- 24 Alarm unterbrechen / ausschalten**
- 25 Uhrzeit einer anderen Zeitzone einstellen**
- 27 Weltzeiten-Übersicht**
- 28 Batterien wechseln**
- 29 Konformitätserklärung**
- 30 Technische Daten**
- 31 Entsorgen**

Sicherheitshinweise

Lesen Sie aufmerksam die Sicherheitshinweise und benutzen Sie den Artikel nur wie in dieser Anleitung beschrieben, damit es nicht versehentlich zu Verletzungen oder Schäden kommt. Bewahren Sie diese Anleitung zum späteren Nachlesen auf. Bei Weitergabe des Artikels ist auch diese Anleitung mitzugeben.

Verwendungszweck

Der Funkwecker ist für den privaten Gebrauch konzipiert und für gewerbliche Zwecke nicht geeignet.

GEFAHR für Kinder

- Batterien können bei Verschlucken lebensgefährlich sein. Wurde eine Batterie verschluckt, kann dies innerhalb von 2 Stunden zu schweren inneren Verätzungen und zum Tode führen. Bewahren Sie deshalb sowohl neue als auch verbrauchte Batterien und den Artikel für Kinder unerreichbar auf. Wenn Sie vermuten, eine Batterie könnte verschluckt oder anderweitig in den Körper gelangt sein, nehmen Sie sofort medizinische Hilfe in Anspruch.

- Halten Sie Kinder vom Verpackungsmaterial fern. Es besteht u.a. Erstickungsgefahr!

WARNUNG vor Verletzungen

- Wenn eine Batterie ausgelaufen ist, vermeiden Sie Kontakt mit Haut, Augen und Schleimhäuten. Spülen Sie ggf. die betroffenen Stellen mit Wasser und suchen Sie umgehend einen Arzt auf.
- Batterien dürfen nicht geladen, auseinandergenommen, in Feuer geworfen oder kurzgeschlossen werden.

VORSICHT - Sachschäden


- Setzen Sie den Wecker keinen starken Temperaturschwankungen, Feuchtigkeit, direkter Sonneneinstrahlung, Staub oder Stößen aus.
- Schützen Sie Batterien vor übermäßiger Wärme. Nehmen Sie die verbrauchten Batterien aus dem Wecker heraus. So vermeiden Sie Schäden, die durch Auslaufen entstehen können.
- Ersetzen Sie immer alle Batterien. Benutzen Sie keine verschiedenen Batterie-Typen,-Marken oder Batterien mit unterschiedlicher Kapazität.

- Achten Sie beim Einsetzen der Batterien auf die richtige Polarität (+/-).
- Verwenden Sie keine wiederaufladbaren Batterien (Akkus), da diese nicht die erforderliche Spannung bereitstellen.
- Verwenden Sie zum Reinigen keine scheuernden oder lösungsmittelhaltigen Reinigungsmittel.


Auf einen Blick (Lieferumfang)

SNOOZE•LIGHT

- Displaybeleuchtung einschalten
- Weckwiederholung

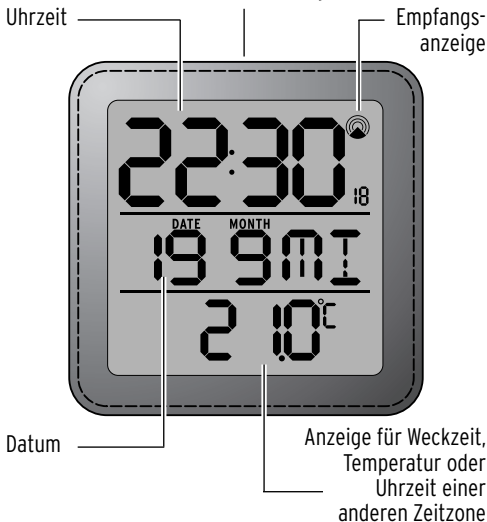

Funktionstasten

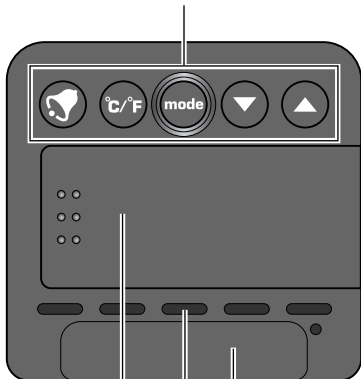

Batteriefach

Standfuß

Lautsprecher

Funktionstasten im Überblick



- Alarm für Weckzeit 1 / Alarm für Weckzeit 2 aktivieren bzw. deaktivieren



- Empfang des Funksignals manuell starten
- Zwischen °C (Grad Celsius) und °F (Fahrenheit) umschalten



- Zwischen Weckzeit 1, Weckzeit 2, Uhrzeit einer anderen Zeitzone und Temperaturanzeige umschalten
- Uhrzeit / Datum manuell einstellen
- Uhrzeit einer anderen Zeitzone einstellen
- Weckzeit 1 bzw. Weckzeit 2 einstellen



- Einstellwerte abwärts ändern
- Sprache der Wochentag-Anzeige wechseln




- Einstellwerte aufwärts ändern
- Zwischen 12- oder 24-Stundenanzeige umschalten
- Zwischen aktueller Ortszeit oder einer anderen eingestellten Zeitzone umschalten

Inbetriebnahme

Auspacken

1. Nehmen Sie den Artikel aus der Verpackung und entfernen Sie sämtliches Verpackungsmaterial.
2. Entfernen Sie die Schutzfolie vom Display.

Batterien einlegen

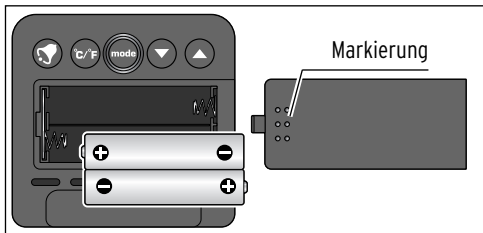

Der Funkwecker wird mit zwei Batterien betrieben.

1. Drücken Sie den Batteriefachdeckel an der Markierung zur Seite und heben Sie den Batteriefachdeckel ab.
2. Legen Sie die Batterien wie im Batteriefach abgebildet ein. Achten Sie auf die korrekte Polarität (+/-).

3. Die komplette Displayanzeige erscheint kurz und der Funkwecker schaltet auf Funk-Empfang. Rechts oben im Display blinkt die Empfangsanzeige ▲.
4. Setzen Sie den Batteriefachdeckel wieder korrekt auf das Batteriefach.
Er muss hörbar und spürbar einrasten.

Funkempfang

Der Funkwecker versucht nun bis zu 6 Minuten lang, das Funksignal zu empfangen. Sollte der Wecker in dieser Zeit kein Signal in ausreichender Stärke empfangen, schaltet sich die Empfangsanzeige aus und die Uhr läuft ab der zu diesem Zeitpunkt eingestellten Uhrzeit weiter. In diesem Fall lesen Sie das Kapitel „Hinweise zum Standort und zu möglichen Störquellen“.

Nach dem erfolgreichen Empfang des Zeitsignals wird die Empfangsanzeige  konstant angezeigt.

Empfangsanzeigen und ihre Bedeutung



Das zuletzt empfangene Zeitsignal war von ausreichender Qualität und die Uhrzeit wurde mit dem Signal synchronisiert.



Das empfangene Zeitsignal ist sehr schwach. Die Uhrzeit konnte dennoch mit dem Signal synchronisiert werden.



Das Zeitsignal konnte nicht empfangen werden oder die Zeit wurde manuell eingestellt und nicht mit dem Sender synchronisiert.

Das Empfangssystem des Weckers schaltet sich mehrmals täglich ein und vergleicht das gesendete Zeitsignal mit der angezeigten Uhrzeit.

Beachten Sie:

- Wenn kein ausreichender Empfang möglich war, wird die Empfangsanzeige nach einigen Minuten ausgeblendet und die Uhrzeit läuft, ausgehend von der Anfangszeit, ganz normal weiter.
- Wenn der Empfang ausreichend war, wird die Uhr auf die DCF77-Zeit eingestellt. Eventuell bereits von Ihnen vorgenommene Einstellungen werden automatisch angepasst.

Hinweise zum Standort und zu möglichen Störquellen

- Wir empfehlen, den Funkwecker in der Nähe eines Fensters aufzustellen.
- Stellen Sie den Funkwecker nicht auf oder in die Nähe von Metallflächen.
- Stellen Sie den Funkwecker mindestens zwei Meter entfernt von Störquellen wie z.B. TV, Computer etc. auf.
- Flughäfen, Keller, Hochhäuser o.Ä. sind keine günstigen Empfangsorte.
- In sich bewegenden Fahrzeugen, wie Autos oder Zügen, ist ein ungestörter Empfang nicht möglich.
- Es kann zu zeitweiligen Abschaltungen des Senders kommen.
- Bei Gewitter kann es zu Empfangsstörungen kommen.

Empfang des Funksignals manuell aktivieren


Wenn im Display keine Empfangsanzeige angezeigt wird, können Sie den Funkempfang manuell aktivieren.

- ▶ Halten Sie die Taste °C/°F für ca. 3 Sekunden gedrückt, bis im Display die Empfangsanzeige ▲ blinkt. Der Wecker sucht jetzt das Funksignal.

Allgemeine Funktionen




Displaybeleuchtung einschalten

Damit Sie das Display des Funkweckers auch bei Dunkelheit gut ablesen können, ist es mit einer Beleuchtung ausgestattet.

- ▷ Berühren Sie kurz die Fläche **SNOOZE•LIGHT**  oben auf dem Wecker.
Das Display wird für ca. 5 Sekunden beleuchtet.

Anzeige umschalten zwischen Ortszeit und Uhrzeit einer anderen Zeitzone

Der Funkwecker zeigt standardmäßig die Ortszeit an.

- ▷ Halten Sie die Taste  für ca. 3 Sekunden gedrückt, bis im Display  (Foreign Time) erscheint, um sich die Uhrzeit einer anderen Zeitzone anzeigen zu lassen.
- ▷ Halten Sie die Taste  erneut für ca. 3 Sekunden gedrückt, um wieder zur Anzeige der Ortszeit zu wechseln.

Die eingestellten Weckzeiten beziehen sich immer auf die Uhrzeit, die im großen Display angezeigt wird.

Um die Uhrzeit der anderen Zeitzone einzustellen, gehen Sie vor wie im Kapitel „Uhrzeit einer anderen Zeitzone einstellen“ beschrieben.

Zwischen (der Anzeige) Weckzeit 1, Weckzeit 2, Uhrzeit einer anderen Zeitzone und Temperatur umschalten

Der Wecker kann unten rechts im Display eine der beiden Weckzeiten, die Uhrzeit einer anderen Zeitzone oder die aktuell gemessene Temperatur anzeigen.

- ▷ Drücken Sie kurz die Taste **mode**, um zwischen den Anzeigen Weckzeit 1 (**AL 1**), Weckzeit 2 (**AL 2**), Uhrzeit einer anderen Zeitzone **DT** (Dual Time) oder der Temperatur-Anzeige zu wechseln.

Die gewählte Anzeige erscheint dauerhaft unten im Display.

Anzeige Sommer- und Winterzeit

Das Umschalten zwischen Sommer- und Winterzeit geschieht automatisch. Während der Wecker die Sommerzeit anzeigt, wird rechts im Display über der Sekundenanzeige **S** (Summertime) angezeigt.

Sprache der Wochentag-Anzeige wechseln

- ▷ Halten Sie die Taste ▼ gedrückt.

Nach ca. 3 Sekunden erscheint im Display das Sprachkürzel der eingestellten Sprache.

Die Sprachkürzel erscheinen in folgender Reihenfolge:

GE (Deutsch) > **IT** (Italienisch) > **FR** (Französisch) >
SP (Spanisch) > **DU** (Holländisch) > **SW** (Schwedisch) >
EN (Englisch).

- ▷ Lassen Sie die Taste ▼ los, wenn das gewünschte Sprachkürzel erscheint.


Uhrzeitformat wählen

Sie können sich die Uhrzeit als 12- oder 24-Stundenanzeige anzeigen lassen. Bei der 12-Stundenanzeige werden Vormittagsstunden mit **AM** und Nachmittagsstunden mit **PM** gekennzeichnet.

- ▷ Drücken Sie kurz die Taste , um zwischen der 12- und 24-Stundenanzeige zu wechseln.

Temperatureinheit wechseln

Sie können sich die gemessene Raumtemperatur in Grad Celsius (**°C**) oder in Grad Fahrenheit (**°F**) anzeigen lassen.

- ▷ Drücken Sie ggf. mehrmals die Taste **mode**, bis unten im Display die Temperatur angezeigt wird.
- ▷ Drücken Sie die kurz die Taste , um zwischen **°C** und **°F** zu wechseln.

Alle Einstellungen zurücksetzen

Wenn der Funkwecker offensichtlich die falsche Uhrzeit anzeigt, können Sie ihn auf seine Grundeinstellungen zurücksetzen. Alle vorgenommenen Einstellungen werden dabei gelöscht.

- ▷ Nehmen Sie die Batterien kurz aus dem Gerät heraus und setzen Sie sie dann wieder ein. Das Gerät wird zurückgesetzt und schaltet anschließend erneut auf Funkempfang.

Uhrzeit und Datum manuell einstellen

Wenn sich der Wecker innerhalb der Reichweite des Senders befindet, stellt er sich automatisch auf die empfangene Uhrzeit und das aktuelle Datum ein, sobald ein ausreichender Empfang stattgefunden hat.

Sie können die Uhrzeit und das Datum aber auch manuell einstellen wenn der Funkempfang nicht möglich ist.



Für diese und alle anderen Einstellungen, die Sie am Wecker vornehmen, gilt:



- Wenn Sie beim Einstellen länger als 30 Sekunden keine Taste drücken, wird der Einstellvorgang automatisch beendet und Sie müssen den Vorgang wiederholen.
- Wenn Sie die Taste ▲ oder ▼ gedrückt halten, erfolgt der Vorlauf der angezeigten Werte schneller.

1. Drücken Sie ggf. mehrmals kurz die Taste **mode**, bis unten im Display die Temperatur angezeigt wird.
2. Halten Sie die Taste **mode** gedrückt, bis im Display die Stundenanzeige blinkt.
3. Stellen Sie mit der Taste ▲ oder ▼ die Stunde ein und drücken Sie kurz die Taste **mode**, um die Einstellung zu speichern und zur nächsten Anzeige zu gelangen.
4. Stellen Sie mit der Taste ▲ oder ▼ nacheinander jeweils den gewünschten Wert für Minute > Jahr > Monat > Tag ein und speichern Sie jede Einstellung mit der Taste **mode**.






Nach Bestätigung der letzten Einstellung verlässt der Funkwecker automatisch den Einstellmodus.

Weckzeit 1 und Weckzeit 2 einstellen

1. Drücken Sie ggf. mehrmals kurz die Taste **mode**, bis unten links im Display die Anzeige **AL 1** (Weckzeit 1) bzw. **AL2** (Weckzeit 2) angezeigt wird.
2. Halten Sie die Taste **mode** gedrückt, bis im Display die Stunde blinkt.
3. Stellen Sie mit der Taste ▲ oder ▼ die Stunde ein und drücken Sie kurz die Taste **mode**, um die Einstellung zu speichern. Die Minuten blinken.
4. Stellen Sie mit der Taste ▲ oder ▼ die Minuten ein und drücken Sie kurz die Taste **mode**, um die Einstellung zu speichern und den Einstellvorgang abzuschließen.

Wenn Sie die Weckzeit 1 bzw. Weckzeit 2 eingestellt haben, erscheint  bzw.  unten rechts im Display. Der Alarm ist aktiviert.

Weckzeit aktivieren und deaktivieren



- ▷ Drücken Sie ggf. mehrmals kurz die Taste , um
 - ... Weckzeit 1 zu aktivieren
(unten rechts im Display erscheint )
 - ... Weckzeit 2 zu aktivieren
(unten rechts im Display erscheint )
 - ... Weckzeit 1 und Weckzeit 2 zu aktivieren
(unten rechts im Display erscheint  und )
 - ... oder die Weckzeiten zu deaktivieren
(unten rechts im Display wird kein Glockensymbol angezeigt).

Alarm unterbrechen / ausschalten




Zur eingestellten Weckzeit ertönt der Alarm.

- ▷ Um den Alarm zu unterbrechen, berühren Sie kurz die Fläche **SNOOZE•LIGHT**  oben auf dem Funkwecker.

Der Alarm verstummt und das Display leuchtet auf.

Oben im Display blinkt **ZZ** und unten rechts blinkt  bzw. .


Nach 4 Minuten ertönt der Alarm erneut. Der Alarm wird insgesamt 7x wiederholt.

- ▷ Um den Alarm für 24 Stunden auszuschalten, drücken Sie die Taste . Das Glockensymbol  bzw.  blinkt nicht mehr und wird nun dauerhaft angezeigt. Der Alarm ertönt am nächsten Tag zur eingestellten Weckzeit.


Wenn der Alarm nicht unterbrochen oder ausgeschaltet wird, ertönt er ca. 2 Minuten lang und steigert sich in 3 Intensitätsstufen. Danach schaltet er sich aus und ertönt am nächsten Tag zur eingestellten Weckzeit erneut.

Uhrzeit einer anderen Zeitzone einstellen

Oberes Display

1. Halten Sie die Taste ▲ für ca. 3 Sekunden gedrückt, bis im Display  (Foreign Time) erscheint.
2. Drücken Sie ggf. mehrmals kurz die Taste **mode**, bis unten rechts im Display die Temperatur angezeigt wird.
3. Halten Sie die Taste **mode** gedrückt, bis im Display die Stunde blinkt.
4. Stellen Sie mit der Taste ▲ oder ▼ die Stunde ein und drücken Sie kurz die Taste **mode**, um die Einstellung zu speichern.

Entnehmen Sie die Zeitzonen der Tabelle im Kapitel „Weltzeiten-Übersicht“.

5. Halten Sie die Taste ▲ für ca. 3 Sekunden gedrückt, um zwischen der Uhrzeit der anderen Zeitzone  und der Ortzeit zu wechseln.

Unteres Display

1. Drücken Sie so oft die Taste **mode**, bis die Uhrzeit einer anderen Zeitzone **DT** (Dual Time) im Display unten angezeigt wird.
2. Halten Sie die Taste **mode** für ca. 3 Sekunden gedrückt, bis im unteren Display die Stunde blinkt.
3. Stellen Sie mit der Taste ▲ oder ▼ die Stunde ein und drücken Sie kurz die Taste **mode**, um die Einstellung zu speichern.


Weltzeiten-Übersicht

Zeitdifferenz	Stadt
-11	Honolulu
-9	Los Angeles
-8	Denver
-7	Chicago, Mexiko City
-6	New York, Toronto
-4	Rio de Janeiro, Buenos Aires
-1	London
0	Paris, Rom, Berlin, Hamburg
+1	Kairo, Helsinki, Johannesburg
+2	Moskau
+3	Dubai
+4	Karachi
+6	Bangkok
+7	Hong Kong, Singapur
+8	Tokio, Osaka, Seoul
+9	Sydney

Batterien wechseln

VORSICHT - Sachschaden

Nehmen Sie die Batterien aus dem Gerät heraus, wenn diese verbraucht sind oder Sie das Gerät länger nicht benutzen. So vermeiden Sie Schäden, die durch Auslaufen entstehen können.

- Ein Batteriewechsel wird erforderlich, wenn das Batteriesymbol  im Display erscheint.
- Ersetzen Sie immer beide Batterien (siehe Kapitel „Inbetriebnahme“). Benutzen Sie keine verschiedenen Batterie-Typen, -Marken oder Batterien mit unterschiedlicher Kapazität. Achten Sie beim Batteriewechsel auf die richtige Polarität (+/-).
- Bei einem Batteriewechsel werden alle Einstellungen gelöscht.

Konformitätserklärung

Hiermit erklärt die Tchibo GmbH, dass dieses Produkt (**364 789**) zum Zeitpunkt des Inverkehrbringens die grundlegenden Anforderungen und die übrigen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie 2014/53/EU erfüllt. Die vollständige Konformitätserklärung finden Sie unter www.tchibo.de/anleitungen.

Technische Daten

Modell:	364 789
Batterie:	DC 3V --- 2x Typ LR03 (AAA)/1,5 V (Das Symbol --- bedeutet Gleichstrom)
Funkempfänger:	DCF77 auf 77,5 kHz
Antenne:	interne Ferritantenne
Senderreichweite:	ca. 1500 km im Radius um Frankfurt a.M.
Einstellzeit:	ca. 3 bis 5 Minuten (bei gutem Empfang)
Winter-/Sommerzeit:	Einstellung automatisch
Made exclusively for:	Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany www.tchibo.de

Im Zuge von Produktverbesserungen behalten wir uns technische und optische Veränderungen am Artikel vor.



Entsorgen

Der Artikel, seine Verpackung und die mitgelieferten Batterien wurden aus wertvollen Materialien hergestellt, die wiederverwertet werden können. Dies verringert den Abfall und schont die Umwelt.

Entsorgen Sie die **Verpackung** sortenrein. Nutzen Sie dafür die örtlichen Möglichkeiten zum Sammeln von Papier, Pappe und Leichtverpackungen.



Geräte, die mit diesem Symbol gekennzeichnet sind, dürfen nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden!

Sie sind gesetzlich dazu verpflichtet, Altgeräte getrennt vom Hausmüll zu entsorgen.

Informationen zu Sammelstellen, die Altgeräte kostenlos entgegennehmen, erhalten Sie bei Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung.

Wir sind Mitglied des Rücknahmesystems take-e-back. Weitere Informationen dazu finden Sie unter www.tchibo.de/entsorgung.



Batterien und Akkus gehören nicht in den Hausmüll!

Sie sind gesetzlich dazu verpflichtet, leere Batterien und Akkus bei einer Sammelstelle Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung oder beim batterievertreibenden Fachhandel abzugeben.



www.tchibo.de/anleitungen

Artikelnummer:

364 789

Made exclusively for:

Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany

www.tchibo.de