


# Alarm-Armband

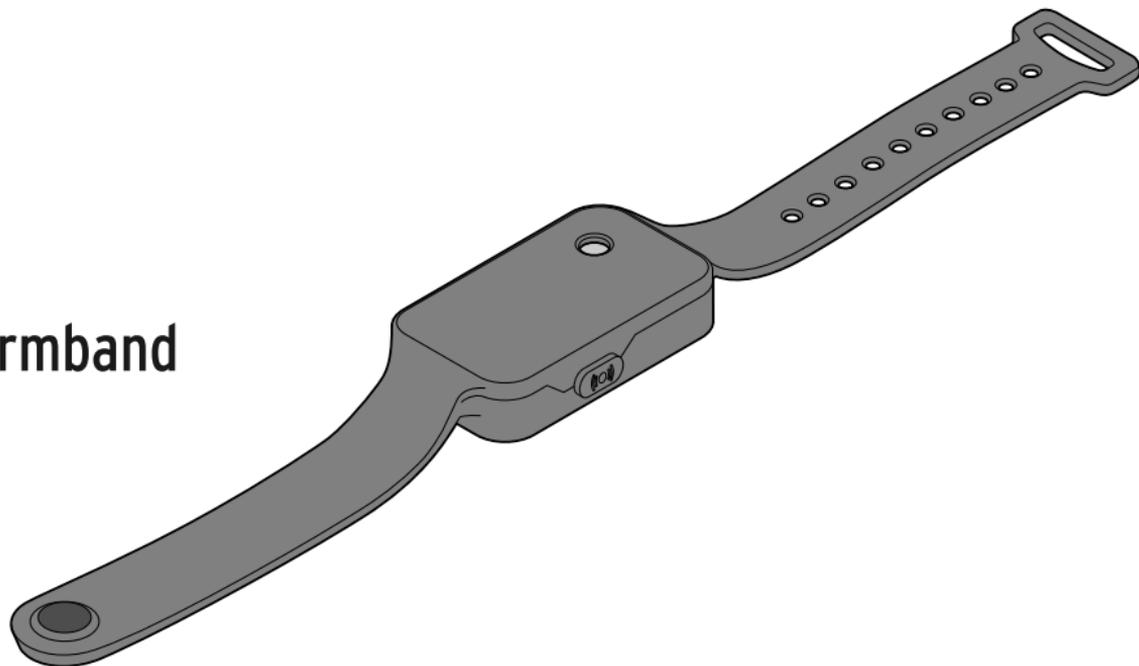

## Bedienungsanleitung

## Liebe Kundin, lieber Kunde!

Mit Ihrem neuen Alarm-Armband können Sie im Notfall oder bei Gefahr schnell und einfach auf sich aufmerksam machen.

Das Alarm-Armband ist größenverstellbar und lässt sich einfach befestigen.

## Ihr Tchibo Team



[www.tchibo.de/anleitungen](http://www.tchibo.de/anleitungen)

---

## Sicherheitshinweise



Lesen Sie die Sicherheitshinweise und benutzen Sie den Artikel nur wie in dieser Anleitung beschrieben, damit es nicht versehentlich zu Verletzungen oder Schäden kommt. Bewahren Sie diese Anleitung zum späteren Nachlesen auf. Bei Weitergabe des Artikels ist auch diese Anleitung mitzugeben.

## Verwendungszweck

- Das Alarm-Armband ist zum Auslösen eines starken akustischen Signal in Notsituationen (und ähnlichen Lagen) konzipiert. Er ist für den privaten Gebrauch konzipiert und für die gewerbliche Nutzung nicht geeignet.

## GEFAHR für Kinder

- Der Artikel ist kein Spielzeug. Halten Sie Kinder von dem Artikel fern.
- Halten Sie Kinder von Verpackungsmaterial fern. Es besteht u.a. Erstickungsgefahr!
- Batterien können bei Verschlucken lebensgefährlich sein. Der Artikel ist mit einer Knopfzelle ausgestattet. Wenn eine Knopfzelle verschluckt wird, kann dies innerhalb von nur 2 Stunden zu schweren inneren Verätzungen und zum Tode führen. Halten Sie sowohl neue als auch verbrauchte Batterien von Kindern fern. Wenn das Batteriefach nicht korrekt schließt, verwenden Sie den Artikel nicht weiter und halten Sie ihn von Kindern fern. Wenn Sie vermuten, eine Batterie könnte verschluckt oder anderweitig in den Körper

gelangt sein, nehmen Sie sofort medizinische Hilfe in Anspruch.

### **WARNUNG vor Gehörschäden**

- Der Alarm ist sehr laut (ca. 100 dB - aus einer Distanz von 10 cm gemessen). Wenn Sie dem Alarmton für längere Zeit in näherer Umgebung ausgesetzt sind, kann es zu Gehörschäden kommen.

### **WARNUNG vor Verletzungen**

- Sollte eine Batterie ausgelaufen sein, vermeiden Sie Kontakt mit Haut, Augen und Schleimhäuten. Spülen Sie ggf. die betroffenen Stellen mit Wasser und suchen Sie umgehend einen Arzt auf.

### **WARNUNG vor Brand/Explosion**

- Batterien dürfen nicht geladen, auseinandergenommen, in Feuer geworfen oder kurzgeschlossen werden.
- Achtung! Lithium-Batterien können explodieren, wenn sie falsch eingesetzt werden. Achten Sie deshalb beim Einsetzen unbedingt auf die Polarität (+/-). Verwenden Sie nur denselben oder einen gleichwertigen Batterietyp (siehe „Technische Daten“).


### **VORSICHT - leichte Verletzungen und Sachschäden**

- Schützen Sie den Artikel vor Feuchtigkeit und setzen Sie das Armband keinem direkten Regen aus.
- Schützen Sie Batterien vor übermäßiger Wärme. Nehmen Sie die Batterie aus dem Artikel heraus, wenn diese erschöpft ist oder Sie den Artikel länger nicht benutzen. So vermeiden Sie Schäden, die durch Auslaufen entstehen können.




Das Gerät bietet keinen umfassenden Schutz vor Überfall, Diebstahl oder Einbruch. Wenden Sie sich ggf. an eine der polizeilichen Beratungsstellen.

## Auf einen Blick (Lieferumfang)

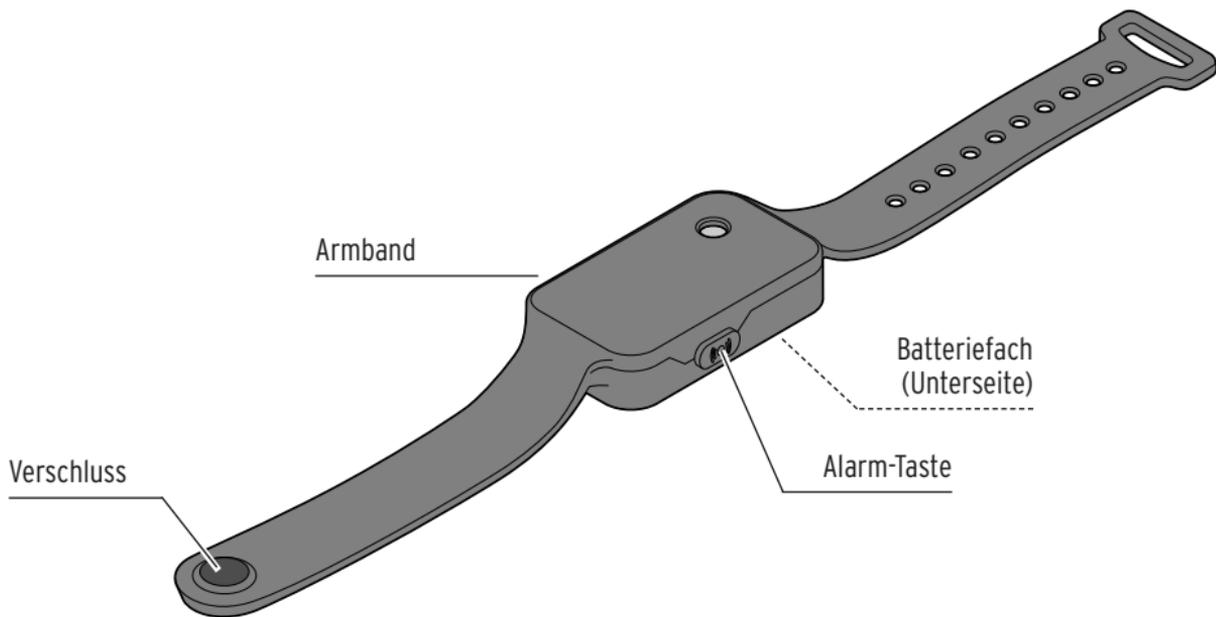


**Weiterer Lieferumfang (nicht abgebildet):**  
1x Batterie (im Anlieferzustand bereits eingelegt)


## Inbetriebnahme

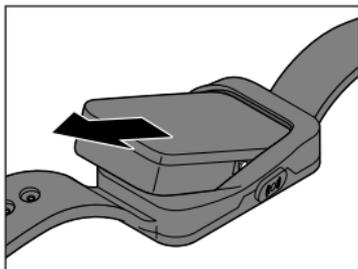

1. Drücken Sie das Alarm-Gehäuse aus dem Armband heraus.

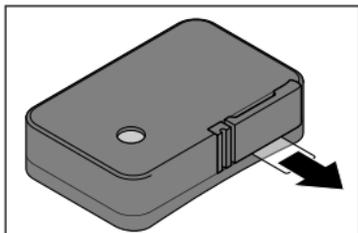


2. Ziehen Sie den Isolierstreifen aus dem Batteriefach heraus.

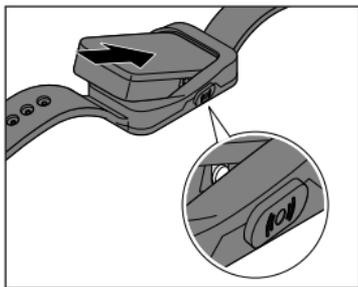


3. Setzen Sie das Alarm-Gehäuse wieder so in das Armband ein, dass der weiße Schalter hinter der Alarm-Taste am Armband liegt.

## Alarmfunktion auslösen

Mit dem Alarm-Armband sollen Sie sich sicherer fühlen. Wenn Sie auf die Alarm-Taste drücken, ertönt ein extrem lauter Alarm. So können Sie andere auf sich und Ihre Notsituation aufmerksam machen.

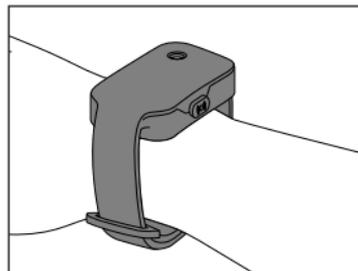

1. Legen Sie das Alarm-Armband ums Handgelenk und schließen Sie den Verschluss.

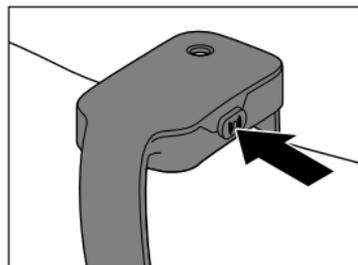

2. Drücken Sie auf die Alarm-Taste, um den Alarm auszulösen.


Der Alarm ertönt mit einer Lautstärke von ca. 100 dB (bei voller Leistung der Batterie).

3. Um den Alarm zu deaktivieren, drücken Sie erneut auf die Alarm-Taste.


## Batterie einlegen




- Die Batterie muss gewechselt werden, wenn der Alarmton leiser wird.
- Durch Berühren der Batterie mit den bloßen Händen können an den Kontakten Verunreinigungen entstehen, die unter Umständen isolierend wirken. Verwenden Sie daher beim Batteriewechsel stets ein Tuch.

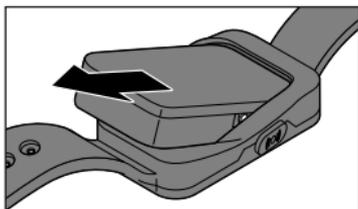


1. Drücken Sie das Alarm-Gehäuse aus dem Armband heraus.

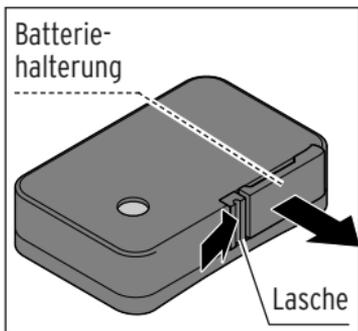


2. Drücken Sie die Lasche wie abgebildet zur Seite und ziehen Sie die Batteriehalterung heraus.

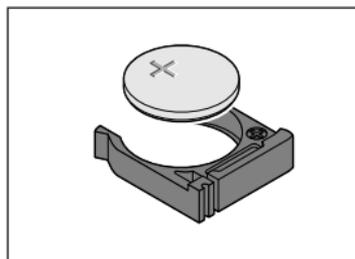

3. Legen Sie die Batterie wie abgebildet in die Batteriehalterung ein. Der Pluspol (+) muss dabei nach oben zeigen.

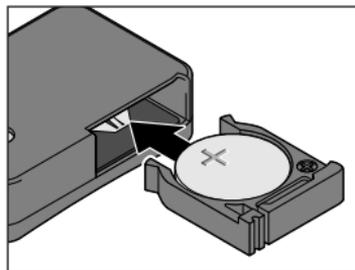

4. Schieben Sie die Batteriehalterung wieder bis zum Anschlag in das Gehäuse.

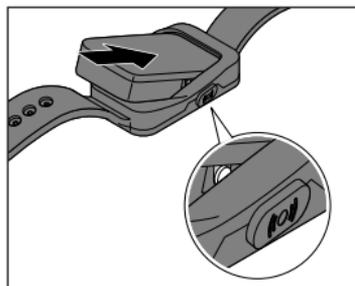

5. Setzen Sie das Alarm-Gehäuse wieder so in das Armband ein, dass der weiße Schalter hinter der Alarm-Taste am Armband liegt.

## Technische Daten

Modell: 364 278 / 371 160  
Batterie: 1 x CR2032/3 V  
Made exclusively for: Tchibo GmbH, Überseering 18,  
22297 Hamburg, Germany,  
[www.tchibo.de](http://www.tchibo.de)

Im Zuge von Produktverbesserungen behalten wir uns technische und optische Veränderungen am Artikel vor.



---

## Entsorgen

Der Artikel, seine Verpackung und die Batterie wurden aus wertvollen Materialien hergestellt, die wiederverwertet werden können. Dies verringert den Abfall und schont die Umwelt.

Entsorgen Sie die **Verpackung** sortenrein. Nutzen Sie dafür die örtlichen Möglichkeiten zum Sammeln von Papier, Pappe und Leichtverpackungen.



**Geräte**, die mit diesem Symbol gekennzeichnet sind, dürfen nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden! Sie sind gesetzlich dazu verpflichtet, Altgeräte getrennt vom Hausmüll zu entsorgen. Informationen zu Sammelstellen, die Altgeräte kostenlos entgegennehmen, erhalten Sie bei Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung.

Wir sind Mitglied des Rücknahmesystems take-e-back. Weitere Informationen dazu finden Sie unter [www.tchibo.de/entsorgung](http://www.tchibo.de/entsorgung).



**Batterien und Akkus** gehören nicht in den Hausmüll! Sie sind gesetzlich dazu verpflichtet, leere Batterien und Akkus bei einer Sammelstelle Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung oder beim batterievertreibenden Fachhandel abzugeben.



[www.tchibo.de/anleitungen](http://www.tchibo.de/anleitungen)

---

**Artikelnummer:**

**364 278 / 371 160**

---

Made exclusively for:

Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany

[www.tchibo.de](http://www.tchibo.de)