




Mini kek makinesi

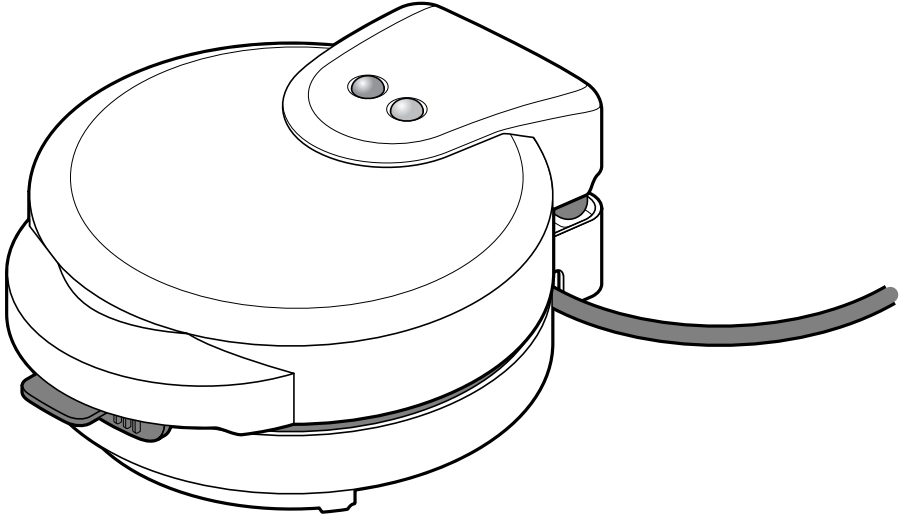

Değerli Müşterimiz!

Yeni mini kek makineniz ile muffin ya da cup cakes gibi 7 lezzetli mini keki hemen hazırlayabilirsiniz.

Hemen başlayabilmeniz için bu kılavuzda lezziz iki tarif bulabilirsiniz.

Afiyet olsun!

Tchibo Ekibiniz



www.tchibo.com.tr/kilavuzlar

İçindekiler

- | | |
|--|--------------------------------|
| 3 Bu kılavuza dair | 12 Temizleme ve Saklama |
| 4 Güvenlik uyarıları | 12 Temizleme |
| 7 Genel bakış (ambalaj içeriği) | 12 Saklama |
| 8 İlk kullanım öncesi | 12 İmha etme |
| 9 Kullanım | 13 Teknik bilgiler |
| 9 Ön ısıtma | 13 Sorun / Çözüm |
| 10 Pişirme bölmelerini doldurma | 14 Garanti belgesi |
| 10 Pişirme | 15 Garanti şartları |
| 10 Kapatma | 16 Teknik destek |
| 10 Genel öneriler ve açıklamalar | |
| 11 Tarifler | |

Bu kılavuza dair

Bu ürün çeşitli emniyet tertibatlarına sahiptir. Yine de güvenlik uyarılarını dikkatle okuyun. Kaza sonucu ortaya çıkabilecek yaralanmaları ve hasarları önlemek için ürünü yalnızca bu kullanım kılavuzunda belirtildiği şekilde kullanın.

Gerektiğinde tekrar okumak üzere bu kılavuzu saklayın.

Bu ürün başkasına devredildiğinde, bu kılavuz da beraberinde verilmelidir.

Kullanım kılavuzundaki işaretler:



Bu işaret sizi yaralanma tehlikelerine karşı uyarır.



Bu işaret, elektriğin neden olabileceği yaralanma tehlikelerine karşı uyarır.

TEHLİKE sözcüğü, olası ciddi yaralanmalara ve hayati tehlikeye karşı uyarır.

UYARI sözcüğü, olası yaralanmalara ve ciddi maddi hasarlara karşı uyarır.

DİKKAT sözcüğü, olası hafif yaralanmalara ya da hasarlara karşı uyarır.



Ek bilgiler bu işaretle gösterilmiştir.

Güvenlik uyarıları

Kullanım amacı

Mini kek makinesi mini kekler pişirmek için tasarlanmıştır.

Bu ürün, evde kullanım için ve ev ihtiyacı miktarlarına göre tasarlanmıştır. Bu cihazın, ticari veya eve benzer alanlarda, örn. dükkan, ofis vb. mekanların mutfaklarında, tarımsal alanlarda, otel, motel vb. mekanların müşterileri tarafından veya oda kahvaltısı pansiyonlarda kullanılması uygun değildir.

Elektronik cihaz kullanım kabiliyeti kısıtlı olan yetişkinler ve çocuklar için TEHLİKE

- Çocukları ambalaj malzemesinden uzak tutun. Aksi takdirde boğulma tehlikesi vardır!
- Bu cihaz 8 yaşından büyük çocuklar ve fiziksel, sezgisel veya ruhsal yetenek veya tecrübesizlik ve/veya bilgisizlik nedeniyle güvenli kullanım sağlayamayan yetişkinler tarafından sadece denetlendikleri veya güvenli kullanım hakkında talimat aldıkları ve bundan dolayı oluşabilecek tehlikeleri anladıkları durumda kullanılabilir. Çocukların cihazı temizlemesine izin verilmez, fakat çocuk 8 yaşından büyük ise ve bir yetişkin tarafından gözetleniyor ise, bu bir istisna teşkil eder.

- Çocukların bu cihaz ile oynamaları yasaktır.
- 8 yaşından küçük çocukları cihazdan ve elektrik kablosundan uzak tutun.

Elektriğin sebep olabileceği TEHLİKELER

- Elektrik çarpması riski olduğundan cihazı, güç kablosunu ve fişini asla suya batırmayın. Cihazı damlayan ve sıçrayan sulardan da koruyun.
- Cihaza, ıslak ellerle dokunmayın ve ürünü açık alanda veya çok rutubetli mekanlarda kullanmayın. Ayrıca cihazı evye ve lavabonun çok yakınında kullanmayın.
- Cihaz nemlendiyse veya ıslandıysa, hemen elektrik fişini prizden çekin. Fiş prizde olduğu müddetçe hiçbir zaman ıslak yerlere dokunmayın.
- Cihazı sadece bağlantısı talimatlara uygun olarak yapılmış ve cihazın teknik bilgilerindeki şebeke gerilimi ile aynı gerilime sahip olan topraklı bir prize takın.
- Elektrik fişini gerekli durumlarda hızlı çıkarabilmek için kolay ulaşabileceğiniz bir priz kullanın.
- Bir uzatma kablosu kullanılması gerektiğinde, bunun cihazın teknik bilgilerine uygun olması gerekir. Bir uzatma kablosu satın alırken uzmana danışın.

- Elektrik fişini şu durumlarda prizden çıkarın:
... cihazı kullanmadığınızda,
... çalıştırma sırasında arızalar meydana geldiyse,
... cihazı temizlemeden önce.
Kablodan değil, daima fişten tutarak çekin.
- Cihazı kullanmak için elektrik kablosunu tamamen açın. Elektrik kablosunu toparlamadan önce cihazın tamamen soğumasını bekleyin.
- Elektrik kablosu bükülmemeli veya sıkışmamalıdır. Elektrik kablosunu keskin kenarlardan, yağdan, sıcak cihaz parçalarından veya diğer ısı kaynaklarından uzak tutun.
- Elektrik fişini çıkardıktan sonra cihazın bulunduğu yerden yanlışlıkla çekilemeyeceği bir yerde bırakın.
- Cihaz veya kabloda hasar bulunup bulunmadığını düzenli olarak kontrol edin.
Cihazda veya elektrik kablosunda gözle görülür hasar varsa veya cihaz yere düşmüşse artık kullanılmamalıdır.
- Üründe herhangi bir değişiklik yapmayın. Elektrik kablosunu kendiniz değiştirmeyin. Cihazı tamir için yalnızca teknik servise veya Servis merkezine bırakın. Cihazın bağlantı kablosu hasar gördüğünde, oluşabilecek tehlikelerden kaçınmak için üretici veya müşteri

hizmetleri veya benzeri kalifiye kişiler tarafından değiştirilmelidir.

Yangın, yanma ve haşlanma UYARISI



- Kullanım esnasında cihazı asla denetimsiz bırakmayın!
- Cihazı zaman ayarlı veya uzaktan kumandalı prizlere bağlamayın.
- Cihaz çalışırken çok fazla ısınır. Sıcak yüzeylere dokunmayın! Kullanım ve soğuma esnasında kimsenin cihazın sıcak parçalarına dokunmamasına dikkat edin. Cihazı sadece tutma yerinden açın ve gerekirse bir fırın eldiveni vb. kullanın.
- Cihazı çalıştırdığınız yer serbest bir alan olmalıdır, duvarın dibinde veya köşede, dolapta, tül perdenin yanında vb. yerlerde çalıştırılmamalıdır. Yanıcı maddeleri cihazdan uzak tutun ve cihazı örtmeyin. Cihazı ısıya dayanıklı bir çalışma yüzeyine yerleştirin ve cihaz havalandırmasının herhangi bir nesne tarafından engellenmemesine dikkat edin.
Açılmış kablo cihazdan tamamen serbest şekilde durmalı ve herhangi bir sıcak cihaz parçasıyla temas etmemelidir.
- Pişirme sırasında kapalı cihazdan buhar çıkar. Dokunmayın - haşlanma tehlikesi söz konusu! Cihazın kapağını açarken çıkan buhara dikkat edin.

- Çok fazla miktarda veya çok sıvı hamur doldurmayın, aksi takdirde fazla buhar oluşabilir ve hamur pişirme yüzeyinin alanından dışarı akabilir.
- Cihazı temizlemeden, bir yere taşımadan veya kaldırmadan önce cihazın soğumasını bekleyin.
- Bazı boyalar, plastikler veya mobilya bakım ürünleri, kaymayı önleyen ayakların buldukları yüzeye etki edebilir ve yumuşatabilir. Mobilyalarda istenmeyen izlerin meydana gelmesini önlemek için gerekirse ürünün altına kayganlığı önleyici, ısıya dayanıklı bir altlık yerleştirin.

DİKKAT - Maddi hasar tehlikesi var

- Cihazı düz, iyi aydınlatmalı olan, ısıya ve yağ sıçramasına karşı dayanıklı ve kolay temizlenebilen bir yüzeye yerleştirin; çünkü kullanım sırasında sıçrama kaçınılmazdır.
- Cihazı örn. ocak gibi ısınabilen yüzeylerin üzerine koymayın ve ısı kaynakları ile arasında yeterince mesafe bırakın.
- Hazır kekleri çıkarmak için her zaman ısıya dayanıklı ahşap veya plastik mutfak gereçleri kullanılmalıdır. Metal mutfak gereçleri, pişirme plakalarının yapışmaz kaplamasına zarar verir.
- Hamuru doğrudan cihazın içinde kesmeyin.
- Temizleme için sert kimyasallar, tahriş edici ya da aşındırıcı temizlik maddeleri (fırın temizleyicisi gibi) veya sert fırçalar vs. kullanılmamalıdır. Pişirme plakalarının yapışmaz kaplaması hasar görebilir.

Genel bakış (ambalaj içeriği)

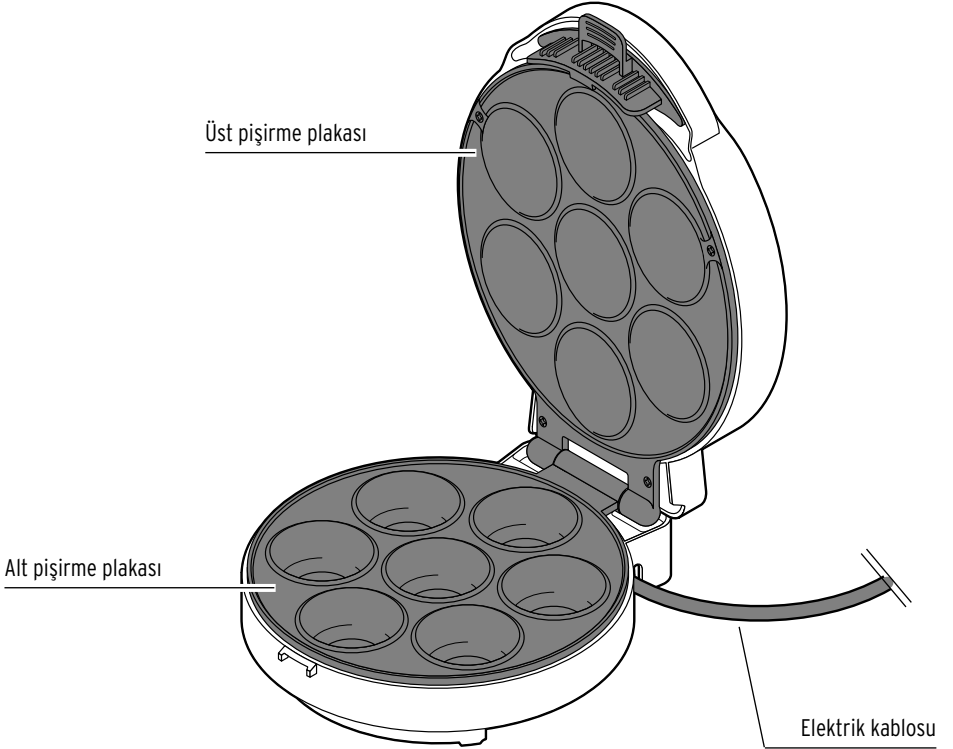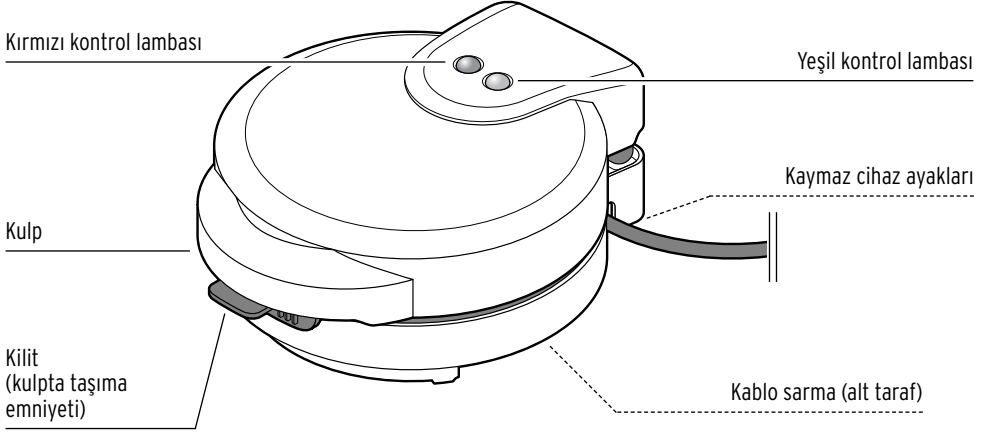

İlk kullanım öncesi



Çocuklar için TEHLİKE -

Boğulma/yutma sonucu ölüm tehlikesi

- Çocukları ambalaj malzemesinden uzak tutun. Ambalajı derhal imha edin.



Yangın/yanma/haşlanma UYARISI

- Cihazı çalıştırdığınız yer serbest bir alan olmalıdır; duvarın dibinde veya köşede, dolapta, tül perdenin yanında vb. yerlerde çalıştırılmamalıdır. Yanıcı maddeleri cihazdan uzak tutun ve cihazı örtmeyin.
- Kullanım ve soğuma esnasında kimsenin cihazın sıcak parçalarına dokunmamasına dikkat edin.
- Cihazı sadece tutma yerinden açın ve gerekirse bir fırın eldiveni vb. kullanın.


1. Tüm ambalaj malzemesini çıkarın ve çocukların eline geçmemesi için derhal imha edin.

2. Cihazı yüksek ısı ve sıçramalara karşı dayanıklı düz bir zemin üzerine yerleştirin.


Olası üretim kalıntılarından arındırmak için cihaz ilk kullanımdan önce temizlenmeli ve gıda olmadan ısıtılmalıdır.



İlk ısınma esnasında çok hafif bir yanık kokusu oluşabilir, ancak bu koku herhangi bir zarar vermez. Yeterli havalandırmayı sağlayın.

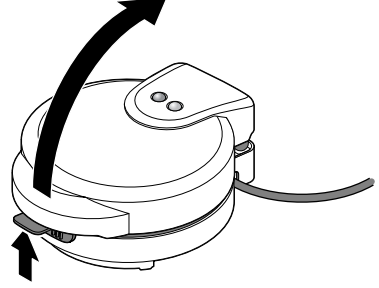

3. Kilidi yukarı doğru çekin ve cihazı açın.
4. Alt ve üst pişirme plakasını hafif nemli bir bezle silin. Sonrasında pişirme plakalarını iyice kurutun.
5. Cihazı tekrar kapatın (hamur olmadan).
6. Cihazın kablosunu tamamen açıp fişi topraklı prize takın.

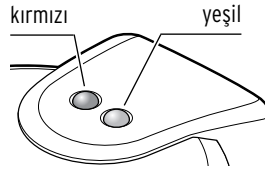

Kırmızı kontrol lambası yanar ve bu cihazın çalıştığını ve ısındığını gösterir.

Pişirme sıcaklığına erişildiği zaman **yeşil** kontrol lambası yanar.



Pişme esnasında yeşil kontrol lambası tekrar tekrar söner ve yanar.

Bu bir arıza değildir, pişirme sıcaklığını tutmak için makinenin tekrar ısındığını gösterir.

7. Yakl. 10 dakika sonra elektrik fişini prizden çekin, makineyi açın ve soğumaya bırakın.
Bu esnada kimsenin yanlışlıkla cihazın sıcak parçalarına dokunmamasına dikkat edin!

8. Soğuduktan sonra pişirme plakalarını tekrar bir bez yardımıyla iyice silin.

Cihaz şimdi çalışmaya hazırdır.

Kullanım

Kullanımdan önce „İlk kullanımdan önce“ bölümünde belirtilen güvenlik talimatlarını da dikkate alın.


Kek hamurunu tarife göre hazırlayın. Bu kitapçığın arka sayfalarındaki lezzetli iki tarif hemen denemeye hazırdır.



- Bu cihazda hamur, ısınmış pişirme plakaları arasında her iki tarafı eşit şekilde pişirilir.
- Cihazın sıcaklık regülatörü yoktur. Fiş prize takıldığı andan itibaren cihaz ısınmaya başlar.
- Isı değiştirilemediğinden dolayı, hamurun kızarma ve pişirme derecesi başlıca pişirme süresine bağlı olarak ve pişirme esnasında cihazı hangi sıklıkla açtığınıza göre belirlenir.

Ön ısıtma


1. Kilidi yukarı doğru çekin ve cihazı açın.
2. Gerekirse kek kalıplarını bir fırça ve biraz margarin veya sıvı yağ ile hafif yağlayın (hamurun kıvamına bağlı olarak gerekli olmayabilir).
3. Cihazı tekrar kapatın.
4. Cihazın kablosunu tamamen açıp fişi topraklı prize takın.

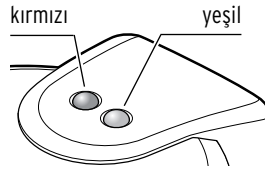

Kırmızı kontrol lambası yanar ve bu cihazın çalıştığını ve ısındığını gösterir.

Pişirme sıcaklığına erişildiği zaman **yeşil** kontrol lambası yanar.
Cihaz pişirmeye hazırdır.

Pişirme bölmelerini doldurma

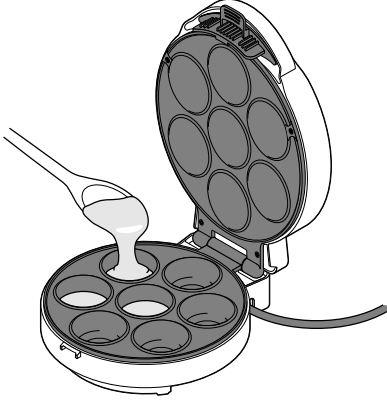

5. Cihazın kapağını açın ve çukurların kenarını hamur ile doldurun.

Pişirme



Yanma/haşlanma **UYARISI**

- Pişirme işlemi esnasında ve cihazı açarken pişirme plakalarının arasından sıcak buhar çıkar.
- Cihazı sadece tutma yerinden açın ve gerekirse bir fırın eldiveni vb. kullanın.

6. Cihazı kapatın.
Kulptaki kilit yerine oturmalıdır.



Pişme esnasında yeşil kontrol lambası tekrar tekrar söner ve yanar.
Bu bir arıza değildir, pişirme sıcaklığını tutmak için makinenin tekrar ısındığını gösterir.

7. Pişirme süresinin bitimine birkaç dakika kala (tarifte verilen süreye dikkat edin) cihazı dikkatlice açın ve sonucu kontrol edin.
8. İstenilen pişme derecesine ulaşıldığı zaman kekler çıkarılmalıdır. Bunun için ısıya dayanıklı tahta veya plastik gereçler kullanın.

Ardından direkt olarak yeni kekler yapmak için tekrar hamur doldurabilirsiniz.

Daha fazla kek pişirmek istemiyorsanız, cihazı aşağıda açıklandığı şekilde kapatın:

Kapatma

9. Cihazı kapatmak için elektrik fişini prizden çıkarın.
10. Cihazı temizlemeden önce, „Temizleme ve saklama“ bölümünde gösterildiği gibi açık halde soğumaya bırakın.

Genel öneriler ve açıklamalar

- Cihaz, prize taktıktan yakl. 10 dakika sonra tamamen ısınmış olur. Hamur daha önce doldurulduğu takdirde ilk pişirme işlemi biraz daha uzun sürebilir.
- Keklerin rengi çok açık veya çok koyu ise bir dahaki pişirme işleminde daha uzun veya daha kısa süre pişirin. Aynı şey hamur iyi pişmediğinde de geçerlidir.

- Birkaç pişirme işlemi sonrasında istediğiniz kızarma derecesini bulmuş olursunuz. Bu her zaman hamurun kıvamına ve kalınlığına da bağlıdır.

- Kekleri kalıplarından çıkarmakta zorlanıyorsanız bir sonraki pişirmede kek kalıplarına daha (fazla) yağ sürün.

Tarifler

Elmalı muffinler

(yakl. 25 ila 30 adet muffin için)

İçindekiler

- 150 gr margarin
- 150 gr şeker
- 1 paket vanilin şekeri
- 3 yumurta
- 150 gr un
- 1 tatlı kaşığı soda
- 2 orta büyüklükte elma

Hazırlanışı

1. Margarini, şekeri, vanilya şekerini ve yumurtayı köpürene kadar çirpin.
2. Elmaları yıkayın, soyun ve küçük parçalara bölün.
3. Un, soda ve elma parçalarını ilave edin ve karıştırın.
4. Mini kek makinesini önceden ısıtın.
5. Hamuru bölmelere dökün ve muffinleri yakl. 20 ila 25 dakika pişirin.



Sodayı, zengin ürün çeşidi olan tüm marketlerde bulabilirsiniz. Soda, muffinin güzelce kabarmasını ve tipik şeklini almasını sağlar.

Çikolatalı muffinler

(yakl. 25 ila 30 adet muffin için)

İçindekiler

- 100 gr sütlü çikolata
- 300 gr un
- 2 tatlı kaşığı kabartma tozu
- 1 tatlı kaşığı soda
- 1 tutam tuz
- 2 yumurta
- 150 gr margarin
- 80 gr şeker
- 250 ml süt

Hazırlanışı

1. Çikolataları kabaca rendeleyin.
2. Unu, kabartma tozunu, sodayı, tuzu ve çikolataları bir kaptaki karıştırın.
3. Bir diğer kaptaki yumurtaları, Margarini, şekeri ve sütü karıştırın. Un karışımını buna ilave edin ve karıştırın.
4. Mini kek makinesini önceden ısıtın.
5. Hamuru bölmelere dökün ve muffinleri yakl. 20 dakika pişirin.

Temizleme ve saklama



TEHLİKE - Elektrik çarpması sonucu ölüm tehlikesi

- Cihazı temizlemeye başlamadan önce elektrik fişini prizden çekin.
- Elektrik çarpması riski olduğundan cihazı, güç kablosunu ve fişini asla suya batırmayın. Cihazı damlayan ve sıçrayan sulardan da koruyun.



Yanma UYARISI

- Cihazı bir yere taşımadan, temizlemeden veya kaldırmadan önce cihazın soğumasını bekleyin. Soğuma esnasında kimsenin cihazın sıcak parçalarına dokunmasına dikkat edin.

DİKKAT - Maddi hasar tehlikesi var

- Temizlemek için aşındırıcı temizlik maddeleri, fırın temizleyicileri veya çizici temizlik maddeleri asla kullanmayın. Yapışmaz kaplama hasar görebilir.

Temizleme

1. Fişi prizden çekin ve cihazı, pişirme plakalarını biraz ılık ama sıcak olmayacak şekilde soğumaya bırakın.
2. Ahşap veya plastik spatulayla pişirme plakalarından her türlü hamur artıklarını giderin ve nemli bir bezle silin.
3. Ardından pişirme plakalarını tamamen soğumaya bırakın.
4. Pişirme yüzeylerini ve dış gövdesini hafif nemli bir bezle silin. Kuru bir bezle iyice silin.

Saklama

- ▷ Kabloyu, yerden tasarruf edecek şekilde cihazın alt kısmındaki kablo yerine sarın.
- ▷ Cihazı, nem ve yüksek ısılardan korunan kuru bir ortamda muhafaza edin.
- ▷ Cihazı hasarlara karşı korumak için mümkün olduğu kadar orijinal ambalajında saklayın.

İmha etme

Ürün ve ambalajı, tekrar kullanılabilen değerli malzemelerden üretilmiştir. Tekrar kullanım sayesinde atıklar azalır ve çevre korunur.

Ambalajı malzeme türüne göre imha edin. Bunun için bölgenizdeki kağıt, mukavva ve hafif ambalaj toplama merkezlerinin sunduğu imkanlardan faydalanabilirsiniz.



Bu sembolle işaretlenen **cihazlar**, ev atıklarına ile birlikte atılmamalıdır!

Yasalara göre atık cihazlarınızı, ev çöpünden ayrı atmak zorundasınız. Atık cihazları ücretsiz olarak geri alan toplama merkezleri hakkında bilgi almak için bağlı bulunduğunuz belediyeye danışabilirsiniz.

Teknik bilgiler

Model:	365 597
Şebeke gerilimi:	220-240 V ~ 50-60 Hz
Güç:	750 Watt
Koruma sınıfı:	I (⊥)
Ortam sıcaklığı:	+10 ila +40 °C
Tchibo için özel olarak üretilmiştir:	Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany, www.tchibo.com.tr

Ürün geliştirmeleri çerçevesinde üründe teknik ve dizayn değişikliği yapma hakkımız saklıdır.



Sorun / Çözüm

Cihaz çalışmıyor.	• Elektrik fişi prize takılı mı?
Kekler fazla açık renkli veya daha pişmemiş.	• Daha uzun pişirin.
Kekler fazla koyu.	• Bir sonraki pişirme işleminde biraz daha kısa süreli pişirin.
Kekler pişirme bölmelerinden çıkarılamıyor.	• Pişirme bölmelerini bir sonraki pişirme işleminde biraz veya daha yoğun şekilde yağlayın.
Fiş, prizde olmasına rağmen cihaz kapanıyor.	• Cihaz aşırı mı ısındı? Sıcaklık sigortası attı ve cihaz kapandı. Cihazı sakın yeniden çalıştırmayın! Servis Merkezine başvurun.

Garanti belgesi

02.07.2018-140498

Üretici veya İthalatçı Firmanın:

Unvanı: TCHİBO KAHVE MAM.
DAĞ. ve PAZ. TİC. LTD. ŞTİ

Adresi: BARBAROS MAH.
LALE SOK. NO: 2/7
MY OFFİCE BİNASI
ATAŞEHİR - İSTANBUL /
TÜRKİYE

Telefonu: +90 216 575 44 11

Faks: +90 216 576 04 84

e-posta: info@tchibo.com.tr

Yetkilinin

İmzası:

Firmanın

Kaşesi:



Satıcı Firmanın:

Unvanı: TCHİBO KAHVE MAM.
DAĞ. ve PAZ. TİC. LTD. ŞTİ

Adresi: BARBAROS MAH.
LALE SOK. NO: 2/7
MY OFFİCE BİNASIA-
TAŞEHİR - İSTANBUL /
TÜRKİYE

Telefonu: +90 216 575 44 11

Faks: +90 216 576 04 84

e-posta: info@tchibo.com.tr

Fatura Tarih ve Sayısı:

Teslim Tarihi ve Yeri:

Yetkilinin

İmzası:

Firmanın

Kaşesi:



MALIN

Cinsi: MİNİ KEK MAKİNESİ

Markası: TCM

Modeli: 365 597

Garanti Süresi: 2 YIL

Azami Tamir

Süresi: 20 iş günü

Bandrol ve Seri No:

Garanti şartları

- 1) Garanti süresi, malın teslim tarihinden itibaren başlar ve **2 yıldır**.
(Bu süre 2 yıldan az olamaz)
- 2) Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı garanti kapsamındadır.
- 3) Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanununun 11 inci maddesinde yer alan;
 - a) **Sözleşmeden dönme,**
 - b) **Satış bedelinden indirim isteme,**
 - c) **Ücretsiz onarılmasını isteme,**
 - ç) **Satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, haklarından birini kullanabilir.**
- 4) **Tüketicinin bu haklardan ücretsiz onarım hakkını** seçmesi durumunda satıcı; işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin malın onarımını yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür. Tüketici ücretsiz onarım hakkını üretici veya ithalatçıya karşı da kullanabilir. Satıcı, üretici ve ithalatçı tüketicinin bu hakkını kullanmasından müteselsilen sorumludur.
- 5) Tüketicinin, **ücretsiz onarım hakkını** kullanması halinde malın;
 - Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,
 - Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,
 - Tamirinin mümkün olmadığı, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi durumlarında; **tüketici malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya imkân varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini** satıcıdan talep edebilir. Satıcı, tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.
- 6) Malın tamir süresi **20 iş gününü**, binek otomobil ve kamyonetler için ise **30 iş gününü** geçemez. Bu süre, garanti süresi içerisinde mala ilişkin arızanın yetkili servis istasyonuna veya satıcıya bildirim tarihi, garanti süresi dışında ise malın yetkili servis istasyonuna teslim tarihinden itibaren başlar. Malın arızasının **10 iş günü** içerisinde giderilememesi halinde, üretici veya ithalatçı; malın tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır. Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir.
- 7) Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.

- 8) Tüketici, garantiden doğan haklarının kullanılması ile ilgili olarak çıkabilecek uyuşmazlıklarda yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki **Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine** başvurabilir.
- 9) Satıcı tarafından bu **Garanti Belgesinin** verilmemesi durumunda, tüketici **Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne** başvurabilir.

Teknik destek

Ürün ile ilgili her türlü soru ve sorunlarınız için

Tchibo Türkiye

Teknik Destek Hattı



444 2 826

Tchibo Müşteri Hizmetleri
çalışma saatleri hafta içi
09:00 - 19:00
saatleri arasındadır.

e-posta: servis@tchibo.com.tr

Ürün numarası: 365 597
