


Nacken-Massagegerät

de Bedienungsanleitung

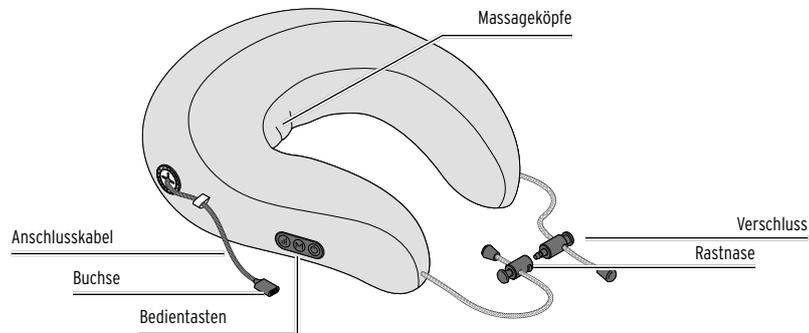

Nicht abgebildet: USB-C-auf-USB-A-Ladekabel

Sicherheitshinweise

- Lesen Sie aufmerksam die Sicherheitshinweise und benutzen Sie den Artikel nur wie in dieser Anleitung beschrieben, damit es nicht versehentlich zu Verletzungen oder Schäden kommt. Bewahren Sie diese Anleitung zum späteren Nachlesen auf. Bei Weitergabe des Artikels ist auch diese Anleitung mitzugeben.

Verwendungszweck

- Das Nacken-Massagegerät ist zur Selbstmassage konzipiert und kann das Wohlbefinden steigern.
- Das Nacken-Massagegerät ist für den privaten Gebrauch konzipiert. Es ist nicht geeignet für Kliniken, Massage-Praxen, Wellness-Studios etc. Das Nacken-Massagegerät ist kein medizinisches Gerät und dient nicht zur Schmerzbehandlung.
- Bei Zweifel oder Unsicherheit fragen Sie Ihren Arzt vor dem Gebrauch.
- Verwenden Sie den Artikel ausschließlich ...
 - ... zur äußerlichen Anwendung am Körper.
 - ... zu dem Zweck, für den es entwickelt wurde, und auf die in dieser Anleitung beschriebenen Art und Weise.
 Jeder unsachgemäße Gebrauch kann gefährlich sein!

GEFAHR für Kinder

- Dieses Gerät kann von Kindern ab 14 Jahren und darüber sowie von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Reinigung und Benutzer-Wartung dürfen nicht von Kindern ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden.
- Halten Sie Kinder vom Verpackungsmaterial fern. Es besteht u.a. Erstickungsgefahr!
- Der Artikel ist kein Kinderspielzeug. Halten Sie ihn von Kindern fern.

Um gesundheitlichen Schäden vorzubeugen, wird in folgenden Fällen von dem Gebrauch des Gerätes dringend abgeraten:

- Verwenden Sie den Artikel nicht, ...
 - ... bei einem Bandscheibenvorfall im Halsbereich.
 - ... bei krankhaften Veränderungen der Wirbel.
 - ... während der Schwangerschaft.
 - ... bei einer krankhaften Veränderung oder Verletzung im Bereich, den Sie massieren wollen (z. B. bei Prellungen, Entzündungen, offenen Wunden, Bandscheibenvorfall etc).
 - ... nach der Einnahme von Substanzen, die zu einer eingeschränkten Wahrnehmungsfähigkeit führen (z. B. schmerzlindernde Medikamente, Alkohol).
 - ... auf den Augen, in Augennähe, auf dem Kehlkopf, auf Knochen oder Gelenken, im Genital- oder Nierenbereich oder anderen besonders empfindlichen Körperteilen.

- ... wenn Sie im Bett liegen.
- ... eine halbe Stunde vor oder nach einer Mahlzeit.
- ... an Tieren.
- ... bei einer sichtbaren Beschädigung des Gerätes.

Befragen Sie vor der Benutzung des Gerätes Ihren Arzt, vor allem ...

- ... wenn Sie an einer schweren Krankheit leiden oder eine Operation hinter sich haben.
- ... wenn Sie einen Herzschrittmacher, Implantate oder andere Hilfsmittel tragen.
- ... wenn Sie unter abnormalem Blutdruck oder hohem Fieber leiden.
- ... bei Thrombosen.
- ... bei Diabetes.
- ... bei Schmerzen ungeklärter Ursache.
- Die Massage sollte eine Dauer von 15 Minuten nicht überschreiten.
- Eine längere Massagedauer kann zu einer Überstimulation der Muskeln führen. In einigen Fällen kann es dann statt zu einer Entspannung zu Verspannungen in den Muskeln kommen.
- Wenn es während des Gebrauchs zu Schmerzen oder Hautausschlag kommt, beenden Sie die Massage sofort und benutzen Sie den Artikel nicht weiter.

Beachten Sie folgende Hinweise für einen sicheren Gebrauch:

- Stecken Sie keine spitzen oder scharfen Gegenstände, z.B. Sicherheitsnadeln o.Ä. in den Artikel.
- Nehmen Sie keine Veränderungen am Artikel vor. Lassen Sie den Artikel im Falle einer Störung oder Beschädigung durch eine qualifizierte Fachwerkstatt reparieren.
- Lassen Sie den eingeschalteten Artikel nie unbeaufsichtigt.

GEFAHR durch Elektrizität

- Der Artikel darf nur in trockenen Innenräumen geladen werden. Verwenden Sie zum Aufladen einen geeigneten USB-Netzadapter (siehe „Technische Daten“, nicht im Lieferumfang enthalten) und nur das beiliegende USB-C-auf-USB-A-Ladekabel.
- Nicht in der Nähe von Wasser benutzen oder laden. Das Gerät darf nicht mit Wasser oder anderen Flüssigkeiten in Berührung kommen, wenn es an das Stromnetz angeschlossen ist. Tauchen Sie den Artikel während des Ladevorgangs nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten ein, da sonst die Gefahr eines elektrischen Schlages besteht.
- Ziehen Sie den Netzadapter aus der Steckdose, wenn während des Ladens Störungen auftreten, sobald das Gerät voll aufgeladen ist, bei Gewitter oder bevor Sie das Gerät reinigen.

WARNUNG vor Brand/Explosion

- Das Gerät enthält einen fest eingebauten Lithium-Ionen-Akku. Werfen Sie das Gerät nicht in Feuer. Es besteht Explosionsgefahr!

- Der Artikel wird während des Ladevorgangs warm. Decken Sie den Artikel nicht ab.
- Laden Sie den Artikel nicht in der Nähe von explosiven Gasen.
- Setzen Sie den Artikel nicht offenem Feuer, Feuchtigkeit, hohen Temperaturen, direktem Sonnenlicht o.Ä. aus. Es besteht Überhitzungs-, Explosions- und Kurzschlussgefahr.
- Nehmen Sie den Artikel nicht in Betrieb, wenn sichtbare Schäden am Artikel oder am beiliegenden USB-C-auf-USB-A-Ladekabel vorhanden sind.
- Nehmen Sie den Artikel nicht auseinander, nur der Bezug ist abnehmbar. Nehmen Sie keine Veränderungen am Gerät vor. Durch unsachgemäße Reparaturen können erhebliche Gefahren für den Benutzer entstehen.
- Der Akku ist fest eingebaut und kann und darf nicht selbst ausgetauscht werden. Bei unsachgemäßem Auswechseln des Akkus besteht Explosionsgefahr! Ist der Akku defekt, wenden Sie sich an eine Fachwerkstatt.

VORSICHT – leichte Verletzungen und Sachschäden

- Nutzen Sie den Artikel nicht unter einer Decke. Das Gerät kann heiß laufen.
- Schützen Sie den Artikel vor Staub, Feuchtigkeit, direkter Sonneneinstrahlung und extremen Temperaturen.
- Setzen Sie sich nicht auf das Gerät! Legen Sie auch keine schweren Gegenstände darauf ab. Es wird dadurch beschädigt.
- Verwenden Sie zum Reinigen keine scharfen Chemikalien, aggressive oder scheuernde Reinigungsmittel.

Technische Daten

Modell:	618 496
Akku:	Lithium-Ionen 3,7 V 1800 mAh (nach UN 38.3 getestet) (das Symbol bedeutet Gleichstrom) Nennenergie: 6,66 Wh
Ladezeit:	ca. 3 Stunden
Max. Betriebsdauert:	ca. 70 Minuten (bei voll aufgeladenem Akku und höchster Geschwindigkeit)
Schutzklasse:	III
Obermaterial:	Polyester
Umgebungstemperatur:	+10 bis +40 °C


Made exclusively for:
Tchibo GmbH, Überseering 18,
22297 Hamburg, Germany
www.tchibo.de

Im Zuge von Produktverbesserungen behalten wir uns technische und optische Veränderungen am Artikel vor.



Laden

Um Schäden am Akku zu vermeiden, ist dieser bei Lieferung nur halb aufgeladen. Laden Sie den Akku vor dem ersten Gebrauch vollständig auf.

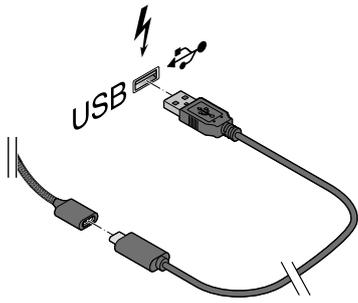

1. Stecken Sie den den Stecker des mitgelieferten USB-C-auf-USB-A-Ladekabels in die Buchse am Anschlusskabel des Nacken-Massagegeräts.
2. Verbinden Sie das USB-C-auf-USB-A-Ladekabel mit einem geeigneten USB-Netzadapter und stecken Sie diesen in eine Netzsteckdose. Die integrierte Lade-Kontrollleuchte leuchtet rot.
3. Der Akku ist vollständig aufgeladen, wenn die Lade-Kontrollleuchte weiß leuchtet. Trennen Sie dann den Netzadapter von der Netzsteckdose und das USB-C-auf-USB-A-Ladekabel von der Buchse des Verbindungskabels.

Wenn das Laden nicht funktionieren sollte, ziehen Sie für einen Moment den Netzadapter aus der Netzsteckdose und das USB-C-auf-USB-A-Ladekabel ab und versuchen es erneut.

Ladezeit bei leerem Akku ca. 3 Stunden.


Betriebszeit bei vollem Akku und höchster Geschwindigkeitsstufe ca. 70 Minuten.

i Um die volle Kapazität des Akkus solange wie möglich zu erhalten, laden Sie den Akku auch bei Nichtgebrauch alle 3 Monate vollständig auf.

Am längsten hält die Kapazität des Akkus bei normaler Raumtemperatur.

Je niedriger die Temperatur, desto mehr verkürzt sich die Laufzeit.

Gebrauch

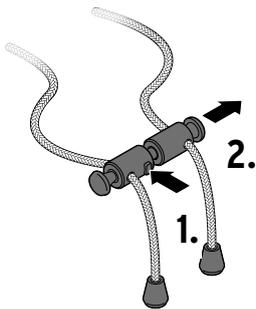

- ▷ Um den Verschluss zu öffnen, drücken Sie erst die Rastnase und ziehen Sie dann den Verschluss auseinander.



1. Legen Sie sich das Nacken-Massagegerät um den Nacken.
2. Schließen Sie den Verschluss und schieben Sie ihn in Richtung Nacken-Massagegerät, um ihn festzuziehen. Das Nacken-Massagegerät darf nicht zu eng, aber auch nicht zu locker um den Hals liegen.

3. Drücken Sie ...



, um das Gerät ein- und auszuschalten.



, um die Geschwindigkeit einzustellen.



, um die Richtung der Massageköpfe zu wechseln.

i Die Massage sollte eine Dauer von 15 Minuten nicht überschreiten. Das Nacken-Massagegerät schaltet sich nach 15 Minuten automatisch aus.

4. Nach der Massage drücken Sie die beiden seitlichen Stopper des Verschlusses, um das Nacken-Massagegerät zu lockern, und öffnen Sie den Verschluss wie beschrieben.

Pflege

- Der Bezug ist abnehmbar und kann mit der Hand im Waschbecken ausgewaschen werden. Beachten Sie auch das Einnähetikett.
- Lassen Sie den Bezug bei Raumtemperatur gut trocknen. Verwenden Sie keinen Haartrockner, legen Sie den Bezug auch nicht auf eine Heizung o.Ä.
- Ziehen Sie den Bezug erst dann wieder auf das Innenteil, wenn er vollkommen trocken ist.
- Der Kern darf **nicht** gewaschen werden!

i Im Inneren des Bezugs befindet sich ein Klettstreifen. Achten Sie darauf, dass beim Aufziehen des Bezuges beide Teile korrekt aufeinander liegen, sonst lassen sich die Tasten nicht richtig bedienen. Schieben Sie das Anschlusskabel wieder aus dem Bezug heraus und ziehen Sie es durch die Schlaufe.

Störung / Abhilfe

Der Artikel kann nicht eingeschaltet werden.

- Muss der Akku aufgeladen werden?
- Sitzt der Bezug korrekt auf dem Kern? Siehe Infopunkt im Kapitel „Pflege“.

Die Tasten reagieren nicht.

- Sitzt der Bezug korrekt auf dem Kern? Siehe Infopunkt im Kapitel „Pflege“.

Entsorgen

Der Artikel, seine Verpackung und der integrierte Akku wurden aus wertvollen Materialien hergestellt, die wiederverwert werden können. Dies verringert den Abfall und schont die Umwelt.

Entsorgen Sie die **Verpackung** sortenrein. Nutzen Sie dafür die örtlichen Möglichkeiten zum Sammeln von Papier, Pappe und Leichtverpackungen.



Geräte, die mit diesem Symbol gekennzeichnet sind, dürfen nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden!

Sie sind gesetzlich dazu verpflichtet, Altgeräte getrennt vom Hausmüll zu entsorgen. Elektrogeräte enthalten gefährliche Stoffe. Diese können bei unsachgemäßer Lagerung und Entsorgung der Umwelt und Gesundheit schaden. Informationen zu Sammelstellen, die Altgeräte kostenlos entgegennehmen, erhalten Sie bei Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung.

Wir sind Mitglied des Rücknahmesystems take-e-back. Weitere Informationen dazu finden Sie unter www.tchibo.de/entsorgung.



Batterien und Akkus gehören nicht in den Hausmüll!

Sie sind gesetzlich dazu verpflichtet, leere Batterien und Akkus bei einer Sammelstelle Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung oder beim batterievertreibenden Fachhandel abzugeben.

Achtung! Dieses Gerät enthält einen Akku, der aus Sicherheitsgründen fest eingebaut ist und nicht entnommen werden kann, ohne das Gehäuse zu zerstören. Ein unsachgemäßer Ausbau stellt ein Sicherheitsrisiko dar. Geben Sie daher das Gerät ungeöffnet bei der Sammelstelle ab, die Gerät und Akku fachgerecht entsorgt.

