




Schnitzmesser-Set

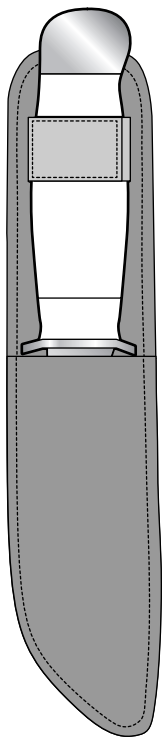

de **Gebrauchsanleitung**

Liebe Kundin, lieber Kunde!

Schnitzen fördert Feinmotorik, Konzentration und Kreativität. Mit Ihrem neuen Schnitzmesser-Set können Sie sofort losschnitzen! Einen Holzblock mit vorgezeichnetem Motiv haben wir beigelegt.

Das Schnitzmesser ist in der Schutzhülle bestens aufgehoben. Die Schutzhülle lässt sich auch am Gürtel tragen. Und mit dem Schleifstein können Sie die Klinge immer scharf halten.

Wir wünschen Ihnen viel Freude mit Ihrem neuen Schnitzmesser-Set!

Ihr Tchibo Team



www.tchibo.de/anleitungen

Sicherheitshinweise

Lesen Sie aufmerksam die Sicherheitshinweise und benutzen Sie den Artikel nur wie in dieser Anleitung beschrieben, damit es nicht versehentlich zu Verletzungen oder Schäden kommt. Bewahren Sie diese Anleitung zum späteren Nachlesen auf. Bei Weitergabe des Artikels ist auch diese Anleitung mitzugeben.

Verwendungszweck

- Der Artikel ist zum Schnitzen von Holz geeignet.
- Der Artikel ist für den Privatgebrauch konzipiert und für gewerbliche Zwecke ungeeignet.

GEFAHR für Kinder

- Der Artikel ist kein Spielzeug. Bewahren Sie den Artikel außerhalb der Reichweite von Kindern auf. Kinder müssen beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Artikel spielen.
- Kinder dürfen den Artikel nur unter Aufsicht eines Erwachsenen verwenden und auch dann nur, wenn Sie vorher in den sicheren Gebrauch des Artikels eingewiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstanden haben.
- Halten Sie Kinder von Verpackungsmaterial fern. Es besteht u.a. Erstickungsgefahr!

WARNUNG vor Verletzungen


- Immer vom Körper bzw. von der haltenden Hand wegschneiden!
- Das Schnitzmesser niemals auf Personen oder Tiere richten.
- Sorgfältig und konzentriert arbeiten! Verwenden Sie das Schnitzmesser nicht, wenn Sie müde sind, sich unwohl fühlen oder unter dem Einfluss von Alkohol oder Medikamenten stehen. Durch Unachtsamkeit kann es schnell zu Verletzungen kommen.
- Beim Schnitzen sitzen. Keinesfalls mit dem Messer laufen.
- Niemals in die Klinge greifen.
- Prüfen Sie regelmäßig die Schärfe der Klinge und schärfen Sie sie ggf. Eine stumpfe Klinge erfordert mehr Kraftaufwand. Dadurch kann man leichter abrutschen.
- Im Umkreis einer Armlänge dürfen sich keine Personen befinden.

- Bewahren Sie den Artikel immer in der Schutzhülle auf. Das Schnitzmesser muss sauber und trocken sein, wenn Sie es in die Schutzhülle stecken.

VORSICHT vor Sachschäden

- Verwenden Sie zum Reinigen keine scheuernden oder ätzenden Mittel bzw. harte Bürsten etc.

Auf einen Blick (Lieferumfang)

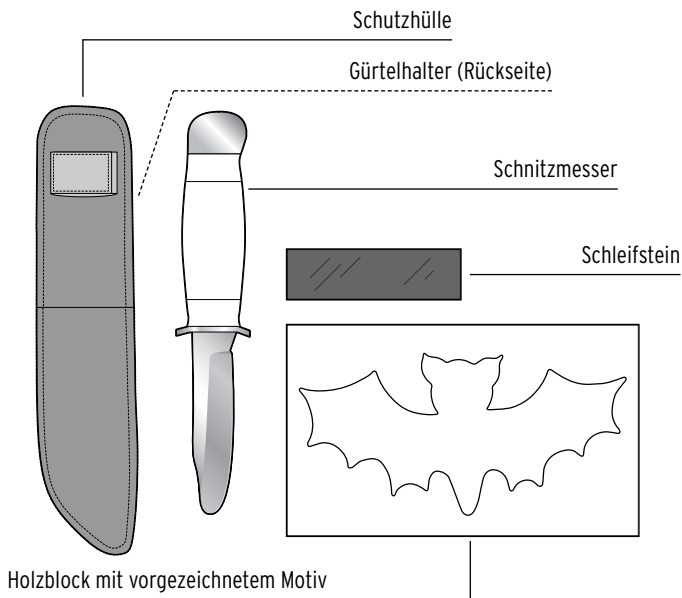

Tipps für die ersten Schnitzversuche



WARNUNG - Verletzungsgefahr

• Immer vom Körper bzw. von der haltenden Hand wegschneiden!

- Um sich an den Umgang mit dem Schnitzmesser zu gewöhnen, kann z.B. an einem Stück Seife geübt werden.
- Wenn es an das erste „richtige Schnitzen“ geht, mit einfachen Formen und Gegenständen anfangen. Gut geeignet sind z.B. ein Kochlöffel oder ein Brieföffner.
- Wichtig ist, dass ein weiches Holz genommen wird. Hartes Holz ist für Anfänger ungeeignet und kann zu Verletzungen führen, da man leicht abrutschen kann. Gut geeignet ist z.B. Kiefernholz.
- Besonders gelungene Objekte können nach dem Schnitzen mit feinem Schmirgelpapier geglättet werden.
- Mit geeigneten Holzpflegemitteln (Öl, Wachs) kann die Schnitzerei abschließend behandelt und versiegelt werden.
- Um eine Figur aus einem Holzklötz herauszuschneiden, sollte der Umriss der Figur auf dem Klotz skizziert und das überflüssige Material rings um den Umriss weggenommen werden.

Es empfiehlt sich, dazu eine Stichsäge o.Ä. zu verwenden und den Umriss zunächst auszusägen.

Beachten Sie dabei unbedingt die Gebrauchsanweisung der verwendeten Säge.

Anschließend schnitzt man nach und nach die Kanten weg, bis eine dreidimensionale Figur entsteht.

Die Abbildungen zeigen beispielhaft, wie man beim beiliegenden Motiv vorgehen kann.




Klinge schleifen



WARNUNG - Verletzungsgefahr


• Prüfen Sie regelmäßig die Schärfe der Klinge und schärfen Sie sie ggf. Eine stumpfe Klinge erfordert mehr Kraftaufwand. Dadurch kann man leichter abrutschen.

1. Legen Sie eine rutschfeste Unterlage unter, um die Arbeitsfläche vor Kratzern zu schützen und zu verhindern, dass der Schleifstein während des Schleifens verrutscht. Sollte er dennoch verrutschen spannen Sie ihn ggf. ein.
2. Legen Sie den Schleifstein ca. 15 Minuten in Wasser. Wenn keine Luftbläschen mehr aufsteigen, ist der Stein ausreichend gewässert.
3. Setzen Sie den Schleifstein auf die rutschfeste Unterlage mit der Schmalseite zu Ihnen.
4. Nehmen Sie das Messer zuerst in die rechte Hand und setzen Sie Daumen und Zeigefinger der linken Hand auf die Klinge, um leichten Druck auszuüben.

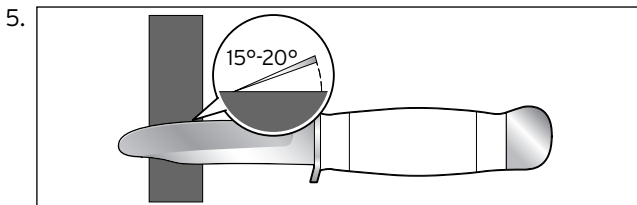

Setzen Sie das Messer in einem Winkel von 15° - 20° wie abgebildet mit der Klinge auf den Schleifstein.

6. Führen Sie das Messer mit leichtem Druck gleichmäßig und langsam so lange immer wieder nach vorn, bis sich ein spürbarer Grat an der Schneide gebildet hat.

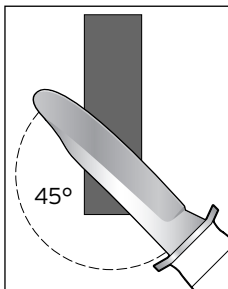

Da die Klinge abgerundet ist, verändern Sie die Position des Messers nach und nach, um alle Zonen der Klinge zu erreichen.

7. Ziehen Sie es anschließend zu sich hin. Gehen Sie dabei sehr vorsichtig vor, um sich nicht zu verletzen.
8. Drehen Sie das Messer um und nehmen Sie das Messer in die linke Hand, um auf die gleiche Weise die andere Seite der Klinge zu schärfen.
9. Wiederholen Sie Punkt 4 bis 8 mit noch leichterem Druck.
10. Wischen Sie mit der Klinge über einen Lederriemen, um den entstandenen Grat zu entfernen.

Reinigen

Lassen Sie das Messer nicht mit anhaftenden Holzresten liegen. Reinigen Sie es grundsätzlich nach dem Gebrauch. Wischen Sie die Klinge mit einem feuchten Tuch sauber und trocknen Sie sie anschließend sorgfältig ab.

Das Messer ist nicht für die Reinigung in der Spülmaschine geeignet.

Lassen Sie es auch nicht in Wasser liegen, da der Holzgriff aufquillt.

Entsorgen

Der Artikel und seine Verpackung wurden aus wertvollen Materialien hergestellt, die wiederverwertet werden können. Dies verringert den Abfall und schont die Umwelt.

Entsorgen Sie die **Verpackung** sortenrein. Nutzen Sie dafür die örtlichen Möglichkeiten zum Sammeln von Papier, Pappe und Leichtverpackungen.

Entsorgen Sie den **Artikel** gemäß den aktuellen Bestimmungen. Informationen dazu erhalten Sie bei Ihrer kommunalen Stelle.

Made exclusively for: Tchibo GmbH, Überseering 18,
22297 Hamburg, Germany
www.tchibo.de

Im Zuge von Produktverbesserungen behalten wir uns technische und optische Veränderungen am Artikel vor

Artikelnummer: 394 349
