


Guirlande lumineuse solaire

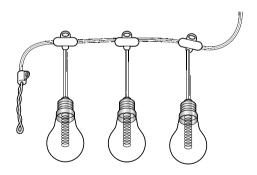

Chère cliente, cher client!

Votre nouvelle guirlande lumineuse solaire a des diodes électroluminescentes qui s'allument à la tombée de la nuit.

Ces diodes se distinguent par une très faible consommation d'électricité et par une grande longévité.

Nous vous souhaitons beaucoup d'agrément avec cet article.

L'équipe Tchibo



Sommaire

Charger la hatterie

3	d'emploi	10	Charger la batterie
		11	Changer la batterie
4	Consignes de sécurité	13	Problèmes / solutions
6	Vue générale (contenu de la livraison)	14	Caractéristiques techniques
7	Lieu d'installation	14	Nettoyage
8	Montage	15	Élimination
9	Utilisation	16	Service client

À propos de ce mode d'emploi

Lisez soigneusement les consignes de sécurité et n'utilisez le présent article que de la façon décrite dans ce mode d'emploi afin d'éviter tout risque de détérioration ou de blessure.

Conservez ce mode d'emploi en lieu sûr pour pouvoir le consulter en cas de besoin. Si vous donnez, prêtez ou vendez cet article, remettez ce mode d'emploi en même temps que l'article.

Légende des symboles utilisés dans le présent mode d'emploi:



Ce symbole vous met en garde contre les risques de blessures.

La mention **DANGER** vous met en garde contre les risques de blessures graves ou mortelles.

La mention **AVERTISSEMENT** vous met en garde contre les risques de blessures et de détériorations graves.

La mention **PRUDENCE** vous met en garde contre les risques de blessures ou détériorations légères.



Ce symbole signale les informations complémentaires.

Consignes de sécurité 🗸



Domaine d'utilisation

La guirlande lumineuse solaire est conçue pour une utilisation permanente à l'extérieur. Elle est destinée à une utilisation privée et ne convient pas à un usage commercial ou professionnel.

DANGER: risques pour les enfants

- En cas d'ingestion, les batteries peuvent entraîner une intoxication mortelle. Conservez donc la batterie et l'article hors de portée des enfants en bas âge. Toute personne ayant avalé une batterie doit immédiatement consulter un médecin.
- Tenez les emballages hors de portée des enfants.
 Il y a notamment risque d'étouffement!

AVERTISSEMENT: risque de blessures

- Il ne faut ni démonter, ni jeter au feu, ni court-circuiter les batteries.
- Si une batterie a coulé, évitez tout contact avec la peau, les yeux et les muqueuses. Le cas échéant, rincez immédiatement abondamment à l'eau les endroits concernés et consultez sans délai un médecin.


AVERTISSEMENT: risque d'incendie

- Ne couvrez pas la guirlande lumineuse quand elle est allumée.
- N'allumez pas l'article dans son emballage. Une circulation d'air suffisante doit être assurée.

PRUDENCE: risque de détérioration

- La guirlande lumineuse est protégée contre les projections d'eau, mais il ne faut pas la plonger dans l'eau (dans une flaque, p. ex.).
- Ne modifiez pas l'article. Ne confiez les réparations de l'article qu'à un atelier spécialisé. Les réparations incorrectement effectuées peuvent entraîner de graves dangers pour l'utilisateur.
- N'utilisez pas la guirlande lumineuse si elle présente des détériorations visibles.
- Ne collez rien sur le module solaire, ne le couvrez pas et ne le peignez pas.
- L'article ne doit pas être raccordé électriquement à d'autres guirlandes lumineuses ou objets électriques similiaires.
- Veillez à ce que les sorties d'eau de la face inférieure du module solaire soient toujours dégagées pour permettre à l'eau de condensation de s'évacuer.
- Les diodes électroluminescentes ont une très grande longévité et il n'est pas nécessaire de les remplacer. Elles sont montées de façon définitive dans la guirlande et ne peuvent ni ne doivent être remplacées. Vous pourriez détériorer la guirlande lumineuse en essayant de l'ouvrir.
- Pour le nettoyage, n'utilisez en aucun cas de produits abrasifs ou caustiques, ni de brosses dures, etc.

Vue générale (contenu de la livraison)

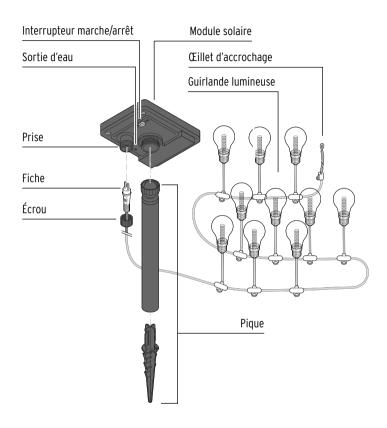

Lieu d'installation


Vous pouvez installer la guirlande lumineuse loin de toute alimentation électrique. Comme elle a besoin d'énergie solaire pour fonctionner, choisissez l'emplacement en respectant les points suivants:

- Placez le module solaire à un endroit ensoleillé.
 Choisissez un emplacement où il sera le plus longtemps au soleil pendant la journée.
- Évitez les endroits complètement ou souvent à l'ombre (sous un arbre, au faîte d'un toit, etc.). N'installez pas le module solaire sur le côté nord d'un bâtiment, car l'ensoleillement n'y est pas suffisant dans la journée.
- La nuit, le module solaire ne doit pas être éclairé en permanence par d'autres sources lumineuses, comme un puissant projecteur éclairant l'entrée d'un garage, par exemple. N'oubliez pas que de nombreuses sources lumineuses commandées par minuterie ou par détecteur de mouvement ne s'allument qu'au milieu de la nuit.
- Enfoncez la pique le plus profondément possible dans une terre non meuble, afin que le module solaire reste debout, même par grand vent.

Montage



Veillez à ce que les bouchons en plastique permettant de fixer les fils des LED aux lampes soient enfoncés correctement dans les lampes afin d'empêcher l'humidité de pénétrer.

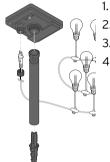

- . Assemblez la pique.
 - Vissez la pique sur le module solaire.
 - Suspendez la guirlande lumineuse.
 - Branchez la fiche dans la prise et serrez l'écrou.



- 5. Enfoncez la pique dans la terre.
- 6. Orientez le module solaire afin qu'il reçoive le maximum de lumière.

Utilisation




Poussez l'interrupteur marche/ arrêt sur la face inférieure du module solaire sur **0N** pour activer la guirlande lumineuse.

C'est la position standard dans laquelle la guirlande lumineuse fonctionne automatiquement.

- La guirlande lumineuse s'allume à la tombée de l'obscurité.
- La guirlande lumineuse s'éteint dès que la lumière revient.
- ➢ Si vous souhaitez désactiver la guirlande lumineuse, poussez l'interrupteur marche/arrêt sur la face inférieure du module solaire sur OFF.

La guirlande lumineuse est éteinte en permanence. La batterie continue à se recharger si la luminosité est suffisante.

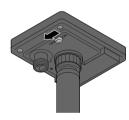


Charger la batterie

- Veillez à ce que le module solaire reçoive toujours le maximum de lumière. Si nécessaire, orientez-le différemment.
- En fonction des conditions météorologiques et de l'ensoleillement, le module solaire peut mettre plusieurs heures à recharger la batterie.
- En hiver, ou si le temps reste couvert plusieurs jours, il est possible que la batterie ne se recharge pas suffisamment. Dans ce cas, éteignez la guirlande lumineuse pendant quelques jours. La batterie se recharge même quand l'article est éteint.

Changer la batterie

La batterie est conçue pour fonctionner longtemps. Après une longue utilisation, il peut cependant être nécessaire de la changer, car la batterie présente une usure naturelle et sa puissance peut baisser au fil du temps.

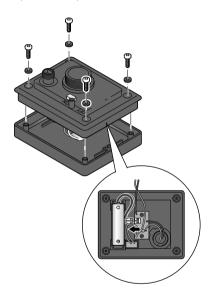

- 1. Dévissez le module solaire de la pique.
- 2. Poussez l'interrupteur marche/arrêt sur **OFF**.
- 3. Desserrez les vis de la face inférieure du module solaire avec un tournevis cruciforme et retirez le couvercle.

Faites attention à ne pas arracher de câbles!

4. Débranchez le connecteur du câble de raccordement de la prise du circuit imprimé comme indiqué sur l'illustration, puis retirez la batterie de son logement.



AVERTISSEMENT - risque de blessure

N'utilisez pas la guirlande lumineuse avec des piles ordinaires non rechargeables. Risque d'explosion!

PRUDENCE - risque de détérioration

Le module solaire et les 4 vis sont munis de joints. Afin de garantir l'étanchéité du module solaire, assurez-vous que les joints sont propres et correctement en place.

- 5. Connectez la fiche de la nouvelle batterie. Vous pouvez commander une batterie neuve auprès du service client (voir le chapitre «Service»).
- Remettez le couvercle sur le module solaire et serrez les vis.
 Veillez à ce que le joint du module solaire et les joints des vis soient correctement en place.
- Poussez de nouveau l'interrupteur marche/arrêt sur la face inférieure du module solaire sur **ON** pour activer la quirlande lumineuse.
- 8. Fixez de nouveau le module solaire sur la pique.

Problèmes / solutions

La guirlande lumineuse ne s'allume que faible- ment ou pas du tout.	 La luminosité ambiante est-elle trop importante? Vérifiez si le module solaire est exposé à la lumière d'autres sources lumineuses, comme des lampadaires ou des lampes commandées par minuterie ou détecteur de mouvement. Si nécessaire, changez le module solaire de place. Le module solaire reçoit-il suffisamment de lumière? 		
	Changez l'orientation du module solaire et, si nécessaire, installez-le ailleurs.		
	• La batterie n'est pas complètement chargée: éteignez la guirlande lumineuse quelques jours pour que la batterie puisse se recharger complètement.		
	• La batterie est-elle défectueuse? Vous pouvez commander une nouvelle batterie auprès de notre service client (voir chapitre «Service»). Remplacez la batterie usée de la façon décrite.		
Une LED est défectueuse.	• Il n'est pas possible de changer les LED.		
La puissance varie selon la saison.	• Ce phénomène est dû aux conditions météo- rologiques et ne constitue pas un défaut. Les conditions météorologiques sont les meil- leures en été, les plus défavorables en hiver.		

Caractéristiques techniques

Modèle: 389 803 (blanc)

(couleur) 389 804 (multicolore)

Alimentation: Module solaire: 2 V / 250 mA

Batterie: 1 x type NiMH(AA) /

1,2 V / 1000 mAh

Agent lumineux: Filament LED (non remplaçable)

Protection contre

les projections d'eau: IPX4 Classe de protection: III (II)

Température ambiante: -10 à +40 °C

Made exclusively for: Tchibo GmbH, Überseering 18,

22297 Hamburg, Germany,

www.tchibo.ch

Sous réserve de modifications techniques et esthétiques de l'appareil dues à l'amélioration des produits.



Nettoyage

PRUDENCE - risque de détérioration

- Pour le nettoyage, n'utilisez en aucun cas de produits abrasifs ou caustiques, ni de brosses dures, etc.
- Au besoin, essuyez la guirlande lumineuse, le module solaire et la pique avec un chiffon doux, légèrement humide. Séchez ensuite toutes les pièces avec un chiffon doux et sec.

Élimination

L'article, son emballage et la batterie fournie sont produits à partir de matériaux précieux pouvant être recyclés afin de réduire la quantité de déchets et de soulager l'environnement.

Éliminez l'**emballage** selon les principes de la collecte sélective en séparant le papier, le carton et les emballages légers.



Les **appareils** signalés par ce symbole ne doivent pas être éliminés avec les ordures ménagères! Vous êtes tenu par la législation d'éliminer les appareils en fin de vie en les séparant des ordures ménagères. Pour avoir des informations sur les centres de collecte où remettre les appareils en fin de vie, adressez-vous à votre municipalité.



Ne jetez pas les **piles et les batteries/accumulateurs** avec les ordures ménagères! Vous êtes tenu par la législation de remettre les piles et batteries/accumulateurs usagés aux centres de collecte de votre ville ou de votre commune ou aux commerces spécialisés vendant des piles.

Démontez la batterie comme décrit au chapitre «Changer la batterie», puis éliminez la batterie et l'appareil individuellement.

Service client

Si vous souhaitez commander des accessoires ou une pièce de rechange, veuillez appeler le **service client Tchibo**.

Suisse



0800 - 22 44 44

(gratuit)

Du lundi au dimanche (y compris les jours fériés) de 7 h à 22 h Courriel: service@tchibo.ch

Référence 389 803 blanc

(couleur): 389 804 multicolore