




**Tchibo**

**Nebezpečí oslepnutí!  
Nikdy se dalekohledem  
nedívejte do slunce nebo  
do jeho blízkosti!**

# Kapesní dalekohled 10x25D

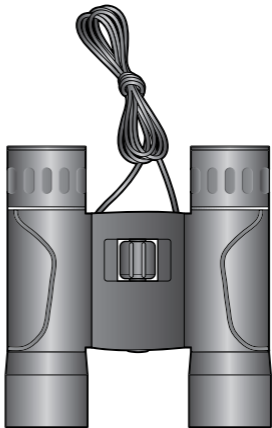

cs

**Návod k použití**

# Bezpečnostní pokyny

Přečtěte si pozorně bezpečnostní pokyny a používejte tento výrobek pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu, aby nedopatřením nedošlo k poranění nebo škodám. Uchovejte si tento návod pro pozdější potřebu. Při předávání výrobku s ním současně předejte i tento návod.

## Účel použití

Dalekohled slouží k zvětšování předmětů při pozorování přírody. Je koncipován pro osobní potřebu a není vhodný ke komerčním účelům.

Respektujte soukromí ostatních osob. Nedívejte se dalekohledem např. do bytů.

## **NEBEZPEČÍ udušení apod. pro děti**

- Dalekohled není vhodný pro malé děti kvůli malým dílům které lze spolknout a kvůli nebezpečí uškrcení šňůrkou na nošení.
- Obalový materiál udržujte mimo dosah dětí.  
Mimo jiné hrozí i nebezpečí udušení!

- Děti smí dalekohled používat pouze pod dohledem dospělé osoby.

## **NEBEZPEČÍ poškození očí až k úplnému oslepnutí**

- **Nebezpečí oslepnutí!** Dalekohled nikdy nemiřte na slunce! Pozorování slunce zvětšovací optikou vede k okamžitým a nevratným poraněním očí. Ta jsou často bezbolestná, takže si pozorovatel všimne poškození až když už je pozdě. Proto dalekohled nikdy nemiřte na slunce ani do jeho blízkosti. Děti smí dalekohled používat pouze pod dohledem dospělé osoby.

## **VÝSTRAHA před požárem**

- Dalekohled nikdy nevystavujte přímému slunečnímu záření. Světlo může být sloučeno čočkami a zapálit hořlavé materiály.

## **POZOR na věcné škody**

- Dalekohled nerozebírejte. V případě potřeby se obraťte na odborný servis.
- Dalekohled nevystavujte teplotám nad 60 °C.


# Přehled (rozsah dodávky)

okulár

šňůrka na nošení

kroužek k nastavení dioptrií

ohrnovací očnice

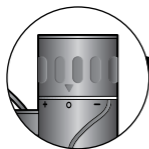

pogumované tělo

objektiv

centrální ostření

Není zobrazeno:  
• hadřík na čištění čoček  
• ledvinka


# Použití



**NEBEZPEČÍ pro děti** - nebezpečí oslepnutí

- Nikdy se dalekohledem nedívejte přímo do slunce nebo jeho blízkosti!  
Nebezpečí oslepnutí!

## Nastavení rozestupu očí

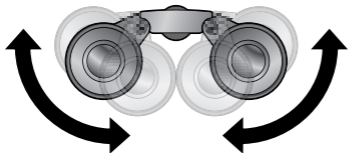

1. Dalekohled držte pevně oběma rukama a dívejte se do okulárů.

špatně




správně




2. Pohybujte úchopovými plochami na dalekohledu tak, abyste při sledování objektu měli v zorném poli jen jeden kruh.

## Nastavení dioptrií

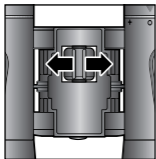


1. Zavřete pravé oko.
2. Otáčejte centrálním ostřením tak dlouho, dokud nebude obraz pro levé oko ostrý a jasný.
3. Otevřete pravé oko a zavřete levé.

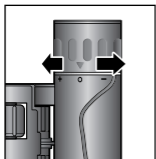

4. Kroužkem k nastavení dioptrií otáčejte tak dlouho, dokud nebude obraz jasný a ostrý.

Toto nastavení si zapamatujte na později.

## Pozorování

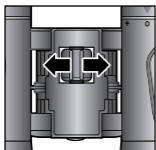


1. Dalekohled nasměrujte na požadovaný objekt.
2. Nastavte ostrost pomocí centrálního ostření.

Pokyn ke zvětšení 10 x 25:

- První hodnota (zde 10) je stupeň, o který se předmět zdá větší nebo bližší než při pozorování pouhým okem.
- Druhá hodnota (zde 25) popisuje průměr čoček objektivu v mm. Čím větší jsou, tím víc světla může vstoupit do skla, a tím jasnější je obraz.

## Ohrnutí očnic

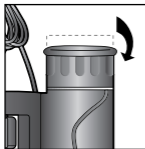

- ▷ Pokud nosíte brýle, můžete gumové očné ohrnutí. To ulehčí pozorování a zvětší zorné pole.

---

## Ošetřování

**POZOR** na věcné škody

Čisticí kapalinu nikdy nestříkejte přímo na čočky, ale vždy na hadřík nepouštějící vlákna.

- ▷ Okuláry a objektivy otírejte hadříkem na čištění čoček nebo jiným hadříkem nepouštějícím vlákna. Přitom netlačte příliš silně.
- ▷ Pokud jsou čočky ještě znečištěné, navlhčete hadřík čisticím prostředkem na brýle nebo čistým alkoholem (lihem) a postup zopakujte.
- ▷ Dalekohled chraňte před prachem a vlhkostí a uchovávejte jej v dodané ledvince.

---

## Technické parametry

Model:	394 348
Průměr objektivu:	25 mm
Zvětšení:	10násobné
Okolní teplota:	-5 až +60 °C
Made exclusively for:	Tchibo GmbH, Überseering 18 22297 Hamburg, <a href="http://www.tchibo.cz">www.tchibo.cz</a>

Za účelem vylepšování výrobku si vyhrazujeme právo technických a vzhledových změn.