




Kit de couteau à sculpter

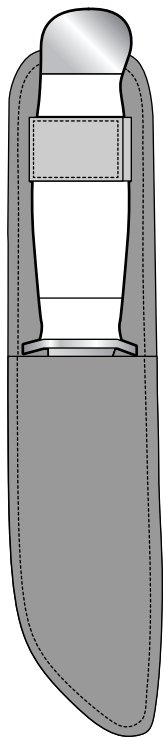

fr Mode d'emploi

Chère cliente, cher client!

La sculpture favorise la motricité fine, la concentration et la créativité. Votre nouveau kit de couteau à sculpter vous permet de commencer à sculpter sans plus attendre, grâce au bloc de bois avec motif pré-dessiné qui est fourni.

Pour une sécurité optimale, le couteau à sculpter est livré dans une housse de protection qui peut aussi se porter à la ceinture. Vous disposez également d'une pierre d'affûtage pour disposer d'une lame toujours bien aiguisée.

Nous vous souhaitons beaucoup d'agrément avec votre nouveau kit de couteau à sculpter.

L'équipe Tchibo



www.fr.tchibo.ch/notices

Consignes de sécurité



Lisez soigneusement les consignes de sécurité et n'utilisez le présent article que de la façon décrite dans ce mode d'emploi afin d'éviter tout risque de détérioration ou de blessure.

Conservez ce mode d'emploi en lieu sûr pour pouvoir le consulter en cas de besoin.

Si vous donnez, prêtez ou vendez cet article, remettez ce mode d'emploi en même temps que l'article.

Domaine d'utilisation

- L'article est conçu pour la sculpture sur bois.
- L'article est conçu pour une utilisation privée et ne convient pas à un usage commercial ou professionnel.

DANGER: risques pour les enfants

- Cet article n'est pas un jouet. Tenez-le hors de portée des enfants. Il faut surveiller les enfants pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'article.
- Les enfants ne doivent utiliser l'article que sous la surveillance d'un adulte et uniquement après qu'ils aient été initiés à son utilisation en toute sécurité et aient compris les dangers liés à son utilisation.
- Tenez les emballages hors de portée des enfants. Il y a notamment risque d'étouffement!

AVERTISSEMENT: risque de blessures


- Ne dirigez pas le couteau vers vous ou vers la main tenant le bois mais dans le sens opposé!
- Ne pointez jamais le couteau à sculpter vers des personnes ou des animaux.
- Travaillez avec précaution et concentration! N'utilisez pas le couteau à sculpter si vous êtes fatigué(e), si vous vous sentez mal ou si vous avez consommé de l'alcool ou des médicaments. Une seconde d'inattention en maniant le couteau peut entraîner des blessures.
- Asseyez-vous pour sculpter avec le couteau. Ne courez jamais avec le couteau à la main.
- Ne touchez jamais la lame.
- Vérifiez régulièrement le tranchant de la lame et affûtez-la si nécessaire. Une lame émoussée nécessite plus d'effort. Il y a donc plus de risque que le geste dérape.
- Par sécurité, personne ne doit se trouver dans votre périmètre à moins d'une longueur de bras.

- Rangez toujours l'article dans sa housse de protection. Le couteau à sculpter doit être propre et sec lorsque vous le remettez dans sa housse de protection.

PRUDENCE: risque de détériorations

- Pour le nettoyage, n'utilisez en aucun cas de produits abrasifs ou caustiques, ni de brosses dures, etc.

Vue générale (contenu de la livraison)

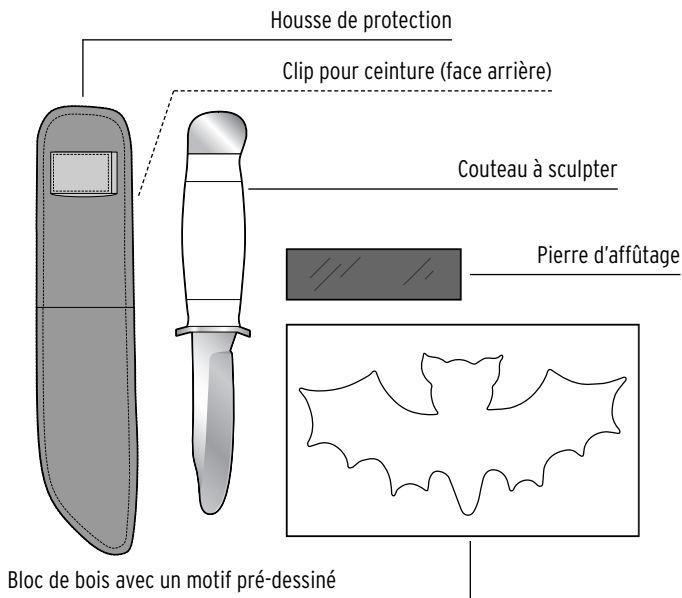

Conseils pour les premiers essais de sculpture



AVERTISSEMENT - risque de blessure

- Ne dirigez pas le couteau vers vous ou vers la main tenant le bois mais dans le sens opposé!

- Pour vous familiariser à l'utilisation du couteau à sculpter, vous pouvez vous entraîner par exemple sur un morceau de savon.
- Pour vous lancer dans la première «vraie sculpture», commencez par réaliser des formes et des objets simples. Une cuillère en bois ou un coupe-papier sont particulièrement adaptés.
- L'important, c'est d'utiliser un bois tendre. Le bois dur ne convient pas aux débutants et peut entraîner des blessures, car le geste peut facilement déraiper. Le pin constitue par exemple un excellent bois.
- Les objets particulièrement réussis pourront être polis avec du papier de verre fin une fois la sculpture terminée.
- Vous pourrez ensuite appliquer des produits prévus pour l'entretien du bois (huile, cire) pour traiter et vernir votre sculpture.
- Pour sculpter un personnage dans un bloc de bois, il faut dessiner le contour du personnage sur le bloc et retirer les matériaux superflus autour du contour.

Il est recommandé d'utiliser une scie sauteuse ou similaire et de scier d'abord le contour. Respectez impérativement le mode d'emploi de la scie utilisée.

Ensuite, découpez les bords petit à petit jusqu'à ce qu'un personnage en trois dimensions se détache.

Les illustrations présentent des exemples de la façon de procéder avec le motif fourni.




Affûter la lame



AVERTISSEMENT - risque de blessure


• Vérifiez régulièrement le tranchant de la lame et affûtez-la si nécessaire. Une lame émoussée nécessite plus d'effort. Il y a donc plus de risque que le geste dérape.

1. Pour protéger le plan de travail contre les rayures et éviter que la pierre ne glisse pendant l'affûtage, placez un support antidérapant en dessous.
Si la pierre glisse, serrez-la si nécessaire.
2. Plongez la pierre d'affûtage dans l'eau pendant 15 minutes environ. Lorsque plus aucune bulle d'air ne remonte à la surface, c'est que la pierre est suffisamment imbibée d'eau.
3. Placez la pierre d'affûtage sur le support antidérapant, le côté étroit tourné vers vous.
4. Prenez d'abord le couteau dans votre main droite et placez le pouce et l'index de votre main gauche sur la lame pour exercer une légère pression.

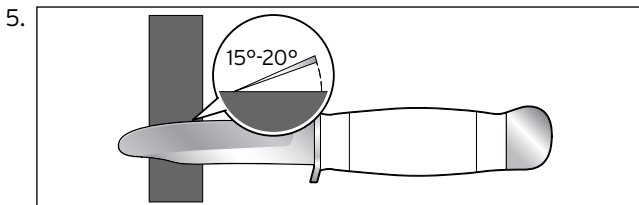

Placez le couteau sur la pierre d'affûtage avec la lame en angle de 15 à 20 degrés, comme représenté sur le dessin.

6. En exerçant une légère pression, déplacez le couteau vers l'avant d'un geste lent et régulier jusqu'à ce qu'une bavure perceptible se forme sur le tranchant.

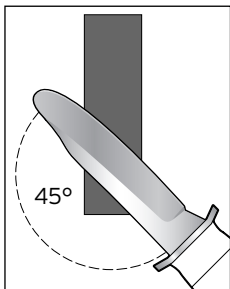

La lame étant arrondie, changez progressivement la position du couteau afin d'atteindre toutes les parties de la lame.

7. Pour terminer, tirez la lame vers vous. Faites très attention de ne pas vous blesser.
8. Tournez le couteau et tenez-le dans votre main gauche pour aiguiser l'autre côté de la lame en procédant de la même manière.
9. Répétez les étapes 4 à 8 en exerçant une pression encore plus légère.
10. Essuyez la lame sur une lanière en cuir pour retirer la bavure.

Nettoyage

Ne laissez pas de débris de bois adhérents sur le couteau. Nettoyez-le toujours après usage. Essuyez la lame avec un chiffon humide, puis séchez-la soigneusement.

Le couteau n'est pas adapté à un nettoyage au lave-vaisselle.

Ne laissez pas non plus le couteau tremper dans l'eau, car le manche en bois va gonfler.

Élimination

L'article et son emballage sont produits à partir de matériaux précieux pouvant être recyclés afin de réduire la quantité de déchets et de soulager l'environnement.

Éliminez l'**emballage** selon les principes de la collecte sélective en séparant le papier, le carton et les emballages légers.

Éliminez l'**article** dans le respect de la réglementation en vigueur. Les services municipaux vous renseigneront.

Made exclusively for: Tchibo GmbH, Überseering 18,
22297 Hamburg, Germany
www.tchibo.ch

Sous réserve de modifications techniques et esthétiques de l'article dues à l'amélioration des produits.

Référence: 394 349
