




# Zestaw do rzeźbienia w drewnie

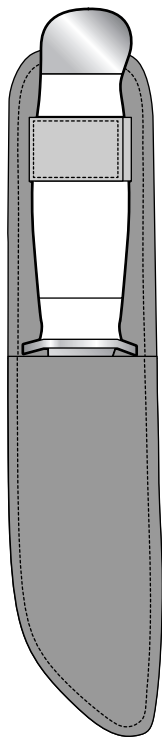

**pl** Instrukcja użytkowania

## **Drodzy Klienci!**

Snycerstwo (rzeźbienie w drewnie) rozwija małą motorykę, koncentrację oraz kreatywność. Państwa nowy zestaw do rzeźbienia w drewnie zawiera wszystko, co potrzebne, by rozpocząć pracę snycerza! Dołączyliśmy do niego również drewniany klocek z narysowanym motywem do wyrzeźbienia.

Nóż snycerski przechowywany jest w doskonale dopasowanym pokrowcu, który może być również noszony na pasku. Dołączona osełka pozwala utrzymywać właściwą ostrość ostrza.

Życzymy Państwu wiele radości i satysfakcji z użytkowania tego zestawu do rzeźbienia w drewnie!

## **Zespół Tchibo**



[www.tchibo.pl/instrukcje](http://www.tchibo.pl/instrukcje)

---

## **Wskazówki bezpieczeństwa**



Należy dokładnie przeczytać wskazówki bezpieczeństwa i używać produktu wyłącznie zgodnie z niniejszą instrukcją obsługi, aby uniknąć niezamierzonych obrażeń ciała lub uszkodzeń sprzętu. Zachować instrukcję do późniejszego wykorzystania. W razie zmiany właściciela produktu należy przekazać również tę instrukcję.

### **Przeznaczenie**

- Produkt jest przeznaczony do rzeźbienia w drewnie.
- Produkt zaprojektowano do użytku prywatnego i nie nadaje się do zastosowań komercyjnych.

## **NIEBEZPIECZEŃSTWO - zagrożenie dla dzieci**

- Produkt nie jest zabawką. Produkt należy przechowywać poza zasięgiem dzieci. Należy zapewnić dzieciom odpowiedni nadzór, aby wykluczyć możliwość zabawy produktem.
- Dzieciom wolno używać tego produktu wyłącznie pod nadzorem dorosłych i tylko wtedy, gdy zostały uprzednio poinstruowane w zakresie bezpiecznego posługiwania się produktem i rozumiały wynikające z tego zagrożenia.
- Materiały opakowaniowe trzymać z dala od dzieci. Istnieje m.in. niebezpieczeństwo uduszenia!

## **OSTRZEŻENIE przed obrażeniami ciała**

- Ruchy noża podczas rzeźbienia powinny być zawsze wykonywane w kierunku od ciała i od ręki trzymającej rzeźbiony przedmiot!
- Nigdy nie kierować noża snycerskiego w stronę ludzi lub zwierząt.
- Pracować starannie i w pełnej koncentracji! Nie używać noża snycerskiego w przypadku zmęczenia, złego samopoczucia albo pod wpływem alkoholu lub leków. Przez brak koncentracji i nieuwagę może szybko dojść do skaleczeń i innych urazów.
- Podczas rzeźbienia należy siedzieć. W żadnym razie nie wolno biegać z nożem.
- Nigdy nie chwytać za ostrze noża.
- Należy regularnie sprawdzać ostrość noża i w razie potrzeby naostrzyć go. Tępe ostrze wymaga większego nakładu siły podczas rzeźbienia. Poza tym ostrze może się wtedy łatwiej obsunąć/ześlizgnąć.


- Podczas rzeźbienia w promieniu wyznaczonym długością ręki nie mogą przebywać żadne osoby.
- Produkt należy zawsze przechowywać w dołączonym pokrowcu. Nóż snycerski musi być czysty i suchy, gdy jest wkładany do pokrowca.

### **UWAGA - ryzyko szkód materialnych**

- Do czyszczenia nie należy używać szorujących lub żrących środków czyszczących ani twardych szczotek itp.

---

## **Widok całego zestawu (zakres dostawy)**

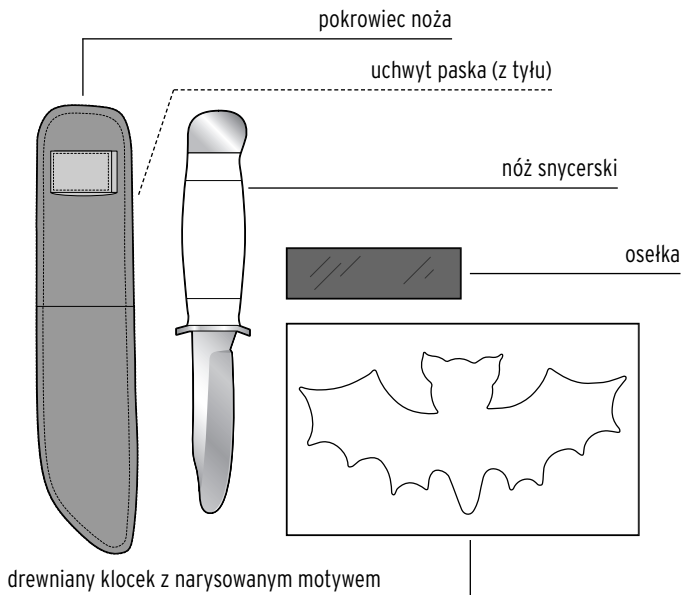

## Porady dotyczące pierwszych prób rzeźbienia w drewnie



**OSTRZEŻENIE** - niebezpieczeństwo odniesienia obrażeń ciała

- Ruchy noża podczas rzeźbienia powinny być zawsze wykonywane w kierunku od ciała i od ręki trzymającej rzeźbiony przedmiot!

- Aby przyzwycząić się do pracy z nożem snycerskim, można najpierw poćwiczyć np. na kawałku mydła.
- Jeśli chodzi o pierwsze „prawdziwe rzeźbienie w drewnie”, to należy zacząć od prostych kształtów i przedmiotów. Dobrymi propozycjami będą tu np. łyżka kuchenna czy rozcinacz do listów.
- Ważne jest, aby rzeźbić w miękkim drewnie. Twarde drewno nie nadaje się dla początkujących snycerzy i może prowadzić do skaleczeń lub innych urazów, ponieważ nóż snycerski może się z takiego drewna łatwo ześlizgnąć. Dobrze nadaje się przykładowo drewno sosnowe.
- Szczególnie udane rękodzieła można po wyrzeźbieniu wygładzić drobnym papierem ściernym.
- Na koniec można zabezpieczyć wyrzeźbiony przedmiot, pokrywając go odpowiednim środkiem do pielęgnacji drewna (olejem, woskiem).
- Aby wyrzeźbić jakąś figurę z drewnianego klocka, należy najpierw naszkicować jej obrys na drewnie, a następnie usunąć nadmiarowy materiał wokół obrysu.

Do zgrubnego wycięcia obrysu figury zaleca się użycie wyrzynarki lub podobnego urządzenia. Należy przy tym koniecznie przestrzegać instrukcji obsługi używanej wyrzynarki.

Następnie należy stopniowo wykrawać krawędzie nożem snycerskim do momentu, aż powstanie trójwymiarowa figura.

Na ilustracjach pokazano przykład tego, jak można postępować w przypadku rzeźbienia dołączonego motywu.



---

## Ostrzenie noża




**OSTRZEŻENIE** - niebezpieczeństwo odniesienia obrażeń ciała

- Należy regularnie sprawdzać ostrość noża i w razie potrzeby naostrzyć go. Tępe ostrze wymaga większego nakładu siły podczas rzeźbienia. Poza tym ostrze może się wtedy łatwiej obsunąć/ześlizgnąć.

1. Na powierzchni roboczej położyć antypoślizgową podkładkę, aby zabezpieczyć tę powierzchnię przed zarysowaniem i uniknąć ślizgania (przesuwania) się osełki podczas ostrzenia noża. Jeżeli osełka mimo to ślizga się (ulega przesuwaniu), należy ją unieruchomić (zamocować).
2. Włożyć osełkę na ok. 15 minut do wody. Jeśli nie unoszą się już żadne pęcherzyki powietrza, osełka jest wystarczająco nawodniona.
3. Umieścić osełkę na antypoślizgowej podkładce wąską stroną do siebie.


4. Najpierw wziąć nóż w prawą rękę, a następnie położyć kciuk i palec wskazujący lewej ręki na ostrzu noża, wywierając lekki nacisk.

5.

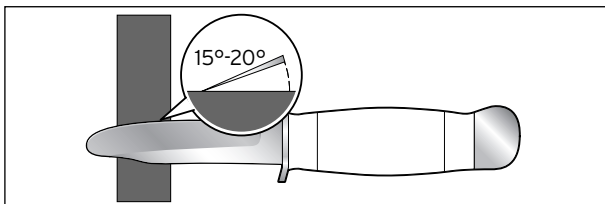

Przyłożyć ostrze noża pod kątem 15-20° zgodnie z rysunkiem do osełki.

6. Powoli, równomiernie i z lekkim naciskiem przesuwając ostrze zawsze tylko do przodu po osełce do momentu, aż na ostrzu utworzy się wyczuwalny zadziór.

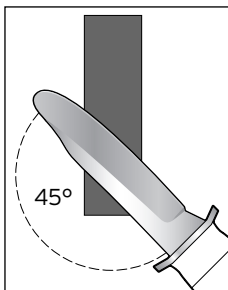

Ponieważ ostrze jest zaokrąglone, należy stopniowo zmieniać pozycję noża, tak aby naostrzyć wszystkie strefy ostrza.

7. Następnie przesunąć ostrze do siebie. Postępować przy tym bardzo ostrożnie, aby się nie skaleczyć.
8. Odwrócić nóż i wziąć go w lewą rękę, aby w taki sam sposób przeszlirować na osełce drugą stronę ostrza.
9. Powtórzyć punkty od 4 do 8 z jeszcze mniejszym naciskiem.
10. Przesunąć ostrzem po skórzanym pasku, aby usunąć powstały w wyniku ostrzenia zadziór.

## Czyszczenie

Nie należy pozostawiać noża snycerskiego z przywierającymi do ostrza resztkami drewna. Po każdym użyciu należy dokładnie wyczyścić nóż. Wyrzeć ostrze do czysta wilgotną ściereczką, a następnie starannie osuszyć suchą szmatką.

Nóż nie nadaje się do mycia w zmywarce do naczyń.

Nie należy też pozostawiać go w wodzie, ponieważ dojdzie wówczas do spęcznienia drewnianej rękojeści.

---

## Usuwanie odpadów

Produkt oraz jego opakowanie zawierają wartościowe materiały, które nadają się do ponownego wykorzystania. Ponowne przetwarzanie odpadów powoduje zmniejszenie ich ilości i przyczynia się do ochrony środowiska naturalnego.

**Opakowanie** należy usunąć zgodnie z zasadami segregacji odpadów. Należy wykorzystać lokalne możliwości oddzielnego zbierania papieru, tektury oraz opakowań lekkich.

Usunąć **produkt** zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami. Informacji na ten temat udziela administracja samorządowa.

Made exclusively for: Tchibo GmbH, Überseering 18,  
22297 Hamburg, Germany  
[www.tchibo.pl](http://www.tchibo.pl)

W ramach doskonalenia produktu zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w jego konstrukcji i wyglądzie.

---

**Numer artykułu: 394 349**