

LED-Sternenhimmel-Projektor

de Bedienungsanleitung



Liebe Kundin, lieber Kunde!

Mit Ihrem neuen Sternenhimmel-Projektor zaubern Sie nicht nur einen faszinierenden Sternenhimmel und sphärische Lichteffekte an Ihre Zimmerdecke.

Sie können mit dem Sternenhimmel-Projektor auch ein mobiles Gerät per Bluetooth® oder ein USB-Flashgerät verbinden und Ihre Lieblingsmusik direkt und ohne Kopf- oder Ohrhörer genießen.

Sie können bei der Nutzung der Sternenhimmel-Projektion und der Lichteffekte zwischen zwei stimmungsvollen Farbverläufen wählen oder mit der Voice Control-Funktion Musik und Projektion zu einer mitreißenden Lichtshow verbinden.

Mit der Timerfunktion schaltet sich das Gerät nach der gewünschten Zeit automatisch aus.

Wir wünschen Ihnen viel Freude damit!

Inhalt

3 Zu dieser Anleitung

3 Sicherheitshinweise

6 Auf einen Blick (Lieferumfang)

8 Inbetriebnahme

8 Grundbedienung

8 Gerät ein- und ausschalten

8 Fernbedienung verwenden

9 Lichteffekte

9 Lichteffekt einschalten

9 Lichteffekt ausschalten

9 Helligkeit des Lichteffekts einstellen

9 Geschwindigkeit des Lichteffekts einstellen

9 Farbe wählen

9 Farbverlauf wählen

10 Sternhimmel-Projektion

10 Laser ein- und ausschalten

10 Aufleuchtende und erlöschende oder dauerhafte Sternhimmel-Projektion auswählen

10 Musikfunktion

10 Musikfunktion einschalten

10 Bluetooth®-Verbindung aufbauen

11 Musik vom USB-Flashgerät abspielen

11 Wiedergabe unterbrechen und wieder starten

11 Lautstärke einstellen

11 Musiktitel anwählen

11 Zwischen Bluetooth® und USB-Flashgerät umschalten

11 Voice Control

11 Timerfunktion

11 Timerfunktion einschalten

12 Timerfunktion ausschalten

13 Störung / Abhilfe

14 Technische Daten

15 Konformitätserklärung

15 Entsorgen

Zu dieser Anleitung

Der Artikel ist mit Sicherheitsvorrichtungen ausgestattet. Lesen Sie trotzdem aufmerksam die Sicherheitshinweise und benutzen Sie den Artikel nur wie in dieser Anleitung beschrieben, damit es nicht versehentlich zu Verletzungen oder Schäden kommt.

Bewahren Sie diese Anleitung zum späteren Nachlesen auf. Bei Weitergabe des Artikels ist auch diese Anleitung mitzugeben.

Das Signalwort **GEFAHR** warnt vor möglichen schweren Verletzungen und Lebensgefahr.

Das Signalwort **WARNUNG** warnt vor Verletzungen und schweren Sachschäden.

Das Signalwort **VORSICHT** warnt vor leichten Verletzungen oder Beschädigungen.



So sind ergänzende Informationen gekennzeichnet.

Zeichen in dieser Anleitung:



Dieses Zeichen warnt Sie vor Verletzungsgefahren.



Dieses Zeichen warnt Sie vor Verletzungsgefahren durch Elektrizität.

Sicherheitshinweise

Verwendungszweck

- Der Sternenhimmel-Projektor dient als Projektor von Lichteffekten auf die Zimmerdecke sowie als Tonausgabegerät via Bluetooth®, USB-Flashgerät, USB-Kabel für mobile Wiedergabegeräte wie Smartphones, Tablet-PCs, Notebooks, MP3-Player etc.
- Verwenden Sie den Artikel nur unter moderaten klimatischen Bedingungen.
- Der Artikel ist für den Privatgebrauch konzipiert und für gewerbliche Zwecke ungeeignet.

GEFAHR für Kinder und Personen

mit eingeschränkter Fähigkeit Geräte zu bedienen


- Dieses Gerät darf nicht von Kindern und Personen verwendet werden, die aufgrund ihrer physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder ihrer Unerfahrenheit oder Unkenntnis nicht in der Lage sind, es sicher zu benutzen. Kinder müssen beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.
- Kein Kinderspielzeug! Benutzung nur unter Aufsicht Erwachsener. Halten Sie Kinder von verschluck-

baren Kleinteilen und Verpackungsmaterial fern. Es besteht u.a. Erstickungsgefahr! Stellen Sie den Sternenhimmel-Projektor für Kinder unerreichbar auf.

- Batterien können bei Verschlucken lebensgefährlich sein.
Würde eine Batterie verschluckt, kann dies innerhalb von 2 Stunden zu schweren inneren Verätzungen und zum Tode führen.
Halten Sie sowohl neue als auch verbrauchte Batterien von Kindern fern. Wenn das Batteriefach nicht korrekt schließt, verwenden Sie den Artikel nicht weiter und halten Sie ihn von Kindern fern. Wenn Sie vermuten, eine Batterie könnte verschluckt oder anderweitig in den Körper gelangt sein, nehmen Sie sofort medizinische Hilfe in Anspruch.

GEFAHR durch Elektrizität

-  Betreiben Sie den Artikel nicht im Freien oder in Räumen mit hoher Luftfeuchtigkeit. Berühren Sie den Netzadapter nicht mit feuchten Händen.
- Tauchen Sie den Artikel nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten ein, da sonst die Gefahr eines elektrischen Schlages besteht.
- Stellen Sie keine mit Flüssigkeit gefüllten Gefäße, wie z.B. Blumenvasen, auf oder in die nähere Umgebung des Gerätes. Das Gefäß kann umkippen und die Flüssigkeit kann die elektrische Sicherheit beeinträchtigen. Schützen Sie das Gerät vor Feuchtigkeit, Tropf- und Spritzwasser. Es besteht die Gefahr eines elektrischen Schlages.
- Schließen Sie den Artikel nur an eine vorschriftsmäßig installierte Steckdose an, deren Netzspannung mit den technischen Daten des Netzadapters übereinstimmt.

- Ziehen Sie den Netzadapter aus der Steckdose, ...
... wenn während des Betriebs Störungen auftreten,
... nach dem Gebrauch,
... bei Gewitter und
... bevor Sie das Gerät reinigen.
Ziehen Sie dabei immer am Stecker, nicht am Netzadapter.
 - Die Steckdose muss gut zugänglich sein, damit Sie im Bedarfsfall den Netzadapter schnell ziehen können. Verlegen Sie das USB-Kabel so, dass es nicht zur Stolperfalle wird.
 - Um das Gerät vollständig von der externen Stromversorgung zu trennen, ziehen Sie den Netzadapter aus der Steckdose.
 - Das USB-Kabel darf nicht geknickt oder gequetscht werden. Halten Sie das USB-Kabel fern von heißen Oberflächen und scharfen Kanten.
 - Betreiben Sie das Gerät nie unbeaufsichtigt.
- ### **WARNUNG vor Verletzungen**
-  Sehen Sie nicht direkt in den Laserstrahl, der aus dem Sternenhimmel-Projektor kommt. Dies kann Ihre Augen schädigen.
 - Nehmen Sie keine Veränderungen am Artikel vor. Versuchen Sie nicht selbst, das Leuchtmittel zu tauschen. Lassen Sie Reparaturen am Gerät nur von einer Fachwerkstatt durchführen. Durch unsachgemäße Reparaturen können erhebliche Gefahren für den Benutzer entstehen.
 - Nehmen Sie das Gerät nicht in Betrieb, nachdem es heruntergefallen oder nass geworden ist, Gegenstände

in das Gerät gefallen sind oder wenn das Gerät sichtbare Schäden aufweist.

- Verwenden Sie nur das beiliegende Zubehör.
- Sollte eine Batterie ausgelaufen sein, vermeiden Sie Kontakt mit Haut, Augen und Schleimhäuten. Spülen Sie ggf. die betroffenen Stellen mit Wasser und suchen Sie umgehend einen Arzt auf.

WARNUNG vor Gesundheitsschäden

- Personen mit lichtempfindlicher Epilepsie können epileptische Anfälle erleiden oder bewusstlos werden, wenn sie im alltäglichen Leben spezielle Lichtblinksignale oder Lichtmuster wahrnehmen. Das kann auch dann der Fall sein, wenn bei diesen Personen zuvor noch keine epileptischen Symptome beobachtet wurden oder epileptische Anfälle aufgetreten sind.

WARNUNG vor Brand


- Blockieren Sie keine Lüftungsschlitze. Decken Sie das eingeschaltete Gerät nicht ab.
- Stellen Sie das Gerät nicht in unmittelbare Nähe von Wärmequellen wie Heizungskörper, Herdplatten, wärmeabstrahlende technische Geräte u.Ä.
- Stellen Sie keine offenen Brandquellen, wie z.B. brennende Kerzen, auf oder unmittelbar neben das Gerät.
- Batterien dürfen nicht geladen, auseinandergenommen, in Feuer geworfen oder kurzgeschlossen werden.

VORSICHT - Sachschäden

- Stellen Sie den Sternenhimmel-Projektor auf einen festen, ebenen Untergrund.

- Schützen Sie das Gerät vor Stößen, Stürzen, Staub, Feuchtigkeit, direkter Sonneneinstrahlung und extremen Temperaturen.
- Halten Sie magnetisierte Ausweise, Telefon-, Kreditkarten u.Ä. sowie Tonbänder, Uhren usw. aus unmittelbarer Nähe fern. Diese können von den Magneten, die in den Lautsprechern eingebaut sind, beschädigt werden.
- Achten Sie beim Einsetzen der Batterien auf die richtige Polarität (+/-).
- Schützen Sie Batterien vor übermäßiger Wärme. Nehmen Sie die Batterien aus der Fernbedienung heraus, wenn diese erschöpft sind oder Sie den Artikel länger nicht benutzen. So vermeiden Sie Schäden, die durch Auslaufen entstehen können.
- Ersetzen Sie immer alle Batterien. Mischen Sie keine alten und neuen Batterien, verschiedene Batterie-Typen, -Marken oder welche mit unterschiedlicher Kapazität.
- Reinigen Sie die Batterie- und Gerätekontakte bei Bedarf vor dem Einlegen. Überhitzungsgefahr!
- Die eingebaute LED kann und darf nicht getauscht werden.
- Verwenden Sie zum Reinigen keine scharfen Chemikalien, aggressive oder scheuernde Reinigungsmittel. Reinigen Sie das Gerät nur mit einem trockenen, fusselfreien Tuch.
- Es kann nicht völlig ausgeschlossen werden, dass manche Lacke, Kunststoffe oder Möbelpflegemittel das Material der rutschhemmenden Füße angreifen und aufweichen. Legen Sie deshalb ggf. eine rutschfeste Unterlage unter die Füße.


Auf einen Blick (Lieferumfang)

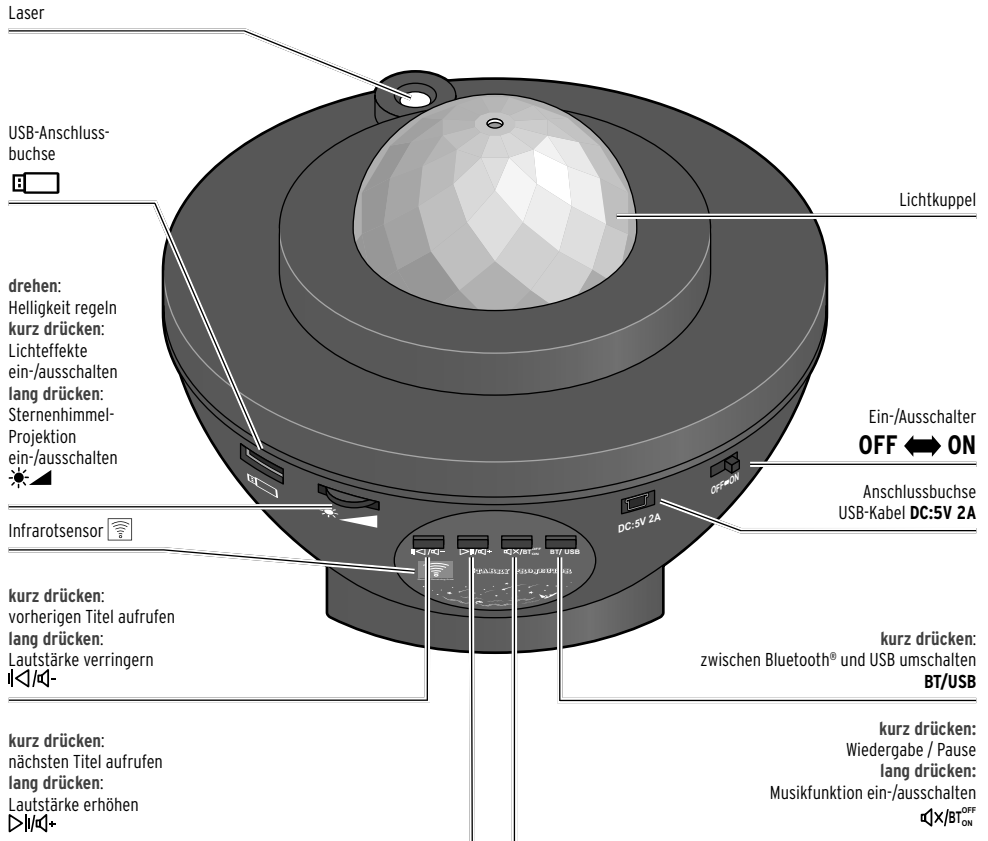


Nicht abgebildet: 2x Batterie LR03 (AAA)/1,5V



Fernbedienung

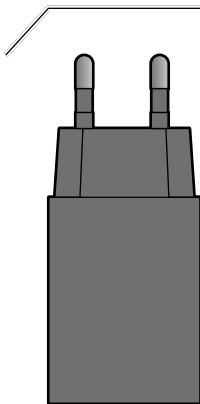

Netzadapter

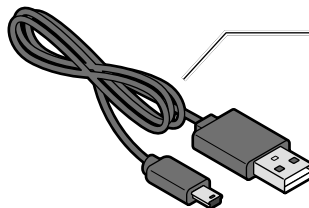

USB-Kabel

Fernbedienung

Lichtkuppel / Lichteffekte
ein-/ausschalten

Projektionslinse
Sternenhimmelprojektion
ein-/ausschalten

rotes Licht
ein-/ausschalten

grünes Licht
ein-/ausschalten

Voice Control
ein-/ausschalten

vorherigen Titel aufrufen

blaues Licht
ein-/ausschalten

Farbverlauf 1
wählen

Geschwindigkeit
Lichteffekte erhöhen

Geschwindigkeit
Lichteffekte verringern

Timerfunktion ausschalten

Automatische Abschaltung nach 1
Stunde

Musik ein-/ausschalten

Batteriefach (auf der Rückseite)



Lautstärke erhöhen

nächsten Titel aufrufen

Lautstärke verringern

weißes Licht
ein-/ausschalten

Helligkeit Lichteffekte einstellen

Projektion dauerhaft oder
aufleuchtend und
erlöschend einstellen

Automatische Abschaltung nach 2
Stunden


Farbverlauf 2 wählen

Inbetriebnahme




Entfernen Sie sämtliches Verpackungsmaterial.

Batterien in die Fernbedienung einlegen

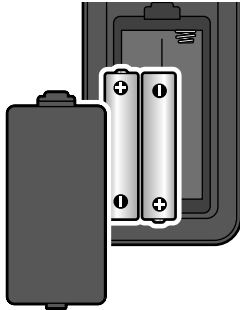

1. Öffnen Sie das Batteriefach.
2. Legen Sie die Batterien wie im Batteriefach abgebildet ein.
3. Schließen Sie das Batteriefach.

Gerät anschließen

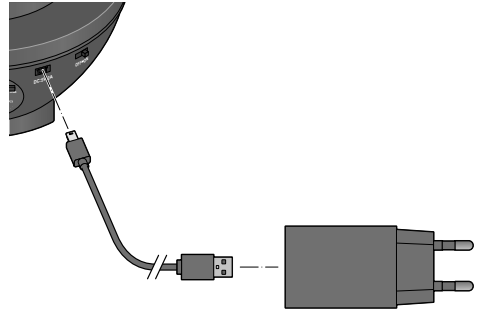

1. Schließen Sie das Gerät wie abgebildet mit dem mitgelieferten USB-Kabel an den Netzadapter an.
2. Stecken Sie den Netzadapter in die Steckdose.

Grundbedienung

Gerät ein- und ausschalten



Damit die Sternenhimmel-Projektion gut sichtbar ist, schalten Sie nicht gleichzeitig die LED-Lichteffekte ein.

▷ Schieben Sie den Ein-/Ausschalter auf **ON**.

Die Sternenhimmel-Projektion startet:
Der Laser leuchtet grün und projiziert den Sternenhimmel an die Decke. Der Sternenhimmel leuchtet abwechselnd auf und erlischt.

Die Lichtkuppel leuchtet blau und wirft Lichteffekte an die Decke. Es ertönt ein Signal.




• Sollte bereits ein Bluetooth®-Gerät verbunden sein, ertönt zusätzlich ein kurzes Signal.

• Sollte bereits ein USB-Flashgerät in der USB-Buchse eingesteckt sein, ertönt ein Signal und die Wiedergabe startet automatisch.

▷ Schieben Sie den Ein-/Ausschalter auf **OFF**.
Die Sternenhimmel-Projektion erlischt.



Fernbedienung verwenden

Beachten Sie:

- Die Reichweite beträgt max. 7-8 m.
 - Der Winkel zum Infrarotsensor darf 30° nicht überschreiten.
 - Der Bereich zwischen Fernbedienung und Infrarotsensor muss frei von Hindernissen sein.
 - Vermeiden Sie grelles Licht wie Sonnenlicht oder helles Neonlicht. Dies stört die Übertragung der Infrarotstrahlen.
- ▷ Richten Sie das vordere Ende der Fernbedienung in Richtung Infrarotsensor  am Gerät.



Lichteffekte

Lichteffekt einschalten

- ▷ Um den Lichteffekt einzuschalten, drücken Sie ...
 ... die Taste **LED** auf der Fernbedienung oder
 ... **kurz** den Drehregler   am Gerät.



Die Lichtkuppel leuchtet auf und an der Decke erscheinen Lichteffekte.

Lichteffekt ausschalten

- ▷ Um den Lichteffekt auszuschalten, drücken Sie ...
 ... die Taste **LED** auf der Fernbedienung oder
 ... **kurz** den Drehregler   am Gerät.

Die Lichtkuppel und die Lichteffekte an der Decke erlöschen.

Helligkeit des Lichteffekts einstellen

- Drehen Sie den Drehregler   nach ...
 ... links, um das Licht in zwei Stufen dunkler einzustellen.
 ... rechts, um das Licht in zwei Stufen heller einzustellen.

Geschwindigkeit des Lichteffekts einstellen

- ▷ Um die Geschwindigkeit zu erhöhen, drücken Sie die Taste **S+** auf der Fernbedienung.

Die Lichteffekte rotieren
 langsam > moderat > schnell.

- ▷ Um die Geschwindigkeit zu verringern, drücken Sie die Taste **S-** auf der Fernbedienung.

Die Lichteffekte rotieren
 moderat > langsam > nicht.

Farbe wählen

- ▷ Drücken Sie auf der Fernbedienung die Taste ...
 ... **R**, um das rote Licht,
 ... **G**, um das grüne Licht;
 ... **B**, um das blaue Licht und
 ... **W**, um das weiße Licht in der Lichtkuppel ein- und auszuschalten.

Die Lichteffekte erscheinen in der eingestellten Farbe an der Decke.



- Wenn alle Farben ausgeschaltet sind, leuchtet die Lichtkuppel nicht.
- Wenn zwei Farben eingeschaltet sind, mischen sich die Farben entsprechend. Wenn eine dritte Farbe eingeschaltet wird, erlischt die erste Farbe automatisch.
 Wenn Sie z.B. blau und rot einschalten, leuchtet die Lichtkuppel lila. Schalten Sie nun weiß ein, leuchtet die Lichtkuppel rosa.

Farbverlauf wählen

- ▷ Um einen Farbverlauf auszuwählen, drücken Sie die Taste **FADE 1** oder **FADE 2** auf der Fernbedienung.


FADE 1: Reine Farben (R, G, B, W, R etc)
Sternenhimmel-Projektion leuchtet

abwechselnd auf und erlischt.

FADE 2: Gemischte Farben (R-B, R-G, R-W, B-G, B-W, G-W, R-B, R-B etc.)
Sternenhimmel-Projektion leuchtet
abwechselnd auf und erlischt.

Sternhimmel-Projektion

Laser ein- und ausschalten

- ▷ Um den Laser einzuschalten, drücken Sie die Taste ...
... **LASER** auf der Fernbedienung oder ...
... den Drehregler  am Gerät **und halten Sie ihn gedrückt**.

Ein Sternenhimmel erscheint an der Decke.
Je nachdem, wie er eingestellt ist, leuchtet der Sternhimmel auf und erlischt im Wechsel oder leuchtet dauerhaft.

- ▷ Um den Laser auszuschalten, drücken Sie die Taste ...
... **LASER** auf der Fernbedienung oder ...

... den Drehregler  am Gerät **und halten Sie ihn gedrückt** .


Der Sternenhimmel an der Decke erlischt dauerhaft.

Aufleuchtende und erlöschende oder dauerhafte Sternenhimmel-Projektion auswählen

- ▷ Drücken Sie die Taste **LASER light** auf der Fernbedienung, um zwischen aufleuchtender und erlöschender oder dauerhafter Sternenhimmel-Projektion hin- und herzuschalten.

Musikfunktion

Musikfunktion einschalten


- ▷ Um die Musikfunktion einzuschalten, drücken Sie die Taste ...
... **MUSIC** auf der Fernbedienung oder ...
... /BT_{ON}^{OFF} am Gerät **und halten Sie sie gedrückt**.

Es ertönt ein Signalton.



Wenn ein USB-Flashgerät in der USB-Buchse steckt und gleichzeitig eine Bluetooth-Verbindung mit einem eingeschalteten mobilen Gerät besteht, startet nach dem Einschalten des Sternenhimmel-Projektors und nach dem Einschalten der Musik-


funktion immer die Wiedergabe vom USB-Flashgerät.

- ▷ Um die Musikfunktion auszuschalten, drücken Sie die Taste ...
... **MUSIC** auf der Fernbedienung erneut oder ...
... /BT_{ON}^{OFF} am Gerät **und halten Sie sie gedrückt**.

Es ertönt „Power off“.

Bluetooth®-Verbindung aufbauen



- Sofern sich kein USB-Flashgerät in der USB-Buchse  befindet, ertönt „Bluetooth® Mode“, während das Gerät auf eine Bluetooth®-Verbindung wartet.
- Ggf. ist die Eingabe eines Passwortes erforderlich. Geben Sie dann **0000** ein.
- Beachten Sie in jedem Fall die Bedienungsanleitung Ihres mobilen Gerätes.


1. Schalten Sie Ihr mobiles Gerät ein.
2. Aktivieren Sie die Bluetooth®-Funktion an Ihrem mobilen Gerät.
3. Starten Sie die Gerätesuche an Ihrem mobilen Gerät.
4. Wählen Sie **TCM622527** aus der Liste aus und verbinden Sie die Geräte.

Es ertönt ein kurzes Signal.




Wenn Sie den Sternenhimmel-Projektor zwischen- durch ausschalten, verbindet er sich nach dem Wiedereinschalten automatisch mit dem Bluetooth®-Gerät, sofern dies in der Nähe und eingeschaltet sowie Bluetooth® aktiviert ist und kein USB-Flashgerät in der USB-Buchse steckt.

Musik vom USB-Flashgerät abspielen



- ▷ Stecken Sie ein USB-Flashgerät in die USB-Buchse .







- Die Wiedergabe startet automatisch.
- Wenn sich bereits ein USB-Flashgerät in der USB-Buche  befindet, wenn sie das Gerät einschalten, startet die Wiedergabe auch automatisch.

- Auf dem USB-Flashgerät müssen sich abspielbare Dateien befinden.





Wiedergabe unterbrechen und wieder starten

- ▷ Drücken Sie kurz die Taste /BT^{OFF} am Gerät, um die Wiedergabe zu unterbrechen.
- ▷ Drücken Sie kurz erneut die Taste /BT^{OFF} am Gerät, um die Wiedergabe wieder zu starten.

Lautstärke einstellen

- ▷ Um die Lautstärke zu erhöhen, drücken Sie die Taste ...
 - ...  auf der Fernbedienung oder...
 - ...  am Gerät und halten Sie sie gedrückt.
- ▷ Um die Lautstärke zu verringern, drücken Sie die Taste ...
 - ...  auf der Fernbedienung oder...
 - ...  am Gerät und halten Sie sie gedrückt.

Musiktitel anwählen

- ▷ Um zum nächsten Musiktitel zu springen, drücken Sie die Taste ...
 - ... /BT⁺ am Gerät kurz oder...
 - ...  auf der Fernbedienung.
- ▷ Um zum vorherigen Musiktitel zu springen, drücken Sie die Taste ...
 - ...  kurz oder...
 - ... die Taste /BT⁻ auf der Fernbedienung.

Zwischen Bluetooth® und USB-Flashgerät umschalten

▷ Drücken Sie die Taste **BT/USB**.




Wenn Sie auf Bluetooth® umgeschaltet haben, kann es sein, dass Sie die Wiedergabe auf Ihrem mobilen Gerät starten müssen.

Voice Control



Der Lichteffect oder die Sternhimmel-Projektion oder beides müssen eingeschaltet sein.

1. Schalten Sie die Musikfunktion ein.
2. Drücken Sie die Taste .

Je nachdem, was eingestellt ist, nehmen die Lichteffecte, die Sternhimmel-Projektion oder beides den Rhythmus der Musik auf.



Je lauter die Musik, desto besser kann der Rhythmus umgesetzt werden.

Timerfunktion

Timerfunktion einschalten

▷ Um die Timerfunktion einzuschalten, drücken Sie auf der Fernbedienung die Taste ...

... **1H** oder ...

... **2H** und halten Sie sie gedrückt.


1H: Die Lichtkuppel blinkt 1x und es ertönt 1 Signalton.

Das Gerät schaltet sich nach 1 Stunde ab.

2H: Die Lichtkuppel blinkt 2x und es ertönen 2 Signalöne.





Das Gerät schaltet sich nach 2 Stunden ab.

Timerfunktion ausschalten

▷ Drücken Sie auf der Fernbedienung die Taste  und halten Sie sie gedrückt, um die Timerfunktion auszuschalten.

Die Lichtkuppel blinkt 3x und es ertönen 3 Signalöne.

Störung / Abhilfe

Keine Funktion.	<ul style="list-style-type: none">• Steckt der Netzadapter in der Steckdose? Stecken Sie ihn in die Steckdose.• 4 Stunden lang keine Taste gedrückt? Die automatische Abschaltung hat ausgelöst. Um das wieder einzuschalten, schieben Sie den Ein-/Ausshalter auf OFF und wieder auf ON.• War die Timerfunktion eingestellt? Das Gerät schaltet sich nach 1 bzw. 2 Stunden aus. Schalten Sie es wieder ein.
Der Lichteffekt ist nicht zu sehen.	<ul style="list-style-type: none">• Ist der Lichteffekt eingeschaltet? Drücken Sie die Taste LED auf der Fernbedienung oder kurz den Drehregler  am Gerät.• Ist eine Farbe eingeschaltet? Drücken Sie R, G, B und / oder W auf der Fernbedienung.
Die Wiedergabe über Bluetooth® vom mobilen Gerät startet nicht.	<ul style="list-style-type: none">• Drücken Sie Taste BT/USB, um auf Bluetooth® umzuschalten oder ziehen Sie das USB-Flashgerät aus der USB-Buchse .• Wenn Sie auf Bluetooth® umgeschaltet bzw. das USB-Flashgerät entfernt haben, kann es sein, dass Sie die Wiedergabe auf Ihrem mobilen Gerät starten müssen.
Kein Ton.	<ul style="list-style-type: none">• Ist die Lautstärke zu leise eingestellt? Drücken Sie die Taste  auf der Fernbedienung oder die Taste  am Gerät.
Häufige Tonunterbrechungen.	<ul style="list-style-type: none">• Ist die Entfernung zwischen mobilem Gerät und Sternenhimmel-Projektor zu groß?
Keine Bluetooth®-Verbindung.	<ul style="list-style-type: none">• Unterstützt Ihr mobiles Gerät Bluetooth®? Lesen Sie die Bedienungsanleitung Ihres mobilen Gerätes.• Ist Bluetooth® im mobilen Gerät deaktiviert? Kontrollieren Sie die Einstellungen. Aktivieren Sie ggf. Bluetooth®. Kontrollieren Sie, ob der Sternenhimmel-Projektor in der Liste der gefundenen Geräte auftaucht. Wenn nicht, verbinden Sie die Geräte erneut. Platzieren Sie beide Geräte dicht beieinander. Entfernen Sie andere Geräte mit Funkübertragung aus der Umgebung.• Ist bei Ihrem Wiedergabegerät ein Passwort erforderlich? Kontrollieren Sie die Einstellungen.

Konformitätserklärung

Hiermit erklärt die Lenco Benelux BV, dass dieses Produkt zum Zeitpunkt des Inverkehrbringens die grundlegenden Anforderungen und die übrigen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie 2014/53/EU erfüllt.

Die vollständige Konformitätserklärung können Sie unter techdoc@commmaxxgroup.com per E-Mail anfordern.

Das Produkt ist verkehrsfähig für folgende Länder: Deutschland, Österreich, Schweiz, Tschechien, Polen, Slowakei, Ungarn.

Kompatibel mit

Bluetooth® Smart-fähigem Smartphone oder Tablet
Android ab 4.3

- iOS-Phones (iOS 7.0 und höher); iOS-Tablets (iOS 7.0 und höher)
- Die **Bluetooth**® Wortmarke und Logos sind eingetragene Marken von Bluetooth SIG, Inc. Die Nutzung dieser Marken durch die Lenco Benelux BV erfolgt unter Lizenz.
- Android, Google Play und das Google Play Logo sind Marken von Google Inc.
- The **Bluetooth**® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Lenco Benelux BV is under license.
- Android, Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.

Entsorgen

Der Artikel, seine Verpackung und die mitgelieferten Batterien wurden aus wertvollen Materialien hergestellt, die wiederverwertet werden können. Dies verringert den Abfall und schont die Umwelt.

Entsorgen Sie die **Verpackung** sortenrein. Nutzen Sie dafür die örtlichen Möglichkeiten zum Sammeln von Papier, Pappe und Leichtverpackungen.



Geräte, die mit diesem Symbol gekennzeichnet sind, dürfen nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden!

Sie sind gesetzlich dazu verpflichtet, Altgeräte getrennt vom Hausmüll zu entsorgen. Elektrogeräte enthalten gefährliche Stoffe. Diese können bei unsachgemäßer Lagerung und Entsorgung der Umwelt und Gesundheit schaden.

Informationen zu Sammelstellen, die Altgeräte kostenlos entgegennehmen, erhalten Sie bei Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung.

Diesen Artikel können Sie auch bei einer Annahmestelle des Rücknahmesystems take-e-back abgeben. Weitere Informationen dazu finden Sie unter www.take-e-back.de.






Batterien und Akkus gehören nicht in den Hausmüll!

Sie sind gesetzlich dazu verpflichtet, leere Batterien und Akkus bei einer Sammelstelle Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung oder beim batterievertreibenden Fachhandel abzugeben.

Technische Daten

Modell: A002634
Artikelnummer: 622 527
Ausgangsleistung: 10 W

Netzadapter:
Modell: EE-0502000E
Hersteller: shenzhen enginge electronic co,
Ltd
Business number:
91440300335268914K
Floor 5th, No. 8 Factory, Zheng-
zhong Industrial Zone,
Xintian Community, Fuhai Street,
Baoan District, Shenzhen

Eingang: 100 - 240 V ~ 50/60 Hz, 0,5 A
Ausgang: 5 V 2000 mA 
(das Symbol  bedeutet Gleich-
strom)
(das Symbol  zeigt die Polung
des Steckers)

Effizienz im Betrieb \emptyset : > 74 %
Leistungsaufnahme
bei Nulllast: 10 W


Fernbedienung:

Batterien: 2x LR03 (AAA)/1,5V




Bluetooth®:
Version: 5.0
Reichweite: ca. 10 m (im freien Feld)
Frequenzbereich: 2,402 GHz bis 2,480 GHz
Max. Sendeleistung: 3 mW
unterstützte
Protokolle: HSP/HFP/A2DP/AVRCP

Laser:

Ausgangsleistung: < 1 mW
Klasse: 2 

Verstärker:

Ausgangsleistung: 2x 4 W
Schutzklasse: II 
Umgebungstemperatur: +10 bis +40 °C
Hergestellt von

Lenco Benelux BV,
Thermiekstraat 1a,
6361 HB Nuth,
The Netherlands

Im Zuge von Produktverbesserungen behalten wir uns
technische und optische Veränderungen am Artikel vor.

Modell:	A002634	Hergestellt von :
Artikelnummer:	622 527	Lenco Benelux BV, Thermiekstraat 1a, 6361 HB Nuth, The Netherlands