



aTUNE

DAB+ radio with bluetooth speaker

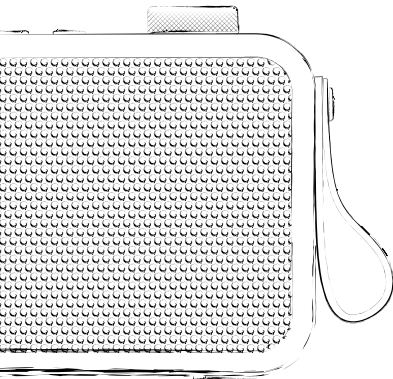

***Operation manual
Bedienungshandbuch
Manual de instrucciones
Manuel d'utilisation
Brugermanual
Manuale operativo***

**KREA
FUNK
EST.
2011**

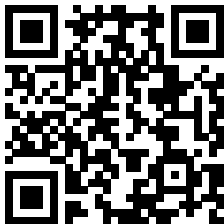

KREAFUNK
kreafunk.com

Scan the QR code to find full manuals and detailed instructions
for all KREAFUNK products,
or enter this url into you web browser:
<https://kreafunk.com/customer-service/support/>

English	4
Deutsch	20
Español	38
Français	56
Dansk	74
Italiano	90

This product is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 2014/53/EU.

The declaration of conformity may be consulted at:
www.kreafunk.com/declaration-of-conformity/



English

Operation manual


SAFETY AND MAINTENANCE INSTRUCTIONS

1. Please read this operation manual carefully before use.
2. The safety and maintenance instructions in this operation manual should be retained for future reference and must be followed at all times.
3. Keep the product away from heat sources such as radiators, heaters or other appliances that produce heat.
4. Do not expose the product to direct sunlight for longer periods. High temperatures will shorten the life of the product, destroy the battery and distort certain plastic parts.
5. Do not expose the product to extreme cold as it may damage the internal circuit board.
6. Avoid liquids getting into the product.
7. Do not throw with or stamp on the product. This may damage the internal circuit board.
8. Do not try to disassemble the product. This must only be done by a professional.
9. Do not use concentrated chemical products or detergent to clean the product.
10. Keep the surface away from sharp things, as these may cause damage to the plastic parts.
11. Use 5V / 1A power supplies only. The connection of power supplies with higher voltage may lead to severe damage.
12. Do not arbitrarily discard or place the lithium battery near fire or intense heat in order to avoid a risk of explosion.

If you do experience any problems with your product please contact the retailer you purchased the product from. The retailer will provide you with guidance and if that does not solve the problem, the retailer will handle the claim directly with KREAFUNK.

input & ANTENNA

1. **ANT:** 720MM 50 OHM antenna.
2. **USB-C:** USB-C Plug / DC 5V

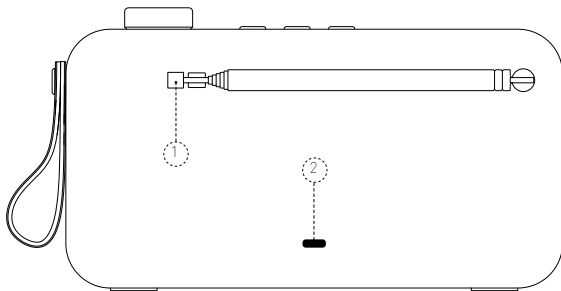

CHARGE aTUNE

(3.7V rechargeable built-in battery)

1. Connect aTUNE to a USB-C cable and plug the USB-C cable to a USB socket.
2. Battery volume on the LCD display blinks during charging. It stops blinking after fully charged.

GETTING STARTED


1. Unclip the antenna and fully extend it.
2. Long press POWER button to turn on aTUNE.
3. It will go to DAB mode as default to search for DAB stations and play the 1st one after search.
4. Time will be synchronized automatically after receiving DAB radio stations.

INTRODUCTION OF OPERATION BUTTONS

1. **Power button/Volume knob:**
 - Long press to turn on or off.
 - Short press to go in and out of standby mode.
 - Volume knob: Adjust volume.
2. **SOURCE:** Switch between DAB+/FM/Bluetooth.
3. **SELECT:**
 - Press SELECT to choose menu option.
 - Bluetooth mode: Long press to enter pairing mode. Short press to play/pause.

4. **PRESET**
 - DAB+/FM mode: Short press to enter preset list.
 - DAB+/FM mode: Long press PRESET to store station as preset.
5. **SETUP:**
 - Short press to go to Setup Menu to adjust RADIO/AUDIO/TIME settings, check the version of software, or to factory reset system.
6. **RIGHT ▷ (tune+)**
 - DAB+: Next radio station
 - FM tune: Long press to search next available FM radio stations
 - Bluetooth mode: Go to next track
 - Navigate through menu.
7. **LEFT ◁ (tune-)**
 - DAB+: Previous radio station
 - FM tune: Long press to search previous available FM radio stations
 - Bluetooth mode: Go to previous track
 - Navigate through menu.
8. **Display**

Note: Press SETUP to go back one step in the Setup Menu.

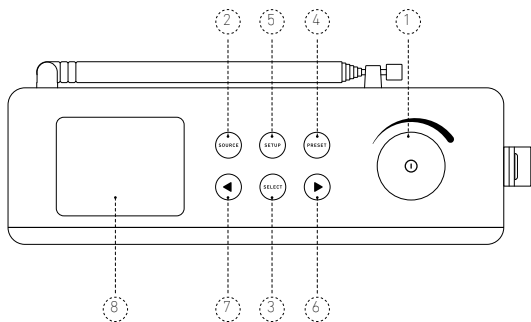

DAB FUNCTION

Press SOURCE to switch to DAB mode.



Full automatic scan


When used for the first time after purchase, auto scanning is initiated automatically and all stations will be stored by aTUNE. After finished scan aTUNE will play the first station from the station list. Press ◀/▶ to switch between stations and press SELECT to choose.

Manual tune

1. Press SETUP to enter the DAB Menu, and use ◀/▶ to go to 'Manual tune'. Press SELECT to display DAB frequency.
2. Short press ◀/▶ to adjust frequency between 5A to 13F, then press SELECT to confirm. The display will show the strength of the available DAB signal. Press SELECT to store and play the station tuned in to.
3. Repeat above operation to search more stations manually.

FM FUNCTION

Press SOURCE to go to FM mode. FM frequency will show on the display.



Auto tuning

Press and hold ◀ / ▶ to find the previous/next available station.

Manual tuning

Press ◀ / ▶ to fine-tune frequency (signal quality).

USING BLUETOOTH

You can connect your device via Bluetooth to stream audio to aTUNE.

Note: Please refer to your device manual for specific instructions on how to connect with Bluetooth.



1. Press SOURCE to switch to Bluetooth mode.
The display will show Bluetooth and a flashing Bluetooth icon, to show that aTUNE is now in pairing mode.
2. Enable Bluetooth on your mobile device, and search for available Bluetooth devices.

3. Select aTUNE from the Bluetooth search result list on your device.
4. aTUNE will prompt a sound when paired with your device.

Note: All sound from your device will now play back on aTUNE.

5. Press SELECT on aTUNE to Play/Pause music playback.
6. Press ◀/▶ to change track.

Manual Bluetooth pairing mode

Press and hold SELECT for 2 seconds to put aTUNE into pairing mode. You can now pair to another device.

Note: aTUNE will always try to reconnect to last paired device automatically.

ALARM CLOCK FUNCTION

SET ALARM

1. Press SETUP to enter the menu and SELECT 'System'.
2. Press ◀/▶ and SELECT 'Alarm'
3. SELECT 'Alarm 1 Setup' or 'Alarm 2 Setup'.
4. Press ◀/▶ to adjust Alarm clock time. Press SELECT to confirm.
5. Press ◀/▶ to choose alarm duration 1/05/10/15/20 minutes. Press SELECT to confirm.
6. Press ◀/▶ to select source BUZZER/DAB/FM. Press SELECT to confirm.
7. Press ◀/▶ to choose Daily/Once/Weekends/Weekdays. Press SELECT to confirm.

Note:

If you choose to run the alarm 'Once' you will have to enter the date for

the alarm. You do that by pressing ◀ / ▶ to adjust the date and pressing SELECT to confirm.

8. Press ◀ / ▶ to adjust the alarm volume. Press SELECT to confirm.

9. Press ◀ / ▶ to turn the alarm on/off. Press SELECT to confirm and save the alarm settings.

Note:

Go through the setup process to turn the alarm on/off at the last step (9). When an alarm is active the display will show a small 🔔-icon. It will show two Bells if both alarms are active.

SET MORE ALARMS

Repeat step 1-9 to setup Alarm 2.

Note:

If you choose the same alarm clock time for 'Alarm 1' and 'Alarm 2', only 'Alarm 2' will sound.

TURN OFF ALARM

Press the volume knob to turn off the alarm when it is ringing.

PRESET

Store DAB+/FM stations

1. Tune in to a station you like.
2. Press and hold PRESET for 2 seconds
3. Store your preset on a number between P1-P30.
4. Press SELECT to confirm.

Note:

Total DAB+ stations: 30

Total FM stations: 30

Play stored preset stations

1. Press PRESET to enter preset station list.
2. Press ◀ / ▶ to switch between stations.
3. Press SELECT to choose station.

Note:

Display will show '##: (Empty)' if no radio station is stored.

SETUP

DAB+ mode:

1. Press SETUP to enter the menu.
2. Press ◀ / ▶ to switch between 'Full scan/Manual Tune/Prune/System'.
3. Press SELECT to continue.

Full scan: Press SELECT to start full range search.

Manual tune: Press SELECT to start full range search.

Prune: Press SELECT to prune NO/YES.

System: SELECT to enter SYSTEM SETTINGS.

FM mode:

1. Press SETUP to enter the menu.
2. Press ◀ / ▶ to switch between 'Full scan/Scan setting/Audio setting/System'.
3. Press SELECT to continue.

Full scan: Press SELECT to start full range search.

Scan settings: Press ◀ / ▶ to choose 'All stations/Strong stations' only.
Press SELECT to confirm

Audio setting: Press ◀ / ▶ to select 'Stereo Allowed/Forced Mono'.

System: SELECT to enter SYSTEM SETTINGS.

Bluetooth mode:

1. Press SETUP to enter the menu.

System: SELECT to enter SYSTEM SETTINGS.

SYSTEM SETTINGS

1. Press ◀ / ▶ to choose between options: 'Time/Backlight/Language/Factory Reset/SW version/Sleep time/Alarm 1 Set up/Alarm 2 Set up'.
2. Press SELECT to continue.

Sleep

1. Press ◀ / ▶ to set auto off duration.
2. Choose either: 'Sleep off/15/30/45/60/90 minutes'.
3. Press SELECT to confirm

Time

Auto synchronizes time with DAB+ or FM RDS. The unit will synchronize time when receiving DAB+ or FM RDS signal.

Set 12/24 hour

1. Go to 'Time' menu
2. SELECT 'Set 12/24 hour'
3. Press ◀ / ▶ to choose 12 or 24. SELECT to confirm.

Set Date format

1. Go to 'Time' menu
2. Choose 'Set date format'. SELECT to enter.
3. Press ◀ / ▶ to choose: MM-DD-YYYY/DD-MM-YYYY

Set time/date manually

1. Go to 'Time' menu
2. Then choose 'Set Time/Date'.
3. Press ◀ / ▶ to adjust HH-MM-DD-YY and SELECT to confirm.
4. Press SELECT again to confirm after time setting finished, screen will display 'Time Saved'.

Setting Auto Update Time

1. Go to 'Time' menu
2. SELECT 'Auto update'
3. Press ◀ / ▶ to choose following modes
Update from any: Synchronize with DAB or FM RDS.
Update from DAB: Synchronize with DAB only.
Update from FM: Synchronize with FM only.
No Update: No synchronize
4. Press SELECT to confirm.

Backlight

1. Go to 'System' menu
2. Set Backlight time-out duration and 'dim level':
 - Seconds: 10/20/30/45/60/90/120/180/ON
 - Dim level: High/Medium/Low

Language


1. SELECT 'Language'.
2. Press ◀ / ▶ and SELECT your favourable language:
 - English
 - Deutsch
 - Italiano
 - Français

Factory reset

Return to factory original settings. Press SELECT to confirm.

Hardware reset

Return to factory original settings.

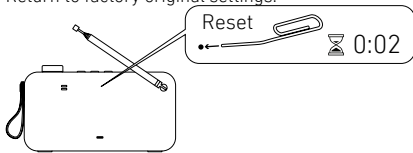

Note:

All personalized settings will be deleted.

SW version

Check software version of the unit.

Press SETUP to go back one step.

OTHER SETTINGS

Volume control

1. Adjust volume by turning the volume knob.
2. Bluetooth mode: Adjust volume on your device and aTUNE.

Signal strength adjustment

DAB+/FM mode: Best signal is achieved in an open space with a fully extended antenna.

FM mode: Switch from Stereo to Mono for better signal quality.

Note:

Placing the radio close to computers, microwaves, radiators, etc. may interfere the signal.

SPECIFICATIONS

- 15 hours of playback time (50% volume)
- Bluetooth 5.0
- 6W digital amplifier
- Full bodied sound both for radio and Bluetooth
- Dust and water-resistant (IP44)
- Charging time: 3-4 hours
- Including USB to USB C charging cable
- Dimensions: 109x195x70mm (HxWxD)
- CE, FCC, RoHS, WEEE

Deutsch

Bedienungshandbuch


SICHERHEITS- UND WARTUNGSANLEITUNG

1. Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor dem Gebrauch sorgfältig durch.
2. Die Sicherheits- und Wartungsanweisungen dieser Bedienungsanleitung sollten für zukünftige Bezugnahme aufbewahrt werden und müssen jederzeit befolgt werden.
3. Halten Sie das Produkt von Wärmequellen wie Heizkörpern, Heizgeräten oder anderen Wärme erzeugenden Geräten fern.
4. Setzen Sie das Produkt nicht für längere Zeit direktem Sonnenlicht aus. Hohe Temperaturen verkürzen die Lebensdauer des Produkts, zerstören die Batterie und verformen bestimmte Kunststoffteile.
5. Setzen Sie das Produkt nicht extremer Kälte aus, da dies die interne Leiterplatte beschädigen kann.
6. Vermeiden Sie, dass Flüssigkeiten in das Produkt gelangen.
7. Nicht das Produkt werfen oder auf das Produkt draufstellen. Dies könnte den internen Schaltkreis beschädigen.
8. Versuchen Sie nicht, das Produkt zu zerlegen. Dies darf nur von einem Fachmann durchgeführt werden.
9. Verwenden Sie keine konzentrierten chemischen Produkte oder Reinigungsmittel, um das Produkt zu reinigen.
10. Halten Sie die Oberfläche von scharfen Gegenständen fern, da diese das Kunststoff beschädigen können.
11. Verwenden Sie nur 5 V/1 A-Netzteile. Der Anschluss von Netzteilen mit höherer Spannung kann zu folgenschweren Schäden führen.
12. Werfen oder legen Sie die Lithiumbatterie nicht willkürlich in die Nähe von Feuer oder starker Hitze, um eine Explosion zu vermeiden.

Wenn Sie Probleme mit Ihrem Produkt haben, wenden Sie sich bitte an den Händler, bei dem Sie den Produkt gekauft haben. Der Händler wird Sie beraten und wenn dies das Problem nicht löst, wird der Händler die Reklamation direkt mit KREAFUNK abwickeln.

ANSCHLUSS UND ANTENNE

1. **ANTENNE:** 720MM 50 OHM Antenne.
2. **USB-C:** USB-C-Stecker / DC 5V

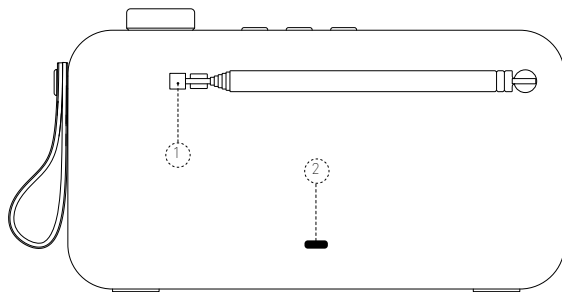

LADEN Sie aTUNE

(3,7V wiederaufladbare eingebaute Batterie)

1. Schließen Sie aTUNE an ein USB-C-Kabel an und stecken Sie das USB-C-Kabel in einen USB-Eingang.
2. Die Akkuladung auf der LCD-Anzeige blinkt während des Ladevorgangs. Nach dem vollständigen Aufladen hört das Blinken auf.

DIE ERSTEN SCHRITTE

1. Entklemmen Sie die Antenne und fahren Sie sie vollständig aus.
2. Drücken Sie lange auf die POWER-Taste, um aTUNE einzuschalten.
3. Das Gerät geht standardmäßig in den DAB-Modus, sucht dann nach DAB-Sendern und spielt nach der Suche den ersten Sender ab.
4. Die Zeit wird automatisch mit dem Empfang von DAB-Radiosendern synchronisiert.

EINWEISUNG IN DIE BEDIENTASTEN

1. **Ein/Aus-Schaltknopf/Lautstärkeregler:**
 - Langes Drücken zum Ein- und Ausschalten.
 - Kurzes Drücken zum Ein- und Ausschalten des Standby-Modus.
 - Lautstärkeregler: Einstellen der Lautstärke.
2. **SOURCE:** Wählen Sie zwischen DAB+/FM/Bluetooth.
3. **SELECT:**
 - Drücken Sie SELECT, um das Menü zu wählen.
 - Bluetooth-Modus: Langes Drücken, um den Verbindungsmodus aufzurufen. Kurzes drücken zum Abspielen/Pausieren.

4. **PRESET**

- DAB+/FM-Modus: Kurz drücken, um in die Voreinstellungsliste zu gelangen.
- DAB+/FM-Modus: Langes drücken von PRESET speichert den Sender entsprechend.

5. **SETUP:**

- Kurz drücken, um zum Setup-Menü zu gelangen und um die RADIO/AUDIO/ZEIT-Einstellungen anzupassen, die Software-Version zu überprüfen oder das System auf die Werkseinstellungen zurückzusetzen.

6. **Rechts ▷ (weiter+)**


- DAB+: Nächstes Radioprogramm
- FM: Lange drücken, um die nächsten verfügbaren FM-Radioprogramme zu suchen
- Bluetooth-Modus: Zum nächsten Titel gehen
- Navigieren Sie durch das Menü.

7. **Links ◀ (zurück-)**

- DAB+: Vorheriges Radioprogramm
- FM: Lange drücken, um vorhergehende verfügbare FM-Radioprogramm zu suchen
- Bluetooth-Modus: Zum vorherigen Titel gehen
- Navigieren Sie durch das Menü.

8. **Display**

Hinweis: Drücken Sie SETUP, um im Setup-Menü einen Schritt zurück zu gehen.

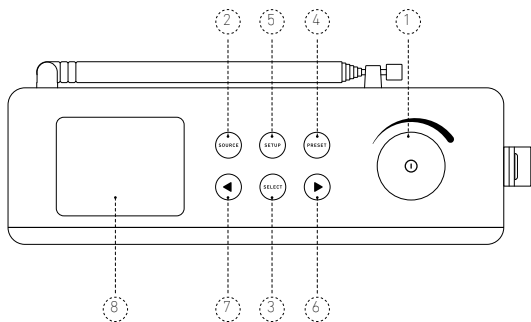

DAB FUNKTION

Drücken Sie SOURCE, um in den DAB-Modus zu wechseln.



Vollautomatischer Scan


Bei der ersten Verwendung nach dem Kauf wird automatisch ein automatischer Scanvorgang eingeleitet und alle Stationen werden von aTUNE gespeichert. Nach Beendigung des Scans spielt aTUNE den ersten Sender aus der Senderliste ab. Drücken Sie ◀ / ▶ um zwischen den Sendern zu wechseln und drücken Sie SELECT zur Bestätigung.

Manuelle Einstellung

- 1 Drücken Sie SETUP, um das DAB-Menü aufzurufen, und nutzen Sie ◀ / ▶ um zu ‚Manuelle Einstellung‘ zu gelangen. Drücken Sie SELECT, um die DAB-Frequenz anzuzeigen.
2. Drücken Sie kurz auf ◀ / ▶ um die Frequenz zwischen 5A und 13F einzustellen und drücken Sie dann zur Bestätigung auf SELECT. Auf dem Display wird die Stärke des verfügbaren DAB-Signals angezeigt. Drücken Sie SELECT, um den eingestellten Sender zu speichern und abzuspielen.
3. Wiederholen Sie den Vorgang, um weitere Sender manuell zu suchen.

FM FUNKTION

Drücken Sie SOURCE, um zum FM-Modus zu wechseln. Die FM-Frequenz wird auf dem Display angezeigt.



Automatische Einstellung

Halten Sie ◀ / ▶ gedrückt, um den vorherigen/nächst verfügbaren Sender zu finden.


Manuelle Einstellung

Drücken Sie auf ◀ / ▶ um die Frequenz (Signalqualität) einzustellen.

BLUETOOTH VERWENDEN

Sie können Ihr Gerät über Bluetooth verbinden, um mit aTUNE Musik zu streamen.

Hinweis: Spezifische Anweisungen zur Verbindung mit Bluetooth finden Sie im Benutzerhandbuch Ihres Geräts.



1. Drücken Sie SOURCE, um in den Bluetooth-Modus zu wechseln. Das Display zeigt Bluetooth und ein blinkendes *Symbol, um zu signalisieren, dass sich aTUNE jetzt im Verbindungsmodus befindet.
2. Aktivieren Sie Bluetooth auf Ihrem mobilen Gerät und suchen Sie nach verfügbaren Bluetooth-Geräten.
3. Wählen Sie aTUNE aus der Ergebnisliste der Bluetooth-Suche Ihres mobilen Geräts aus.
4. aTUNE erzeugt ein akustisches Signal, wenn es mit Ihrem Gerät gekoppelt ist.

Hinweis: Der gesamte Audioinhalt Ihres mobilen Gerätes wird nun auf aTUNE wiedergegeben.

5. Drücken Sie SELECT auf Ihrem aTUNE Gerät, um die Musikwiedergabe abzuspielen/zu unterbrechen.
6. Drücken Sie ◀/▶ um den Titel zu wechseln.

Manueller Bluetooth-Verbindungsmodus (Pairing)

Halten Sie SELECT 2 Sekunden lang gedrückt, um aTUNE in den Verbindungsmodus zu versetzen. Sie können nun eine Kopplung mit einem anderen Gerät vornehmen.

Hinweis: aTUNE wird immer versuchen, die Verbindung zum letztgekoppelten Gerät automatisch wiederherzustellen.

ALARMUHR FUNKTION

ALARM EINSTELLUNG

1. Drücken Sie SETUP, um das Menü aufzurufen, und wählen Sie ‚System‘ aus.
2. Drücken Sie ◀ / ▶ und wählen Sie mit SELECT ‚Alarm‘
3. Wählen Sie mit SELECT ‚Alarm 1 Einstellung‘ oder ‚Alarm 2 Einstellung‘.
4. Drücken Sie ◀ / ▶ um die Weckerzeit einzustellen. Drücken Sie SELECT zur Bestätigung.
5. Drücken Sie ◀ / ▶ um die Alarmdauer 1/05/10/15/20 Minuten zu wählen. Drücken Sie SELECT zur Bestätigung.
6. Drücken Sie ◀ / ▶ um die Quelle BUZZER/DAB/FM auszuwählen. Drücken Sie SELECT, um zu bestätigen.
7. Drücken Sie ◀ / ▶ um Täglich/Einmalig/Wochenenden/Wochentage zu wählen. Drücken Sie SELECT zur Bestätigung.

Hinweis:

Wenn Sie den Alarm ‚Einmalig‘ ausführen möchten, müssen Sie das Datum für den Alarm eingeben. Sie tun dies, indem Sie / drücken, um das Datum einzustellen und SELECT zur Bestätigung drücken.

8. Drücken Sie ◀ / ▶ um die Alarmlautstärke einzustellen. Drücken Sie SELECT zur Bestätigung.
9. Drücken Sie ◀ / ▶ um den Alarm ein-/auszuschalten. Drücken Sie SELECT, um die Alarmeinstellungen zu bestätigen und zu speichern.

Hinweis:

Gehen Sie den Setup-Prozess durch, um den Alarm ein-/auszuschalten (9). Ist ein Alarm aktiv, so erscheint auf dem Display ein kleines -Zeichen. Sind beide Alarme aktiv, werden zwei Glocken angezeigt.

MEHRERE ALARME STELLEN

Wiederholen Sie Schritt 1-9, um Alarm 2 einzurichten.

Hinweis:

Sollten Sie für ‚Alarm 1‘ und ‚Alarm 2‘ die gleiche Weckzeit wählen, wird nur ‚Alarm 2‘ ertönen.

ALARM AUSCHALTEN

Drücken Sie den Lautstärkeregler, um den Alarm auszuschalten, wenn er ertönt.

GESPEICHERTE VOREINSTELLUNGEN

DAB+/FM-Sender speichern

1. Schalten Sie einen Sender ein, der Ihnen gefällt.
2. Halten Sie die Taste PRESET 2 Sekunden lang gedrückt.
3. Speichern Sie Ihre Voreinstellung unter einer Nummer zwischen P1-P30.
4. Drücken Sie SELECT zur Bestätigung.

Hinweis:

Insgesamt 30 DAB+ Programme möglich

Insgesamt 30 FM Programme möglich

Abspielen gespeicherter Sender

1. Drücken Sie PRESET, um die Liste der voreingestellten Sender aufzurufen.
2. Drücken Sie ◀ / ▶ um zwischen den verschiedenen Sendern zu wechseln.
3. Drücken Sie SELECT, um den Sender zu wählen.

Hinweis:

Das Display zeigt ,##: (Leer)' an, wenn kein Radiosender gespeichert ist.

EINSTELLUNGEN**DAB+ Modus:**

1. Drücken Sie SETUP, um das Menü aufzurufen.
2. Drücken Sie ◀ / ▶ um zwischen 'Vollständiger Scan/Manuelle Einstellung/Entfernen/System' zu wählen
3. Drücken Sie SELECT, um fortzufahren.

Vollständiger Scan: Drücken Sie SELECT, um die Vollprogrammsuche zu starten.

Manuelle Einstellung: Drücken Sie SELECT, um die manuelle Programmsuche zu starten.

Entfernen: Drücken Sie SELECT, um mit NEIN/JA zu entfernen.

System: Drücken Sie SELECT, um SYSTEMEINSTELLUNGEN aufzurufen.

FM Modus:

1. Drücken Sie SETUP, um das Menü aufzurufen.
 2. Drücken Sie ◀ / ▶ um zwischen 'Vollständiger Scan/Scaneinstellung/Audioeinstellung/System zu wählen'.
 3. Drücken Sie SELECT, um fortzufahren.
- Vollständiger Scan: Drücken Sie SELECT, um die Vollprogrammsuche zu starten.

Scan-Einstellung: Drücken Sie ◀ / ▶ um 'Alle Programme /Starke Programme' zu wählen. Drücken Sie SELECT zur Bestätigung.

Audio-Einstellung: Drücken Sie ◀ / ▶ um 'Stereo erlaubt/Mono forciert' zu wählen.

System: Drücken Sie SELECT, um SYSTEMEINSTELLUNGEN aufzurufen.

Bluetooth Modus:

1. Drücken Sie SETUP, um das Menü aufzurufen.

System: Drücken Sie SELECT, um SYSTEMEINSTELLUNGEN aufzurufen.

SYSTEM EINSTELLUNGEN

1. Drücken Sie ◀ / ▶ um folgende Optionen zu wählen:
'Zeit/Hintergrundbeleuchtung/Sprache/Werkseinstellung/SW-Version/Schlafmodus/Alarm 1 einrichten/Alarm 2 einrichten'.
2. Drücken Sie SELECT um fortzufahren.

Schlafmodus

Drücken Sie ◀ / ▶ um die Dauer der automatischen Abschaltung einzustellen.

Wählen Sie zwischen: 'Schlafmodus aus /15/30/45/60/90 Minuten'.
Drücken Sie SELECT zur Bestätigung

Uhrzeiteinstellung

Automatische Zeitsynchronisation mit DAB+ oder FM RDS. Das Gerät synchronisiert die Uhrzeit beim Empfang von DAB+ oder FM RDS-Signalen.

12/24 Stunden Einstellung

1. Wählen Sie den Menüpunkt ‚Uhrzeit‘.
2. Drücken Sie SELECT ‚Einstellung 12/24 Stunden‘
3. Drücken Sie ◀ / ▶ um die den gewünschten Modus ‚12/24 Stunden‘ auszuwählen

Datumsformat einstellen

1. Wählen Sie den Menüpunkt ‚Uhrzeit‘.
2. Wählen Sie Set ‚Datumsformat‘ und dann SELECT zur Eingabe.
3. Drücken Sie ◀ / ▶ das Format auszuwählen: MM-DD-YYYY/DD-MM-YYYY

Datum und Uhrzeit manuell einstellen

1. Wählen Sie den Menüpunkt ‚Uhrzeit‘.
2. Wählen Sie dann ‚Einstellung Uhrzeit/Datum‘.
3. Drücken Sie ◀ / ▶ um HH-MM-DD-YY und dann mit SELECT bestätigen.
4. Drücken Sie nochmals SELECT zur Bestätigung, nachdem die Zeiteinstellung beendet ist, wird der Bildschirm ‚Uhrzeit gespeichert‘ anzeigen.

Einstellung zur automatischen Uhrzeitaktualisierung

1. Wählen Sie den Menüpunkt ‚Uhrzeit‘.
2. Wählen Sie dann mit SELECT ‚Automatische Aktualisierung‘
3. Drücken Sie ◀ / ▶, um folgende Optionen zu wählen:
Beliebige Aktualisierung: Synchronisierung mit DAB oder FM RDS.
Aktualisierung mit DAB: Nur mit DAB synchronisieren.
Aktualisieren mit FM: Nur mit FM synchronisieren.
Keine Aktualisierung: Keine Synchronisierung
4. Drücken Sie SELECT zur Bestätigung.

Hintergrundbeleuchtung

1. Wählen Sie den Menüpunkt ‚System‘
2. Stellen Sie die Dauer der automatischen Abschaltung und den ‚Dimmstufe‘ ein:
 - Sekunden: 10/20/30/45/60/90/120/180/AN
 - Dimmstufe: Hoch/Mittel/Niedrig

Sprache


1. Drücken Sie SELECT, um ‚Sprache‘ zu wählen.
2. Drücken Sie ◀ / ▶ um mit SELECT Ihre bevorzugte Sprache zu wählen:
 - English
 - Deutsch
 - Italiano
 - Français

Werkseinstellung

Wiederherstellung der ursprünglichen Werkseinstellungen. Drücken Sie SELECT zur Bestätigung.

Hardware zurückgesetzt

Wiederherstellung der ursprünglichen Werkseinstellungen

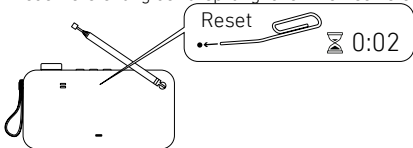

Hinweis:

Alle persönlichen Einstellungen werden gelöscht.

SW-Version

Überprüfen Sie die Software-Version des Geräts.

Drücken Sie SETUP, um zum vorhergehenden Schritt zurückzugehen.

WEITERE EINSTELLUNGEN

Lautstärkeregelung

1. Stellen Sie die Lautstärke durch Drehen des Lautstärkereglers ein.
2. Bluetooth-Modus: Stellen Sie die Lautstärke an Ihrem mobilen Gerät und aTUNE ein.

Einstellung der Signalstärke

DAB+/FM-Modus: Sie erreichen das beste Signal in einem offenen Raum mit einer voll ausgefahrenen Antenne.

FM-Modus: Schalten Sie für eine bessere Signalqualität von Stereo auf Mono.

Hinweis:

Die unmittelbare Nähe des Radios zu Computern, Mikrowellen, Heizkörpern usw. kann das Signal stören.

SPEZIFIKATIONEN

- 15 Stunden Wiedergabezeit (bei 50% Lautstärke)
- Bluetooth 5.0
- 6 W Digitalverstärker
- Voller Klang sowohl für Radio als auch für Bluetooth
- Staub- und wasserdicht (IP44)
- Ladezeit: 3-4 Stunden
- Einschließlich USB-zu-USB-C-Ladekabel
- Abmessungen: 109x195x70mm (HxBxT)
- CE, FCC, RoHS, WEEE

Español

Manual de instrucciones


INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD Y MANTENIMIENTO

1. Por favor lea con atención este manual de funcionamiento antes del uso.
2. Conserve las instrucciones de seguridad y mantenimiento de este manual para consultarlas en el futuro y sítalas en todo momento.
3. Mantenga el producto alejado de fuentes de calor como radiadores, calentadores y otros aparatos que produzcan calor.
4. No exponga el producto a la luz solar directa por periodos largos. Las altas temperaturas acortarán la vida útil del producto, destruirán la batería y deformarán ciertas partes plásticas.
5. No exponga el producto al frío extremo, ya que puede dañar la placa de circuito interna.
6. Evite que el producto entre en contacto con líquidos.
7. No arroje ni pise el producto. Esto puede dañar la placa de circuito interna.
8. No intente desarmar el producto. Esto solo lo puede hacer un profesional.
9. No use productos químicos concentrados o detergentes para limpiar el producto
10. Mantenga la superficie alejada de objetos filosos, ya que pueden dañar las partes plásticas.
11. Utilice únicamente fuentes de alimentación de 5V / 1A. La conexión a fuentes de alimentación con voltaje más alto puede provocar daños graves.
12. Para evitar el riesgo de explosión, no deseche ni coloque arbitrariamente la batería de litio cerca del fuego o del calor intenso.

Si tiene cualquier problema con su producto, póngase en contacto con la tienda donde compró el producto. La tienda minorista le orientará sobre lo que debe hacer, y si eso no resuelve el problema, la tienda minorista manejará el reclamo directamente con KREAFUNK.

CONECTOR Y ANTENA

1. **ANTENA:** antena de 720MM 50 OHM.
2. **USB-C:** conector USB-C / DC 5V

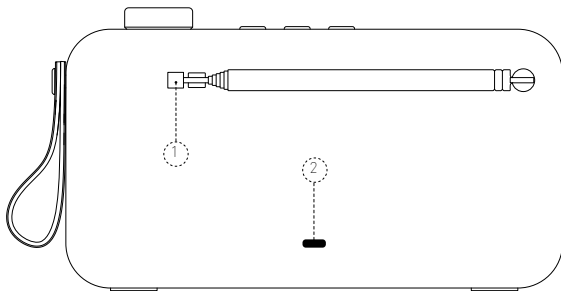

CÓMO CARGAR aTUNE

(Batería integrada recargable de 3.7V)

1. Enchufe aTUNE a un cable USB-C y conecte el cable USB-C a una toma USB.
2. El volumen de la batería en la pantalla LCD parpadea durante la carga. Deja de parpadear cuando está completamente cargada.

Primeros pasos

1. Desenganche la antena y extiéndala por completo.
2. Mantenga presionado el botón ENCENDIDO / APAGADO para encender aTUNE.
3. Pasará al modo de emisiones de audio digital (DAB) por defecto para buscar emisoras DAB y reproducir la primera que encuentre en la búsqueda.
4. La hora y fecha se sincronizarán automáticamente al captar emisoras de radio DAB.

INTRODUCCIÓN A LOS BOTONES DE FUNCIONAMIENTO

1. **Botón de encendido / apagado / perilla de volumen:**
 - Mantenga presionado el botón para encender o apagar el radio.
 - Presione el botón brevemente para entrar y salir del modo de reposo.
 - Perilla de volumen: ajusta el volumen.
2. **SOURCE [FUENTE]:** cambie entre DAB+ / FM / Bluetooth.
3. **SELECT [SELECCIONAR]:**
 - Presione el botón SELECT para elegir la opción de menú.
 - Modo Bluetooth: mantenga presionado el botón para ingresar al modo de vinculación. Presione el botón brevemente para reproducir / hacer una pausa.

4. **PRESET [PRESINTONIZADO]:**

- Modo DAB+ / FM: presione el botón brevemente para entrar a la lista de emisoras presintonizadas.
- Modo DAB+ / FM: mantenga presionado el botón PRESET para guardar la emisora en la lista de presintonizadas.

5. **SETUP [CONFIGURACIÓN]:**

- Presione brevemente el botón para ir al menú de configuración para ajustar la configuración de RADIO / AUDIO / HORA y FECHA, consultar la versión del software o entrar al sistema de restablecimiento de los valores de fábrica.

6. **Derecho ▷ (sintonizar +)**


- DAB+: ir a la siguiente emisora de radio.
- Sintonizar FM: mantenga presionado el botón para buscar las siguientes emisoras de radio FM disponibles.
- Modo Bluetooth: ir a la siguiente pista.
- Desplazarse por las diferentes opciones del menú.

7. **Izquierdo ◁ (sintonizar -)**

- DAB+: ir a la emisora de radio anterior.
- Sintonizar FM: mantenga presionado el botón para buscar las emisoras de radio FM previamente disponibles.
- Modo Bluetooth: ir a la pista anterior.
- Desplazarse por las diferentes opciones del menú.

8. **Pantalla**

Nota: presione el botón SETUP para retroceder un paso en el menú de configuración.

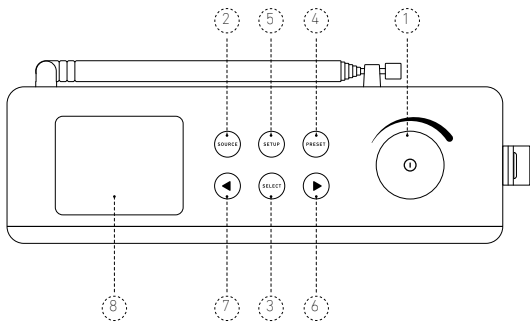

FUNCIÓN DAB

Presione el botón SOURCE para cambiar al modo DAB.



Búsqueda completa automática


Al utilizar el radio por primera vez después de la compra, la búsqueda automática se iniciará automáticamente y aTUNE guardará todas las emisoras. Después de terminar la búsqueda, aTUNE reproducirá la primera emisora de la lista de emisoras. Presione ◀/▶ para cambiar de emisora y presione el botón SELECT para elegir una.

Sintonización manual

1. Presione el botón SETUP para entrar al menú DAB, y utilice los botones ◀/▶ para ir a 'Manual tune' [Sintonización manual]. Presione el botón SELECT para mostrar la frecuencia DAB.
2. Presione brevemente ◀/▶ para ajustar la frecuencia entre 5A y 13F, luego presione el botón SELECT para confirmar. La pantalla mostrará la intensidad de la señal DAB disponible. Presione el botón SELECT para guardar y reproducir la emisora sintonizada.
3. Repita los pasos anteriores para buscar más emisoras de forma manual.

FUNCIÓN FM

Presione el botón SOURCE para ir al modo FM. La pantalla mostrará la frecuencia FM.



Sintonización automática

Mantenga presionado ◀ / ▶ para encontrar la anterior / siguiente emisora disponible.


Sintonización manual

Presione ◀ / ▶ para ajustar la frecuencia (calidad de la señal).

CÓMO USAR BLUETOOTH

Puede conectar su dispositivo a través de Bluetooth para transmitir audio a aTUNE.

Nota: consulte el manual de su dispositivo para obtener instrucciones específicas sobre cómo conectarse con Bluetooth.



1. Presione el botón SOURCE para cambiar al modo Bluetooth. La pantalla mostrará la palabra Bluetooth y el icono  parpadeando, para indicar que aTUNE está ahora en modo de vinculación.
 2. Active Bluetooth en su dispositivo móvil y busque los dispositivos Bluetooth disponibles.
 3. Seleccione aTUNE de la lista de resultados de búsqueda de Bluetooth en su dispositivo.
 4. aTUNE emitirá un sonido cuando se conecte con su dispositivo.
- Nota:** todo el sonido de su dispositivo ahora se reproducirá en aTUNE.
5. Presione el botón SELECT en aTUNE para reproducir / hacer una pausa en la reproducción de música.
 6. Presione  /  para cambiar la pista.

Modo de vinculación manual con Bluetooth

Mantenga presionado el botón SELECT durante dos segundos para que aTUNE entre en modo de vinculación. Ahora puede vincularlo con otro dispositivo.

Nota: aTUNE siempre intentará volver a conectarse automáticamente con el último dispositivo con el que estuvo vinculado.

FUNCIÓN DE RELOJ DE ALARMA

CONFIGURAR LA ALARMA

1. Presione el botón SETUP para entrar al menú y seleccione 'System' [Sistema].
2. Presione ◀ / ▶ y seleccione 'Alarm' [Alarma]
3. Seleccione 'Alarm 1 Setup' [Configuración de alarma 1] o 'Alarm 2 Setup' [Configuración de alarma 2].
4. Presione ◀ / ▶ para ajustar la hora de la alarma. Presione el botón SELECT para confirmar.
5. Presione ◀ / ▶ para elegir la duración de la alarma entre 1 / 5 / 10 / 15 / 20 minutos. Presione el botón SELECT para confirmar.
6. Presione ◀ / ▶ para seleccionar la fuente entre BUZZER [TIMBRE] / DAB / FM. Presione el botón SELECT para confirmar.
7. Presione ◀ / ▶ para elegir la frecuencia entre Daily [Diaria] / Once [Una vez] / Weekends [Fines de semana] / Weekdays [Días laborables]. Presione el botón SELECT para confirmar.

Nota:

si configura la alarma para que suene 'Una vez', debe ingresar la fecha de la alarma. Para ello, presione ◀ / ▶ para fijar la fecha y presione el botón SELECT para confirmar.

8. Presione ◀ / ▶ para ajustar el volumen de la alarma. Presione el botón SELECT para confirmar.

9. Presione ◀ / ▶ para activar/desactivar la alarma. Presione el botón SELECT para confirmar y guardar la configuración de la alarma.

Nota:

realice el proceso de configuración para activar / desactivar la alarma en el último paso (9).

Cuando una alarma está activa, la pantalla muestra un icono -pequeño. Mostrará dos campanas si ambas alarmas están activas.

CONFIGURAR MÁS ALARMAS

Repita los pasos 1-9 para configurar la alarma 2.

Nota:

si elige la misma hora para la 'Alarma 1' y la 'Alarma 2', solo sonará la 'Alarma 2'.

APAGAR LA ALARMA

Presione la perilla de volumen para apagar la alarma cuando esté sonando.

PRESET [PRESINTONIZADO]

Guardar emisoras DAB+ / FM

1. Sintonice una emisora que le guste.
2. Mantenga presionado el botón PRESET durante dos segundos.
3. Guarde su emisora presintonizada en un número de P1 a P30.
4. Presione el botón SELECT para confirmar.

Nota:

puede guardar 30 emisoras DAB+ en total.

puede guardar 30 emisoras FM en total.

Cómo reproducir emisoras presintonizadas guardadas

1. Presione el botón PRESET para entrar a la lista de emisoras presintonizadas.
2. Presione ◀ / ▶ para cambiar de emisora.
3. Presione el botón SELECT para elegir la emisora.

Nota:

la pantalla mostrará el mensaje '##: (Empty)' [##: (vacío)] si no hay emisoras de radio guardadas.

SETUP [CONFIGURACIÓN]

Modo DAB+:

1. Presione el botón SETUP para entrar al menú.
2. Presione ◀ / ▶ para cambiar entre 'Full scan' [Búsqueda completa] / 'Manual Tune' [Sintonización manual] / 'Prune' [Modo prune] / 'System' [Sistema].
3. Presione el botón SELECT para continuar.

Búsqueda completa: presione el botón SELECT para iniciar la búsqueda de rango completo.

Sintonización manual: presione el botón SELECT para iniciar la búsqueda de rango completo.

Modo prune: presione el botón SELECT para iniciar el proceso de prune NO / YES [SÍ].

Sistema: presione el botón SELECT para entrar a SYSTEM SETTINGS [CONFIGURACIÓN DEL SISTEMA].

Modo FM:

1. Presione el botón SETUP para entrar al menú.
2. Presione ◀ / ▶ para cambiar entre 'Full scan' [Búsqueda completa] / 'Scan setting' [Configuración de búsqueda] / 'Audio setting' [Configuración de audio] / 'System' [Sistema].
3. Presione el botón SELECT para continuar.

Búsqueda completa: presione el botón SELECT para iniciar la búsqueda de rango completo.

Configuración de búsqueda: presione ◀ / ▶ para elegir 'All stations' [Todas las emisoras] / 'Strong stations' [Emisoras con señal potente] solamente. Presione el botón SELECT para confirmar.

Configuración de audio: presione ◀ / ▶ para seleccionar 'Stereo Allowed' [Estéreo permitido] / 'Forced Mono' [Monofonía forzada].

Sistema: presione el botón SELECT para entrar a SYSTEM SETTINGS.

Modo Bluetooth:

1. Presione el botón SETUP para entrar al menú.

Sistema: presione el botón SELECT para entrar a SYSTEM SETTINGS.

Configuración del sistema

1. Presione ◀ / ▶ para elegir entre las siguientes opciones:
'Time' [Hora y fecha] / 'Backlight' [Luz de fondo] / 'Language' [Idioma] / 'Factory Reset' [Restablecimiento de valores de fábrica] / 'SW version' [Versión del software] / 'Sleep time' [Hora de apagado automático] / 'Alarm 1 Set up' [Configuración de la alarma 1] / 'Alarm 2 Set up' [Configuración de la alarma 2].
2. Presione el botón SELECT para continuar.

Hora de apagado automático

1. Presione ◀ / ▶ para fijar el tiempo para el apagado automático.
2. Elija entre: 'Sleep off [Apagado automático] / 15 / 30 / 45 / 60 / 90 minutos'.
3. Presione el botón SELECT para confirmar.

Hora y fecha

Sincroniza automáticamente la hora y fecha con DAB + o FM RDS (Sistema de datos por radio). La unidad sincronizará la hora y fecha cuando reciba la señal DAB + o FM RDS.

Cómo fijar el formato de 24 h o 12 h

1. Vaya al menú 'Time' [Hora y fecha].
2. Presione SELECT en 'Set 12 / 24 hour' [Fijar formato de 24 h o 12 h]
3. Presione ◀ / ▶ para elegir entre 12 y 24. Presione el botón SELECT para confirmar.

Cómo fijar el formato de fecha

1. Vaya al menú 'Time'.
2. Elija 'Set date format' [Fijar formato de fecha]. Presione el botón SELECT para entrar.
3. Presione ◀ / ▶ para elegir entre: MM-DD-YYYY / DD-MM-YYYY

Cómo fijar la hora / fecha de forma manual

1. Vaya al menú 'Time'.
2. Luego seleccione 'Set Time/Date' [Fijar hora / fecha].

3. Presione ◀ / ▶ para fijar HH-MM-DD-YY y presione el botón SELECT para confirmar.
4. Presione el botón SELECT de nuevo para confirmar una vez finalizada la configuración de hora y fecha, la pantalla mostrará el mensaje 'Time Saved' [Hora y fecha guardadas].

Configuración de la actualización automática de hora y fecha

1. Vaya al menú 'Time'.
2. Presione SELECT en 'Auto update' [Actualización automática]
3. Presione ◀ / ▶ para elegir entre los siguientes modos
Update from any [Actualizar desde cualquier fuente]:
sincronizar con DAB o FM RDS.
Update from DAB [Actualizar desde DAB]: sincronizar con DAB solamente.
Update from FM [Actualizar desde FM]: sincronizar con FM solamente.
No Update [No actualizar]: no sincronizar
4. Presione el botón SELECT para confirmar.

Luz de fondo

1. Vaya al menú 'System' [Sistema]
2. Fije la duración del tiempo de espera de la luz de fondo y el 'dim level' [nivel de regulación de iluminación]:
 - Segundos: 10 / 20 / 30 / 45 / 60 / 90 / 120 / 180 / ON [ENCENDIDO]
 - Nivel de regulación de iluminación: High [Alto] / Medium [Medio] / Low [Bajo]

Idioma


1. Presione SELECT en 'Language' [Idioma].
2. Presione ◀ / ▶ y seleccione su idioma preferido:
 - English [Inglés]
 - Deutsch [Alemán]
 - Italiano [Italiano]
 - Français [Francés]

Cómo restablecer los valores de fábrica

Vuelva a la configuración de los valores originales de fábrica. Presione el botón SELECT para confirmar.

Reinicio de hardware

Vuelva a la configuración de los valores originales de fábrica.

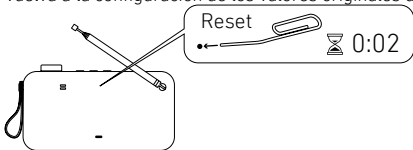

Nota:

se borrarán todas las configuraciones personalizadas.

Versión del software

Consulte la versión del software de la unidad.
Presione el botón SETUP para retroceder un paso.

OTRAS CONFIGURACIONES

Control de volumen

1. Ajuste el volumen girando la perilla de volumen.
2. Modo Bluetooth: ajuste el volumen en su dispositivo y en aTUNE.

Ajuste de la intensidad de señal

Modo DAB+ / FM: la mejor señal se obtiene en un espacio abierto con la antena completamente extendida.

Modo FM: cambie de estéreo a monofonía para obtener una señal de mejor calidad.

Nota:

colocar el radio cerca de computadoras, microondas, radiadores, etc. puede interferir con la señal.

ESPECIFICACIONES

- 15 horas de tiempo de reproducción (con el volumen al 50%)
- Bluetooth 5.0
- Amplificador digital de 6W
- Sonido intenso en radio y Bluetooth
- Resistente al polvo y al agua (IP44)
- Tiempo de carga: 3-4 horas
- Incluye cable de carga USB a USB C
- Dimensiones: 109 x 195 x 70 mm (alt. x anch. x prof.)
- CE, FCC, RoHS, WEEE

Français

Manuel d'utilisation


CONSIGNES DE SECURITE ET D'ENTRETIEN

1. Veuillez lire attentivement ce manuel d'utilisation avant d'utiliser l'appareil.
2. Les instructions de sécurité et d'entretien de ce manuel d'utilisation doivent être conservées pour toute référence ultérieure et doivent être suivies en toutes circonstances.
3. Eloignez le produit des sources de chaleur telles que les radiateurs ou tout autre appareil produisant de la chaleur.
4. N'exposez pas le produit à la lumière directe du soleil pendant une période prolongée. Les températures élevées peuvent réduire la durée de vie du produit, détruire la batterie et déformer certaines pièces en plastique.
5. N'exposez pas le produit à des températures extrêmement froides car cela pourrait endommager le circuit imprimé interne.
6. Évitez que des liquides ne pénètrent dans l'appareil.
7. Ne jetez pas l'appareil et ne montez pas dessus. Cela pourrait endommager le circuit imprimé interne.
8. N'essayez pas de démonter l'appareil. Seul un professionnel est habilité à le faire.
9. N'utilisez pas de produits chimiques concentrés ni de détergent pour nettoyer le produit.
10. Gardez la surface à l'écart des objets coupants, car ils pourraient endommager les pièces en plastique.
11. Utilisez uniquement des alimentations 5V/1A. Le connecter à des blocs d'alimentation produisant une tension plus élevée peut entraîner de graves dommages.
12. Ne jetez pas et ne placez pas la batterie au lithium à proximité de flammes ou d'une chaleur intense afin d'éviter tout risque d'explosion.

Si vous rencontrez des problèmes avec votre produit, veuillez contacter le revendeur auprès duquel vous avez l'avez acheté. Le revendeur vous guidera pour régler le problème ou traitera la réclamation directement avec KREAFUNK.

CONNECTEUR ET ANTENNE

1. **ANTENNE** : 720mm antenne de 50 Ohms.
2. **USB-C** : USB-C Plug / DC 5V

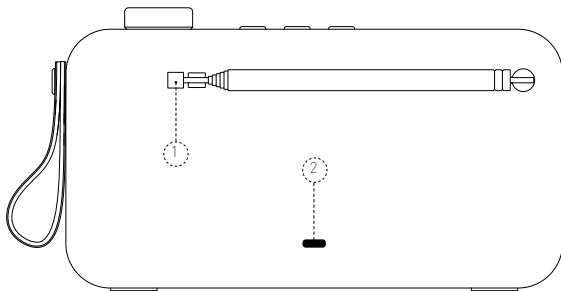

CHARGER aTUNE

(Batterie intégrée rechargeable de 3,7V)

1. Connectez aTUNE à un câble USB-C et branchez le câble USB-C à une prise USB.
2. Le niveau de charge de la batterie sur l'écran LCD clignote pendant la charge. Il cesse de clignoter après une charge complète.

POUR COMMENCER

1. Déclipser l'antenne et la déployer complètement.
2. Appuyez longuement sur le bouton POWER pour allumer aTUNE.
3. Il passera en mode DAB par défaut pour rechercher les stations DAB et lancer la première à la fin de la recherche.
4. L'heure sera synchronisée automatiquement après avoir trouvé les stations de radio DAB.

INTRODUCTION POUR LES BOUTONS DE COMMANDE

1. **Bouton marche/volume :**
 - Appuyez longuement sur la touche pour l'allumer ou l'éteindre.
 - Appuyez brièvement pour entrer et sortir du mode veille.
 - Bouton de volume : permet de régler le volume.
2. **SOURCE :** Commutation entre DAB+/FM/Bluetooth
3. **SELECT (SÉLECTIONNER):**
 - Appuyez sur SELECT pour choisir l'option de menu.
 - Mode Bluetooth : Appuyez longuement pour entrer en mode d'appairage. Appuyez brièvement pour lecture/pause.

4. **PRESET (PRÉSELECTIONNER)**

- Mode DAB+/FM : Appuyez brièvement pour entrer dans la liste des préréglages.
- Mode DAB+/FM : Appuyez longuement sur PRESET pour mémoriser la station comme préréglage.

5. **SETUP (CONFIGURATION) :**

- Une brève pression permet d'accéder au menu de configuration pour régler les paramètres RADIO/AUDIO/TIME, vérifier la version du logiciel ou réinitialiser aux paramètres d'usine.

6. **Droite ▷ (tune+)**


- DAB+ : prochaine station de radio
- Émission FM : Appuyez longuement pour rechercher les prochaines stations de radio FM disponibles
- Mode Bluetooth : Aller à la piste suivante
- Naviguez dans le menu.

7. **Gauche ◁ (tune-)**

- DAB+ : ancienne station de radio
- Émission FM : Appuyez longuement pour rechercher les stations de radio FM disponibles précédemment
- Mode Bluetooth : Aller au titre précédent
- Naviguez dans le menu.

8. **Écran**

Remarque : Appuyez sur SETUP pour revenir en arrière d'une étape dans le menu de configuration.

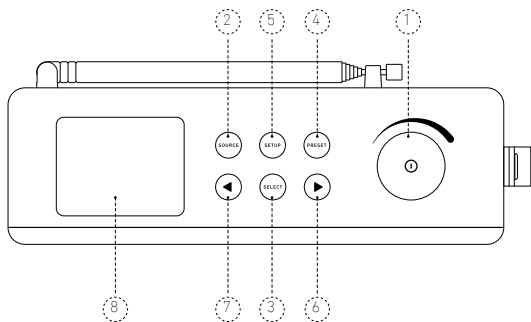

FONCTION DAB

Appuyez sur la touche SOURCE pour passer en mode DAB.



Balayage automatique complet


Lors de la première utilisation après l'achat, le balayage automatique est lancé automatiquement et toutes les stations seront stockées par aTUNE. Une fois le balayage terminé, aTUNE joue la première station de la liste des stations. Appuyez sur ◀ / ▶ pour passer d'une station à l'autre et appuyez sur SELECT pour choisir.

Réglage manuel

1. Appuyez sur SETUP pour entrer dans le menu DAB, et utilisez ◀ / ▶ pour aller à «Manual tune (Réglage manuel)». Appuyez sur SELECT pour afficher la fréquence DAB.
2. Appuyez brièvement sur ◀ / ▶ pour régler la fréquence entre 5A et 13F, puis appuyez sur SELECT pour confirmer. L'écran affichera la puissance du signal DAB disponible. Appuyez sur SELECT pour mémoriser et écouter la station sur laquelle vous êtes branché.
3. Répétez l'opération ci-dessus pour rechercher manuellement d'autres stations.

FONCTION FM

Appuyez sur SOURCE pour passer en mode FM. La fréquence FM s'affichera à l'écran.



Réglage automatique

Appuyez et maintenez la touche ◀ / ▶ enfoncée pour trouver la station précédente/suivante disponible.


Réglage manuel

Appuyez sur ◀ / ▶ pour régler avec précision la fréquence (qualité du signal).

UTILISER LE BLUETOOTH

Vous pouvez connecter votre appareil via Bluetooth pour diffuser un flux audio vers aTUNE.

Remarque : Veuillez consulter le manuel de votre appareil pour obtenir des instructions spécifiques sur la manière de se connecter avec le Bluetooth.



1. Appuyez sur la touche SOURCE pour passer en mode Bluetooth. L'écran affichera Bluetooth et une icône * clignotante, pour indiquer que aTUNE est maintenant en mode jumelage.
2. Activez Bluetooth sur votre appareil mobile et recherchez les appareils Bluetooth disponibles.
3. Sélectionnez aTUNE dans la liste des résultats de la recherche Bluetooth sur votre appareil.
4. aTUNE émettra un son lorsqu'il sera jumelé avec votre appareil.

Remarque : tous les sons de votre appareil seront désormais diffusés sur aTUNE.

5. Appuyez sur SELECT sur aTUNE pour Lancer/Mettre en Pause la musique.
6. Appuyez sur ◀ / ▶ pour changer de piste.

Mode de jumelage Bluetooth manuel

Appuyez sur SELECT pendant 2 secondes pour mettre aTUNE en mode jumelage. Vous pouvez maintenant apparier avec un autre appareil.

Remarque : aTUNE essaiera toujours de se reconnecter automatiquement au dernier appareil jumelé.

FONCTION RÉVEIL

ALARME

1. Appuyez sur SETUP pour entrer dans le menu et SÉLECTIONNEZ «System (Système)».
- Appuyez sur ◀ / ▶ et SÉLECTIONNEZ «Alarm (Alarme)».
3. SÉLECTIONNEZ "Alarm 1 Setup (Configuration de l'alarme 1)" ou "Alarm 2 Setup (Configuration de l'alarme 2)".
4. Appuyez sur ◀ / ▶ pour régler l'heure du réveil. Appuyez sur SELECT pour confirmer.
5. Appuyez sur ◀ / ▶ pour choisir la durée de l'alarme 1/05/10/15/20 minutes. Appuyez sur SELECT pour confirmer.
6. Appuyez sur ◀ / ▶ pour sélectionner la source BUZZER/DAB/FM. Appuyez sur SELECT pour confirmer.
7. Appuyez sur ◀ / ▶ pour choisir Daily (Quotidien) /Once (Une fois) /Weekends (Fins de semaine) /Weekdays (Jours de la semaine). Appuyez sur SELECT pour confirmer.

Remarque :

Si vous choisissez de lancer l'alarme "Once" (Une fois), vous devrez entrer la date de l'alarme. Pour ce faire, appuyez sur ◀ / ▶ pour régler la date et sur SELECT pour confirmer.

8. Appuyez sur / pour régler le volume de l'alarme. Appuyez sur SELECT pour confirmer.

9. Appuyez sur ◀ / ▶ pour activer/désactiver l'alarme. Appuyez sur SELECT pour confirmer et enregistrer les paramètres de l'alarme.

Remarque :

Passez par le processus de configuration pour activer/désactiver l'alarme à la dernière étape (9).

Lorsqu'une alarme est activée, l'écran affiche une petite icône .

Si deux alarmes sont activées, deux cloches s'affichent.

PARAMÉTRER PLUS D'ALARMES

Répétez les étapes 1 à 9 pour configurer l'alarme 2.

Remarque :

Si vous choisissez la même heure de réveil pour «Alarme 1» et «Alarme 2», seule «Alarme 2» se déclenchera.

ÉTEINDRE L'ALARME

Appuyez sur le bouton du volume pour éteindre l'alarme lorsqu'elle sonne.

PRÉSELECTIONNER

Enregistrer les stations DAB+/FM

1. Branchez-vous sur une station que vous aimez.
2. Appuyez sur la touche PRESET et maintenez-la enfoncée pendant 2 secondes
3. Mémorisez votre pré réglage sur un numéro compris entre P1 et P30.
4. Appuyez sur SELECT pour confirmer.

Remarque :

Total des stations DAB+ : 30

Total des stations FM : 30

Utilisez les stations présélectionnées enregistrées

1. Appuyez sur PRESET pour entrer dans la liste des stations présélectionnées.
2. Appuyez sur ◀ / ▶ pour passer d'une station à l'autre.
3. Appuyez sur SELECT pour choisir la station.

Remarque :

L'écran affichera "##: (Empty)" si aucune station de radio n'est enregistrée.

CONFIGURATION

Mode DAB+ :

1. Appuyez sur SETUP pour entrer dans le menu.
2. Appuyez sur ◀ / ▶ pour basculer entre "Full scan (Balayage complet) /Manual Tune (Mise au point manuelle) /Prune (Purger) /System (Système)".
3. Appuyez sur SELECT pour continuer.

Balayage complet : Appuyez sur SELECT pour lancer une recherche complète.

Réglage manuel : Appuyez sur SELECT pour lancer une recherche complète.

Purger : Appuyez sur SELECT pour supprimer les radios puis NO/YES.

Système : Appuyez sur SELECT pour entrer dans SYSTEM SETTINGS (PARAMÈTRES DU SYSTÈME).

Mode FM :

1. Appuyez sur SETUP pour entrer dans le menu.
2. Appuyez sur ◀ / ▶ pour basculer entre "Full scan (Balayage complet) / Scan setting (Paramétrage de balayage) / Audio setting (Configuration audio) / System (Système)".
3. Appuyez sur SELECT pour continuer.

Balayage complet : Appuyez sur SELECT pour lancer une recherche complète.

Paramètres de balayage : Appuyez sur ◀ / ▶ pour choisir uniquement "All stations (Toutes les stations) / Strong stations (Stations fortes)" seulement. Appuyez sur SELECT pour confirmer

Configuration audio : Appuyez sur ◀ / ▶ pour sélectionner "Stereo Allowed (Stéréo autorisée) / Forced Mono (Mono forcé)".

Système : Appuyez sur SELECT pour entrer dans SYSTEM SETTINGS (PARAMÈTRES DU SYSTÈME).

Mode Bluetooth :

1. Appuyez sur SETUP pour entrer dans le menu.

Système : Appuyez sur SELECT pour entrer dans SYSTEM SETTINGS (PARAMÈTRES DU SYSTÈME).

Paramètres du système

1. Appuyez sur ◀ / ▶ pour choisir entre les options :
"Time (Heure) / Backlight (Rétro-éclairage) / Language (Langue) / Factory Reset (Réinitialisation usine) / SW version (Version Logiciel) / Sleep time (Temps de sommeil) / Alarm 1 Set up (Réglage de l'alarme 1) / Alarm 2 Set up (Réglage de l'alarme 2)".

2. Appuyez sur SELECT pour continuer.

Sommeil

1. Appuyez sur ◀ / ▶ pour régler la durée de l'arrêt automatique.
2. Choisissez l'une des deux options suivantes : "Sleep off (Sommeil off) /15/30/45/60/90 minutes".
3. Appuyez sur SELECT pour confirmer

Heure

Synchronisation automatique du temps avec DAB+ ou FM RDS. L'appareil synchronise l'heure lorsqu'il reçoit un signal DAB+ ou FM RDS.

Régler 12/24 heures

1. Allez au menu 'Time'
2. Appuyez sur SELECT "Set 12/24 hour (Régler 12/24 heures)".
3. Appuyez sur ◀ / ▶ pour choisir 12 ou 24. Appuyez sur SELECT pour confirmer.

Format de la date

1. Aller au menu 'Time'
2. Choisissez "Set date format (Définir le format de la date)". Appuyez sur SELECT pour confirmer.
3. Appuyez sur ◀ / ▶ pour choisir : MM-JJ-AAAA/JJ-MM-AAAA

Heure/Date manuellement

1. Aller au menu 'Time'
2. Choisissez ensuite "Set Time/Date (Définir l'heure et la date)".
3. Appuyez sur ◀ / ▶ pour régler HH-MM-DD-YY et sur SELECT pour confirmer.
4. Appuyez à nouveau sur SELECT pour confirmer après avoir réglé l'heure. L'écran affichera "Time Saved (Temps sauvegardé)".

Réglage de mise à jour automatique de l'heure

1. Aller au menu 'Time'
2. Appuyez sur "Auto update (Mise à jour automatique)".
3. Appuyez sur ◀ / ▶ pour choisir les modes suivants
Mise à jour de tout : Synchronisation avec DAB ou FM RDS.
Mise à jour à partir de la DAB : Synchronisation avec la DAB uniquement.
Mise à jour depuis la FM : Synchronisation avec la FM uniquement.
Pas de mise à jour : pas de synchronisation
4. Appuyez sur SELECT pour confirmer.

Rétro-éclairage

1. Allez dans le menu 'System'.
2. Réglez la durée de temporisation du rétro-éclairage et le niveau de luminosité :
 - Secondes : 10/20/30/45/60/90/120/180/ON
 - Niveau de luminosité : élevé/moyen/faible

Langue


1. SÉLECTIONNEZ 'Language'.
2. Appuyez sur ◀ / ▶ et votre langue préférée :
 - English
 - Deutsch
 - Italiano
 - Français

Réinitialisation usine

Retour aux réglages d'origine de l'usine. Appuyez sur SELECT pour confirmer.

Réinitialisation matérielle

Retour aux réglages d'origine de l'usine.

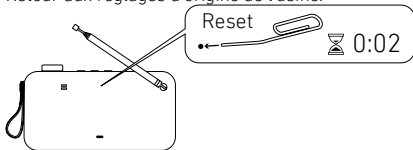

Remarque :

Tous les paramètres personnalisés seront supprimés.

Version SW

Vérifiez la version du logiciel de l'appareil.
Appuyez sur SETUP pour revenir en arrière.

AUTRES CONFIGURATIONS

Contrôle du volume

1. Réglez le volume en tournant le bouton de volume.
2. Mode Bluetooth : Ajustez le volume de votre appareil et aTUNE.

Ajustement de la puissance du signal

Mode DAB+/FM : Le meilleur signal est obtenu dans un espace ouvert avec une antenne entièrement déployée.

Mode FM : Passez du mode stéréo au mode mono pour une meilleure qualité du signal.

Remarque :

Placer la radio près des ordinateurs, des micro-ondes, des radiateurs, etc. peut interférer avec le signal.

SPÉCIFICITÉS

- 15 heures de lecture (50 % du volume)
- Bluetooth 5.0
- Amplificateur numérique 6W
- Un son de qualité pour la radio et le Bluetooth
- Résistant à la poussière et à l'eau (IP44)
- Temps de chargement : 3-4 heures
- Câble de chargement USB à USB-C inclus
- Dimensions : 109x195x70mm (HxLxP)
- CE, FCC, RoHS, DEEE

Dansk

Brugermanual


SIKKERHEDS- OG VEDLIGHOLDSESIKSTRUKTIONER

1. Læs venligst denne brugsvejledning omhyggeligt før brug.
2. Sikkerheds- og vedligeholdelsesinstruktionerne i denne brugsvejledning skal opbevares til senere brug og skal altid følges.
3. Hold produktet væk fra varmekilder såsom radiatorer, kedler eller andre apparater der producerer varme.
4. Udsæt ikke produktet for direkte sollys over længere perioder. Høje temperaturer vil forkorte produktets levetid, ødelægge batteriet og forvride visse plastdele.
5. Udsæt ikke produktet for ekstrem kulde, da det kan beskadige det interne printplade.
6. Undgå væsker kommer ind i produktet.
7. Kast ikke med eller trød på produktet. Dette kan beskadige det interne printplade.
8. Prøv ikke at adskille produktet. Dette må kun gøres af en professionel.
9. Brug ikke koncentrerede kemiske produkter eller rengøringsmidler til at rengøre produktet.
10. Hold overfladen væk fra skarpe ting, da disse kan skade plastdelene.
11. Brug kun 5V / 1A strømforsyninger. Tilslutning af strømforsyninger med højere spænding kan medføre alvorlig skade.
12. Placer eller læg ikke batteriet vilkårligt nær ild eller intens varme for at undgå eksplosionsfare.

Hvis du oplever nogen problemer med dit produkt, bedes du kontakte den forhandler du købte produktet hos. Forhandleren vil give dig vejledning og hvis dette ikke løser problemet, vil forhandleren håndtere kravet direkte med KREAFUNK.

Input & ANTENNE

1. **ANTENNE:** 720 MM 50 OHM antenne.
2. **USB-C:** USB-C-stik / DC 5V

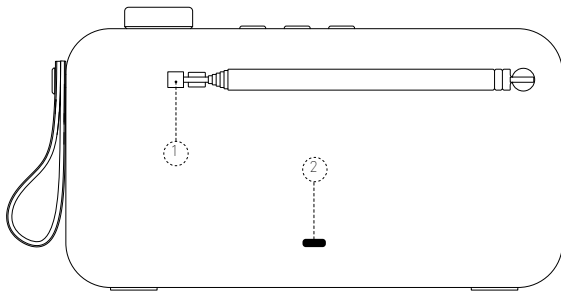

OPLADNING

(3,7V genopladeligt indbygget batteri)

1. Tilslut aTUNE til et USB-C-kabel, og sæt USB-C-kablet i et USB-stik.
2. Batteriindikatoren blinker på LCD-displayet under opladning. Den stopper med at blinke, når radioen er fuldt opladet.

KOM I GANG

1. Fjern antennen, og træk den helt ud.
2. Tryk og hold POWER-knappen nede for at tænde for aTUNE helt. Enkelt tryk slytter radioen på stand-by.
3. Radioen starter op i DAB-tilstand som standard for at søge efter DAB-stationer. Den først fundne DAB-station afspilles automatisk.
4. Tiden synkroniseres automatisk, når der er modtagelse af DAB-radiostationer.

INTRODUKTION AF BETJENINGSKNAPPER

1. **Tænd / sluk-knap / lydstyrkeknap:**
 - Tryk og hold for at tænde eller slukke.
 - Tryk kort for at gå ind og ud af standbytilstand.
 - Lydstyrkeknap: Juster lydstyrken.
2. **SOURCE (KILDE):** Skift mellem DAB + / FM / Bluetooth.
3. **SELECT (VÆLG):**
 - Tryk på SELECT for at vælge menupunkt.
 - Bluetooth-tilstand: Tryk og hold for at parre via Bluetooth. Tryk kort for at afspille / pause.
4. **PRESET**
 - DAB + / FM-tilstand: Tryk kort for at åbne forudindstillet liste.
 - DAB + / FM-tilstand: Tryk og hold på PRESET for at gemme stationen som forudindstillet.
5. **SETUP (OPSÆTNING):**
 - Tryk kort for at gå til Setup-menuen for at justere RADIO/AUDIO/ TIME (tid)-indstillinger, kontrollere versionen af softwaren eller for at gendanne til fabriksindstillinger.

6. **HØJRE ▷ (tune+)**


- DAB+: Næste radiostation
- FM-tune: Tryk og hold for at søge på de næste tilgængelige FM-radiostationer.
- Bluetooth-tilstand: Gå til næste spor
- Naviger gennem menuen.

7. **VENSTRE ◁ (tune-)**

- DAB +: Forrige radiostation
- FM-tune: Tryk og hold for at søge på tidligere tilgængelige FM-radiostationer.
- Bluetooth-tilstand: Gå til forrige spor
- Naviger gennem menuen.

8. **Skærm**

Bemærk: Tryk på SETUP for at gå et trin tilbage i Setup Menu.

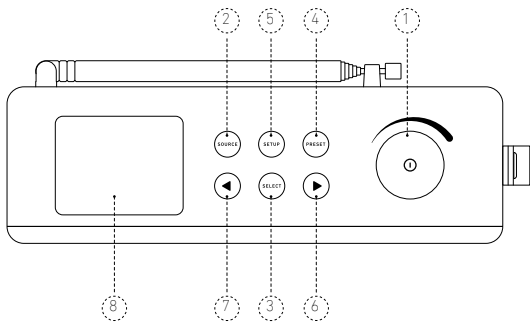

DAB-FUNKTION

Tryk på SOURCE for at skifte til DAB-tilstand.



Fuld automatisk scanning


Når radioen bruges første gang efter køb, startes automatisk scanning automatisk, og alle stationer gemmes af aTUNE. Efter færdig scanning afspiller aTUNE den første station fra stationslisten. Tryk på ◀ / ▶ for at skifte mellem stationer, og tryk på SELECT for at vælge.

Manuel indstilling

1. Tryk på SETUP for at åbne DAB-menuen, og brug ◀ / ▶ til at gå til 'Manual tune'. Tryk på VÆLG for at få vist DAB-frekvens.
2. Tryk kort på ◀ / ▶ for at justere frekvensen mellem 5A og 13F, og tryk derefter på SELECT for at bekræfte. Displayet viser styrken af det tilgængelige DAB-signal. Tryk på VÆLG for at gemme og afspille den station, der er indstillet til.
3. Gentag ovenstående handling for at søge flere stationer manuelt.

FM-FUNKTION

Tryk på SOURCE for at gå til FM-tilstand. FM-frekvens vises på displayet.



Automatisk indstilling

Tryk på og hold ◀ / ▶ nede for at finde den forrige / næste tilgængelige station.

Manuel indstilling

Tryk på ◀ / ▶ for at finjustere frekvensen (signalkvalitet).

BRUG AF BLUETOOTH

Du kan forbinde din enhed via Bluetooth for at streamer lyd til aTUNE.

Bemærk: Se enhedens manual for specifikke instruktioner om, hvordan du opretter forbindelse til Bluetooth.



1. Tryk på SOURCE for at skifte til Bluetooth-tilstand.

Displayet viser 'Bluetooth' og et blinkende *-ikon for at vise, at aTUNE nu er i parringstilstand.

2. Aktivér Bluetooth på din mobile enhed, og søg efter tilgængelige Bluetooth-enheder.
3. Vælg aTUNE fra listen over Bluetooth-søgeresultater på din enhed.
4. aTUNE afspiller en lyd, når den er parret med din enhed.

Bemærk: Al lyd fra din enhed afspilles nu på aTUNE.

5. Tryk på SELECT på aTUNE for at afspille / pause musikafspilning.
6. Tryk på ◀ / ▶ for at skifte spor.

Manuel Bluetooth-parringstilstand

Tryk og hold SELECT nede i 2 sekunder for at sætte aTUNE i parringstilstand. Du kan nu parre med en anden enhed.

Bemærk: aTUNE vil altid forsøge at oprette forbindelse til den sidst parrede enhed automatisk.

ALARMUR FUNKTION

INDSTIL ALARM

1. Tryk på SETUP for at åbne menuen og VÆLG (SELECT) 'System'.
2. Tryk på ◀ / ▶ og VÆLG (SELECT) 'Alarm'
3. VÆLG 'Alarm 1 Setup' eller 'Alarm 2 Setup'.
4. Tryk på ◀ / ▶ for at justere alarmurets tid. Tryk på SELECT for at bekræfte.
5. Tryk på ◀ / ▶ for at vælge alarmvarighed 1/05/10/15/20 minutter. Tryk på SELECT for at bekræfte.
6. Tryk på ◀ / ▶ for at vælge kilde BUZZER / DAB / FM. Tryk på SELECT for at bekræfte.

- Tryk på ◀ / ▶ for at vælge Dagligt / Én gang / Weekender / Hverdage.
Tryk på SELECT for at bekræfte.

Bemærk:

Hvis du vælger at køre alarmen 'En gang', skal du indtaste datoen for alarmen. Det gør du ved at trykke på ◀ / ▶ for at justere datoen og trykke på SELECT for at bekræfte.

- Tryk på ◀ / ▶ for at justere alarmlydstyrken. Tryk på SELECT for at bekræfte.
- Tryk på ◀ / ▶ for at tænde / slukke for alarmen. Tryk på SELECT for at bekræfte og gemme alarmindstillingerne.

Bemærk:

Gå gennem installationsprocessen for at tænde / slukke for alarmen i sidste trin (9).

Når en alarm er aktiv, viser displayet et lille 🔔-ikon.

Der vises to klokker, hvis begge alarmer er aktive.

INDSTIL FLERE ALARMER

Gentag trin 1-9 for at indstille alarm 2.

Bemærk:

Hvis du vælger den samme alarmurstid for 'Alarm 1' og 'Alarm 2', lyder kun 'Alarm 2'.

SLUK ALARM

Tryk på lydstyrkeknappen for at slukke for alarmen, når den ringer.

PRESET

Gem DAB + / FM-stationer

1. Stil ind på en station, du kan lide.
2. Hold PRESET nede i 2 sekunder
3. Gem din forudindstilling på et nummer mellem P1-P30.
4. Tryk på VÆLG for at bekræfte.

Bemærk:

Samlede DAB+ -stationer: 30

Samlede FM-stationer: 30

Afspil lagrede forudindstillede stationer

1. Tryk på PRESET for at åbne forudindstillet stationsliste.
2. Tryk på ◀ / ▶ for at skifte mellem stationer.
3. Tryk på VÆLG for at vælge station.

Bemærk:

Displayet viser '##: (Tom)', hvis ingen radiostation er gemt.

SETUP (OPSÆTNING)

DAB+ tilstand:

1. Tryk på SETUP for at åbne menuen.
2. Tryk på ◀ / ▶ for at skifte mellem 'Full scan (Fuld scanning) / Manual Tune (Manuel indstilling) / Prune (Beskæring) / System'.
3. Tryk på SELECT for at fortsætte.

Full scan (Fuld scanning): Tryk på SELECT for at starte en søgning efter alle tilgængelige stationer.

Manual tune (Manuel indstilling): Tryk på SELECT for at starte en søgning efter alle tilgængelige stationer.

Prune (Beskær): Tryk på SELECT for at beskære NO (NEJ) / YES (JA).

System: VÆLG (SELECT) for at åbne SYSTEMINDSTILLINGER.

FM-tilstand:

1. Tryk på SETUP for at åbne menuen.
2. Tryk på ◀ / ▶ for at skifte mellem 'Fuld scanning / Scan-indstilling / Audio-indstilling / System'.
3. Tryk på VÆLG for at fortsætte.

Fuld scanning: Tryk på VÆLG for at starte søgning i hele området.

Scanningsindstillinger: Tryk på ◀ / ▶ for kun at vælge 'Alle stationer / Stærke stationer'. Tryk på VÆLG for at bekræfte

Audioindstilling: Tryk på ◀ / ▶ for at vælge 'Stereo Tilladt / Tvunget mono'.

System: VÆLG for at åbne SYSTEMINDSTILLINGER.

Bluetooth-tilstand:

1. Tryk på SETUP for at åbne menuen.

System: SELECT (VÆLG) for at åbne SYSTEMINDSTILLINGER.

SYSTEMINDSTILLINGER

1. Tryk på ◀ / ▶ for at vælge mellem indstillinger:
'Time (Tid)/Backlight (Skærmbelysning)/Language (Sprog)/Factory Reset (Gendan fabriksindstillinger)/SW version (Software version)/Sleep time (Automatisk slukning)/Alarm 1 Set up/Alarm 2 Set up'.
2. Tryk på SELECT (VÆLG) for at fortsætte.

Sleep (Automatisk slukning)

1. Tryk på ◀ / ▶ for at indstille varighed for automatisk slukning.
2. Vælg enten: 'Sleep off/15/30/45/60/90 minutes'.
3. Tryk på SELECT (VÆLG) for at bekræfte

Time (Tid)

Auto synkroniserer tid med DAB + eller FM RDS. Enheden synkroniserer tiden, når den modtager DAB + eller FM RDS-signal.

Indstil 12/24 timer

1. Gå til menuen 'Time (Tid)'
2. SELECT (VÆLG) 'Set 12/24 hour (Indstil 12/24 timer)'
3. Tryk på ◀ / ▶ for at vælge 12 eller 24. SELECT (VÆLG) for at bekræfte.

Indstil datoformat

1. Gå til menuen 'Time (Tid)'
2. Vælg 'Set date format (Indstil datoformat)'. SELECT (VÆLG) for at komme videre.
3. Tryk på ◀ / ▶ for at vælge: MM-DD-ÅÅÅÅ / DD-MM-ÅÅÅÅ

Indstil tid / dato manuelt

1. Gå til menuen 'Time (Tid)'
2. Vælg derefter 'Set Time/Date (Indstil tid / dato)'.
3. Tryk på ◀ / ▶ for at justere HH-MM-DD-YY og SELECT for at bekræfte.
4. Tryk på SELECT (VÆLG) igen for at bekræfte, når tidsindstillingen er afsluttet, viser skærmen 'Time Saved'.

Indstilling af automatisk opdateringstid

1. Gå til menuen 'Time (Tid)'
2. VÆLG 'Auto update (Automatisk opdatering)'
3. Tryk på ◀ / ▶ for at vælge følgende tilstande
Update from any (Opdatering fra enhver): Synkroniser med DAB eller FM RDS.
Update from DAB (Opdatering fra DAB): Synkroniser kun med DAB.
Update from FM (Opdatering fra FM): Synkroniser kun med FM.
No Update (Ingen opdatering): Ingen synkronisering
4. Tryk på VÆLG for at bekræfte.

Baggrundslys

1. Gå til menuen 'System'
2. Indstil baggrundsbelysningens timeout-varighed og 'dim level (dæmpet niveau)':
 - Sekunder: 10/20/30/45/60/90/120/180/ON
 - Dim-niveau: High (Høj)/Medium/Lav (Low)

Sprog


1. SELECT (VÆLG) 'Language (Sprog)'.
2. Tryk på ◀ / ▶ og SELECT (VÆLG) dit foretrukne sprog:
 - Engelsk
 - Deutsch
 - Italiano
 - Français

Gendan fabriksindstillinger

Vend tilbage til fabriksindstillingerne. Tryk på SELECT (VÆLG) for at bekræfte.

Nulstilling af hardware

Vend tilbage til fabriksindstillingerne.

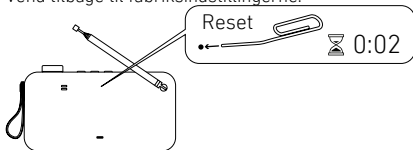

Bemærk:

Alle personlige indstillinger slettes.

SW-version

Kontroller enhedens softwareversion.

Tryk på SETUP for at gå et trin tilbage.

ANDRE INDSTILLINGER

Volumenkontrol

1. Juster lydstyrken ved at dreje på lydstyrkeknappen.
2. Bluetooth-tilstand: Juster lydstyrken på din enhed og aTUNE.

Signalstyrkejustering

DAB+/FM-tilstand: Det bedste signal opnås i et åbent rum med en fuldt udstrakt antenne.

FM-tilstand: Skift fra stereo til mono for bedre signalkvalitet.

Bemærk:

Placering af radioen tæt på computere, mikrobølger, radiatorer osv. Kan forstyrre signalet.

SPECIFIKATIONER

- 15 timers afspilningstid (50% lydstyrke)
- Bluetooth 5.0
- 6W digital forstærker
- Fuld lyd både til radio og Bluetooth
- Støv- og vandafvisende (IP44)
- Opladningstid: 3-4 timer
- Inkl. USB til USB C-opladerkabel
- Dimensioner: 109x195x70mm (HxBxD)
- CE, FCC, RoHS, WEEE

Italiano

Manuale operativo


ISTRUZIONI DI SICUREZZA E MANUTENZIONE

1. Per favore, leggere attentamente il presente manuale di istruzioni prima dell'utilizzo.
2. Le istruzioni di sicurezza e manutenzione contenute in questo manuale devono essere conservate per riferimento futuro ed essere seguite in ogni momento.
3. Tenere il prodotto lontano da fonti di calore come termosifoni, stufe o altri apparecchi che producono calore.
4. Non esporre il prodotto alla luce diretta del sole per lunghi periodi. Le alte temperature possono ridurre la durata del prodotto, danneggiare la batteria e deformare alcune parti in plastica.
5. Non esporre il prodotto al gelo in quanto potrebbe danneggiare il circuito interno.
6. Evitare che il prodotto entri in contatto con liquidi.
7. Non lanciare, calpestare o esercitare una forte pressione sul prodotto in quanto potrebbe danneggiare il circuito interno.
8. Non provare a smontare il prodotto. Tale operazione deve essere eseguita esclusivamente da un professionista.
9. Non utilizzare prodotti chimici concentrati o detergenti per pulire il prodotto.
10. Tenere la superficie lontana da oggetti taglienti e appuntiti che potrebbero danneggiare le parti in plastica.
11. Utilizzare esclusivamente alimentatori da 5V / 1A. L'utilizzo di alimentatori con tensione superiore può causare gravi danni.
12. Non gettare o collocare la batteria al litio vicino al fuoco o a fonti di calore intenso per evitare il rischio di esplosione.

Se riscontri problemi di qualsiasi tipo con il tuo prodotto, ti preghiamo di contattare il rivenditore presso cui hai effettuato l'acquisto. Il rivenditore provvederà a fornirti assistenza e, nel caso in cui il problema non venga risolto, il rivenditore gestirà il reclamo direttamente con KREAFUNK.

CONNETTORE E ANTENNA

1. **ANTENNA:** Antenna da 720MM 50 OHM.
2. **USB-C:** Presa USB-C / DC 5V

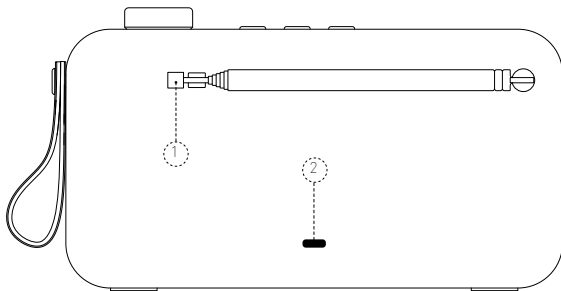

RICARICARE aTUNE

(batteria ricaricabile da 3,7 V incorporata)

1. Collegare aTUNE a un cavo USB-C e collegare il cavo USB-C a una presa USB.
2. Il simbolo della batteria lampeggia sul display LCD durante la carica. Termina di lampeggiare a carica completa.

PRIMO UTILIZZO

1. Sganciare l'antenna ed estenderla completamente.
2. Premere a lungo il pulsante POWER per accendere aTUNE.
3. Andrà in modalità DAB come da impostazione predefinita alla ricerca di stazioni DAB e riprodurrà la prima disponibile.
4. L'orario si sincronizzerà automaticamente dopo la ricezione delle stazioni radio DAB.

ISTRUZIONI PER L'USO DEI COMANDI

1. **Pulsante di accensione/Manopola del volume:**
 - Premere a lungo per accendere o spegnere.
 - Premere brevemente per entrare e uscire dalla modalità standby.
 - Manopola del volume: Regola il volume.
2. **SOURCE (FONTE):** Passare da una modalità all'altra (DAB+/FM/Bluetooth).
3. **SELECT (SELEZIONARE):**
 - Premere SELECT per scegliere l'opzione menu.
 - Modalità Bluetooth: Premere a lungo per entrare in modalità di associazione. Premere brevemente per mettere in play/pausa.

4. **PRESET**

- Modalità DAB+/FM: Premere brevemente per entrare nella lista delle preselezioni.
- Modalità DAB+/FM: Premere a lungo PRESET per memorizzare la stazione come predefinita.

5. **SETUP (IMPOSTARE):**

- Premere brevemente per accedere al menu Setup e regolare le impostazioni RADIO/AUDIO/TIME, controllare la versione del software o effettuare il ripristino delle impostazioni di fabbrica.

6. **Freccia destra ▷ (tune+)**


- DAB+: Prossima stazione radio
- FM tune: Premere a lungo per cercare le prossime stazioni radio FM disponibili
- Modalità Bluetooth: Vai alla prossima traccia
- Naviga attraverso il menu

7. **Freccia sinistra ◁ (tune-)**

- DAB+: Stazione radio precedente
- FM tune: Premere a lungo per cercare le stazioni radio FM precedenti
- Modalità Bluetooth: Vai alla traccia precedente
- Naviga attraverso il menu

8. **SCHERMO**

Nota: Premere SETUP per tornare indietro al menu Setup.

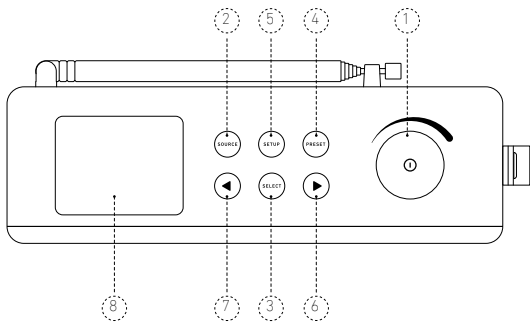

FUNZIONE DAB

Premere SOURCE per passare alla modalità DAB.



Scansione automatica completa


Al primo utilizzo dopo l'acquisto, aTUNE avvia automaticamente la scansione automatica e memorizza tutte le stazioni disponibili. Al termine della scansione, aTUNE riprodurrà la prima stazione della lista. Premere ◀/▶ per passare da una stazione all'altra e premere SELECT per selezionare.

Sintonizzazione Manuale

1. Premere SETUP per entrare nel menu DAB, e usare ◀/▶ per passare a 'Manual tune'. Premere SELECT per vedere la frequenza DAB.
2. Premere brevemente ◀/▶ per regolare la frequenza tra 5A to 13F, poi premere SELECT per confermare. Il display mostrerà la potenza del segnale DAB disponibile. Premere SELECT per memorizzare e riprodurre la stazione sintonizzata.
3. Ripetere le operazioni indicate per cercare manualmente altre stazioni.

FUNZIONE FM

Premere SOURCE per passare alla modalità FM. La frequenza FM apparirà sul display.



Sintonizzazione automatica

Tenere premuto ◀ / ▶ per trovare la stazione precedente/successiva disponibile.

Sintonizzazione manuale

Premere ◀ / ▶ per regolare la frequenza (qualità del segnale).

UTILIZZO DEL BLUETOOTH

È possibile collegare un dispositivo tramite Bluetooth per trasmettere l'audio in streaming ad aTUNE.

Nota: Fare riferimento al manuale del dispositivo per le istruzioni dettagliate sulla connessione Bluetooth.



1. Premere SOURCE per passare alla modalità Bluetooth. Il display mostrerà 'Bluetooth' e l'icona * lampeggiante per segnalare che aTUNE è in modalità associazione Bluetooth.
2. Attivare il Bluetooth sul dispositivo mobile e cercare i dispositivi Bluetooth disponibili.
3. Selezionare aTUNE dalla lista dei dispositivi Bluetooth connessi apparsa sul dispositivo.
4. aTUNE emetterà un suono appena sarà associato al dispositivo.

Nota: Tutti i suoni del dispositivo verranno adesso trasmessi su aTUNE.

5. Premere SELECT su aTUNE per impostare la traccia in riproduzione su Play/Pausa.
6. Premere ◀ / ▶ per cambiare traccia.

Modalità associazione Bluetooth manuale

Premere e tenere premuto SELECT per 2 secondi per mettere aTUNE in modalità associazione. Ora è possibile l'associazione con un altro dispositivo.

Nota: aTUNE proverà sempre a connettersi automaticamente all'ultimo dispositivo associato.

FUNZIONE SVEGLIA

IMPOSTARE L'ALLARME

1. Premere SETUP per accedere al menu e selezionare 'System' premendo SELECT.
2. Premere ◀/▶ e selezionare 'Alarm' premendo SELECT.
3. Selezionare 'Alarm 1 Setup' o 'Alarm 2 Setup' premendo il tasto SELECT.
4. Premere ◀/▶ per regolare l'ora della sveglia. Premere SELECT per confermare.
5. Premere ◀/▶ per impostare la durata dell'allarme a 1/05/10/15/20 minuti. Premere SELECT per confermare.
6. Premere ◀/▶ per selezionare la sorgente BUZZER/DAB/FM. Premere SELECT per confermare.
7. Premere ◀/▶ per selezionare Daily/Once/Weekends/Weekdays. Premere SELECT per confermare.

Nota:

Selezionando 'Once' sarà necessario inserire la data per la sveglia. Premere / per regolare la data e premere SELECT per confermare.

8. Premere ◀/▶ per regolare il volume dell'allarme. Premere SELECT per confermare.
9. Premere ◀/▶ per attivare/disattivare l'allarme. Premere SELECT per confermare e salvare le impostazioni dell'allarme.

Nota:

Seguire il processo di setup per attivare/disattivare la sveglia all'ultimo passaggio (9).

Quando l'allarme è attivo il display mostrerà una piccola icona .

Mostrerà due campane se entrambe le sveglie sono attive.

IMPOSTARE PIÙ SVEGLIE

Ripetere i passaggi 1-9 per impostare Alarm 2.

Nota:

Selezionando lo stesso orario per 'Alarm 1' e 'Alarm 2', soltanto 'Alarm 2' suonerà.

DISATTIVARE L'ALLARME

Premere la manopola del volume per disattivare l'allarme mentre suona.

PRESELEZIONE**Salvare le stazioni DAB+/FM**

1. Sintonizzare una stazione radio.
2. Premere e tenere premuto PRESET per 2 secondi.
3. Salvare la preselezione con un numero compreso tra P1-P30.
4. Premere SELECT per confermare.

Nota:

Totale stazioni DAB+: 30

Totale stazioni FM: 30

Riprodurre stazioni memorizzate

1. Premere PRESET per accedere alla lista delle stazioni memorizzate.
2. Premere ◀ / ▶ per passare da una stazione all'altra.
3. Premere SELECT per selezionare una stazione.

Nota:

Il display mostrerà '##: (Empty)' se nessuna stazione radio è stata memorizzata.

SETUP

Modalità DAB+

1. Premere SETUP per accedere al menu.
2. Premere ◀ / ▶ per passare da 'Full scan/Manual Tune/Prune/System'.
3. Premere SELECT per continuare.

Sintonizzazione completa: Premere SELECT per iniziare una ricerca approfondita.

Sintonizzazione manuale: Premere SELECT per iniziare una ricerca approfondita.

Prune: Premere SELECT per scegliere NO/YES

System: Premere SELECT per accedere a SYSTEM SETTINGS.

Modalità FM:

1. Premere SETUP per accedere al menu.
2. Premere ◀ / ▶ per passare da 'Full scan/Scan setting/Audio setting/System'.
3. Premere SELECT per continuare.

Sintonizzazione completa: Premere SELECT per iniziare una ricerca completa.

Impostazioni di sintonizzazione: Premere / per scegliere 'All stations/ Strong stations'. Premere SELECT per confermare.

Impostazioni audio: Premere ◀ / ▶ per selezionare 'Stereo Allowed/Forced Mono'.

System: Premere SELECT per accedere a SYSTEM SETTINGS.

Modalità Bluetooth:

1. Premere SETUP per accedere al menu.

System: Premere SELECT per accedere a SYSTEM SETTINGS.

IMPOSTAZIONI SISTEMA

1. Premere ◀ / ▶ per scegliere tra le seguenti opzioni:

'Time/Backlight/Language/Factory Reset/SW version/Sleep time/Alarm 1 Set up/Alarm 2 Set up'.

2. Premere SELECT per continuare.

Sleep

1. Premere ◀ / ▶ per impostare il tempo di autospegnimento.

2. Scegliere tra: 'Sleep off/15/30/45/60/90 minuti'.

3. Premere SELECT per confermare.

Time

Sincronizza l'ora automaticamente con DAB+ o FM RDS. L'unità sincronizza l'ora quando riceve il segnale DAB+ o FM RDS.

Impostare il formato 12/24 ore

1. Accedere al menu 'Time'.
2. Selezionare 'Set 12/24 hour' premendo SELECT.
3. Premere ◀ / ▶ per scegliere 12 o 24. Premere SELECT per confermare.

Impostare il formato data

1. Accedere al menu 'Time'.
2. Scegliere 'Set date format'. Premere SELECT per accedere.
3. Premere ◀ / ▶ per scegliere: MM-DD-YYYY/DD-MM-YYYY

Impostare ora/data manualmente

1. Accedere al menu 'Time'.
2. Scegliere 'Set Time/Date'.
3. Premere ◀ / ▶ per regolare HH-MM-DD-YY e SELECT per confermare.
4. Una volta completata l'impostazione dell'ora, premere SELECT per confermare, il display mostrerà 'Time Saved'.

Impostare l'Aggiornamento Automatico dell'Ora

1. Accedere al menu 'Time'.
2. Premere SELECT per selezionare 'Auto update'.
3. Premere ◀ / ▶ per scegliere una tra le seguenti modalità
Update from any: Sincronizza con DAB o FM RDS.
Update from DAB: Sincronizza solo con DAB.
Update from FM: Sincronizza solo con FM.
No Update: Nessuna sincronizzazione.
4. Premere SELECT per confermare.

Backlight

1. Accedere al menu 'System'.
2. Impostare il tempo di accensione e il 'dim level':
 - Secondi: 10/20/30/45/60/90/120/180/ON
 - Livello di luminosità: Alto/Medio/Basso

Lingua


1. Selezionare 'Language' premendo SELECT.
2. Premere ◀ / ▶ e selezionare la lingua di preferenza premendo SELECT:
 - English
 - Deutsch
 - Italiano
 - Français

Ripristino impostazioni di fabbrica

Ritorno alle impostazioni di fabbrica. Premere SELECT per confermare.

Ripristino hardware

Ritorno alle impostazioni di fabbrica.

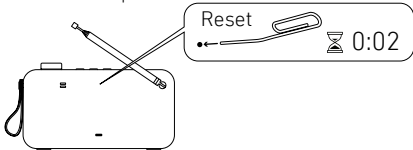

Nota:

Tutte le impostazioni personalizzate verranno eliminate.

Versione SW

Controllare la versione del software dell'unità.

Premere SETUP per tornare al passaggio precedente.

ALTRE IMPOSTAZIONI

Controllo del volume

1. Regolare il volume girando la manopola del volume.
2. Modalità Bluetooth: Regolare il volume sul dispositivo e su aTUNE.

Regolazione della potenza del segnale

Modalità DAB+/FM: Il miglior segnale si ottiene in spazi aperti con l'antenna completamente estesa.

Modalità FM: Passare da Stereo a Mono per una migliore qualità del segnale.

Nota:

Posizionare la radio vicino a computer, forni a microonde, termosifoni, etc., può interferire con il segnale.

SPECIFICHE

- 15 ore di riproduzione (con volume al 50%)
- Bluetooth 5.0
- Amplificatore digitale 6W
- Suono pieno in modalità radio e Bluetooth
- Resistente ad acqua e polvere (IP44)
- Tempo di ricarica: 3-4 ore
- Include un cavo caricabatteria da USB a USB C
- Dimensioni: 109x195x70mm (AxLxP)
- CE, FCC, RoHS, WEEE

FCC STATEMENT

This device complies with part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions:

1. This device may not cause harmful interference and
2. This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Important:

Changes or modifications to this product not authorized could void the FCC compliance and negate your authority to operate the product.

NOTE:

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio / TV technician for help.



KREAFUNK
kreafunk.com