


# Profi- Heißluftbürste

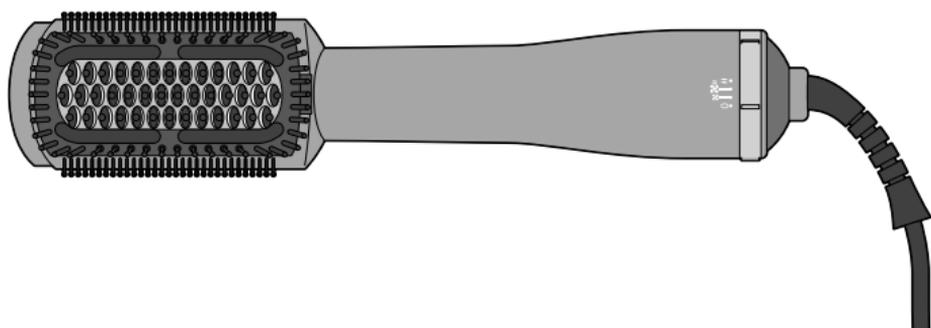

**de** Bedienungsanleitung

117102AS66XXI · 2021-08

## Liebe Kundin, lieber Kunde!

Ihre neue Heißluftbürste ist ein wahres Multitalent: Sie können Ihr Haar nicht nur trocknen und mehr Volumen hinzufügen, sondern es auch glätten oder locken.

Dank der Keramik-Beschichtung der beheizbaren Borsten wird die Hitze gleichmäßig verteilt und so Ihr Haar besonders schonend gestylt.

Die integrierte Ionen-Funktion sorgt dafür, dass negative Ionen der elektrostatischen Aufladung der Haare entgegenwirken – für geschmeidiges, glänzendes Haar.

Damit Sie das Gerät komfortabel handhaben können, ist das Netzkabel mit einem 360°-Drehgelenk am Gerät befestigt.

Wir wünschen Ihnen viel Freude mit Ihrer neuen Heißluftbürste!



Anleitung lesen! Wichtige Hinweise -  
für den späteren Gebrauch aufbewahren!

---

### Inhalt

- |           |   |           |                                 |
|-----------|---|-----------|---------------------------------|
| <b>3</b>  | <b>Zu dieser Anleitung</b>                | <b>15</b> | <b>Überhitzungsschutz</b>       |
| <b>4</b>  | <b>Sicherheitshinweise</b>                | <b>16</b> | <b>Reinigen und Aufbewahren</b> |
| <b>10</b> | <b>Auf einen Blick<br/>(Lieferumfang)</b> | <b>17</b> | <b>Technische Daten</b>         |
| <b>11</b> | <b>Gebrauch (Grundfunktionen)</b>         | <b>18</b> | <b>Entsorgen</b>                |
| <b>12</b> | <b>Nach dem Gebrauch</b>                  |           |                                 |
| <b>12</b> | <b>Haare stylen</b>                       |           |                                 |
-

## Zu dieser Anleitung

Der Artikel ist mit Sicherheitsvorrichtungen ausgestattet. Lesen Sie trotzdem aufmerksam die Sicherheitshinweise und benutzen Sie den Artikel nur wie in dieser Anleitung beschrieben, damit es nicht versehentlich zu Verletzungen oder Schäden kommt.

Bewahren Sie diese Anleitung zum späteren Nachlesen auf.  
Bei Weitergabe des Artikels ist auch diese Anleitung mitzugeben.

Zeichen in dieser Anleitung:



Dieses Zeichen warnt Sie vor Verletzungsgefahren.



Dieses Zeichen warnt Sie vor Verletzungsgefahren durch Elektrizität.



Dieses Zeichen warnt Sie vor der Verwendung des Gerätes in der Nähe von Wasser. Das Gerät darf nicht in der Nähe von Wasser oder im Wasser (z. B. Dusche, Waschbecken, Badewanne) verwendet werden wegen Stromschlaggefahr!



Bedienungsanleitung lesen.

Das Signalwort **GEFAHR** warnt vor möglichen schweren Verletzungen und Lebensgefahr.

Das Signalwort **WARNUNG** warnt vor Verletzungen und schweren Sachschäden.

Das Signalwort **VORSICHT** warnt vor leichten Verletzungen oder Beschädigungen.



So sind ergänzende Informationen gekennzeichnet.

## Sicherheitshinweise

### **Verwendungszweck**

- Der Artikel ist zum Frisieren von menschlichem Kopfhaar vorgesehen, für Tierhaar ist er nicht geeignet. Kunsthaar darf damit nicht behandelt werden.
- Der Artikel ist zum Gebrauch in trockenen Innenräumen geeignet.
- Der Artikel ist für den Privatgebrauch konzipiert und für gewerbliche Zwecke ungeeignet.

### **GEFAHR für Kinder und Personen mit eingeschränkter Fähigkeit Geräte zu bedienen**

- Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren sowie von Personen mit reduzierten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und/oder Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstanden haben.
- Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.
- Reinigung und Benutzer-Wartung dürfen nicht von Kindern durchgeführt werden.
- Entfernen Sie vor dem ersten Gebrauch sämtliches Verpackungsmaterial und entsorgen Sie es sachgerecht.

## GEFAHR durch Elektrizität

- Tauchen Sie das Gerät niemals in Wasser oder eine andere Flüssigkeit ein. Das Gerät darf keiner Feuchtigkeit ausgesetzt werden. Es darf auch nicht mit Tropf- oder Spritzwasser in Berührung kommen, da dann die Gefahr eines elektrischen Schlages besteht.
- Verwenden Sie das Gerät nicht im Freien.
-  **WARNUNG:** Verwenden Sie das Gerät nicht in der Nähe von Wasser, das in Badewannen, Waschbecken oder anderen Gefäßen enthalten ist. Benutzen Sie das Gerät nicht mit feuchten Händen oder wenn Sie auf einem feuchten Boden stehen. Wenn Sie das Gerät im Badezimmer benutzen, ziehen Sie nach dem Gebrauch den Netzstecker aus der Steckdose. Die Nähe von Wasser stellt eine Gefahr dar, auch wenn das Gerät ausgeschaltet ist. Als zusätzlicher Schutz wird die Installation einer Fehlerstrom-Schutzeinrichtung (RCD = Residual Current Circuit Device) mit einem Bemessungsauslösestrom von nicht mehr als 30 mA im Badezimmer-Stromkreis empfohlen. Fragen Sie Ihren Installateur um Rat.

- Sollte das Gerät trotz aller Vorsichtsmaßnahmen ins Wasser gefallen sein, ziehen Sie sofort den Netzstecker aus der Steckdose. Greifen Sie auf keinen Fall ins Wasser. Es besteht Lebensgefahr durch Stromschlag!
- Halten Sie Metallgegenstände (wie z. B. Schmuck) vom Luftansauggitter fern, um ein versehentliches Einsaugen zu verhindern. Andernfalls besteht Stromschlaggefahr!
- Stecken Sie keine Gegenstände in die Geräteöffnungen. Im Inneren des Gerätes befinden sich spannungsführende Teile, deren Berührung einen elektrischen Schlag verursachen kann.
- Lassen Sie das Gerät nach dem Reinigen vollständig trocknen, bevor Sie es wieder benutzen. Es besteht Lebensgefahr durch Stromschlag!
- Schließen Sie das Gerät nur an eine vorschriftsmäßig installierte Steckdose an, deren Netzspannung und Absicherung mit den technischen Daten des Gerätes übereinstimmen. Betreiben Sie das Gerät nicht an Mehrfachsteckdosen oder Steckdosenleisten.
- Verwenden Sie kein Verlängerungskabel, damit im Notfall der Netzstecker schnell zu erreichen ist.

- Die Steckdose muss gut zugänglich sein, damit Sie im Bedarfsfall den Netzstecker schnell ziehen können. Verlegen Sie das Netzkabel so, dass es nicht zur Stolperfalle wird.
- Lassen Sie das Gerät nicht unbeaufsichtigt, solange es ans Stromnetz angeschlossen ist.
- Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose, wenn Sie das Gerät nicht benutzen, wenn während des Betriebs Störungen auftreten, bei Gewitter oder bevor Sie das Gerät reinigen. Ziehen Sie dabei immer am Stecker, nicht am Netzkabel.
- Da beim Gebrauch das Netzkabel durch Bewegung stark beansprucht wird, untersuchen Sie es regelmäßig auf Schäden. Wickeln Sie das Netzkabel nicht um das Gerät.
- Das Netzkabel darf nicht geknickt oder gequetscht werden. Halten Sie das Netzkabel fern von heißen Oberflächen und scharfen Kanten.
- Nehmen Sie das Gerät nicht in Betrieb, wenn Gerät oder Netzkabel sichtbare Schäden aufweisen oder das Gerät heruntergefallen ist.
- Nehmen Sie keine Veränderungen am Artikel vor. Öffnen oder reparieren Sie das Gerät keinesfalls

selbst, da sonst eine einwandfreie Funktion nicht mehr gewährleistet ist. Auch das Netzkabel darf nicht selbst ausgetauscht werden. Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es durch den Hersteller, seinen Kundendienst oder einer ähnlich qualifizierten Person ersetzt werden, um Gefährdungen zu vermeiden. Lassen Sie Reparaturen am Gerät nur von einer Fachwerkstatt durchführen.

### **WARNUNG vor Verbrennungen**

- Das Gerät heizt sehr schnell auf. Die Borsten des Gerätes werden während des Gebrauchs sehr heiß. Halten Sie ausreichend Abstand zwischen Gerät und Kopfhaut, Ohren sowie Gesicht. Berühren Sie die heißen Borsten nicht. Fassen Sie das Gerät nur im Griffbereich an.
- Lassen Sie das Gerät vollständig abkühlen, bevor Sie es reinigen oder wegräumen.
- Verweilen Sie mit den aufgeheizten Borsten höchstens 2 Sekunden auf derselben Stelle des Haares. Sonst kann Ihr Haar beschädigt werden.

### **WARNUNG vor Brand**

- Die Borsten des Gerätes werden sehr heiß. Legen Sie das Gerät bei kurzer Unterbrechung sowie nach


Beenden des Stylens so hin, dass die heißen Borsten nicht zu nah an brennbare Gegenstände gelangen, bis sie ausreichend abgekühlt sind. Achten Sie auf einen hitzebeständigen Untergrund.

- Lassen Sie das eingeschaltete Gerät nie unbeaufsichtigt. Lassen Sie es auch beim Aufheizen und Abkühlen nicht unbeaufsichtigt.
- Decken Sie das Gerät nicht ab (z.B. mit einem Handtuch), solange es noch eingeschaltet ist oder die Borsten noch heiß sind.
- Das Luftansauggitter darf nicht abgedeckt werden. Achten Sie darauf, dass das Luftansauggitter nicht durch Haare oder Finger verdeckt wird und dass sich keine Fusseln oder Haare darin festsetzen.

### **VORSICHT - Sachschäden**

- Behandeln Sie mit dem Gerät kein Kunsthaar. Dieses kann bei Hitzezufuhr schmelzen und das Gerät beschädigen.
- Verwenden Sie zum Reinigen keine scheuernden oder ätzenden Mittel bzw. harte Bürsten etc. Achten Sie darauf, dass beim Reinigen keine Feuchtigkeit in das Gerät eindringt.

## Auf einen Blick (Lieferumfang)

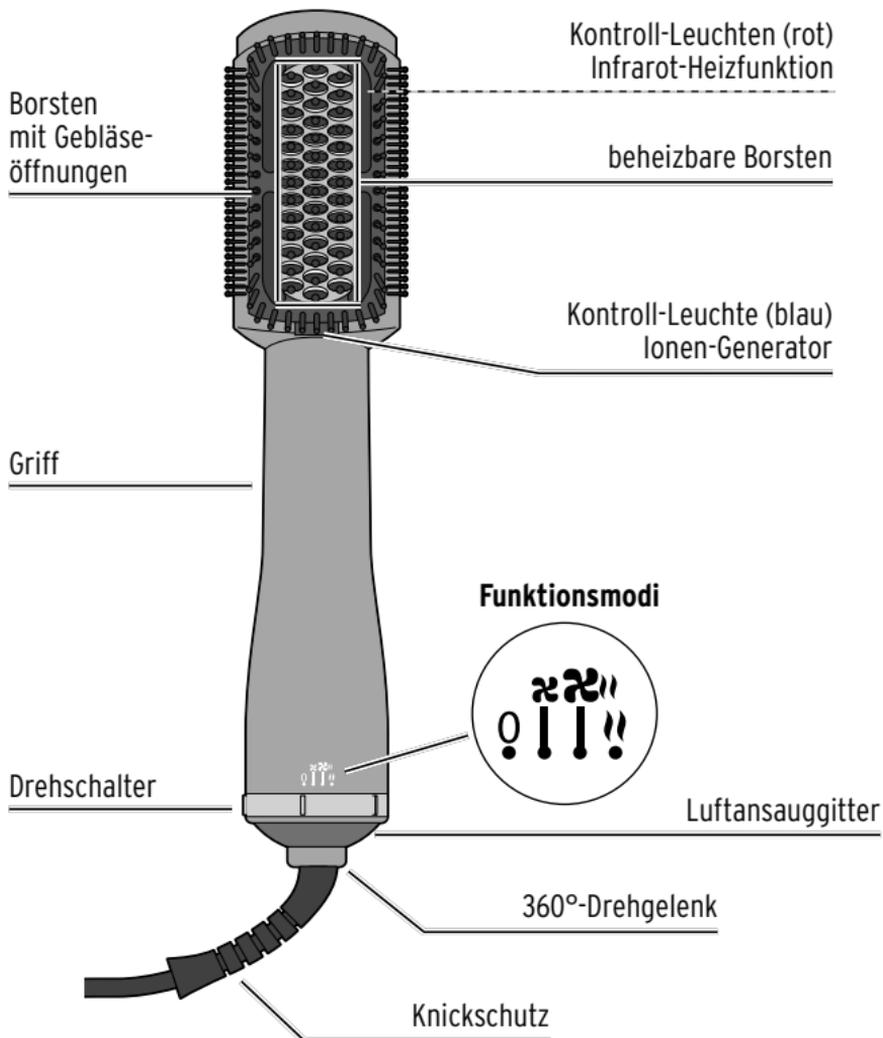

## Gebrauch (Grundfunktionen)

 Beim ersten Gebrauch kann es zu einer leichten Geruchsentwicklung kommen, die aber unbedenklich ist. Sorgen Sie für ausreichende Belüftung.

1. Nach dem Waschen trocknen Sie Ihre Haare zunächst gut mit einem Handtuch ab und kämmen Sie sie gründlich durch. Trocknen Sie auch Ihre Hände sorgfältig.
2. Stecken Sie den Netzstecker in eine gut erreichbare Steckdose.
3. Wählen Sie mit dem ringförmigen Drehschalter den gewünschten Funktionsmodus (siehe „Haare stylen“ für mehr Information):

	aus
	schonender Luftstrom und moderate Wärme (ohne Infrarot-Heizfunktion) zum schonenden Trocknen und Stylen von feuchtem Haar
	starker Luftstrom + Infrarot-Heizfunktion und Ionen-Generator ein zum Trocknen und Stylen von feuchtem Haar / ca. 180 °C (+/- 15 °C)
	Infrarot-Heizfunktion und Ionen-Generator ein (ohne Luftstrom) zum Glätten von trockenem Haar / ca. 210 °C (+/-15 °C)



### **WARNUNG** vor Verbrennungen / Brand

- Die Borsten werden während des Gebrauchs sehr heiß. Halten Sie ausreichend Abstand zwischen Gerät und Kopfhaut, Ohren sowie Gesicht. Berühren Sie die heißen Borsten nicht. Fassen Sie das Gerät nur im Griffbereich an.
- Die Gebläseöffnungen im Bürstenkopf und das Luftansauggitter dürfen nicht abgedeckt werden. Achten Sie darauf, dass die Gebläseöffnungen und das Luftansauggitter nicht durch Haare oder Finger verdeckt werden und dass sich keine Fusseln oder Haare darin festsetzen.
- Legen Sie das Gerät bei kurzer Unterbrechung des Stylens so hin, dass die heißen Borsten nicht zu nah an brennbare Gegenstände gelangen. Achten Sie auf einen hitzebeständigen Untergrund.

## Nach dem Gebrauch

1. Schalten Sie das Gerät nach dem Gebrauch aus.  
Für eine längere Lebensdauer des Gerätes empfehlen wir, den Drehschalter zunächst für einige Sekunden auf die niedrigste Stufe zu stellen, bevor Sie ihn ganz zurück auf Position **0** drehen.
  2. Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose.
  3. Legen Sie das Gerät mit den Borsten nach oben auf einem hitzebeständigen Untergrund ab und lassen Sie es vollständig abkühlen. Achten Sie darauf, dass während des Abkühlens niemand versehentlich die noch heißen Geräteteile berührt!
  4. Reinigen Sie das Gerät ggf., bevor Sie es wegräumen. Entfernen Sie insbesondere hängengebliebene Haare aus dem Bürstenkopf, damit die Gebläseöffnungen nicht blockiert werden.
- 

## Haare stylen



Da Ihr Haar beim Stylen mit sehr hohen Temperaturen in Kontakt kommt, beachten Sie die folgenden Hinweise:

- Achten Sie bei der Wahl Ihres Shampoos oder anderer Haarpflegeprodukte darauf, dass die Haare mit Feuchtigkeit versorgt werden.
  - Verwenden Sie vor dem Stylen - insbesondere vor dem Glätten - ein Hitzeschutzprodukt. Geeignete Produkte gibt es beim Friseur oder in gut sortierten Drogeriemärkten.
  - Verwenden Sie vor dem Stylen mit beheizten Borsten keine sonstigen Stylingprodukte.
  - Je heller, dünner oder empfindlicher das Haar, desto niedriger sollten Sie die Temperatur wählen, um das Haar zu schonen. Dies gilt auch für gebleichtes oder coloriertes Haar. Sehr dickes, lockiges Haar ist weniger hitzeempfindlich und verträgt auch eine höhere Temperatur.
-

Probieren Sie einfach ein wenig aus, welcher Funktionsmodus welchen Effekt auf Ihr Haar hat. Der Effekt hängt auch von der Haarlänge ab.

- Verweilen Sie mit der Haarbürste nicht zu lange in derselben Position. Halten Sie das Gerät während des Gebrauchs ständig in Bewegung.

## Haare trocknen und stylen – oder



**WARNUNG** vor Verbrennungen

- Verwenden Sie den höheren Modus mit zugeschalteter Infrarot-Heizfunktion nur, solange das Haar noch feucht ist. Bei trockenem Haar besteht Verbrennungsgefahr für Haar und Kopfhaut.

1. Teilen Sie Ihr **handtuchtrockenes** Haar in ca. 6 bis 7 cm breite Strähnen.

2.



Halten Sie die jeweils zu trocknende Strähne straff an den Haarspitzen auf Zug. Führen Sie dann die Bürste **langsam und gleichmäßig** vom Haaransatz in Richtung Spitzen. Seien Sie vorsichtig, damit Sie mit den heißen Borsten nicht Ihre Kopfhaut, Ohren, Finger oder das Gesicht berühren. **Die Borsten sollten möglichst vom Kopf weg zeigen!**

Wenn Sie die Bürste anders herum verwenden, halten Sie sie mindestens 3 bis 5 cm von der Kopfhaut entfernt, damit der Luftstrom optimal aus den Gebläseöffnungen entweichen kann.

3. Zum Stylen von Locken halten Sie die Bürste mit eingedrehter Strähne für einen Moment in Position.

4.



Für mehr Volumen legen Sie den Haaransatz wie abgebildet über die Bürste.

5. Sobald das Haar trocken ist, schalten Sie das Gerät entweder aus oder in den Funktionsmodus **!**, um Ihr Styling abzuschließen.

### Haare glätten – Infrarot-Heizfunktion ohne Luftstrom **!**



**WARNUNG** vor Verbrennungen

• Beim Glätten ohne Gebläse darf das Haar auf keinen Fall mehr nass sein! Verwenden Sie diesen Funktionsmodus nur in trockenem Haar.

1. Trocknen Sie Ihr Haar zunächst mit dem Funktionsmodus **!** oder **!**, bis es vollständig trocken ist, bevor Sie es glätten.
2. Wählen Sie anschließend den Funktionsmodus **!**.
3. Teilen Sie Ihr Haar in ca. 6 bis 7 cm breite Haarsträhnen.

4.



Halten Sie die jeweils zu glättende Strähne straff an den Haarspitzen auf Zug. Führen Sie dann die Bürste wie abgebildet **langsam und gleichmäßig** vom Haaransatz in Richtung Spitzen. Verweilen Sie nicht länger als 2 Sekunden auf derselben Stelle. Seien Sie vorsichtig, damit Sie mit den heißen Borsten nicht Ihre Kopfhaut, Ohren, Finger oder das Gesicht berühren. **Die Borsten müssen vom Kopf weg zeigen!**

**Die Borsten müssen vom Kopf weg zeigen!**

5. Wenn Sie die Haarspitzen nach außen oder innen formen möchten, drehen Sie die Bürste leicht in die entsprechende Richtung ein, während Sie sie durch die Spitzen ziehen.
  6. Verwenden Sie nach dem Glätten bei Bedarf geeignete Stylingprodukte, um die Frisur zu fixieren.
- 

## **Überhitzungsschutz**

Das Gerät ist mit einem Überhitzungsschutz ausgestattet. Sollte das Gerät zu heiß werden, schaltet es sich automatisch aus.

1. Drehen Sie den Drehschalter auf Position **0** , um das Gerät auszuschalten, und ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose.
2. Kontrollieren Sie das Luftansauggitter und die Gebläseöffnungen auf Verstopfungen und entfernen Sie diese ggf.
3. Lassen Sie das Gerät vor der erneuten Verwendung mindestens 10 Minuten abkühlen.

## Reinigen und Aufbewahren



### **GEFAHR** - Lebensgefahr durch Stromschlag

- Tauchen Sie das Gerät nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten ein, da sonst die Gefahr eines elektrischen Schlages besteht.
- Schalten Sie das Gerät vor dem Reinigen aus und ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose.
- Lassen Sie das Gerät nach dem Reinigen vollständig trocknen, bevor Sie es wieder benutzen. Es besteht Lebensgefahr durch Stromschlag!



### **WARNUNG** vor Verbrennungen/Brand

- Lassen Sie das Gerät vollständig abkühlen, bevor Sie es reinigen und wegräumen.

### **VORSICHT** - Sachschaden

- Verwenden Sie zum Reinigen keine scheuernden oder ätzenden Mittel bzw. harte Bürsten etc., um die Beschichtung der Heizelemente nicht zu beschädigen.

- ▷ Entfernen Sie hängengebliebene Haare aus dem Bürstenkopf, damit die Gebläseöffnungen nicht blockiert werden.
- ▷ Säubern Sie ggf. das Luftansauggitter, damit sich keine Fusseln oder Haare darin festsetzen.
- ▷ Wischen Sie das Gerät bei Bedarf mit einem weichen, leicht angefeuchteten Tuch sauber. Achten Sie darauf, dass keine Feuchtigkeit in das Gerät eindringt.
- ▷ Bewahren Sie das Gerät an einem trockenen Ort außerhalb der Reichweite von Kindern auf.

## Technische Daten

Modell:	HB 926
Artikelnummer:	617 735 (D, A) 627 286 (CH)
Netzspannung:	220-240V~, 50-60 Hz
Schutzklasse:	II  (das Gerät ist doppelt schutzisoliert)
Leistung:	max. 450 - 550 W
Umgebungs- temperatur:	+10 bis +40 °C
Hergestellt von:	Jaxmotech GmbH Ostring 60 66740 Saarlouis Germany

Im Zuge von Produktverbesserungen behalten wir uns technische und optische Veränderungen am Artikel vor.

 Dieses Gerät erfüllt die Anforderungen der geltenden europäischen und nationalen Richtlinien.

## Entsorgen

Der Artikel und seine Verpackung wurden aus wertvollen Materialien hergestellt, die wiederverwertet werden können. Dies verringert den Abfall und schont die Umwelt.

Entsorgen Sie die **Verpackung** sortenrein. Nutzen Sie dafür die örtlichen Möglichkeiten zum Sammeln von Papier, Pappe und Leichtverpackungen.



**Geräte**, die mit diesem Symbol gekennzeichnet sind, dürfen nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden! Sie sind gesetzlich dazu verpflichtet, Altgeräte getrennt vom Hausmüll zu entsorgen.

Elektrogeräte enthalten gefährliche Stoffe. Diese können bei unsachgemäßer Lagerung und Entsorgung der Umwelt und Gesundheit schaden. Informationen zu Sammelstellen, die Altgeräte kostenlos entgegennehmen, erhalten Sie bei Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung.

Diesen Artikel können Sie auch bei einer Annahmestelle des Rücknahmesystems take-e-back abgeben. Weitere Informationen dazu finden Sie unter [www.take-e-back.de](http://www.take-e-back.de).

---

Modell: HB 926  
Artikelnummer: 617 735 (D, A)  
627 286 (CH)

Hergestellt von: Jaxmotech GmbH  
Ostring 60  
66740 Saarlouis  
Germany