


Bart- und Haarschneider

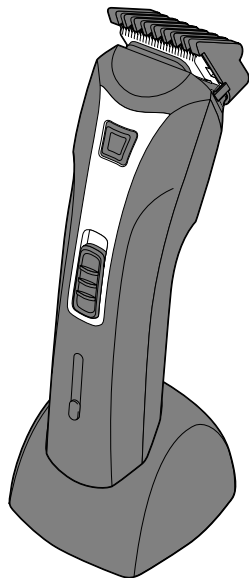

de Bedienungsanleitung

Liebe Kundin, lieber Kunde!

Ihr neuer Bart- und Haarschneider liegt gut in der Hand und ist einfach zu bedienen. Die Stromversorgung mit Akku sorgt für Bewegungsfreiheit und Sicherheit im Bad.

Praktisch bei der täglichen Bartpflege – mit den beiden verstellbaren Kammaufsätzen für unterschiedliche Schnittlängen erhalten Sie einen gleichmäßigen und sauberen Schnitt in der gewünschten Länge.

Wir wünschen Ihnen viel Freude mit Ihrem neuen Bart- und Haarschneider.

Ihr Tchibo Team



www.tchibo.de/anleitungen

Inhalt

3	Zu dieser Anleitung	13	Kammaufsatz einstellen
4	Sicherheitshinweise	13	Bart trimmen
8	Technische Daten	14	Konturen schneiden und Nacken ausrasieren
9	Auf einen Blick (Lieferumfang)	14	Nach dem Gebrauch
10	Akku laden	15	Gerät reinigen
11	Hinweise zum Akku	15	Kammaufsätze reinigen
11	Gerät mit Netzadapter verwenden (Direct-Drive)	15	Scherkopf reinigen
		15	Scherkopf ölen
12	Bevor Sie starten – einige nützliche Tipps zum richtigen Barttrimmen	16	Scherkopf wechseln
		16	Entsorgen
		17	Service
13	Gebrauch		
13	Kammaufsatz aufsetzen / abnehmen		

Zu dieser Anleitung

Der Artikel ist mit Sicherheitsvorrichtungen ausgestattet. Lesen Sie trotzdem aufmerksam die Sicherheitshinweise und benutzen Sie den Artikel nur wie in dieser Anleitung beschrieben, damit es nicht versehentlich zu Verletzungen oder Schäden kommt.

Bewahren Sie diese Anleitung zum späteren Nachlesen auf.

Bei Weitergabe des Artikels ist auch diese Anleitung mitzugeben.

Zeichen in dieser Anleitung:



Dieses Zeichen warnt Sie vor Verletzungsgefahren.



Dieses Zeichen warnt Sie vor Verletzungsgefahren durch Elektrizität.

Das Signalwort **GEFAHR** warnt vor möglichen schweren Verletzungen und Lebensgefahr.

Das Signalwort **WARNUNG** warnt vor Verletzungen und schweren Sachschäden.

Das Signalwort **VORSICHT** warnt vor leichten Verletzungen oder Beschädigungen.



So sind ergänzende Informationen gekennzeichnet.

Sicherheitshinweise



Verwendungszweck

- Der Bart- und Haarschneider ist ausschließlich zum Schneiden und Trimmen von menschlichem Barthaar konzipiert. Sie können damit auch den Nacken ausrasieren und Konturen schneiden (z.B. Koteletten). Nicht an Tieren oder Kunsthaar anwenden!
- Das Gerät ist für den Privatgebrauch konzipiert und für gewerbliche Zwecke ungeeignet.

GEFAHR für Kinder und Personen mit eingeschränkter Fähigkeit Geräte zu bedienen

- Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Halten Sie Kinder unter 8 Jahren von

Gerät und Netzadapter fern. Bewahren Sie das Gerät bei Nichtgebrauch außerhalb der Reichweite von Kindern auf.

- Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren sowie von Personen mit ... eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder ... Mangel an Erfahrung und/oder Wissen benutzt werden, wenn sie ... beaufsichtigt oder ... bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und ... die daraus resultierenden Gefahren verstehen.

Kinder dürfen das Gerät nicht reinigen oder benutzen, es sei denn, sie sind über 8 Jahre alt und werden dabei beaufsichtigt.

- Halten Sie Kinder von Verpackungsmaterial fern.

Es besteht u.a. Erstickungsgefahr!

GEFAHR durch Elektrizität

- Nur der Scherkopf (ohne Gerät) darf zum Reinigen unter fließendes Wasser gehalten werden. Der Bart- und Haarschneider selbst darf nicht in Wasser getaucht werden.
- Ladestation, Netzadapter und Anschlusskabel sowie der Bart- und Haarschneider selbst dürfen **während des Netzbetriebes** nicht in Wasser getaucht werden, da dann die Gefahr eines elektrischen Schlages besteht. Benutzen Sie den Bart- und Haarschneider während des Netzbetriebes weder direkt in der Badewanne oder Dusche, noch innerhalb eines Abstandes von 1 Meter von der Badewanne oder Dusche und nicht über einem mit Wasser gefüllten Waschbecken. Stellen Sie den Artikel in diesem Bereich auch nicht zum Laden auf.
- Falls der Bart- und Haarschneider **während des Netzbetriebes** ins Wasser gefallen ist, nicht danach greifen! Ziehen Sie sofort den Netzadapter aus der Steckdose. Lassen Sie das Gerät trocknen.
- Wenn der Bart- und Haarschneider **während des Akkubetriebes** oder beim Reinigen nass geworden ist, lassen Sie ihn gut trocknen, bevor Sie ihn wieder auf die Ladestation stellen oder an den Netzadapter anschließen. Insbesondere die Kontakte unten im Griff müssen absolut trocken sein.

-  Laden Sie den Artikel nicht im Freien oder in Räumen mit hoher Luftfeuchtigkeit.
- Fassen Sie den Netzadapter niemals mit feuchten Händen an, wenn Sie ihn in die Steckdose stecken bzw. herausziehen.
- Nehmen Sie den Bart- und Haarschneider nicht in Betrieb, wenn das Gerät selbst, die Ladestation, das Anschlusskabel oder der Netzadapter sichtbare Schäden aufweist oder das Gerät heruntergefallen ist.
- Verwenden Sie nur den beiliegenden Netzadapter, um das Gerät zu laden oder zu betreiben.
-
- Das Anschlusskabel des Netzadapters darf nicht geknickt oder gequetscht werden. Halten Sie das Anschlusskabel fern von heißen Oberflächen und scharfen Kanten. Wickeln Sie das Anschlusskabel nicht um das Gerät.
- Schließen Sie das Gerät nur an eine vorschriftsmäßig installierte Steckdose an, deren Netzspannung mit den technischen Daten des Netzadapters übereinstimmt.
- Die Steckdose muss gut zugänglich sein, damit Sie im Bedarfsfall den Netzadapter schnell ziehen können. Verlegen Sie das Anschlusskabel so, dass es nicht zur Stolperfalle wird.
- Ziehen Sie den Netzadapter aus der Steckdose, ...
... wenn während des Ladens oder

Betriebes Störungen auftreten,
... sobald das Gerät voll aufgeladen ist,
... wenn Sie das Gerät nicht verwenden,
... bei Gewitter und
... bevor Sie das Gerät reinigen.
Ziehen Sie dabei immer am Netzadapter,
nicht am Anschlusskabel.

- Nehmen Sie keine Veränderungen am Artikel vor. Lassen Sie Reparaturen an Gerät, Ladestation und Netzadapter nur von einer Fachwerkstatt durchführen. Bei Schäden am Anschlusskabel muss der Netzadapter ausgetauscht werden.

WARNUNG vor Verletzungen

- Benutzen Sie den Bart- und Haarschneider nicht, wenn der Scherkopf oder Kammaufsatz defekt ist.
- Verwenden Sie nur das Original-Zubehör.

- Der Scherkopf ist sehr scharf. Gehen Sie behutsam vor, wenn Sie das Gerät ohne Kammaufsatz benutzen.

VORSICHT - Sachschäden

- Stecken Sie immer zuerst den Gerätestecker des Netzadapters in die Anschlussbuchse am Bart- und Haarschneider oder an der Ladestation, bevor Sie den Netzadapter in eine Steckdose stecken.
- Versuchen Sie auf keinen Fall, den Scherkopf selbst zu schärfen.
- Versuchen Sie nicht, das Gerät zu öffnen. Der Akku ist fest eingebaut und kann nicht selbst ausgetauscht werden.
- Reinigen Sie das Gerät nach jedem Gebrauch gründlich wie im Kapitel „Gerät reinigen“ beschrieben.

Verwenden Sie zum Reinigen keine scharfen Chemikalien, aggressive oder scheuernde Reinigungsmittel.

- Schützen Sie Gerät und Netzadapter vor Stößen, Stürzen, Staub, Feuchtigkeit, direkter Sonneneinstrahlung und extremen Temperaturen.

Setzen Sie das Gerät auf keinen Fall für längere Zeit Temperaturen unter +10 °C oder über +40 °C aus.

- Es kann nicht völlig ausgeschlossen werden, dass manche Lacke, Kunststoffe oder Möbelpflegemittel das Material der rutschhemmenden Füße angreifen und aufweichen. Um unliebsame Spuren auf den Möbeln zu vermeiden, legen Sie deshalb ggf. eine rutschfeste Unterlage unter die Ladestation.

Technische Daten

Modell: 381 538 / 387 407

Netzadapter (TPA-97050100V11)

Eingang: 100-240 V ~ 50/60 Hz 0,15 A

Ausgang: 5 V  1000 mA

Schutzklasse: II 

Bart- und Haarschneider

Akku: 1x Lithium-Ionen-Akku, 350 mAh
(nach UN 38.3 getestet) Nennenergie: 1.295 Wh

Akkuladezeit: ca. 1,5 Stunden

Akkulaufzeit: ca. 45 Minuten

Umgebungs-
temperatur: +10 bis +40 °C


Made exclusively for: Tchibo GmbH, Überseering 18,
22297 Hamburg, Germany
www.tchibo.de

Im Zuge von Produktverbesserungen behalten wir uns technische und optische Veränderungen am Artikel vor.



Auf einen Blick (Lieferumfang)


Ladestation

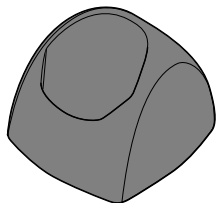


Netzadapter mit Anschlusskabel



Bart- und
Haarschneider

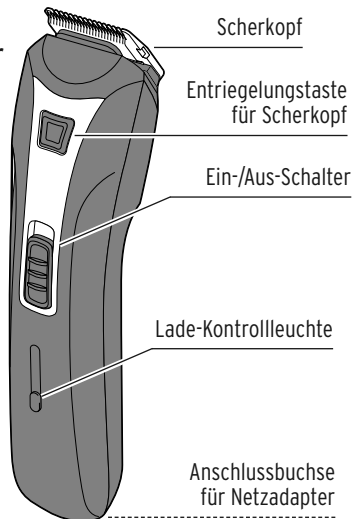

Kammaufsätze

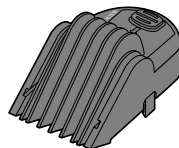

für Schnittlänge
10, 13, 16, 19, 22, 25 mm



für Schnittlänge
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 mm

Weiterer Lieferumfang (nicht abgebildet):


- Reinigungsbürste
- Bartkamm

Akku laden

VORSICHT – Sachschaden

- Stecken Sie immer zuerst den Gerätestecker des Netzadapters in die Anschlussbuchse am Gerät oder an der Ladestation, bevor Sie den Netzadapter in eine Steckdose stecken.

Vor der ersten Inbetriebnahme muss der Akku vollständig aufgeladen werden. Das Gerät muss dafür ausgeschaltet sein.

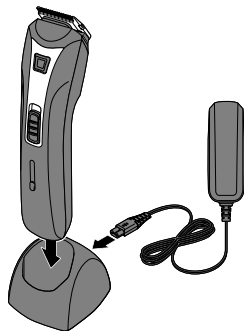

1. Stecken Sie den Gerätestecker des Netzadapters in die Anschlussbuchse an der Ladestation.
2. Stecken Sie den Netzadapter in eine Steckdose.
3. Setzen Sie den Bart- und Haarschneider in die Ladestation.

Während des Ladevorgangs leuchtet die Lade-Kontrollleuchte rot.



Das Aufladen dauert etwa 1,5 Stunden.

Sobald der Akku vollständig geladen ist, leuchtet die Lade-Kontrollleuchte grün.

4. Ziehen Sie nach dem Laden den Netzadapter aus der Steckdose.

Sie können das Gerät nun ca. 45 Minuten im Akkubetrieb verwenden.

Der Akku muss neu aufgeladen werden, wenn die Lade-kontrollleuchte während des Betriebs beginnt, rot zu blinken.



Sie können den Netzadapter auch direkt an der Anschlussbuchse unten am Gerät anschließen, um das Gerät ohne Ladestation zu laden oder, bei leerem Akku, im Netzbetrieb weiter zu verwenden – siehe „Gerät mit Netzadapter verwenden (Direct-Drive)“.

Bedenken Sie: Der Ladevorgang wird unterbrochen, wenn das Gerät während des Ladens eingeschaltet wird.


Hinweise zum Akku

Wir empfehlen, den Akku nicht nach jedem Gebrauch zu laden. Um die volle Ladekapazität zu erhalten, laden Sie den Akku nur, wenn der Bart- und Haarschneider für längere Zeit nicht verwendet wurde oder wenn der Akku fast entleert ist. Laden Sie ihn dann wieder vollständig auf. Auch bei Nichtgebrauch sollten Sie den Akku 2x im Jahr vollständig entladen und wieder aufladen.

Laden Sie den Akku bei Temperaturen von +10 bis +40 °C.

Am längsten hält die Kapazität des Akkus bei Raumtemperatur. Je niedriger die Temperatur, desto kürzer die Laufzeit. Auch sehr hohe Temperaturen wirken sich negativ auf die Akkukapazität aus.

Gerät mit Netzadapter verwenden (Direct-Drive)



Wenn der Akku fast leer ist, kann das Gerät mit angeschlossenem Netzadapter weiter betrieben werden, um den Bart ggf. zu Ende zu trimmen.

1. Stecken Sie den Gerätestecker des Netzadapters in die Anschlussbuchse unten am Gerät.

Beim Einschalten hat das Gerät die volle Leistung.

2. Ziehen Sie nach Gebrauch den Netzadapter aus der Steckdose und den Gerätestecker vom Gerät ab.




Wenn das Gerät sehr lange nicht verwendet wurde, hat sich der Akku unter Umständen so weit entleert, dass der Betrieb nur über den Netzadapter nicht mehr möglich ist. In diesem Fall müssen Sie den Akku zunächst aufladen wie am Anfang dieses Kapitels beschrieben.

Bevor Sie starten – einige nützliche Tipps zum richtigen Barttrimmen


- Der Bart muss sauber und trocken sein, wenn Sie ihn trimmen. Waschen Sie den Bart daher zunächst und lassen ihn gründlich trocknen.
- Kämmen Sie den Bart vor dem Trimmen sorgfältig, um Knötchen zu entfernen. Kämmen Sie die Bart Haare danach entgegen der Wuchsrichtung von unten nach oben, um alle Barthaare in dieselbe Richtung aufzurichten.
- Schneiden Sie den Bart stufenweise auf die gewünschte Länge. Wählen Sie dazu den entsprechenden Kammaufsatz und stellen Sie die gewünschte Schnittlänge ein. Beginnen Sie – insbesondere wenn Sie noch nicht viel Übung mit dem Gerät haben – zunächst mit einer längeren Einstellung und arbeiten sich dann langsam zur gewünschten Länge vor.
- Zum Trimmen des Bartes können Sie den Bart- und Haarschneider sowohl in als auch entgegen der Haarwuchsrichtung führen.
- Zum Schneiden von Konturen führen Sie den Bart- und Haarschneider entgegen der Haarwuchsrichtung.
- Wenn Sie zu schnell oder zu viel Barthaar auf einmal schneiden, blockiert der Scherkopf. Lassen Sie das Gerät dann kurz frei laufen. Sollte dies keine Abhilfe schaffen, muss der Scherkopf gereinigt werden – siehe Kapitel „Gerät reinigen“.
- Der Scherkopf ohne Kammaufsatz ermöglicht ein exaktes Nachziehen der Bartkonturen sowie das saubere Ausrasieren des Haaransatzes im Schläfen- und Nackenbereich.
- Wenn Sie mit dem Trimmen fertig sind, waschen Sie den Bart noch einmal, um lose Haare zu entfernen.
- Weitere nützliche Tipps, Tricks und Anregungen sowie ausführliche Tutorials zum Thema „Barttrimmen“ finden Sie auch im Internet.

Gebrauch

Kammaufsatz aufsetzen / abnehmen

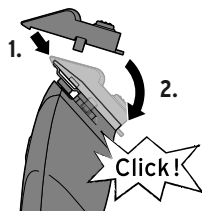


- ▷ Setzen Sie den gewünschten Kammaufsatz vorne auf den Scherkopf (1.) und drücken ihn dann hinten herunter (2.), bis er am Scherkopf einrastet.

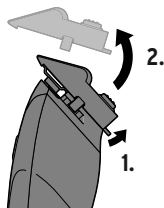

- ▷ Um den Kammaufsatz wieder vom Scherkopf zu lösen, drücken Sie die kleine Lasche hinten am Kammaufsatz leicht nach oben (1.) und nehmen den Kammaufsatz dann ab (2.).

Kammaufsatz einstellen

Mit den beiden Kammaufsätzen kürzen Sie Ihr Barthaar gleichmäßig in der jeweils gewählten Schnittlänge.

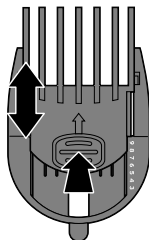

1. Um die Schnittlänge des Kammaufsatzes einzustellen, drücken Sie die Taste hinein und schieben den Kamm in Pfeilrichtung bis zur gewünschten Schnittlänge.
2. Lassen Sie die Taste los, damit der Kamm in der Position einrastet.

Bart trimmen

Bevor Sie mit dem Trimmen beginnen, stellen Sie sicher, dass Ihr Bart sauber, absolut trocken und so gekämmt ist, dass alle Barthaare in dieselbe Richtung aufgerichtet sind. Beachten Sie unbedingt das Kapitel „Bevor Sie starten - einige nützliche Tipps zum richtigen Barttrimmen“.



WARNUNG vor Schnittverletzungen

- Benutzen Sie das Gerät nicht, wenn der Scherkopf oder Kammaufsatz defekt ist.



Wenn zu viel Barthaar auf einmal geschnitten wird, kann der Scherkopf blockieren. Trimmen Sie Ihren Bart daher stufenweise.

1. Setzen Sie den passenden Kammaufsatz auf den Scherkopf und wählen Sie zunächst eine längere Schnittlängen-Einstellung.
2. Schieben Sie den Ein-/Aus-Schalter nach oben, um das Gerät einzuschalten.
Während des Betriebes leuchtet die Lade-Kontrollleuchte rot.
3. Führen Sie den Bart- und Haarschneider **mit nur leichtem Druck** über den Bart - beginnen Sie dabei am Kinn und führen das Gerät **langsam** über die Wange in Richtung Ohr. Der Kammaufsatz muss dabei die ganze Zeit in Kontakt mit der Haut bleiben.

4. Um den Bart ggf. weiter zu kürzen, wiederholen Sie den Trimmvorgang mit einer kürzeren Schnittlängen-Einstellung, bis die gewünschte Länge erreicht ist.

Konturen schneiden und Nacken ausrasieren

Zum Schneiden von Konturen und Ausrasieren des Nackens verwenden Sie das Gerät ohne Kammaufsatz.

1. Entfernen Sie ggf. den aufgesteckten Kammaufsatz vom Gerät.
2. Ziehen Sie den Scherkopf in einem flachen Winkel und **ohne Druck** auf der Haut entlang. Führen Sie das Gerät dabei entgegen der Haarwuchsrichtung.

Nach dem Gebrauch

1. Schieben Sie den Ein-/Aus-Schalter nach unten, um das Gerät auszuschalten, und ziehen Sie ggf. den Netzadapter aus der Steckdose, falls Sie das Gerät im Netzbetrieb (Direct-Drive) verwendet haben.
2. Reinigen Sie das Gerät wie im Kapitel „Gerät reinigen“ beschrieben.

Gerät reinigen



GEFAHR - Lebensgefahr durch Stromschlag

- Stellen Sie vor dem Reinigen sicher, dass das Gerät ausgeschaltet und vom Stromnetz getrennt ist.

Kammaufsätze reinigen

- ▷ Nehmen Sie den benutzten Kammaufsatz vom Gerät ab und klopfen Sie ihn leicht aus. Sie können die Kammaufsätze auch unter fließendem Wasser abspülen. Lassen Sie sie anschließend gut trocknen.


Scherkopf reinigen



GEFAHR - Lebensgefahr durch Stromschlag

- Nur der Scherkopf (ohne Gerät) darf zum Reinigen unter fließendes Wasser gehalten werden. Der Bart- und Haarschneider selbst darf nicht in Wasser getaucht werden.

1. Bürsten Sie den Scherkopf mit der beiliegenden Reinigungsbürste ab.

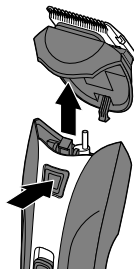

2. Nehmen Sie den Scherkopf zum gründlichen Reinigen vom Gerät ab. Drücken Sie dazu die Entriegelungstaste und ziehen Sie den Scherkopf nach oben ab.
3. Spülen Sie den abgenommenen Scherkopf unter fließendem Wasser ab und lassen ihn anschließend gut trocknen.
4. Bürsten Sie die Scherkopfaufnahme (Bereich unter dem abgenommenen Scherkopf) mit der beiliegenden Reinigungsbürste aus.
5. Setzen Sie den gereinigten Scherkopf wieder in seine Aufnahme und drücken ihn hinein, so dass er einrastet.

Scherkopf ölen

Ölen Sie bei regelmäßigem Gebrauch gelegentlich den Scherkopf. Verwenden Sie dazu säurefreies Öl.

1. Nehmen Sie den Scherkopf vom Gerät ab, wie im Abschnitt „Scherkopf reinigen“ beschrieben.
2. Geben Sie ein bis zwei Tropfen Öl zwischen die Schneidzähne.
3. Setzen Sie den Scherkopf wieder auf das Gerät auf und schalten Sie den Bart- und Haarschneider kurz ein und wieder aus, um das Öl zu verteilen.
4. Wischen Sie überschüssiges Öl mit einem Tuch ab.

Scherkopf wechseln

VORSICHT - Sachschaden

- Benutzen Sie nur Original-Zubehör.
Versuchen Sie auf keinen Fall, den Scherkopf selbst zu schärfen!

- ▷ Nehmen Sie den Scherkopf vom Gerät ab, wie im Abschnitt „Scherkopf reinigen“ beschrieben, und wechseln Sie ihn gegen einen neuen aus.

Wenn Sie einen Ersatz-Scherkopf bestellen möchten, wenden Sie sich bitte an den Tchibo-Kundenservice.

Entsorgen

Entsorgen Sie die **Verpackung** sortenrein. Nutzen Sie dafür die örtlichen Möglichkeiten zum Sammeln von Papier, Pappe und Leichtverpackungen.



Geräte, die mit diesem Symbol gekennzeichnet sind, sowie **leere Akkus** dürfen nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden! Sie sind gesetzlich dazu verpflichtet, Altgeräte getrennt vom Hausmüll zu entsorgen und **leere Akkus** bei einer Sammelstelle Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung oder beim batterievertreibenden Fachhandel abzugeben.

Achtung! Dieses Gerät enthält einen Akku, der aus Sicherheitsgründen fest eingebaut ist und nicht entnommen werden kann, ohne das Gehäuse zu zerstören. Ein unsachgemäßer Ausbau stellt ein Sicherheitsrisiko dar. Geben Sie daher das Gerät ungeöffnet bei der Sammelstelle ab, die Gerät und Akku fachgerecht entsorgt. Informationen zu Sammelstellen, die Altgeräte kostenlos entgegennehmen, erhalten Sie bei Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung.

Service

Möchten Sie Zubehör oder ein Ersatzteil bestellen? Dann rufen Sie bitte unseren **Tchibo Kundenservice** an.

Artikelnummer: **381 538 / 387 407** Deutschland Österreich Schweiz

Deutschland

 **0800 - 33 44 99 5**
(kostenfrei)

Montag - Sonntag
(auch an Feiertagen)
von 8.00 bis 22.00 Uhr
E-Mail: service@tchibo.de

Österreich

 **0800 - 711 020 012**
(kostenfrei)

Montag - Sonntag
(auch an Feiertagen)
von 8.00 bis 22.00 Uhr
E-Mail: service@tchibo.at

Schweiz

 **0800 - 22 44 44**
(kostenfrei)

Montag - Sonntag
(auch an Feiertagen)
von 7.00 bis 22.00 Uhr
E-Mail: service@tchibo.ch