


Tchibo Vezeték nélküli töltőállomás

hu Használati útmutató

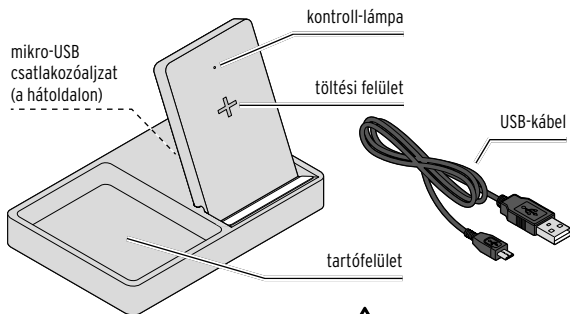

Biztonsági előírások

Figyelmesen olvassa el a biztonsági előírásokat, és az esetleges sérülések és károk elkerülése érdekében csak az útmutatóban leírt módon használja a terméket. Őrizze meg az útmutatót, hogy szükség esetén később ismét át tudja olvasni. Amennyiben megválnak a terméktől, az útmutatót is adja oda az új tulajdonosnak.

Rendeltetés

A termék különböző akkumulátorral működő, 5 V-os töltőfeszültségű, vezeték nélkül tölthető, mobil készülékek (pl. mobiltelefonok, okostelefonok, táblagépek és hasonló) feltöltésére szolgál.

A termék magánjellegű felhasználásra alkalmas, üzleti célokra nem használható.

A terméket beltéri használatra tervezték.

A terméket csak mérsékelt éghajlati körülmények között használja.

VESZÉLY gyermekek esetében

A gyermekek nem ismerik fel az elektromos készülékek használatából adódó veszélyeket. Ezért a gyermekeket tartsa távol a terméktől.

Ne engedje, hogy a csomagolóanyag gyermekek kezébe kerüljön. Többek között hulladévesztély áll fenn!

VIGYÁZAT - túlhevülés veszélye / tűzvesztély

A hordozható készülék a töltés során felmelegszik. Ne takarja le a készüléket.

Ne helyezzen fémes tárgyakat a töltési felületre. Ne helyezzen rá olyan mobil készülékeket sem, amelyek nem tölthetők vezeték nélkül. Túlhevülés veszélye!

Ne helyezzen gyertyát a termékre vagy annak közelébe.

VESZÉLY elektromos áram következtében

Csak a termék műszaki adataival megegyező USB-s hálózati adaptert használjon.

Csak olyan szakszerűen beszerelt csatlakozóaljzathoz csatlakoztassa a terméket, amelynek hálózati feszültsége megegyezik a termék műszaki adataival.

A csatlakozóaljzatnak könnyen elérhetőnek kell lennie, hogy szükség esetén gyorsan ki tudja húzni a készüléket.

Ne helyezzen semmilyen folyadékkal töltött edényt (pl. vázát), a termékre, vagy annak közvetlen közelébe.

Vegye figyelembe a feltöltési kívánt készülékek használati útmutatóját. Szükség szerint kapcsolja ki a töltési kívánt készüléket, mielőtt a töltőre helyezné.

Ne szerelje szét a töltési felületet. Semmilyen változtatást ne hajtson végre a terméken. A szakszerűtlenül végzett javítások jelentős veszélyforrássá válhatnak a termék használati személyre nézve. A terméken szükséges javításokat bízza szakemberre.

FIGYELEM - anyagi károk

Óvja a terméket nyílt lángtól, víztől, nedves környezettől, magas hőmérsékletektől, közvetlen napfénytől vagy hasonlóktól. Óvja a készüléket leeséstől, rázkódástól vagy egyéb mechanikus behatástól.

Nem zárható ki teljesen, hogy egyes lakkok, műanyagok vagy bútorápoló szerek a készülék csúszásgátló talpait felpuhítják vagy károsítják. Szükség esetén helyezzen a termék alá csúszásmentes alátétet, így elkerülhető, hogy kellemetlen nyomok maradjanak a bútoron.

A tisztításhoz ne használjon maró vegyszert, illetve agresszív vagy súroló hatású tisztítószer.


Használat




Szükség esetén kapcsolja ki a hordozható készüléket a rezgő funkciót. Ellenkező esetben a készülék a vibráció következtében elmozdulna a töltőfelületre, és ennek következtében megszakadna a töltési folyamat.

Nem lehet egyszerre több készüléket tölteni.

Vegye figyelembe hordozható készüléke használati útmutatóját is.

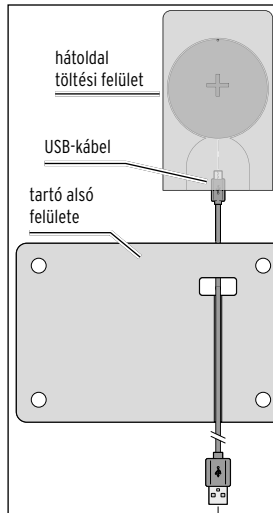


1. Csatlakoztassa a mellékelt USB-kábelt az ábra szerint a töltési felülethez. Helyezze az USB-kábelt az ábra szerint a termék alján található vezetősínbe.

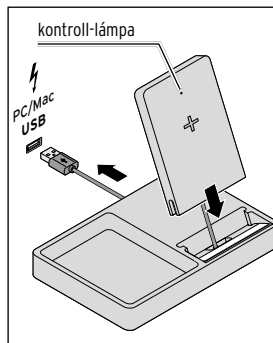

2. Dugja a töltési felületet az ábrázolt módon a foglalatba.
3. Csatlakoztassa az USB-kábelt egy USB-hálózati adapterhez (nem tartozék).

A kontroll-lámpa kéken világít.

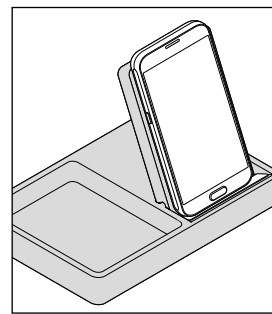

4. Helyezze a vezeték nélküli tölthető, mobil készüléket a töltőfelület közepére.

A töltési folyamat automatikusan megkezdődik. A kontroll-lámpa pirosan világít.

A töltés ideje a töltési kívánt készülék akkumulátorának kapacitásától függ.

Ha a töltési folyamat nem indul el automatikusan, vegye le a készüléket egy pillanatra a töltési felületről, majd próbálja meg újra.

Üzemzavar / Hibaelhárítás

A töltéshez csatlakoztatott, illetve felhelyezett készülék nem töltődik

A vezeték nélküli tölthető mobil készülék megfelelően felfekszik a töltőfelületre?

Csatlakoztatva van a töltési felület az elektromos hálózathoz? Használjon USB-hálózati adaptert.

Ha a készüléket erős mágneses mező (pl. televízió vagy hangszóró) közelében használja, töltés közben hibás működés léphet fel. Helyezze máshová a töltőt, válassza le a töltési kívánt készüléket a töltési felületről, majd csatlakoztassa újra.

Reset

A készülék környezetében található elektromágneses sugárzás működési zavarokhoz vezethet. Ha a töltési felület nem működik megfelelően, néhány másodperc-re szakítsa meg az áramellátását, majd próbálja újra.

A készülék nem tölt - a kontroll-lámpa pirosan villog

Ha a töltési folyamat alkalmas készülékek esetén nem indul el automatikusan, vegye le a töltési kívánt készüléket egy pillanatra a töltési felületről, esetleg szakítsa meg a töltési felület áramellátását is, majd próbálja meg újra.

A töltési felület felismeri, ha idegen, nem tölthető tárgy kerül rá. Távolítsa el az idegen tárgyat, hogy ismét tölthessen a töltési felülettel.

Megfelelőségi nyilatkozat

A Tchibo GmbH kijelenti, hogy a ez a termék a forgalomba hozatal idején a 2014/53/EK irányelv alapvető követelményeinek és a többi idevonatkozó rendelkezésének megfelel.

A megfelelőségi nyilatkozat teljes terjedelmében elérhető a cikkszám (622 179) megadásával a www.tchibo.hu/utmutatok oldalon.

Műszaki adatok

Modell: 622 179

Normális töltés

Bemenet: DC 5V/2A

Kimenet: 5 W (max.)

Gyorsöltés

Bemenet: DC 9V/1,67A

Kimenet: 10 W (max.)

(9V-os Qualcomm Quick Charge hálózati adapter használatával esetén)

Frekvenciasáv: 110-205 kHz

Legnagyobb sugárzási adóteljesítmény: < 41dBμA/m@3m

Környezeti hőmérséklet: +10 és +40 °C között

Made exclusively for:
Tchibo GmbH, Überseering 18,
22297 Hamburg, Germany
www.tchibo.hu

Hulladékkezelés




Ezzel a jellel ellátott készülékek nem kerülhetnek a háztartási hulladékba!

Önt törvény kötelezi arra, hogy régi, nem használatos készülékét a háztartási hulladéktól különválasztva, hulladékgyűjtőben helyezze el. Az elektromos készülékek veszélyes anyagokat tartalmaznak, amelyek nem megfelelő tárolás és ártalmatlanítás esetén károsíthatják a környezetet és az egészséget. Régi készülékeket díjmentesen átvevő gyűjtőhelyekkel kapcsolatban az illetékes települési vagy városi hivataltól kaphat felvilágosítást.



Cikkszám: 622 179

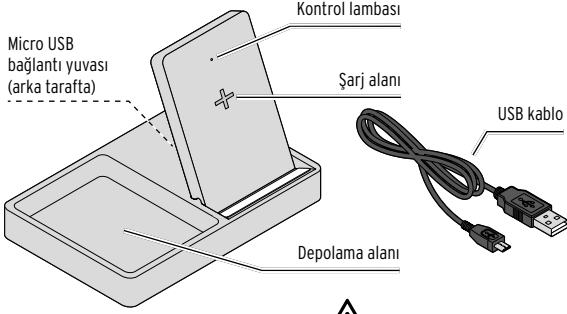

Güvenlik uyarıları

Güvenlik uyarılarını dikkatle okuyun. Kaza sonucu yaralanmaları ve hasarları önlemek için ürünü yalnızca bu kullanım kılavuzunda belirtildiği şekilde kullanın. Gerekliğinde tekrar okumak üzere bu kılavuzu saklayın. Bu ürün başkasına devredildiğinde, bu kılavuz da beraberinde verilmelidir.

Kullanım amacı

Ürün, 5 V şarj gerilimi ve kablosuz şarj özelliği olan çeşitli şarjlı pil ile çalışan cihazları şarj etmek için tasarlanmıştır (örn. cep telefonu, akıllı telefon, tablet vs.).

Bu ürün özel kullanım için tasarlanmış olup ticari amaçlar için uygun değildir.

Ürün iç mekanlardaki kullanım için tasarlanmıştır.

Ürünü sadece uygun ortam koşullarında kullanın.

Çocuklar için TEHLİKE

• Çocuklar, elektrikli cihazların hatalı kullanılması sonucu oluşabilecek tehlikeleri fark edemez. Bu nedenle çocukları üründen uzak tutun.

• Çocukları ambalaj malzemesinden uzak tutun. Aksi takdirde bozulma tehlikesi vardır!

Aşırı ısınma / yanma UYARISI

• Mobil cihaz, şarj işlemi sırasında ısınır. Cihazın üzerini örtmeyin.

• Şarj alanının üzerine metal nesneler yerleştirmeyin. Ayrıca kablosuz şarj özelliği olmayan mobil cihazları da yerleştirmeyin. Aşırı ısınma tehlikesi!

• Ürünün yakınında yanan mum bulundurmeyin.

Elektriğin sebep olabileceği TEHLİKELER

• Sadece ürünün „Teknik bilgiler” bölümüne uygun bir USB elektrik adaptörü kullanın.


• Ürünü sadece bağlantısı talimatlara uygun olarak yapılmış ve ürünün teknik bilgileri ile uyumlu bir şebeke gerilimine sahip bir prize takın.

Kullanım


i Gerekliğinde cihazın titreşim özelliğini kapatın. Aksi halde şarj alanındaki titreşim nedeniyle hareket etme söz konusu olabilir ve şarj işlemi durabilir.

• Masaj taşını Aynı anda birden fazla cihaz şarj edilemez.

• Ayrıca mobil cihazınızın kullanım kılavuzunu dikkate alın.

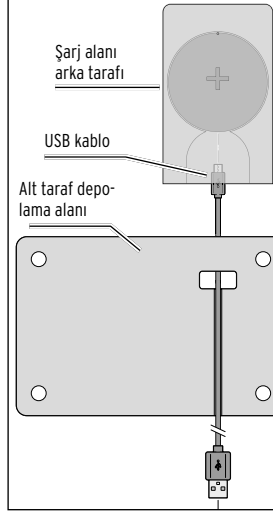


1. Birlikte teslim edilen USB kablосunu resimde gösterildiği gibi şarj alanına bağlayın. USB kablосunu depolama alanının alt tarafındaki kılavuz rayına yerleştirin.

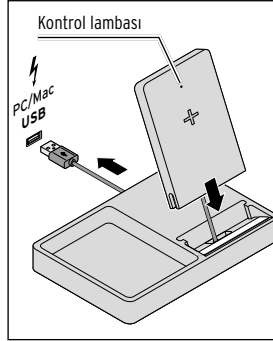

2. Şarj alanını resimde gösterildiği gibi depolama alanındaki yuvaya yerleştirin.
3. USB kablосunu bir USB elektrik adaptörüne (teslimat kapsamında bulunmaz) bağlayın.

Kontrol lambası mavi yanıyor.

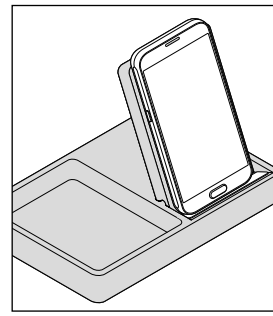

4. Kablosuz şarj edilebilen mobil cihazınızı şarj alanının ortasına koyun.

Şarj işlemi otomatik olarak başlar. Kontrol lambası kırmızı yanar. Şarj süresi, şarj etmekte olduğunuz cihazın pil kapasitesine bağlıdır.

► Şarj işlemi otomatik olarak başlamazsa şarj etmek istediğiniz cihazı kısaca şarj alanından alın ve ardından tekrar deneyin.

Sorun / Çözüm

Şarj için bağlı veya üzerine yerleştirilen cihaz şarj olmuyor

- Kablosuz şarj edilebilen mobil cihaz şarj alanı üzerinde doğru mu duruyor?
- Şarj alanı elektrik şebekesine bağlı mı? Bir USB elektrik adaptörü kullanın.
- Cihazı güçlü manyetik alanların (örn. televizyonlar veya hoparlörler) yakınında kullandığınızda, şarj işlemi esnasında hatalı fonksiyonlar meydana gelebilir. Bulunduğu yeri değiştirin, şarj edilecek cihazla şarj alanı bağlantısını ayırın ve yeniden bağlayın.

Reset (Sıfırlama)

Cihazın yakınındaki elektromanyetik dalgalar, fonksiyon kısıtlamasına neden olabilir.

Şarj alanı düzgün çalışmıyorsa, birkaç saniyelik elektrikten kesin. Sonra yeniden deneyin.

Şarj alanı şarj etmiyor - Kontrol ışığı kırmızı yanıp sönüyor

- Uygun cihazlarda şarj işlemi otomatik olarak başlamıyorsa, şarj edilecek cihazı kısa süre şarj alanından alın, gerekirse şarj alanını elektrikten ayırın ve ardından tekrar deneyin.
- Şarj alanı üzerinde yabancı, şarj edilemeyen bir nesne olduğunda bunu algılar. Yabancı nesneyi çıkardığınızda şarj alanı yeniden şarj etmeye hazır olur.

Uygunluk beyanı

Bununla Tchibo GmbH, bu ürünün piyasaya sunumu sırasında 2014/53/AB yönergesinin temel taleplerini ve diğer hükümlerini yerine getirdiğini açıklar. Uygunluk beyanının tamamını www.tchibo.com.tr/kilavuzlar adresine ürün numarasını (622 179) girerek bulabilirsiniz

Teknik bilgiler

Model: 622 179

Normal şarj

Giriş: DC 5V/2A

Çıkış: 5 W (maks.)

Hızlı şarj

Giriş: DC 9V/1,67A

Çıkış: 10 W (maks.)
(9V'luk bir Qualcomm Quick Charge elektrik adaptörü kullanıldığında)

Frekans bandı: 110-205 kHz

Yayılan maksimum

iletim gücü: < 41dBµA/m@3m

Ortam sıcaklığı: +10 ila +40 °C

Tchibo için özel olarak üretilmiştir:
Tchibo GmbH, Überseering 18,
22297 Hamburg, Germany,
www.tchibo.com.tr

İmha etme



Bu sembole işaretlenen cihazlar, ev atıkları ile birlikte atılmamalıdır!

Yasalara göre atık cihazlarınızı, ev çöpünden ayrı atmak zorundasınız. Elektrikli cihazlar tehlikeli maddeler içerir. Bunların uygun olmayan şekilde depolanması ve imha edilmesi çevreye ve sağlığa zarar verebilmektedir. Atık cihazları ücretsiz olarak geri alan toplama merkezleri hakkında bilgi için bağlı bulunduğunuz belediyeye danışabilirsiniz.