


LED-Leuchtschlauch mit Lichteffekten

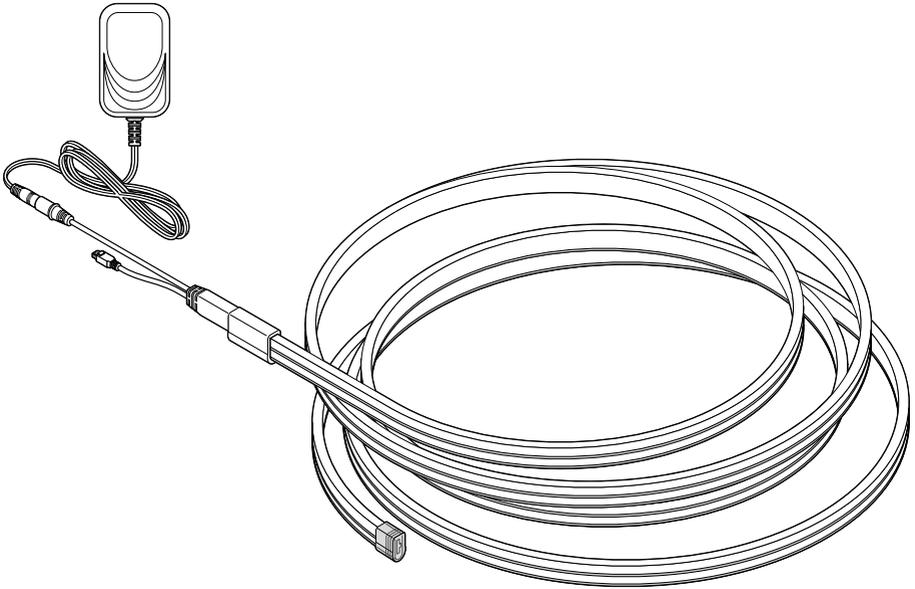

Liebe Kundin, lieber Kunde!

Ihr neuer Leuchtschlauch zaubert fröhliche Partystimmung in den Raum!

Wählen Sie aus einer Vielzahl von Lichteffekten und verschiedenen Farbzusammenstellungen ganz nach Ihrem Geschmack aus und Ihrer Feier steht nichts mehr im Wege!

Wir wünschen Ihnen viel Freude damit!

Inhalt

2	Zu dieser Anleitung	9	Batteriewechsel
3	Sicherheitshinweise	9	Reinigen
6	Auf einen Blick (Lieferumfang)	10	Technische Daten
7	Gebrauch	11	Störung / Abhilfe
7	Auspacken und vorbereiten	12	Entsorgen
7	Leuchtschlauch montieren		
7	Ein- und ausschalten / Dauerlicht und Lichteffekte		

Zu dieser Anleitung

Der Artikel ist mit Sicherheitsvorrichtungen ausgestattet. Lesen Sie trotzdem aufmerksam die Sicherheitshinweise und benutzen Sie den Artikel nur wie in dieser Anleitung beschrieben, damit es nicht versehentlich zu Verletzungen oder Schäden kommt.

Bewahren Sie diese Anleitung zum späteren Nachlesen auf.

Bei Weitergabe des Artikels ist auch diese Anleitung mitzugeben.

Zeichen in dieser Anleitung:



Dieses Zeichen warnt Sie vor Verletzungsgefahren durch Elektrizität.

Das Signalwort **GEFAHR** warnt vor möglichen schweren Verletzungen und Lebensgefahr.

Das Signalwort **WARNUNG** warnt vor Verletzungen und schweren Sachschäden.

Das Signalwort **VORSICHT** warnt vor leichten Verletzungen oder Beschädigungen.

Sicherheitshinweise

Verwendungszweck



Der Leuchtschlauch ist für den trockenen Innenbereich ausgelegt und darf im Freien und in Feuchträumen nicht verwendet werden.

Er ist nur zur Dekoration im privaten Haushalt konzipiert und nicht als Raumbeleuchtung geeignet.

GEFAHR für Kinder und Personen mit eingeschränkter Fähigkeit Geräte zu bedienen

- Dieser Artikel kann von Kindern ab 8 Jahren und von Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und/oder Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Artikels unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstanden haben.

Die Reinigung und Wartung dürfen nicht durch Kinder durchgeführt werden, es sei denn, sie sind 8 Jahre oder älter und werden dabei beaufsichtigt.

Kinder dürfen nicht mit dem Artikel spielen.

- Für die sichere Montage wird der Artikel mit diversen Kleinteilen ausgeliefert (Klemmen und Schrauben). Diese Teile können bei Verschlucken lebensgefährlich sein. Halten Sie deshalb Kinder fern, wenn Sie den Artikel montieren.

- Batterien können bei Verschlucken lebensgefährlich sein. Die Fernbedienung ist mit einer Knopfzelle ausgestattet. Wenn die Knopfzelle verschluckt wird, kann dies innerhalb von nur 2 Stunden zu schweren inneren Verätzungen und zum Tode führen. Halten Sie sowohl neue als auch verbrauchte Batterien von Kindern fern. Wenn das Batteriefach nicht korrekt schließt, verwenden Sie den Artikel nicht weiter und halten Sie ihn von Kindern fern. Wenn Sie vermuten, eine Batterie könnte verschluckt oder anderweitig in den Körper gelangt sein, nehmen Sie sofort medizinische Hilfe in Anspruch.
- Halten Sie Kinder von Verpackungsmaterial fern. Es besteht u.a. Erstickungsgefahr!

GEFAHR durch Elektrizität

- Der Leuchtschlauch, die Fernbedienung und der Netzadapter dürfen nicht mit Wasser oder anderen Flüssigkeiten in Berührung kommen, da dann die Gefahr eines elektrischen Schlages besteht.
- Betreiben Sie den Artikel nicht im Freien oder in Räumen mit hoher Luftfeuchtigkeit. Berühren Sie den Netzadapter nicht mit feuchten Händen.

- Für die Wandmontage haben wir Montagmaterial (Klemmen und Schrauben) beigelegt. Das Montagmaterial ist für übliches, festes Mauerwerk geeignet. Informieren Sie sich vor der Wandmontage über das geeignete Montagmaterial für Ihre Wand. Vergewissern Sie sich, dass sich keine Rohre oder Leitungen an der Stelle befinden, an der Sie den Artikel befestigen möchten!
- Befestigen Sie den Leuchtschlauch nicht direkt mit Nägeln an der Wand. Verwenden Sie zum Befestigen die mitgelieferten Klemmen. Andernfalls wird der Leuchtschlauch beschädigt und es besteht die Gefahr eines elektrischen Schlages!
- Verbinden Sie immer erst den Leuchtschlauch mit dem Netzadapter, bevor Sie den Netzadapter in die Steckdose stecken.
- Schließen Sie den Leuchtschlauch nur an eine vorschriftsmäßig installierte Steckdose an, deren Netzspannung mit den technischen Daten des Leuchtschlauches übereinstimmt.
- Ziehen Sie den Netzadapter aus der Steckdose, ...
 - ... wenn während des Betriebs Störungen auftreten,
 - ... bei Gewitter,
 - ... bei längerem Nichtgebrauch und
 - ... bevor Sie den Artikel reinigen.
 Ziehen Sie dabei immer am Netzadapter, nicht am Anschlusskabel.
- Verwenden Sie ausschließlich den zum Lieferumfang gehörenden Netzadapter mit Sicherheits-Kleinspannung (SELV) und die zum Lieferumfang gehörende Fernbedienung.
- Verwenden Sie den Leuchtschlauch nicht, wenn der Leuchtschlauch selbst, das Anschlusskabel oder der Netzadapter Beschädigungen aufweist. Ziehen Sie sofort den Netzadapter aus der Steckdose.
- Der Leuchtschlauch und das Anschlusskabel dürfen nicht geknickt oder gequetscht werden. Halten Sie sie fern von heißen Oberflächen und scharfen Kanten.
- Die Steckdose muss gut zugänglich sein, damit Sie im Bedarfsfall den Netzadapter schnell ziehen können. Verlegen Sie das Anschlusskabel so, dass es nicht zur Stolperfalle wird.
- Nehmen Sie keine Veränderungen am Artikel oder dessen Teilen vor. Lassen Sie Reparaturen nur von einer Fachwerkstatt durchführen.

WARNUNG vor Verletzungen

- Achtung! Lithium-Batterien können explodieren, wenn sie falsch eingesetzt werden. Achten Sie deshalb beim Einsetzen unbedingt auf die Polarität (+/-). Verwenden Sie nur denselben oder einen gleichwertigen Batterietyp (siehe „Technische Daten“).
- Batterien dürfen nicht auseinandergenommen, in Feuer geworfen oder kurzgeschlossen werden. Explosions- und Brandgefahr!


- Sollte eine Batterie ausgelaufen sein, vermeiden Sie Kontakt mit Haut, Augen und Schleimhäuten. Spülen Sie ggf. die betroffenen Stellen mit Wasser und suchen Sie umgehend einen Arzt auf.
- Schauen Sie nicht für längere Zeit direkt in das Licht. Dies kann die Augen beeinträchtigen.
- Schnelles Blinklicht kann Migräne auslösen. Bei Epileptikern und Personen mit Autismus kann es einen Anfall auslösen. Epileptische, Migräne- oder Ohnmachtsanfälle können auch bei Personen auftreten, die bislang noch keine derartigen Probleme hatten. Wenn in Ihrer Familie oder bei Ihnen selbst derartige Anlagen vorhanden sind, sollten Sie die Lichteffekte nicht nutzen. Eltern sollten ihre Kinder diese Funktionen nicht unbeaufsichtigt benutzen lassen. Der Leuchtschlauch ist sofort auszuschalten und ein Arzt zu befragen, wenn eines der folgenden Symptome auftritt: Krämpfe, Augen- oder Muskelzuckungen, Bewusstlosigkeit, unwillkürliche Bewegungen oder Orientierungsverlust.

VORSICHT - Sachschäden

- Der Leuchtschlauch darf nicht an einen externen Dimmer angeschlossen werden. Dies würde die Elektronik beschädigen.
- Decken Sie den Leuchtschlauch nicht ab und schalten Sie ihn nicht in der Verpackung ein. Der Leuchtschlauch darf nicht zusammengerollt betrieben werden.
- Der Artikel darf nicht mit anderen Leuchtschläuchen o.Ä. elektrisch verbunden werden.
- Aufgrund ihrer extrem langen Lebensdauer ist ein Wechseln der LEDs nicht erforderlich. Sie können und dürfen nicht gewechselt werden. Wenn die LEDs das Ende ihrer Lebensdauer erreicht haben, muss der gesamte Artikel entsorgt werden.
- Schützen Sie Batterien vor übermäßiger Wärme. Nehmen Sie die Batterie aus dem Artikel heraus, wenn diese erschöpft ist oder Sie den Artikel länger nicht benutzen. So vermeiden Sie Schäden, die durch Auslaufen entstehen können.
- Verwenden Sie zum Reinigen keine scharfen Chemikalien, aggressive oder scheuernde Reinigungsmittel.


Auf einen Blick (Lieferumfang)

Leuchtschlauch

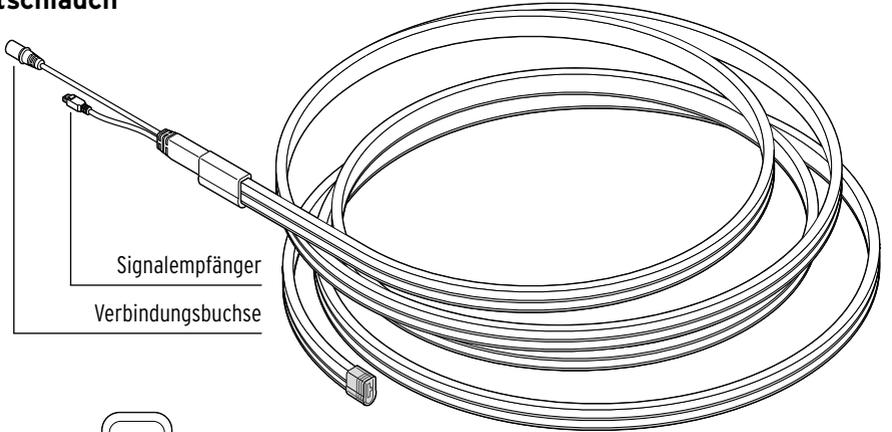

Signalempfänger

Verbindungsbuchse

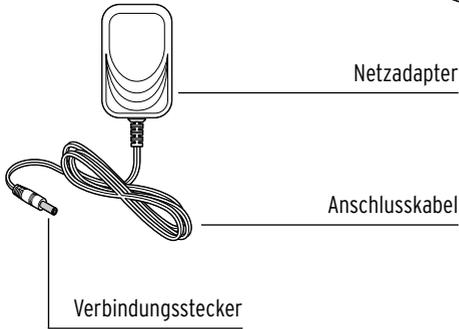

Netzadapter

Anschlusskabel

Verbindungsstecker



Klemme (8x)

- ohne Abbildung:
- 1x Batterie CR2025 / 3 V (bereits in die Fernbedienung eingelegt)
 - 8x Schrauben

Fernbedienung

Infrarot-Sender

Lichtintensität verringern


Lichtintensität erhöhen

Anzahl der Farben wählen

Leuchtschlauch ein- und ausschalten

Lichteffekt wählen

Batteriefach

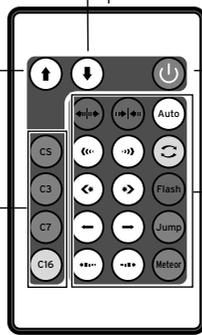

Gebrauch

Auspacken und vorbereiten

- ▷ Nehmen Sie den Artikel vorsichtig aus der Verpackung und entfernen Sie sämtliches Verpackungsmaterial.
- ▷ Ziehen Sie den Isolierstreifen aus dem Batteriefach der Fernbedienung.

Leuchtschlauch montieren



GEFAHR - Lebensgefahr durch Stromschlag

Für die Wandmontage haben wir Montagematerial (Klemmen und Schrauben) beigelegt. Das Montagematerial ist für übliches, festes Mauerwerk geeignet. Informieren Sie sich vor der Wandmontage über das geeignete Montagematerial für Ihre Wand. Vergewissern Sie sich, dass sich keine Rohre oder Leitungen an der Stelle befinden, an der Sie den Artikel befestigen möchten!

1. Wählen Sie einen geeigneten Platz für den Leuchtschlauch.
 - Beachten Sie dabei den Abstand zur Steckdose!
 - Der Signalempfänger muss so positioniert sein, dass er das Signal vom Infrarot-Sender empfangen kann.
 - Die LEDs dürfen nicht direkt in die Augen scheinen.
2. Planen Sie, wie Sie den Leuchtschlauch aufhängen möchten, platzieren Sie die Klemmen entsprechend und befestigen Sie sie mit den mitgelieferten Schrauben.

3. Drücken Sie den Leuchtschlauch in die Klemmen. Spreizen Sie die Klemmen dafür etwas. Gehen Sie dabei vorsichtig vor, damit die Klemmen nicht beschädigt werden.
4. Stecken Sie den Verbindungsstecker in die Verbindungsbuchse.
5. Stecken Sie den Netzadapter in die Steckdose.
Der Leuchtschlauch leuchtet kurz auf.

Ein- und ausschalten / Dauerlicht und Lichteffekte

Mit der Fernbedienung schalten Sie den Leuchtschlauch ein und aus und rufen die verschiedenen Lichtstimmungen auf.

- ▷ Drücken Sie , um den Leuchtschlauch ein- bzw. auszuschalten.

Der Leuchtschlauch schaltet sich in der Farbstimmung ein, in der Sie ihn zuletzt ausgeschaltet haben, z.B. mit einfarbigem Dauerlicht.

Dauerlicht

- ▷ Drücken Sie **CS**.

Der Leuchtschlauch leuchtet dauerhaft in einer Farbe.

Wenn Sie eine andere Farbe auswählen möchten, drücken Sie **CS** solange, bis die gewünschte Farbe aufleuchtet.

Sie können zwischen 6 Farben wählen.

- ▷ Drücken Sie **CS3**.

Der Leuchtschlauch leuchtet dauerhaft in drei sich abwechselnden Farben.

▷ Drücken Sie **CS7**.

Der Leuchtschlauch leuchtet dauerhaft in 7 sich abwechselnden Farben.

▷ Drücken Sie **CS16**.

Der Leuchtschlauch leuchtet dauerhaft in 16 sich abwechselnden Farben.

▷ Stellen Sie mit den Tasten **↑** bzw. **↓** die Lichtintensität heller bzw. dunkler ein.

Lichteffekte

▷ Mit den Lichteffekt-Tasten wählen Sie unterschiedliche Lichteffekte:

 Das Licht leuchtet von der Mitte ausgehend bis zu den Enden bzw. von den Enden ausgehend bis zur Mitte auf, bis der ganze Leuchtschlauch leuchtet, in 7 aufeinanderfolgenden Farbtönen.

Auto Der Leuchtschlauch leuchtet in einem vorgegebenen Mix aus verschiedenen Lichteffekten auf.

 Kleine verschiedenfarbige Lichtabschnitte folgen einander schnell von links nach rechts bzw. von rechts nach links, in 16 Farbtönen.

 Das Licht läuft sanft in Regenbogenfarben über den Leuchtschlauch.

 Große verschiedenfarbige Lichtabschnitte folgen

einander langsam von links nach rechts bzw. von rechts nach links, in 16 unterschiedlichen Farbtönen.

Flash Das Licht leuchtet auf und erlischt wieder; in bis zu 16 verschiedenen Farbtönen nacheinander, je nachdem wieviele Farbtöne Sie eingestellt haben.

 Der Leuchtschlauch leuchtet von links nach rechts auf, bis er komplett leuchtet, in 7 aufeinanderfolgenden Farbtönen.


Jump Der Leuchtschlauch leuchtet in 16 verschiedenen Farbtönen nacheinander komplett auf.

 5 Lichtabschnitte sammeln sich am linken bzw. rechten Ende und laufen zusammen bis zum anderen Ende des Leuchtschlauchs, in 7 aufeinanderfolgenden Farbtönen.


Meteor 5 Lichtabschnitte sammeln sich am einen Ende des Leuchtschlauchs, laufen zusammen bis zum anderen Ende, wechseln dort die Farbe, laufen dann wieder zurück, wechseln wieder die Farbe usw., in 7 verschiedenen Farbtönen.

Batteriewechsel

Wenn die Leuchte nicht mehr auf die Fernbedienung reagiert, muss die Batterie gewechselt werden.

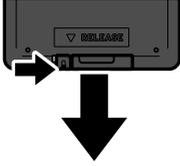


1. Drücken Sie die Arretierung in Pfeilrichtung und ziehen Sie die Batteriehalterung heraus.

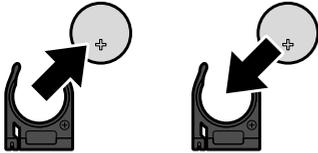

Durch Berühren der Batterie mit bloßen Händen können an den

Kontakten Verunreinigungen entstehen, die u.U. isolierend wirken. Verwenden Sie daher beim Einsetzen ein trockenes, weiches Tuch.

2. Tauschen Sie die verbrauchte Batterie gegen eine neue aus. Achten Sie dabei unbedingt auf die richtige Polarität (+ Symbol nach oben).

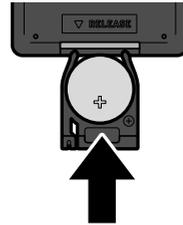

3. Schieben Sie die Batteriehalterung wieder ganz hinein. Sie muss hör- und spürbar einrasten.

Reinigen



GEFAHR - Lebensgefahr durch Stromschlag

- Ziehen Sie den Netzadapter aus der Steckdose, bevor Sie den Artikel reinigen.
- Der Leuchtschlauch, die Fernbedienung und der Netzadapter dürfen nicht mit Wasser oder anderen Flüssigkeiten in Berührung kommen, da dann die Gefahr eines elektrischen Schlages besteht.

1. Wischen Sie den Leuchtschlauch, den Netzadapter und die Fernbedienung bei Bedarf mit einem leicht angefeuchteten fusselfreien Tuch ab.
2. Lassen Sie alle Teile vollständig trocknen, bevor Sie den Leuchtschlauch wieder in Gebrauch nehmen.

Technische Daten

Modell:	383 910 Deutschland / Österreich 392 504 Schweiz
Netzadapter:	
Eingang:	100 - 240 V ~ 50/60 Hz
Ausgang:	12 V  2 A  SELV (Sicherheits-Kleinspannung)
Schutzklasse:	II 
Schutzart:	IP20 (Schutz gegen Eindringen von festen Fremdkörpern mit einem größeren Durchmesser als 12,5 mm.)
Batterie:	
Typ:	1x CR2025, 3 V für Fernbedienung
Nennenergie:	0,45 Wh (nach UN 38.3 getestet)
Fernbedienung:	Infrarot / Reichweite max. 5 Meter
Leuchtschlauch:	
Spannung:	12 V
Leistung:	24 W
Schutzklasse:	III 
Schutzart:	IP67 (staubdicht und Schutz vor Eindringen von Wasser bei zeitweiligem Untertauchen)
Umgebungstemperatur:	+10 bis +40 °C
Hergestellt von:	Müller-Licht International GmbH Göbelstraße 61/63 28865 Lilienthal Germany

Im Zuge von Produktverbesserungen behalten wir uns technische und optische Veränderungen am Artikel vor.



Störung / Abhilfe

- Keine Funktion
 - Batterie der Fernbedienung verbraucht?
 - Infrarot-Übertragung gestört?
 - Der Bereich zwischen Fernbedienung und dem Signalempfänger des Leuchtschlauchs muss frei von Hindernissen sein.
 - Vermeiden Sie grelles Licht wie Sonnenlicht oder helles Neonlicht. Dies stört die Übertragung der Infrarotstrahlen.
 - Die Reichweite beträgt max. 5 m.
 - Der Winkel zum Infrarot-Sender darf 30° nicht überschreiten.
 - ▷ Richten Sie das vordere Ende der Fernbedienung mit dem Infrarot-Sender in Richtung Leuchte.
-

Entsorgen

Der Artikel, seine Verpackung und die mitgelieferte Batterie wurden aus wertvollen Materialien hergestellt, die wiederverwertet werden können. Dies verringert den Abfall und schont die Umwelt.

Entsorgen Sie die **Verpackung** sortenrein. Nutzen Sie dafür die örtlichen Möglichkeiten zum Sammeln von Papier, Pappe und Leichtverpackungen.



Geräte, die mit diesem Symbol gekennzeichnet sind, dürfen nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden!

Sie sind gesetzlich dazu verpflichtet, Altgeräte getrennt vom Hausmüll zu entsorgen. Informationen zu Sammelstellen, die Altgeräte kostenlos entgegennehmen, erhalten Sie bei Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung.

Diesen Artikel können Sie auch bei einer Annahmestelle des Rücknahmesystems take-e-back abgeben. Weitere Informationen dazu finden Sie unter www.take-e-back.de



Batterien und Akkus gehören nicht in den Hausmüll!

Sie sind gesetzlich dazu verpflichtet, leere Batterien und Akkus bei einer Sammelstelle Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung oder beim batterievertreibenden Fachhandel abzugeben.

Modell:

383 910 Deutschland / Österreich

392 504 Schweiz

Hergestellt von :

Müller-Licht International GmbH

Göbelstraße 61/63

28865 Lilienthal

Germany