




de Produktinformation
en Product information

Fingerschlagzeug | Finger drums

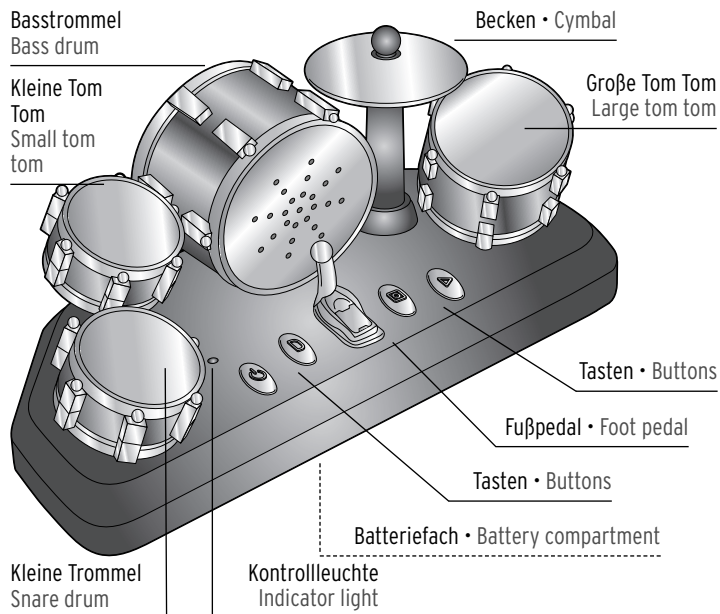

ohne Abbildung • not illustrated:
3 Batterien • 3 batteries (non-rechargeable)
LR03(AAA) / 1,5 V • LR03(AAA) / 1.5 V

Tasten und ihre Funktionen

POWER Ein-/Ausschalten
Switch on/off

DEMO Demo abspielen
Play demo

Buttons and their functions

RECORD Aufnahme
Record

PLAYBACK Wiedergabe
Playback

Artikelnummer | Product number: 389 300 / 390 490

Made exclusively for: Tchibo GmbH,
Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany,
www.tchibo.de



www.tchibo.de/anleitungen
www.tchibo.de/instructions

Tchibo GmbH D-22290 Hamburg • 103770AB6X6IX • 2019-07

de

Liebe Kundin, lieber Kunde!

Fördern Sie Ihr musikalisches Talent! Mit dem Fingerschlagzeug können Sie kurze rhythmische Sequenzen aufzeichnen und wieder abspielen.
Wir wünschen Ihnen viel Spaß damit.

Ihr Tchibo Team

Sicherheitshinweise

Lesen Sie aufmerksam die Sicherheitshinweise. Benutzen Sie den Artikel nur wie hier beschrieben, damit es nicht versehentlich zu Verletzungen oder Schäden kommt. Bewahren Sie diese Anleitung zum späteren Nachlesen auf. Bei Weitergabe des Artikels ist auch diese Anleitung mitzugeben.

Verwendungszweck

Das Finger-Schlagzeug ist als Deko- und Unterhaltungsartikel für Musik-Fans geeignet. Es ist für den Privatgebrauch konzipiert.

GEFAHR für Kinder

- ACHTUNG. Nicht für Kinder unter 36 Monaten geeignet. Kleine Teile. Erstickungsgefahr.
- Halten Sie Kinder von Verpackungsmaterial fern. Es besteht u.a. Erstickungsgefahr!
- Batterien/Akkus können bei Verschlucken lebensgefährlich sein. Wurde eine Batterie/ein Akku verschluckt, kann dies innerhalb von 2 Stunden zu schweren inneren Verätzungen und zum Tode führen. Bewahren Sie deshalb sowohl neue als auch verbrauchte Batterien/Akkus und den Artikel für Kinder unerschwingbar auf. Wenn Sie vermuten, eine Batterie/ein Akku könnte verschluckt oder anderweitig in den Körper gelangt sein, nehmen Sie sofort medizinische Hilfe in Anspruch.
- Batterien dürfen nur von Erwachsenen eingelegt oder ausgetauscht werden.
- Wenn Sie Akkus (wiederaufladbare Batterien) verwenden, dürfen diese nur unter Aufsicht eines Erwachsenen und in einem geeigneten Ladegerät geladen werden. Akkus müssen zum Laden aus dem Artikel genommen werden.

WARNUNG vor Verbrennungen/Brand/Explosion

- Batterien dürfen nicht auseinandergenommen, in Feuer geworfen oder kurzgeschlossen werden. Nicht wiederaufladbare Batterien dürfen nicht geladen werden.

WARNUNG vor Verletzungen

- Sollte eine Batterie ausgelaufen sein, vermeiden Sie Kontakt mit Haut, Augen und Schleimhäuten. Spülen Sie ggf. die betroffenen Stellen mit Wasser und suchen Sie umgehend einen Arzt auf.

VORSICHT – Sachschäden

- Die Anschlussklemmen im Batteriefach dürfen nicht kurzgeschlossen werden.
- Schützen Sie Batterien/Akkus vor übermäßiger Wärme. Nehmen Sie die Batterien/Akkus aus dem Artikel heraus, wenn diese erschöpft sind oder Sie den Artikel länger nicht benutzen. So vermeiden Sie Schäden, die durch Auslaufen entstehen können.

- Ersetzen Sie immer alle Batterien/Akkus. Mischen Sie keine alten und neuen Batterien, verschiedene Batterie- bzw. Akku-Typen, -Marken oder welche mit unterschiedlicher Kapazität.
- Reinigen Sie die Batterie- und Gerätekontakte bei Bedarf vor dem Einlegen. Überhitzungsgefahr! Achten Sie beim Einsetzen der Batterien/Akkus auf die Polarität (+/-).
- Es kann nicht völlig ausgeschlossen werden, dass manche Lacke, Kunststoffe oder Möbelpflegemittel das Material der rutschhemmenden Füße angreifen und aufweichen. Um unliebsame Spuren auf den Möbeln zu vermeiden, legen Sie deshalb ggf. eine rutschfeste Unterlage unter den Artikel.

Schlagzeug spielen

Freestyle

1. Schalten Sie das Schlagzeug mit Taste **POWER** ein.
Das Gerät gibt einen Trommelwirbel von sich und die Kontrollleuchte leuchtet konstant.
Nach dem Einschalten ist das Gerät automatisch im Freestyle-Modus.
2. Spielen Sie, indem Sie mit den Fingerspitzen auf die einzelnen Trommeln, das Becken oder das Fußpedal der Basstrommel tippen. Jedes Instrument ist mit einer LED ausgestattet, die aufleuchtet, sobald das Instrument gespielt wird.
▷ Wenn Sie zwischendurch in einem anderen Modus waren (Aufnahme, Wiedergabe, Demo), schalten Sie das Gerät kurz aus und wieder ein, um wieder in den Freestyle-Modus zu gelangen.
▷ Schalten Sie das Gerät nach dem Gebrauch mit Taste **POWER** wieder aus. Die Kontrollleuchte erlischt. Nach ca. 1 Minute ohne Benutzung des Gerätes, schaltet es sich auch automatisch aus.

Aufnehmen

- Die Aufnahmedauer ist begrenzt. Jede neue Aufnahme überschreibt die vorherige Aufnahme.
▷ Um Ihr Schlagzeugspiel aufzunehmen, drücken Sie zuerst die Taste **RECORD**. Die Kontrollleuchte blinkt. Sie können jetzt spielen. Sobald der Speicher voll ist (nach ca. 60 Sekunden), leuchtet die Kontrollleuchte konstant.
▷ Um die Aufnahme vorher zu beenden, drücken Sie eine der anderen Tasten.
▷ Um eine neue Aufnahme zu machen, drücken Sie erneut die Taste **RECORD**. Die vorherige Aufnahme wird überschrieben.

Abspielen

- ▷ Um Ihre Aufnahme abzuspielen, drücken Sie die Taste **PLAYBACK**.

Demo

- ▷ Drücken Sie ggf. mehrmals die Taste **DEMO**, um eine der fest gespeicherten Demo-Aufnahmen abzuspielen.

Technische Daten

Modell: 389 300 / 390 490
Batterien: 3x LR03(AAA) / 1,5 V

Batterien auswechseln

Siehe Abbildung:

1. Lösen Sie die Schraube an der Geräte-Unterseite.
2. Nehmen Sie den Batteriefachdeckel ab.
3. Entnehmen Sie die verbrauchten Batterien und legen Sie die neuen so ein, wie im Batteriefach abgebildet. Beachten Sie die richtige Polarität (+/-).
4. Verschließen Sie das Batteriefach wieder.

Entsorgen



Geräte, die mit diesem Symbol gekennzeichnet sind, sowie **Batterien und Akkus** dürfen nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden!



Sie sind gesetzlich dazu verpflichtet, Altgeräte, leere Batterien und Akkus bei einer Sammelstelle Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung oder beim batterievertreibenden Fachhandel abzugeben.

Wir sind Mitglied des Rücknahmesystems take-e-back. Weitere Informationen dazu finden Sie unter www.tchibo.de/entsorgung.

en

Dear Customer

Show off your musical talent! These finger drums allow you to record short rhythmical sequences and then play them back again. We hope you have fun!

Your Tchibo Team

Safety warnings


Read the safety warnings carefully. Only use the product as described in these instructions in order to avoid accidental injury or damage. Keep these instructions for future reference. If you give this product to someone else, remember to also include these instructions.

Intended use

The finger drums are suitable as decoration and entertainment for music fans. They are designed for private use.

DANGER to children

- WARNING. Not suitable for children under 36 months. Small parts. Choking hazard.
- Keep the packaging material away from children. There is a risk of suffocation!
- Swallowing batteries can be fatal. If a battery is swallowed, it can cause severe internal chemical burns and even death within 2 hours. Therefore, keep both new and old batteries and the product out of the reach of children. If you think that a battery has been swallowed or has got into the body in any other way, seek medical advice immediately.
- Batteries must only be inserted or replaced by adults.

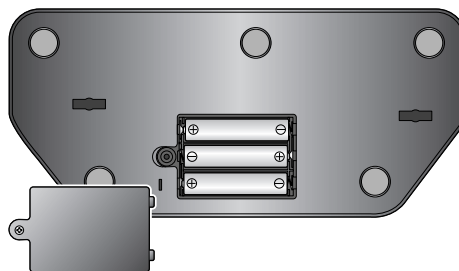

- If you use rechargeable batteries, these must only be charged in a suitable charging device under adult supervision. The rechargeable batteries must be removed from the product for charging.

WARNING – risk of fire/explosion

- Batteries must not be taken apart, thrown into fire or short-circuited. Single-use batteries must not be charged.

WARNING – risk of injury

- If a battery leaks, avoid contact with skin, eyes and mucous membranes. If necessary, rinse the affected areas with plenty of clear water and consult a doctor immediately.

CAUTION – material damage

- The contact terminals in the battery compartment must not be short-circuited.
- Protect batteries from intense heat. Remove the batteries from the product when they are flat or if you do not intend to use the product for any length of time. This will prevent damage caused by leakage.
- Always replace all batteries at the same time, do not mix old and new batteries and do not use different types or brands of batteries, or batteries with different capacities.
- If necessary, clean the contacts on the battery and device before inserting the batteries. Risk of overheating! Ensure correct polarity (+/-) when inserting the batteries.
- Some varnishes, synthetic substances or types of furniture polish may react adversely with the material of the non-slip feet and soften them. If necessary, place a non-slip mat under the product to avoid unwanted traces on furniture.

Playing the drums

Freestyle

1. Switch the finger drums on with the **POWER** button.
The device will let out a drum roll and the indicator light will remain lit up. After switching on, the device is automatically in freestyle mode.
2. Play by tapping the individual drums, the cymbal or the foot pedal of the bass drum with the tips of your fingers.
Each instrument is equipped with an LED that lights up as soon as the instrument is played.

- ▷ If you switch to a different mode in between (record, playback, demo), switch the device off for a short while and then on again to switch back to freestyle mode.
- ▷ After use, switch the device off with the **POWER** button.
The indicator light goes out. The device will switch off automatically if it is not used for approx. 1 minute.

Recording



The recording time is limited. Each new recording overwrites the previous one.

- ▷ To record your drumming, first press the **RECORD** button. The indicator light flashes. Now you can play. As soon as the storage is full (after approx. 60 seconds), the indicator light will stay lit up without flashing.
- ▷ Press any of the other buttons to stop the recording prematurely.
- ▷ To make a new recording, press the **RECORD** button again.
The previous recording will be overwritten.

Playback

- ▷ To play back your recording, press the **PLAYBACK** button.

Demo

- ▷ Press the **DEMO** button several times if necessary to play one of the saved demo recordings.

Technical specifications

Model:	389 300 / 390 490
Batteries:	3x LR03(AAA) / 1.5 V

Changing batteries

Refer to illustration:

1. Undo the screw on the bottom of the device.
2. Remove the battery compartment lid.
3. Remove the flat batteries and insert new ones as illustrated inside the battery compartment. Ensure that the polarity (+/-) is correct.
4. Close the battery compartment again.

Disposal



Devices marked with this symbol, as well as **single-use batteries and rechargeable batteries**, must not be disposed of along with household waste!



You are legally obliged to dispose of old devices and any flat batteries at a local authority collection point or to return them to a battery retailer.