
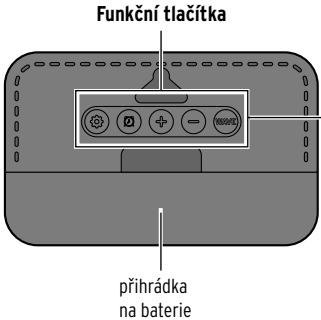


Rádiový budík LCD

CS NÁVOD K POUŽITÍ

Tchibo GmbH D-22290 Hamburg · 133350CE6X5XIII · 2023-04

☞/Z zapnutí osvětlení displeje / funkce odloženého buzení

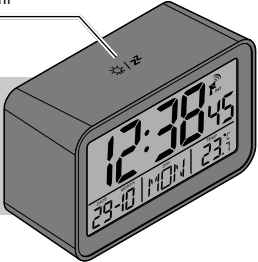

☞	- vyvolání režimu nastavení času
☑	- potvrzení nastavení
☑	- aktivace/deaktivace funkce budíku
	- vyvolání nastavení času buzení
	- potvrzení nastavení
+	- změna hodnot nastavení směrem nahoru
-	- změna hodnot nastavení směrem dolů
	- volba ukazatele teploty
WAVE	- aktivace/deaktivace příjmu rádiového signálu

Bezpečnostní pokyny



Pozorně si přečtěte bezpečnostní pokyny a používejte tento výrobek pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu, aby nedopatřením nedošlo k poranění nebo škodám. Uchovejte si tento návod pro pozdější potřebu. Při předávání výrobku s ním současně předejte i tento návod.

Účel použití

Výrobek je koncipován pro soukromé použití a není vhodný ke komerčním účelům.

Nebezpečí pro děti

- Obalový materiál udržíte mimo dosah dětí. Mimo jiné hrozí i nebezpečí udušení!
- Baterie mohou být v případě spolknutí životu nebezpečné. Pokud dojde ke spolknutí baterie, může to vést během pouhých 2 hodin k těžkému poleptání vnitřních orgánů a k smrti. Uchovávejte proto nové i vybité baterie a výrobek mimo dosah dětí. Pokud máte podezření, že došlo ke spolknutí baterie nebo že se baterie dostala do těla jiným způsobem, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.

Nebezpečí poranění

- Pokud by se stalo, že by baterie vytekla, zabraňte kontaktu jejího obsahu s kůží, očima a sliznicemi. Případně zasažená místa omýjte vodou a neprodleně vyhledejte lékařskou pomoc.
- Baterie se nesmí nabíjet, rozebírat, vhadzovat do ohně ani zkratovat.

Věcné škody

- Budík nevystavujte velkým teplotním výkyvům, vlhku, prachu ani přímému slunečnímu záření.
- Chraňte baterie před nadměrným teplem. Pokud jsou baterie vybité nebo přístroj nebudete po delší dobu používat, vyjměte baterie z přístroje. Předěděte tak škodám, ke kterým by mohlo dojít, kdyby baterie vytekla.
- V případě potřeby vyčistěte před vložením baterie do přístroje kontakty baterie a přístroje. Hrozí nebezpečí přehřátí!
- Při vkládání baterií dbejte na správnou polaritu (+/-).
- Používejte pouze baterie stejného nebo rovnocenného typu. Vyměňujte vždy všechny baterie najednou. Nepoužívejte zároveň staré a nové baterie, různé typy ani značky baterií ani baterie s rozdílnou kapacitou.
- Nepoužívejte nabíjecí baterie (akumulátory), protože ty neposkytují potřebné napětí.
- K čištění nepoužívejte abrazivní ani leptavé prostředky či prostředky obsahující rozpouštědla nebo tvrdé kartáče apod.

Princip funkce rádiového budíku

Přesný čas je vyslán úředním německým vysílačem DCF77. Vysílač se nachází v Mainflingu v blízkosti Frankfurtu nad Mohanem. Vysílá na vlnové délce 77,5 kHz v okruhu přibližně 1 500 km. Budík přijímá přesný čas svou vestavěnou anténou a nastavuje se automaticky. Po nastavení je budík dále řízen quartzovým strojkem. Příjímací systém budíku se denně zapíná a porovnává vysílaný čas se zobrazeným časem. Nemůže-li budík občas přijmout signály vysílače, nepředstavuje to žádný problém, protože základní deska zabudovaná v přístroji zajišťuje zobrazení správného času.


Uvedení do provozu

Vybalení

- Výrobek vyjměte z obalu a veškerý obalový materiál odstraňte.
- Odstraňte z displeje ochrannou fólii.

Vložení/výměna baterií

Rádiový budík je napájen dvěma bateriemi LR03/AAA.

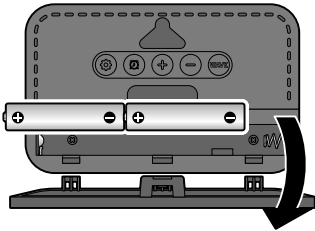

- Sáhněte do výřezu nad přihrádkou na baterie, odklopte kryt přihrádky na baterie a vyjměte jej.
- Vložte baterie tak, jak je znázorněno v přihrádce na baterie. Dbejte přitom na správnou polaritu (+/-).

Krátce se zobrazí celý displej, pak zazní signální tón a zobrazí se normální ukazatel s časem **0:00** a datem **1-1**. Rádiový budík se přepne na příjem rádiového vysílání. Vpravo nahoře na displeji začne blikat symbol příjmu ☞.

- Nejprve zasuňte kryt přihrádky na baterie třemi výstupky dole do výřezů a pevně jej zatlačte. Musí slyšitelně a citelně zaskočit.

- Výměna baterií je zapotřebí tehdy, když se vpravo nahoře na displeji objeví symbol baterie ☞.
- Při výměně baterií budou vymazána všechna nastavení.

Příjem rozhlasového vysílání

Automatické spuštění příjmu rádiového signálu

Po vložení baterií se rádiový budík snaží přijímat signál až 7 minut. Pokud by v této době nebyl budíkem přijat dostatečně silný signál, ukazatel příjmu se vypne a hodiny běží dál od doby nastavené v tento okamžik. V takovém případě si přečtěte kapitolu „Pokyny k umístění a možné zdroje rušení“.

Po úspěšném příjmu časového signálu se trvale zobrazuje ukazatel příjmu ☞.

Symbyly příjmu a jejich význam

☞ Kvalita naposledy přijatého časového signálu byla dostatečná a čas byl synchronizován se signálem.

☞ Přijatý časový signál je velmi slabý. Čas bylo přesto možné synchronizovat se signálem.

☞ Časový signál vysílače nebylo možné přijmout nebo byl čas nastaven manuálně a nebyl synchronizován s vysílačem.

Pokyny k umístění a možné zdroje rušení

- Doporučujeme postavit rádiový budík do blízkosti okna.
- Rádiový budík nestavte na kovové plochy ani do jejich blízkosti.
- Rádiový budík postavte do vzdálenosti min. 2,5 metru od zdrojů rušení, jako jsou např. televizor, osobní počítač atd.
- Nevhodné oblasti pro příjem signálu jsou letiště, sklepy, výškové budovy apod.
- V pohybujících se vozidlech (autech nebo vlacích) není možný nerušený příjem.
- Může docházet k občasnému vypínání vysílače.
- Při bouřce může dojít k rušení příjmu.

Manuální aktivace příjmu rádiového signálu

Nezobrazuje-li se na displeji symbol příjmu, můžete příjem rozhlasového vysílání aktivovat ručně.

- Stiskněte tlačítko **WAVE**. Na displeji bliká ukazatel příjmu ☞. Budík nyní vyhledává rádiový signál.

Manuální nastavení

Když nebudete mít dostatečný rádiový příjem, můžete budík nastavit také manuálně.

Nastavení popsaná v následující části budou vyvolána postupně, jakmile zobrazíte režim nastavení. Hodnoty můžete měnit pomocí tlačítek **+** a **-**. Stisknutím tlačítka ☞ potvrdíte zobrazenou hodnotu a přejdete na další nastavení.

- Při každém stisknutí tlačítka zazní signální tón.
- Pokud během nastavování nestisknete žádné tlačítko déle než 30 sekund, režim nastavování se automaticky ukončí. Hodnoty nastavené do tohoto bodu se uloží.
- Podržíte-li tlačítka **+** a **-** stisknutá, budou se hodnoty na displeji zvyšovat/snižovat rychleji.

- Dokud se budík snaží přijímat rádiový signál (na displeji je vidět ukazatel příjmu), nelze režim nastavení aktivovat. V takovém případě stiskněte tlačítko **WAVE**. Ukazatel příjmu zmizí z displeje.

- Stiskněte a podržte tlačítko ☞ po dobu cca 2 sekund, dokud na displeji nezačne blikat zobrazení 12/24 hodin (**12 Hr/24 Hr**).
- Pomocí **+** nebo **-** nastavte požadovaný ukazatel a krátkým stisknutím tlačítka ☞ uložte nastavení a přejděte na další ukazatel.
- Nyní tímto postupem nastavte následující hodnoty: časový posun > hodiny > minuty > rok > měsíc > den > jazyk pro zkratku dní v týdnu.

- U 12hodinového formátu jsou dopolední hodiny označeny písmeny **AM** a odpolední hodiny písmeny **PM**.
- Pro Českou republiku nastavte časový posun na **0**. Pokud cestujete do jiného časového pásma nebo chcete ručně přepínat mezi zimním a letním časem, nastavte zde odpovídající hodnotu. Lze nastavit časový posun od -12 do +12 hodin.
- Zkratky jazyků se zobrazují v následujícím pořadí: **GER** (němčina) > **ENG** (angličtina) > **ITA** (italština) > **FRE** (francouzština) > **DUT** (nizozemština) > **SPA** (španělština) > **DAN** (dánština).

Když jsou všechna nastavení potvrzená, opustí rádiový budík automaticky režim nastavení.

Funkce budíku

Nastavení času budíku

- Při každém stisknutí tlačítka zazní signální tón.
- Pokud během nastavování nestisknete žádné tlačítko déle než 30 sekund, režim nastavování se automaticky ukončí. Hodnoty nastavené do tohoto bodu se uloží.
- Podržíte-li tlačítka **+** a **-** stisknutá, budou se hodnoty na displeji zvyšovat/snižovat rychleji.

- Držte tlačítko ☑ cca 2 sekundy stisknuté, až se na displeji zobrazí čas budíku (nastavení z výroby **0:00**). Na displeji začne blikat zobrazení hodin.
- Pomocí **+** nebo **-** nastavte hodinu a krátkým stisknutím tlačítka ☑ nastavení uložte. Začnou blikat minuty.
- Pomocí **+** nebo **-** nastavíte minuty a krátkým stisknutím tlačítka ☑ nastavení uložte a opustíte režim nastavení.

Aktivace a deaktivace funkce budíku

- Pro aktivaci funkce budíku stiskněte krátce tlačítko ☑. Zazní zvukový signál a na displeji se zobrazí symbol budíku ▲.
- Funkci budíku deaktivujete opětovným krátkým stisknutím tlačítka ☑. Zazní zvukový signál a z displeje zmizí symbol budíku ▲.

Přerušení budíku (funkce odloženého buzení)

V nastavenou dobu zazní budík, displej se krátce rozsvítí a symbol budíku ▲ se rozblíká nahoře na displeji. Když funkci budíku nepřerušíte ani nevypnete, bude znít po dobu asi 2 minut a jeho intenzita bude stoupat ve 4 stupních. Potom se vypne a zazní znovu následující den v nastavený čas budíku.

- Chcete-li budík krátce přerušit, krátce klepněte na symbol ☞/Z nahoře na rádiovém budíku. Budík se ztiší a společně se symbolem odložení budíku ▲ Zz na displeji se rozblíká i symbol budíku. Po 5 minutách zazní budík znovu.

Tento postup můžete opakovat libovolně často.

Vypnutí budíku

- Chcete-li budík zcela vypnout, stiskněte krátce jedno z 5 funkčních tlačítek na zadní straně rádiového budíku.

Budík zazní opět následující den v nastavený čas.

Další funkce

Zapnutí podsvícení displeje

- Aby byl displej rádiového budíku dobře čitelný i ve tmě, je opatřen podsvícením.
- Krátce klepněte na symbol ☞/Z nahoře na budíku. Displej se asi na 5 sekund podsvítí.

Zobrazení letního a zimního času

Přechod na letní nebo zimní čas probíhá automaticky. Když budík zobrazuje letní čas, v pravé části displeje nad ukazatelem sekund se zobrazuje **DST** (letní čas).

Volba zobrazení teploty

Naměřenou teplotu v místnosti si můžete nechat zobrazit ve stupních Celsia (°C) nebo stupních Fahrenheita (°F).

- Stiskněte krátce tlačítko -, chcete-li přepnout mezi nastaveními **°C** a **°F**.

Vynulování nastavení

Jestliže rádiový budík zcela zřejmě ukazuje nesprávný čas, můžete hodnoty budíku vrátit zpět na základní nastavení. Všechna provedená nastavení se přitom vymažou.

- Z přístroje na chvíli vyjměte baterie a pak je opět vložte.

Přístroj bude vynulován a přepne se poté na příjem rádiového vysílání.

Likvidace

Výrobek, jeho obal a baterie, které jsou součástí balení, byly vyrobeny z cenných recyklovatelných materiálů. Recyklace snižuje množství odpadu a chrání životní prostředí. **Obal** roztřídte a zlikvidujte. Využijte místních možností ke sběru papíru, lepenky a lehkých obalů.



Přístroje, baterie a akumulátory označené tímto symbolem se nesmí vyhazovat do domovního odpadu! Staré přístroje jste ze zákona povinni likvidovat samostatně, odděleně od domovního odpadu. Elektrická zařízení obsahují nebezpečné látky. Tyto mohou při neodborném skladování a likvidaci škodit zdraví a životnímu prostředí. Informace o sběrných místech, na kterých bezplatně přijímají staré přístroje, získáte u obecní nebo městské správy. Vybité baterie a akumulátory musí být odevzdány ve sběrně určené obecní nebo městskou správou nebo ve specializované prodejně, ve které se prodávají baterie.

Technické parametry

Model:	671 408
Baterie:	2x typ LR03 (AAA) / 1,5 V (ZnMnO2)
Rádiový přijímač:	DCF77 na 77,5 kHz
Anténa:	interní feritová anténa
Dosah vysílače:	cca 1 500 km v okruhu kolem Frankfurtu nad Mohanem
Doba nastavení:	cca 3 až 7 minut (při dobrém příjmu)
Zimní/letní čas:	automatické nastavení
Okolní teplota:	+10 až +40 °C
Made exclusively for:	Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany www.tchibo.cz

Za účelem vylepšování výrobku si vyhrazujeme právo technických a vzhledových změn.

Prohlášení o shodě

Společnost Tchibo GmbH tímto prohlašuje, že tento výrobek splňuje v době uvedení na trh základní požadavky a všechna příslušná ustanovení Směrnice 2014/53/EU. Úplné znění Prohlášení o shodě najdete na internetové stránce www.tchibo.cz/navody. Zadejte tam číslo výrobku 671408.

Výrobek lze dovážet do následujících zemí: Německo, Rakousko, Švýcarsko, Česká republika, Polsko, Slovensko, Maďarsko.

Číslo výrobku: 671 408






LCD budík riadený rádiovým signálom

sk **Návod na použitie**

Tchibo GmbH D-22290 Hamburg · 133350CE6X5XIII · 2023-04

zapnutie osvetlenia displeja / funkcia odloženého budenia

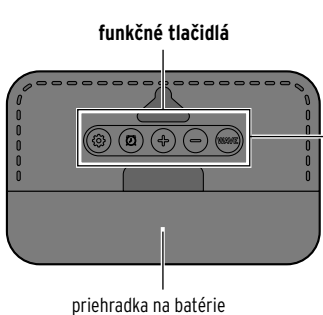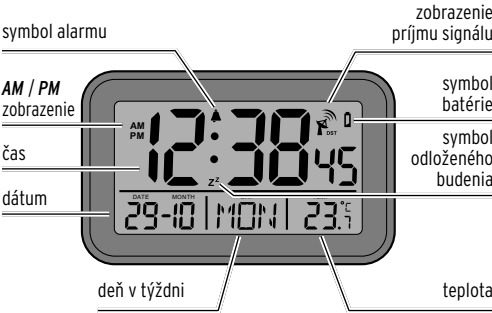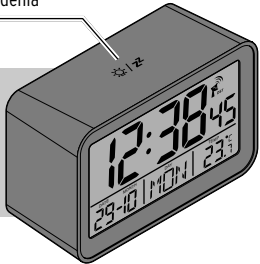

	- vyvolanie režimu nastavenia času
	- potvrdenie nastavení
	- aktivovanie/deaktivovanie funkcie budenia
	- vyvolanie režimu nastavenia času budenia
	- potvrdenie nastavení
+	- zmena hodnôt nastavenia smerom nahor
-	- zmena hodnôt nastavenia smerom nadol
	- výber zobrazenia teploty
WAVE	- manuálna aktivácia/deaktivácia prijmu rádiového signálu

Bezpečnostné upozornenia



Prečítajte si pozorne bezpečnostné upozornenia a výrobok používajte len spôsobom opísaným v tomto návode, aby nedopatrením nedošlo k poraneniám alebo škodám. Uschovajte si tento návod na neskoršie použitie. Ak výrobok postúpíte inej osobe, musíte jej odovzdať aj tento návod.

Účel použitia

Výrobok je určený na súkromné použitie a nie je vhodný na komerčné účely.

Nebezpečenstvo pre deti

- Zabráňte prístupu detí k obalovému materiálu. Okrem iného hrozí nebezpečenstvo udusení!
- Prehĺtnutie batérií môže byť životunebezpečné. Prehĺtnutie batérie môže už v priebehu 2 hodín spôsobiť vnútorné poľepenia, ktoré môžu viesť až k smrti. Nielen nové, ale aj vybité batérie a výrobok preto uschovávajú mimo dosahu detí. Ak sa domnievate, že došlo k prehĺtnutiu batérie alebo sa táto inak dostala do tela, okamžite privolaajte lekársku pomoc.

Nebezpečenstvo poranenia

- Ak dôjde k vytečeniu batérie, zabráňte jej kontaktu s pokožkou, očami a sliznicami. Postihnuté miesta prípadne opláchnite vodou a okamžite vyhľadajte lekára.
- Batérie sa nesmú dobíjať, rozoberať, hádzať do ohňa alebo skratovať.

Vecné škody

- Nevystavujte budík intenzívnym teplotným zmenám, vlhkosti, prachu alebo priamemu slnečnému žiareniu.
- Chráňte batérie pred nadmerným teplom. Vyberte batérie z výrobku po ich vybití alebo pred dlhším nepoužívaním výrobku. Zabráňte tak škodám, ktoré môžu nastať pri vytečení batérie.
- Pred vložením vyčistite v prípade potreby kontakty batérie a prístroja. Nebezpečenstvo prehriatia!
- Pri vkladaní batérií dbajte na správnu polaritu (+/-).
- Používajte len rovnaký alebo rovnocenný typ batérií. Vždy vymieňajte všetky batérie. Nekombinujte staré a nové batérie, rôzne typy a značky batérií alebo batérie s rôznou kapacitou.
- Nepoužívajte nabíjateľné batérie (akumulátory), pretože tieto neposkytujú potrebné napätie.
- Na čistenie nepoužívajte abrazívne alebo žieravé prostriedky obsahujúce rozpúšťadlá ani tvrdé kefy a pod.

Princíp fungovania budíka riadeného rádiovým signálom

Presný čas je vysielaný úradným nemeckým rádiovým vysielačom DCF77. Vysielač sa nachádza v Mainflingene, v blízkosti Frankfurtu nad Mohanom. Vysiela v pásme dlhých vln 77,5 kHz v okruhu približne 1 500 km.

Budík riadený rádiovým signálom prijíma časový signál prostredníctvom svojej integrovanej antény a nastavuje sa automaticky. Po nastavení beží ďalej mechanizmus riadený quartzovým strojčekom. Systém prijmu signálu budíka sa zapína denne a porovnáva prijímaný čas so zobrazovaným časom. Ak budík niekedy nedokáže prijímať vysielané signály, nie je to problém, pretože doska plošných spojov zabudovaná v prístroji sa stará o správne zobrazovanie času.


Uvedenie do prevádzky

Vybalenie

- ▷ Vyberte výrobok z obalu a odstráňte všetok obalový materiál.
- ▷ Z displeja odstráňte ochrannú fóliu.

Vloženie/výmena batérií

Budík je napájaný dvoma batériami LR03/AAA.

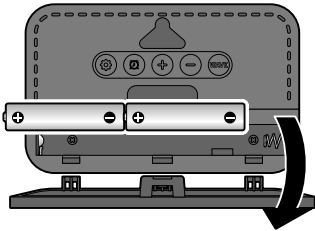

1. Siahnite do priehlbiny nad priehradkou na batérie, vyklepte kryt priehradky na batérie a vyberte ho.
2. Vložte batérie podľa vyobrazenia v priehradke na batérie. Dbajte na správnu polaritu (+/-).

Krátko sa zobrazí kompletný displej, potom zaznie signálny tón a zobrazí sa normálny displej s časom **0:00** a dátumom **1-1**.

Budík riadený rádiovým signálom sa prepne do režimu prijímania signálu. Vpravo hore na displeji blíka ukazovateľ prijmu signálu .

3. Najprv vložte kryt priehradky na batérie s 3 pántmi dolu do priehlbín a pevne ho zatlačte. Musí sa počuť aj cíť aj zaistiť.

- Výmena batérií je potrebná, keď sa na displeji vpravo hore zobrazí symbol batérie .
- Pri výmene batérií sa vymažú všetky nastavenia.

Príjem rádiového signálu

Automatické spustenie prijmu rádiového signálu

Budík sa po vložení batérií bude pokúšať o príjem rádiového signálu až 7 minút. Ak by v tomto čase budík neprijal signál s dostatočnou intenzitou, ukazovateľ prijmu signálu sa vypne a hodiny bežia ďalej od času, ktorý sa nastavil v daný moment.

V tomto prípade si prečítajte kapitolu „Pokyny na umiestnenie a možné zdroje rušenia“.

Po úspešnom prijatí časového signálu je ukazovateľ prijmu signálu zobrazený konštantne.

Zobrazenia prijmu signálu a ich význam

Naposledy prijatý signál bol dostatočne kvalitný a čas sa zosynchronizoval s prijímaným signálom.

Prijatý časový signál je príliš slabý. Čas sa však podarilo zosynchronizovať so signálom.

Nebol možný príjem časového signálu z vysielača, alebo bol čas nastavený manuálne a nezosynchronizoval sa s vysielačom.

Pokyny na umiestnenie a možné zdroje rušenia

- Odporúčame umiestnenie budíka v blízkosti okna.
- Neumiestňujte budík na kovové plochy alebo do ich blízkosti.
- Budík umiestnite minimálne 2,5 metra od zdrojov rušenia, ako napr. TV, počítač atď.
- Letiská, pivnice, výškové budovy a pod. nie sú vhodné miesta prijmu.
- V pohybujúcich sa vozidlách, ako napr. autách, vlakoch, nie je možný nerušený príjem.
- Môže dôjsť k dočasnému odpojeniu vysielača.
- Pri búrke môže dochádzať k poruchám prijmu.

Manuálne aktivovanie prijmu rádiového signálu

Ak sa na displeji nezobrazuje ukazovateľ prijmu signálu, môžete príjem rádiového signálu aktivovať manuálne.

- ▷ Stlačte tlačidlo **WAVE**.

Na displeji blíka zobrazenie prijmu signálu . Budík hľadá teraz rádiový signál.

Manuálne nastavenia

Ak nedisponujete dostatočným rádiovým signálom, môžete budík nastaviť aj manuálne.

Ak zvolíte nastavovací režim, zobrazia sa za sebou nižšie opísané nastavenia. Na zmenu hodnôt použite tlačidlá **+** a **-**. Stlačením tlačidla potvrdíte zobrazenú hodnotu a prejdete na ďalšie nastavenie.

- Pri každom stlačení tlačidla zaznie signálny tón.
- Ak počas nastavovania nestlačíte žiadne tlačidlo po dobu dlhšiu ako 30 sekúnd, proces nastavovania sa automaticky ukončí. Hodnoty nastavené do tohto momentu sa uložia.
- Ak podržíte stlačené tlačidlo **+** alebo **-**, zobrazené hodnoty sa posúvajú rýchlejšie.

- ▷ Pokiaľ sa budík pokúša prijímať rádiový signál (indikátor prijmu na displeji blíka), režim nastavenia nemožno aktivovať. V takom prípade stlačte tlačidlo **WAVE** na ukončenie rádiového prijmu. Indikátor prijmu zmizne z displeja.

1. Stlačte a podržte tlačidlo cca 2 sekundy stlačené, kým na displeji nezačne blíkať 12/24-hodinový časový ukazovateľ (**12 Hr/24 Hr**).
2. Pomocou tlačidiel **+** alebo **-** nastavte požadované zobrazenia, stlačením tlačidla uložte nastavenie a prejdite na ďalší ukazovateľ.
3. Týmto spôsobom nastavte postupne nasledujúce hodnoty: časový posun > hodina > minúta > rok > mesiac > deň > jazyk pre skratku dňa v týždni.

- Pri 12-hodinovom formáte zobrazovania sú dopoludňajšie hodiny označené symbolom **AM** a popoludňajšie hodiny symbolom **PM**.
- Pre Slovensko nastavte časový posun na **0**. Ak cestujete do iného časového pásma alebo chcete manuálne prepínať medzi zimným a letným časom, nastavte tu príslušnú hodnotu. Dá sa nastaviť časový rozdiel od -12 do +12 hodín.
- Skratky jazykov sa zobrazia v nasledovnom poradí: **GER** (nemčina) > **ENG** (angličtina) > **ITA** (taliančina) > **FRE** (francúzština) > **DUT** (holandčina) > **SPA** (španielčina) > **DAN** (dánčina).

Po potvrdení všetkých nastavení ukončí budík automaticky režim nastavenia.

Funkcia budenia

Nastavenie času budenia

- Pri každom stlačení tlačidla zaznie signálny tón.
- Ak počas nastavovania nestlačíte žiadne tlačidlo po dobu dlhšiu ako 30 sekúnd, proces nastavovania sa automaticky ukončí. Hodnoty nastavené do tohto momentu sa uložia.
- Ak držíte stlačené tlačidlo **+** alebo **-**, zobrazené hodnoty sa posúvajú rýchlejšie.

1. Stlačte a podržte tlačidlo cca 2 sekundy stlačené, kým sa na displeji nezobrazí čas budenia (výrobné nastavenie **0:00**). Zobrazenie hodín blíka.
2. Pomocou tlačidiel **+** alebo **-** nastavte hodinu a krátkym stlačením tlačidla uložte nastavenie. Teraz blíkajú minúty.
3. Pomocou tlačidiel **+** alebo **-** nastavte minúty, krátkym stlačením tlačidla uložte nastavenie a ukončíte režim nastavenia.

Aktivovanie/deaktivovanie funkcie budenia

- ▷ Ak chcete aktivovať funkciu budenia, krátko stlačte tlačidlo .

Zaznie signálny tón a na displeji sa zobrazí symbol alarmu .

- ▷ Opätovným krátkym stlačením tlačidla deaktivujete funkciu budenia. Zaznie signálny tón a symbol alarmu zmizne z displeja.

Prerušenie budenia (funkcia odloženého budenia)

V nastavenom čase budenia zaznie alarm, displej sa krátko rozsvieti a na displeji blíka symbol alarmu .

Ak signál budenia neprerušíte alebo nevypnete, bude tento signál znieť 2 minúty a jeho hlasitosť sa bude zvyšovať v 4 úrovniach intenzity. Následne sa vypne a zaznie nasledujúci deň v nastavený čas budenia.

- ▷ Ak chcete budenie nakrátko prerušiť, ťuknite na symbol hore na budíku. Alarm sa zastaví a okrem symbolu budíka blíka na displeji aj symbol odloženého budenia **Zz**. Po 5 minútach zaznie alarm opätovne.

Tento postup môžete opakovať tak často, ako chcete.

Vypnutie alarmu

- ▷ Ak chcete alarm úplne vypnúť, krátko stlačte jedno z 5 funkčných tlačidiel na zadnej strane budíka.

Alarm sa opäť rozoznie nasledujúci deň v nastavenom čase budenia.

Ďalšie funkcie

Zapnutie podsvietenia displeja

Aby ste displej budíka mohli dobre čítať aj v tme, je vybavený podsvietením displeja.

- ▷ Ťuknite na symbol hore na budíku. Displej sa podsvieti na približne 5 sekúnd.

Zobrazenie letného a zimného času

Prepínanie medzi letným a zimným časom sa vykoná automaticky. Keď budík zobrazuje letný čas, vpravo dole na displeji nad zobrazením sekúnd sa zobrazuje **DST** (Daylight Saving Time - letný čas).

Výber zobrazenia teploty

Môžete zvoliť zobrazovanie nameranej izbovej teploty v stupňoch Celzia (°C) alebo v stupňoch Fahrenheita (°F).

- ▷ Stlačte krátko tlačidlo **-** na prepínanie medzi °C a °F.

Obnovenie všetkých nastavení

Ak budík zobrazuje zjavne nesprávny čas, môžete obnoviť základné nastavenia. Pritom sa všetky nastavenia vymažú.

- ▷ Vyberte na krátky čas batérie z prístroja a potom ich opäť vložte.

Budík sa zresetuje a znovu sa prepne do režimu prijmu rádiového signálu.

Likvidácia

Výrobok, jeho obal a dodané batérie boli vyrobené z hodnotných materiálov, ktoré sa dajú recyklovať. Tým sa znižuje množstvo odpadu a šetrí životné prostredie. Likvidujte **obal** podľa pravidiel separovaného zberu. Využite na to miestne možnosti na zber papiera, lepenky a ľahkých obalov.



Prístroje, batérie a akumulátory, ktoré sú označené týmto symbolom, sa nesmú likvidovať spolu s domovým odpadom!

Máte zákonnú povinnosť likvidovať staré

prístroje oddelene od domového odpadu. Elektrické prístroje obsahujú nebezpečné látky. Tieto môžu byť pri nesprávnom skladovaní a likvidácii škodlivé pre životné prostredie a zdravie. Informácie o zberných dvoroch, ktoré odoberajú staré prístroje bezplatne, vám poskytne obecná alebo mestská správa.

Vybité batérie a akumulátory je potrebné odovzdať na zbernom mieste vašej obecnej alebo mestskej správy alebo v špecializovanom obchode, ktorý sa zaoberá distribúciou batérií.

Technické údaje

Model:	671 408
Batérie:	2x typ LR03 (AAA) / 1,5 V (ZnMnO2)
Rádiový prijímač:	DCF77 na 77,5 kHz
Anténa:	interná feritová anténa
Dosah vysielača:	cca 1 500 km v okolí Frankfurtu nad Mohanom
Čas nastavovania:	cca 3 až 7 minút (pri dobrom prijíme)
Zimný/letný čas:	automatické nastavenie
Teplota prostredia:	+10 až +40 °C
Made exclusively for:	Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany www.tchibo.sk

V rámci vylepšovania produktov si vyhradzujeme právo na technické a optické zmeny výrobku.

Vyhlásenie o zhode

Spoločnosť Tchibo GmbH týmto vyhlasuje, že výrobok spĺňa v dobe uvedenia na trh základné požiadavky a všetky príslušné ustanovenia podľa smernice 2014/53/EÚ. Úplné znenie Vyhlásenia o zhode nájdete na internetovej stránke www.tchibo.sk/navody. Zadáajte číslo výrobku (671408).

Výrobok sa smie predávať a používať v nasledovných krajinách: Nemecko, Rakúsko, Švajčiarsko, Česko, Poľsko, Slovensko, Maďarsko.

Číslo výrobku:
671 408

