



Sportovní stereosluchátka do uší s Bluetooth®


CS

Návod k použití

Tchibo GmbH D-22290 Hamburg · 96562HB55XVIII · 2018-04

Bezpečnostní pokyny



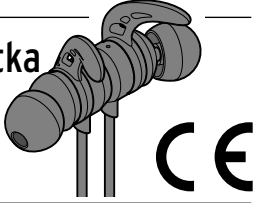

CE

Přečtěte si pozorně bezpečnostní pokyny. Používejte tento výrobek pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu, aby nedopatřením nedošlo k poranění nebo škodám. Uchovejte si tento návod pro pozdější potřebu. Při předávání výrobku s ním současně předejte i tento návod.

Účel použití

Sluchátka do uší slouží k reprodukci zvuku přes ***Bluetooth®*** z mobilních přehrávacích zařízení, jako jsou smartphony, tablet PC, notebooky, MP3 přehrávače atd.

Sluchátka do uší jsou koncipována pro soukromé použití a nejsou vhodná ke komerčním účelům.

Výrobek používejte pouze v mírných klimatických podmínkách.

NEBEZPEČÍ pro děti

- Děti nepoznají nebezpečí, která mohou vyvstat při neodborné manipulaci s elektrickými přístroji. Proto výrobek uchovávejte mimo dosah dětí.

- Obalový materiál se nesmí dostat do rukou dětem.
- Mimo jiné hrozí i nebezpečí udušení!

NEBEZPEČÍ úrazu elektrickým proudem

- Neprovádějte na výrobku žádné změny. Opravy výrobku nechávejte provádět pouze v odborných servisech. V důsledku neodborných oprav mohou uživateli hrozit značná nebezpečí.

Když budete sluchátka do uší nabíjet, dodržujte následující pokyny:

- Nestavte na sluchátka nebo do blízkosti sluchátek nádoby naplněné kapalinou, jako jsou např. vázy s květinami. Tyto nádoby by se mohly převrhnout a kapalina by mohla narušit elektrickou bezpečnost. Hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem.

- K nabíjení používejte pouze vhodné nabíječky nebo USB porty.
- Nepoužívejte defektní nabíječky nebo USB porty a nepokoušejte se je opravit.

- Akumulátor není možné vyměnit nebo demontovat, ani jej nesmíte vyměňovat ani demontovat Vy sami. Při neodborné výměně akumulátoru hrozí nebezpečí výbuchu. Akumulátor lze nahradit pouze stejným nebo rovnocenným typem. Je-li akumulátor defektní, obraťte se na odborný servis.

NEBEZPEČÍ poranění/nehod

- Během účasti na silničním provozu musí být při používání sluchátek do uší zajištěno, že uslyšíte okolní zvuky. Před používáním se informujte, do jaké míry je používání sluchátek do uší v silničním provozu ve Vaší zemi omezeno.

VÝSTRAHA před popálením/požárem

- Do blízkosti sluchátek nastavte žádné zdroje otevřeného ohně, jako např. hořící svíčky. Musíte udržovat svíčky a jiné zdroje otevřeného ohně vždy v dostatečné vzdálenosti od výrobku, aby nemohlo dojít k rozšíření ohně.
- Výrobek obsahuje lithium-polymérový akumulátor. Ten se nesmí rozebírat, vzhazovat do ohně ani zkratovat.

VÝSTRAHA před poškozením sluchu

-  Vysoká hlasitost během používání sluchátek do uší může vést ke ztrátě sluchu. Než si nasadíte sluchátka do uší, nastavte nízkou hlasitost! Pokud je sluch příliš dlouho nebo příliš náhle vystaven vysoké hlasitosti, může utrpět škodu.

POZOR na věcné škody

- Sluchátka nenechte spadnout a nevystavujte je silným otřesům.
- V žádném případě neotevírejte ani neodstraňujte části krytu sluchátek do uší. Nestrkejte žádné předměty do otvorů v krytu.
- Nepřipojujete sluchátka do uší k výstupu pro reproduktor samostatného zesilovače výkonu, protože se tím výrobek může poškodit.
- Než sluchátka do uší zapnete, nastavte na připojeném zdroji zvuku maximálně pokojovou hlasitost, abyste zabránili poškození sluchátek v důsledku přetížení.

- Nepokládejte do bezprostřední blízkosti sluchátek do uší průkazy s magnetickým proužkem, telefonní nebo kreditní karty ani zvukové pásky, hodinky apod. Mohly by být poškozeny magnety, které jsou vestavěné ve sluchátkách do uší.
- K čištění nepoužívejte žíraviny ani agresivní nebo abrazivní čisticí prostředky. Používejte měkký hadřík nepouštějící vlákna.

Přehled (rozsah dodávky)

Další rozsah dodávky (není zobrazen): úložná taštička

Uvedení do provozu

Nabíjení akumulátoru

I Aby se zamezilo škodám na akumulátoru, je při dodání nabitý pouze do poloviny. Před prvním použitím proto sluchátka plně nabijte.

- Odklopte o kousek krytku USB nabíjecího portu a otočte ji na stranu.

- Propojte nabíjecí port USB sluchátek podle vyobrazení s USB portem počítače nebo se síťovým adaptérem s USB portem (není obsažen v dodávce). Kontrolka svítí červeně.

Jakmile je akumulátor plně nabitý, kontrolka svítí modře. Proces nabíjení trvá přibližně 2 hodiny.

Informace k akumulátoru

- Podle okolních podmínek, hlasitosti atd. činí ...
 - ... doba hovoru (při telefonování) cca 4 hodiny.
 - ... doba přehrávání přibližně 4 hodiny (při 60% hlasitosti).
 - ... doba pohotovostního režimu cca 60 hodin.

- Abyste co nejdéle zachovali plnou kapacitu akumulátoru, úplně nabijte akumulátor každé 2 až 3 měsíce, i když sluchátka nepoužíváte.

- Akumulátor nabíjejte při teplotě od +10 do +40 °C.
- Kapacita akumulátoru vydrží nejdéle při pokojové teplotě. Čím nižší je okolní teplota, tím více se zkracuje doba přehrávání.

- Akumulátor se musí nabít, jakmile zazní dva signální tóny (krátce na to se sluchátka automaticky vypnou).

Funkce automatického vypnutí

Aby se předešlo zbytečné spotřebě energie, mají sluchátka funkci automatického vypnutí, která je automaticky vypne, když po dobu 5 minut není přijat žádný audio signál.

Volba vhodných náušníků

- Pro optimální pohodlí nasad'te na jednotlivé koncovky sluchátek vhodný náušník.

Používání sportovních nástavců

Aby sluchátka lépe držela v uchu, nasad'te na ně náušníky se sportovními nástavci a poté je zasuňte do ucha, jak je vidět na obrázku.

- Nasad'te levý sportovní nástavec (se značkou **L**) na levé sluchátko (se značkou **L**) a pravý sportovní nástavec (se značkou **R**) na pravé sluchátko (se značkou **R**).

- Strčte sluchátka do uší a vtočte sportovní nástavce do ušních boltců tak, jak vidíte na obrázku.

Navázání spojení Bluetooth®

Pokyny, které je potřeba znát a dodržovat:

- Některá zařízení potřebují k navázání spojení více času. Přitom se nejedná o chybnou funkci.
- V každém případě se řiďte pokyny uvedenými v návodu k použití Vašeho mobilního zařízení.
- Zpravidla mohou být v jednom okamžiku sluchátka spojena přes ***Bluetooth®*** vždy pouze s jedním zařízením. Standard HFP však umožňuje spojení se dvěma zařízeními pro přenos hlasu a standard A2DP se dvěma zdroji hudby současně.

Připojení sluchátek

- Je-li to nutno, vypněte sluchátka. K vypnutí držte stisknuté multifunkční tlačítko  přibližně 5 sekund. Ze sluchátek zazní signální tón a kontrolka bliká střídavě modře a červeně. Funkce ***Bluetooth®*** na sluchátkách je aktivována.
- K zapnutí sluchátek držte stisknuté multifunkční tlačítko  přibližně 5 sekund. Ze sluchátek zazní signální tón a kontrolka bliká střídavě modře a červeně. Funkce ***Bluetooth®*** na sluchátkách je aktivována.
- Aktivujte funkci ***Bluetooth®*** na Vašem mobilním zařízení (např. na smartphonu) a spusťte vyhledávání zařízení.
- Zvolte ze seznamu **TCM 370956** a případně potvrďte tuto volbu.
- Pokud je požadováno heslo: Zadejte „0000“.

Jakmile je spojení úspěšně navázáno, ozve se ze sluchátek krátký sled tónů. Kontrolka bliká nepřetržitě modře v delších intervalech.

Tato sluchátka mohou být spojena přes ***Bluetooth®*** současně s dvěma zařízeními. Můžete např. poslouchat hudbu z MP3 přehrávače a současně přijmout příchozí hovor na svém smartphonu.

- Na prvním zařízení vypněte funkci ***Bluetooth®***.
- Připojte druhé mobilní zařízení, jak bylo popsáno dříve.
- Na prvním zařízení opět aktivujte funkci ***Bluetooth®***. Otevřete menu ***Bluetooth®***, kde se zobrazí všechny spojené nebo nespojené přístroje, a zvolte znovu **TCM 370956** ze seznamu.

Mějte na paměti:

- Když meziřím sluchátka vypnete, spojí se po opětovném zapnutí automaticky opět s předřím spojenými zařízeními - za předpokladu, že jsou v blízkosti, jsou zapnutá a je aktivovaná funkce ***Bluetooth®***. Jakmile bude přístroj s ***Bluetooth®*** nalezen, ozve se ze sluchátek krátký sled tónů.
- Jsou-li se sluchátky současně spojená 2 zařízení s hudebními soubory, je reprodukována hudba z posledního spojeného zařízení. Na druhé zařízení přepnete řím, že na něm manuálně zapnete přehrávání.

Použití

- I** Sluchátka jsou opatřena značkami **R** (pro pravé ucho) a **L** (pro levé ucho).

Zapnutí a vypnutí

- **Zapnutí:** Držte multifunkční tlačítko  několik sekund stisknuté, až uslyšíte ze sluchátek signální tón a kontrolka bude blikat modře. Pokud se sluchátka navíc ještě spojila s mobilním zařízením (např. se smartphonem), uslyšíte kromě toho i krátký sled tónů.
- **Vypnutí:** Držte multifunkční tlačítko  několik sekund stisknuté, až uslyšíte ze sluchátek signální tón a kontrolka zhasne.

Přehrávání hudby

Sluchátka mohou přehrávat hudbu ve všech možných formátech zvukových souborů, které podporuje Vaše přehrávací zařízení.

Sluchátka podporují i standard přenosu A2DP. Tento standard, který podporuje většina dostupných smartphonů, byl vyvinut speciálně pro bezdrátový přenos stereofonních audio signálů přes ***Bluetooth®***.

Dbejte prosím následujících pokynů:

- Eventuálně budete muset typ přenosu přes standard A2DP aktivovat na svém smartphonu manuálně. Přečtěte si návod k použití svého smartphonu.
- V závislosti na druhu smartphonu se může stát, že první spuštění přehrávání hudby ze sluchátek nebude fungovat. V takovém případě spusťte přehrávání na smartphonu jednou manuálně.

Spuštění/zastavení přehrávání

- Spuštění přehrávání: 1x krátce stiskněte multifunkční tlačítko .
- Přerušení přehrávání: Při přehrávání stiskněte 1x krátce multifunkční tlačítko .
- Pokračování přehrávání: Znovu stiskněte 1x krátce multifunkční tlačítko .

Volba skladby

- Volba následující skladby: Stiskněte tlačítko **➕** a **držte** jej **stisknuté** přibližně 2 sekundy.
- Volba předchozí skladby: Stiskněte tlačítko **—** a **držte** jej **stisknuté** přibližně 2 sekundy.

Regulace hlasitosti

- Zvýšení hlasitosti: Opakovaně **krátce stiskněte** tlačítko **➕**.
- Snížení hlasitosti: Opakovaně **krátce stiskněte** tlačítko **—**.

Čištění / skladování

- Před odložením sluchátka vypněte. Chraňte sluchátka před extrémními teplotami (vyššími než +45 °C / nižšími než -10 °C), protože jinak se může snížit výkon akumulátoru.
- Pokud sluchátka navlhnou, osušte je měkkým hadříkem.

Závada / náprava

Nefunguje zvuk

- Není nastavena příliš nízká hlasitost?
- Není vybitý nebo jen velmi málo nabitý akumulátor? Nabijte akumulátor.

Častá přerušení zvuku ve sluchátkách do uší

- Není vzdálenost mezi smartphonem a sluchátky příliš velká?

Opakování volby a/nebo odmítnutí hovoru nefunguje

- Tyto funkce jsou závislé na příslušném smartphonu a na něm zvolených nastaveních. Nahlédněte do návodu Vašeho smartphonu.

Žádné spojení *Bluetooth®*

- Podporuje Vaše mobilní zařízení funkci ***Bluetooth®***? Přečtěte si návod k použití svého mobilného zařízení.
- Nedeaktivovali jste v mobilním zařízení funkci ***Bluetooth®***? Zkontrolujte nastavení. Případně aktivujte ***Bluetooth®***. Zkontrolujte, jestli se sluchátka do uší objevila na seznamu nalezených zařízení. Pokud ne, spojte zařízení ještě jednou. Umístěte obě zařízení těsně k sobě. Z okolí odstraňte ostatní zařízení s bezdrátovým přenosem. Není u Vašeho přehrávacího zařízení potřeba zadat heslo? Zkontrolujte nastavení.

Technické parametry

Model:	370 956
Akumulátor	
Lithium-polymérový 3,7 V DC 60 mAh	
Doba nabíjení:	cca 2 hodiny
Doba hraní:	cca 4 hodiny (v závislosti na hlasitosti, okolních podmínkách apod.)
Doba hovoru:	cca 4 hodiny (v závislosti na hlasitosti, okolních podmínkách apod.)
Pohotovostní režim:	cca 60 hodin (v závislosti na okolních podmínkách apod.)
<i>Bluetooth®</i>	
Verze:	V4.2 (nižší verze (od 1.1) jsou kompatibilní, příp. ale nepodporují všechny funkce
Dosah:	max. 10 m (ve volném poli)
Frekvenční pásmo:	2,402 GHz až 2,480 GHz
Max. vysílací výkon:	2,5 mW

Standard zařízení:	HFP V1.6 / HSP V1.2 / A2DP V1.2 / AVRCP V1.4
--------------------	--

Okolní teplota:	+10 až +40 °C
-----------------	---------------

Made exclusively for: Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany, www.tchibo.cz

Za účelem vylepšování výrobku si vyhrazujeme právo technických a vzhledových změn.

Kompatibilní se

smartphonem nebo tabletem s funkcí ***Bluetooth®*** Smart

- Androidem od verze 4.3
- mobily s operačním systémem iOS (iOS 7.0 a vyšší); tablety s operačním systémem iOS (iOS 7.0 a vyšší)

The ***Bluetooth®*** word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Tchibo GmbH is under license.

Android, Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.

Textová značka a loga ***Bluetooth®*** jsou registrované obchodní značky společnosti Bluetooth SIG, Inc. Používání těchto značek společností Tchibo GmbH podléhá licenci.

Android, Google Play a logo Google Play jsou značky společností Google Inc.

Prohlášení o shodě

Společnost Tchibo GmbH tímto prohlašuje, že tento výrobek **370 956** splňuje v době uvedení na trh základní požadavky a všechna příslušná ustanovení směrnice 2014/53/EU. Úplné znění Prohlášení o shodě najdete na internetové stránce www.tchibo.cz/navody.

Likvidace

 **Přístroje** označené tímto symbolem a také **vybité akumulátory/baterie** se nesmí vyhazovat do domovního odpadu!

 Staré přístroje jste ze zákona povinni likvidovat odděleně od domovního odpadu a **vybité akumulátory/baterie** jste ze zákona povinni odevzdávat ve sběrně určené obecní nebo městskou správou nebo ve specializované prodejně, ve které se prodávají baterie.

Pozor! Tento přístroj obsahuje akumulátor, který je z bezpečnostních důvodů pevně namontovaný a není jej možné vyjmout, aniž byste zničili plášř přístroje. Neodborná demontáž představuje bezpečnostní riziko. Proto přístroj odevzdejte neotevřený na sběrném místě, které odborné zlikviduje přístroj i akumulátor. Informace o sběrných místech, na kterých bezplatně přijímají staré přístroje, získáte u obecní nebo městské správy.

