


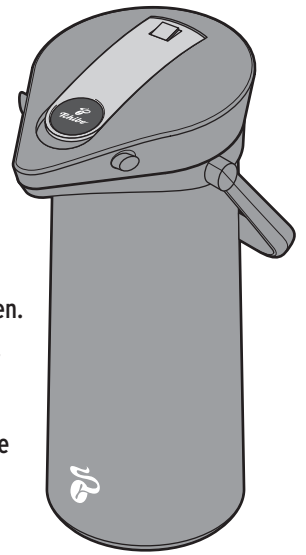

de Gebrauchsanleitung

Liebe Kundin, lieber Kunde!

Ihre neue 2L-Isolierkanne ...

- ... mit isolierendem doppelwandigen Edelstahlensatz hält Getränke lange heiß oder kalt und sorgt für eine geschmacksneutrale Aufbewahrung
- ... mit integriertem, ergonomischem Auslaufhebel für eine einfache, portionsgenaue und gleichmäßige Ausgabe
- ... mit Magneterkennung zur automatischen Wasserdosierung durch die Coffea Filbii

Für ein optimales Aroma sollten Sie die Kanne ausschließlich als Kaffee- oder Teekanne benutzen. So kann sich kein störender Fremdgeschmack festsetzen.

Barista Tipp: Eine optimale Isolierleistung erhalten Sie, wenn Sie die Kanne vor dem Kaffeebrühen mit heißem Wasser ausspülen, um sie vorzuwärmen. Eine vollständig befüllte Kanne sorgt zusätzlich für eine längere Warmhaltezeit.

Wir wünschen Ihnen einen perfekten Kaffeeenuss.

Ihr Tchibo Team

Füllmenge: ca. 2,2 Liter
Ausgabemenge Coffea
Filbii: ca. 2 Liter
EN-Norm: EN 12546

Tchibo GmbH D-22290 Hamburg · 86001647ABXX · 2023-07

Sicherheitshinweise



Der Artikel ist mit Sicherheitsvorrichtungen ausgestattet. Lesen Sie trotzdem aufmerksam die Sicherheitshinweise und benutzen Sie den Artikel nur wie in dieser Anleitung beschrieben, damit es nicht versehentlich zu Verletzungen oder Schäden kommt. Bewahren Sie diese Anleitung zum späteren Nachlesen auf. Bei Weitergabe des Artikels ist auch diese Anleitung mitzugeben. Beachten Sie unbedingt auch die Bedienungsanleitung der Coffea Filbii Kaffeemaschine.

- Die Kanne ist zur Verwendung mit der Coffea Filbii Kaffeemaschine für das Zubereiten von Kaffee konzipiert.
- Die Kanne ist dazu vorgesehen, gewerblich eingesetzt zu werden. Sie muss in diesem Fall von geschultem Personal genutzt und gereinigt werden. Eine über die Reinigung und Entkalkung hinausgehende Wartung ist nicht erforderlich.
- **GEFAHR** - Lebensgefahr/Verletzungsgefahr durch Magnetismus für Träger von Herzschrittmachern / Endoprothesen: Der Artikel enthält Neodym-Magnete (Kannenverschluss oben und Unterseite Kanne). Magnete können ggf. die Funktion von Herzschrittmachern beeinträchtigen und sich auf den korrekten Sitz von Endoprothesen im Körper auswirken. Tragen Sie die Kannen und den Filterhalter deshalb nicht direkt am Körper, sondern halten Sie sie auf Abstand. Halten Sie vor der Verwendung des Artikels Rücksprache mit Ihrem Arzt.
- **WARNUNG** vor Verbrühungen: Heißer Dampf und heiße Flüssigkeit führen zu Verbrühungen. Seien Sie vorsichtig, wenn Sie mit der gefüllten Kanne hantieren.
- Füllen Sie keine kohlenensäurehaltigen Flüssigkeiten in die Isolierkanne.
-  Transportieren Sie die Isolierkanne nicht liegend, da Flüssigkeit auslaufen kann! Die Isolierkanne ist dafür vorgesehen, in aufrechter Position getragen und verwendet zu werden. Unsorgfältige Handhabung wie Kippen, schräge Aufstellung, Stoßen oder Fallenlassen, sind zu vermeiden, da andernfalls Leckstellen, Bruch oder andere Beschädigungen die Folge sein können.
- Verwenden Sie zum Reinigen keine scheuernden oder ätzenden Mittel bzw. harte Bürsten etc.
- Verwenden Sie ausschließlich die in dieser Anleitung angegebenen Reinigungsmittel und die entsprechenden Reinigungsutensilien, um die Kanne zu reinigen (siehe auch Kapitel „Kanne reinigen“). Die Verwendung anderer Reinigungsmittel birgt Gesundheitsrisiken.
- Die Isolierkanne darf nicht benutzt werden, um Milchprodukte oder Babynahrung warmzuhalten, da sich dabei Bakterien unkontrolliert vermehren können.
- Stellen Sie die Kanne nicht auf eine Herdplatte, direkt neben einen heißen Ofen, Heizkörper o.Ä., damit die Kunststoffteile nicht schmelzen.
- Halten Sie Karten mit Magnetstreifen wie Kreditkarten, EC-Karten etc. vom Filterhalter, den Kannenböden und -verschlüssen bzw. den darin integrierten Magneten fern. Die Karten können beschädigt werden. Halten Sie auch magnetische Speichermedien und alle Geräte, die durch Magnetismus beeinflusst oder in ihrer Funktion beeinträchtigt werden können, fern davon.

Portionsbeutel Reiniger für Kaffeekannen
60 Btl. à 10 g Art-Nr. 458433
zu beziehen bei:
[Tchibo Coffee Service GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany,](https://www.tchibo-coffeeservice.de)
www.tchibo-coffeeservice.de
Service-Hotline 0800 1302268



www.tchibo-coffeeservice.de/kundendienst-und-support/


Artikelnummern:

Isolierkanne 2L 504 329 (silber) 504 330 (schwarz)

bitte prüfen

Schutzfolien und Verpackungsmaterial entfernen

1. Nehmen Sie die Kanne aus der Verpackung. Entfernen Sie sämtliches Verpackungsmaterial. Kontrollieren Sie den Lieferumfang auf Vollständigkeit und Unversehrtheit





2. Ziehen Sie die Schutzfolie vor dem Gebrauch vom Magnetverschluss ab.

Vor Gebrauch reinigen

- ▷ Reinigen Sie die Kanne vor Gebrauch gründlich (siehe Abschnitt „Kanne reinigen“).

Kanne befüllen

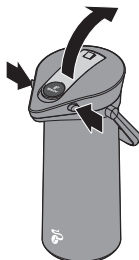1.  Kanne öffnen:
Legen Sie den Tragegriff nach hinten um. Drücken Sie die beiden seitlichen Tasten und klappen Sie den Deckel nach oben. Der Pumpeinsatz bleibt zum Brühen in der Kaffeemaschine in der Kanne, der Magnetverschluss bleibt heruntergeklappt.

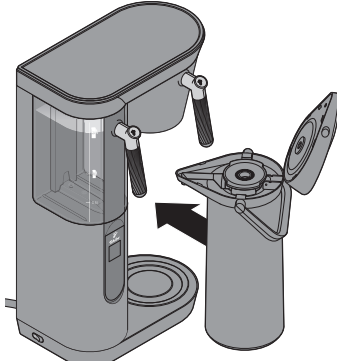
2.  Kanne befüllen:
Schieben Sie die Kanne unter den Filterhalter der Coffea Filbii Kaffeemaschine.

3.  Wenn die Kanne befüllt ist, nehmen Sie sie aus der Kaffeemaschine heraus und schließen den Deckel (nach unten klappen und zudrücken, bis er hör- und spürbar einrastet).

- ▷ Zum Befüllen von Hand klappen Sie den Magnetverschluss hoch und entfernen den Pumpeinsatz. Gießen Sie den Kaffee bis maximal 5 cm unterhalb der Öffnung ein.

Setzen Sie den Pumpeinsatz anschließend wieder in die Kanne ein.


Kaffee einschenken

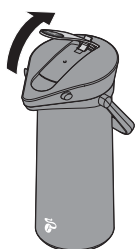

1. Klappen Sie den Pumphebel hoch, bis er einrastet.
2. Halten Sie eine Tasse unter den Auslauf.
3. Drücken Sie den Hebel langsam und gleichmäßig mehrmals nach unten, bis die Tasse gefüllt ist.

Den Pumphebel nicht mit Gewalt herunterdrücken.

Kanne schließen

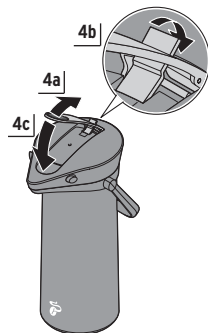

Achtung! Transportieren Sie die gefüllte Kanne nur mit abgesenktem Pumpenhebel.

- ▷ Zum Absenken des Pumpenhebels in seine Ausgangsstellung klappen Sie den Pumphebel ein wenig hoch (4a), bis Sie den kleinen Stützhebel nach unten klappen können (4b). Senken Sie den Pumphebel ab (4c).

Kanne reinigen

- **Die Teile der Kanne sind nicht spülmaschinengeeignet.**

Tauchen Sie den Kannenkörper auch nicht in Wasser ein. Verwenden Sie keine Reinigungsmittel mit Scheuerwirkung.

- ▷ Spülen Sie die Kanne und den Deckel täglich unter fließendem Wasser mit einem milden Spülmittel.
- ▷ Reinigen Sie die Kanne einmal pro Woche gründlich per Hand mit dem empfohlenen Reinigungsmittel für Kaffeekannen. Folgen Sie dabei den Anweisungen des Reinigungsmittel-Herstellers.



Gute Reinigungsergebnisse erzielen Sie mit dem empfohlenen Portionsbeutel Reiniger für Kaffeekannen (Art-Nr. 458433, 60 Btl. à 10 g).



WARNUNG - Gefahr von Brand, Verletzungen, Gesundheits- und Umweltschäden

Beachten Sie die Warnhinweise des Reinigungsmittel-Herstellers für den Umgang mit dem Reinigungsmittel:



Brandfördernd!




Ätzend!



Gesundheitsschädlich!

- Bei Anwendung Augen-/Gesichtsschutz tragen.

- **BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN:** Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. Im Zweifel einen Arzt aufsuchen.

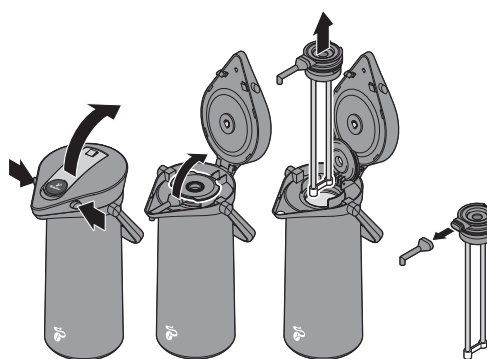

1. Nehmen Sie den Deckel ab und klappen Sie den Magnetverschluss bis zum Einrasten hoch. Entnehmen Sie den Pump-Einsatz und reinigen Sie ihn separat.

2. Füllen Sie die Kanne mit heißem Wasser.

3. Geben Sie einen Reinigungs-Portionsbeutel hinzu. Lassen Sie die Lösung einige Minuten einwirken, jedoch max. 30 Minuten.

4. Bürsten Sie die Kanne dann mit einer weichen Reinigungsbürste aus.

5. Gießen Sie die Lösung aus und spülen Sie mehrfach gründlich mit Leitungswasser nach!

- ▷ Bewahren Sie die gespülte Kanne immer mit offenem Deckel auf, damit sie gut trocknen kann und sich kein Schimmel bildet.

Made exclusively for:

Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany, www.tchibo.de