



Kinder-Nestschaukel, faltbar

Artikelnummer PF8769



Version 150929



Lieber Solex Sports-Kunde,

herzlichen Glückwunsch zum Kauf dieses hochwertigen Freizeitartikels.

Sportartikel können für den normalen und für den professionellen Gebrauch klassifiziert werden. Sie haben mit Ihrer Solex Schaukel ein Produkt für den normalen Hausgebrauch erworben.

Damit Sie mit diesem Produkt lange viel Freude haben, beachten Sie bitte die nachfolgenden Gebrauchshinweise und Pflegeinformationen.

Ihre neue Gartenschaukel mit geflochtenem Sitzbereich und stabilem Metallring hat einen Durchmesser von etwa 100 cm und ist aufgehängt bis zu ca. 155 cm hoch (die Seillänge ist 155 cm).

Ihr Solex Sports Toys-Team

Inhalt

- (A) Warnhinweise
- (B) Montagehinweise
- (C) Wartung und Pflege
- (D) Produkthinweise
- (E) Garantie und Gewährleistung

(A) Warnhinweise

1. Lesen Sie sämtliche Hinweise in dieser Bedienungsanleitung sorgfältig durch und bewahren Sie die Anleitung für eine spätere Nutzung gut auf.
2. Ihre neue Schaukel wurde von unabhängigen Testinstituten auf Basis der europäischen Richtlinien EN 71 Teile 1, 2, 3 und 8 geprüft und zertifiziert.
3. Diese Schaukel ist nicht geeignet für Kinder unter 3 Jahren, weil sie wegen mangelnder Kraft oder Verlust des Gleichgewichts herunterfallen können. Sie ist empfohlen für Kinder im Alter von sechs bis zehn Jahren.
4. **Achtung:** Die Montage dieses Artikels muss durch Erwachsene (idealerweise mindestens zwei Personen) erfolgen. Bitte


lesen Sie dazu die folgenden Aufbauhinweise sorgfältig durch. Neben Sie gegebenenfalls die Unterstützung eines ansässigen Fachhändlers in Anspruch.

5. Die zur Befestigung erforderlichen, im Handel erhältlichen Schraubhaken müssen mindestens eine Stärke von 10 mm haben und 540° eingerollt sein. Schraubhaken mit Holzgewinde dürfen nur mit Hilfe von Dübeln in ausreichend feste Decken, wie z.B. Betondecken, montiert werden. Die Befestigung muss einer Belastung von 300 kg standhalten.
6. Wir empfehlen ausschließlich die Verwendung von Karabiner-Schaukelhaken, die in Kunststoffbuchsen gelagert und gegen unbeabsichtigtes Aushängen gesichert sind.
7. Die Schraubhaken müssen mindestens 10% über das Gewinde hinaus in die Dübel eingeschraubt werden.



8. Die eingeschraubten Haken müssen quer zur Schaukelrichtung stehen, d.h. man soll durch die Augen der Schraubhaken voll hindurchsehen können, wenn man vor oder hinter der Schaukel steht. Bei einer anderen Einstellung der Haken würden sich die oberen Ringe der Schaukelseile vorzeitig abnutzen.
9. Schraubhaken dürfen nicht für Holz verwendet werden. Bei Holz muss eine durch das Holz hindurchgehende oder um das Holz herumgehende und gegen unbeabsichtigtes Losen gesicherte Verbindung gewählt werden.
10. Die Schaukel ist über einer ebenen Fläche in einem Abstand von mindestens 2 m Seillänge entfernt von anderen Aufbauten, Wänden oder sonstigen Hindernissen (beispielsweise Wäscheleinen, ausladende Zweige, Zäune, Mauern, Strom- und andere Kabel) aufzuhängen. Der Abstand zwischen Schaukelfläche und Boden muss mindestens 35 cm betragen. Seitlich ist bis 2 m Aufhängehöhe ein Abstand von 60 cm und ab 2 m von 70 cm einzuhalten. In diesem Sicherheitsbereich dürfen sich keine harten, kantigen Gegenstände befinden. Die Schaukel darf nicht über einer harten Oberfläche, z.B. Beton oder Asphalt aufgehängt werden. Stoßdämpfender Untergrund (z.B. Rasen) in einer Ausdehnung von 2 m + Seillänge vor und hinter der Schaukel ist erforderlich. Zwischen den Aufhängepunkten der Schaukel ist ein Abstand A einzuhalten, der der Sitzbreite B zuzüglich $0,04 \times h$ (Ab-

stand vom Boden bis zur Unterkante Querbalke) entspricht. Als weitere Erläuterung hierzu siehe folgende Abbildung.

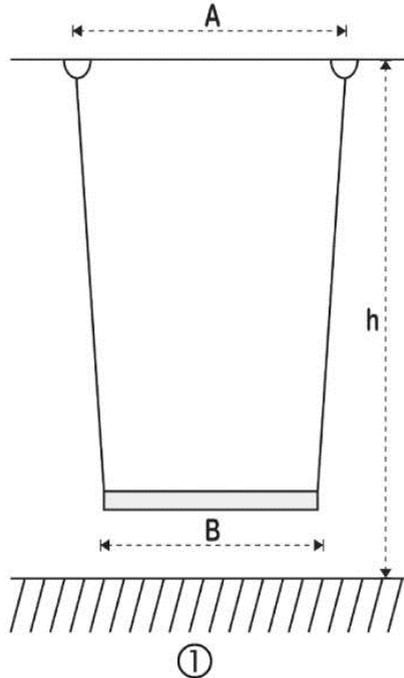

11. Die Schaukel sollte so ausgerichtet werden, dass – sofern möglich – keine der schaukelnden Personen durch die Sonne gestört werden kann.
12. Das Sicherheitsniveau des Geräts kann nur erhalten bleiben, wenn es regelmäßig vor Gebrauch auf Schäden und Verschleiß an beispielsweise Bändern, Verbindungsstellen oder Schraub- und Steckverbindungen geprüft wird. Vor Gebrauch sollte jedes Mal überprüft werden, ob alle Schrauben und Muttern (sofern vorhanden) richtig angezogen sind.
13. Benutzen Sie das Gerät nur wie angegeben. Finden Sie beim Zusammenbau oder bei Überprüfung ein defektes Teil oder hören Sie ungewohnte Geräusche bei der Benutzung des Gerätes, benutzen Sie es nicht weiter, bis das Problem durch einen Austausch oder eine Instandsetzung gelöst ist.
14. Wenn Sie mit Ihrer Schaukel Probleme haben, wenden Sie sich bitte an unsere Service-Hotline unter der Rufnummer 0180-500 33 25, (Mo – Fr, 08:00 – 16:00 Uhr, Festnetz-

preis: 12 ct pro Minute, Mobilfunkpreis: max. 42 ct pro Minute) an. Diese Nummer gilt nur in Deutschland.

15. Die Benutzung darf nur unter Aufsicht von Erwachsenen stattfinden.
16. Die Schaukel ist nur für den häuslichen Gebrauch zur Benutzung im Freien bestimmt.
17. Achtung: Den Kopf nicht zwischen parallel verlaufende Seile stecken! Strangulierungsgefahr!
18. Zur Vermeidung von Unfällen durch defekte Aufhängungen lasttragende Teile regelmäßig überprüfen.
19. Das maximale Benutzergewicht bzw. die Belastbarkeit ist 100 kg.
20. Die Schaukel darf nur von einem Kind gleichzeitig benutzt werden.
21. Stellen Sie sich nicht auf die Schaukel und achten Sie darauf, dass sich auch niemand anders auf die Schaukel stellt.

(B) Montagehinweise

Bitte kontrollieren Sie vor der ersten Nutzung Ihres neuen Artikels die Vollständigkeit und Intaktheit der Einzelteile. Leeren Sie hierzu den Karton vollständig aus. Nehmen Sie sich ein paar Minuten Zeit, um sich mit den beiliegenden Komponenten und Kleinteilen vertraut zu machen. Vergewissern Sie sich, dass die Verpackung alle erforderlichen Komponenten und Kleinteile enthält und prüfen Sie diese auf etwaige Transportschäden.



Schritt 1: Platzieren Sie die runden Teile der Schaukel auf einem ebenen Untergrund. Dabei sollte immer ein schmales an einem dicken Ende liegen wie abgebildet.



Schritt 2: Stecken Sie nun wie dargestellt die schmalen Enden fest in die dicken Enden, bis zwischen den Polsterungen keine Lücke mehr besteht.



Schritt 3: Legen Sie den fertig zusammen gesteckten Ring auf den Boden und überprüfen Sie, ob die Schraublöcher korrekt ausgerichtet sind. Justieren Sie diese gegebenenfalls nach, so dass Ring verschraubt werden kann.



Schritt 4: Verwenden Sie die Schrauben mit den Unterlegscheiben wie nachfolgend abgebildet, um die Steckverbindungen mit Hilfe des mitgelieferten Inbusschlüssels zu fixieren. Schrauben Sie die Schrauben zunächst nur lose fest. Ziehen Sie die Schrauben ganz fest, wenn alle Steckverbindungen lose verschraubt sind.



(C) Wartung und Pflege

Seile, Ringe, Schraubhaken und Aufhängevorrichtungen sind regelmäßig auf ihre Abnutzung hin zu überprüfen. Seile sind dabei so weit aufzudrehen, dass das Innere sichtbar wird. Kunststoffseile z.B. können bei ungünstiger Aufbewahrung von innen her verrotten. Knoten müssen regelmäßig auf festen Sitz geprüft werden. Die Stellung der Schraubhaken ist ebenfalls in angemessenen Abständen zu überprüfen.

Der Gebrauch Ihrer Schaukel führt zu natürlicher Abnutzung und Verschleiß. Dies erfordert eine regelmäßige Pflege und Wartung. Bitte fetten bzw. schmieren Sie alle beweglichen Teile und Teile, die während der Benutzung einer normalen Reibung unterliegen, regelmäßig ein. Sollte die Schaukel während der Benutzung quietschen, fetten Sie diese ebenfalls mit einem nicht laufenden Schmierstoff ein.

Sofern möglich und gewünscht, lagern Sie die Schaukel in den längeren Zeiten ohne Benutzung (zum Beispiel im Winter) trocken und geschützt um die Lebensdauer zu verlängern.

Jegliche Veränderung an den Originalteilen, Materialien oder der Konstruktion der Schaukel kann die Leistung signifikant reduzieren. Dasselbe gilt im Fall starker Verschmutzung oder missbräuchlicher Anwendung.

Reinigung der Schaukel

Die Schaukel kann mit einem milden Reinigungsmittel, mit warmem Wasser und einem weichen Tuch gereinigt werden. Entfernen Sie vorher groben Schmutz und Staub. Danach lassen Sie die Schaukel von alleine trocknen.

Benutzen Sie keine Lösungsmittel oder ähnliche Reiniger, da diese die Schaukel beschädigen können. Benutzen Sie keinen Fön oder andere Heizgeräte für eine Beschleunigung des Trockenvorgangs, da ansonsten die Schaukel beschädigt werden könnte.

(D) Produkthinweise

Die von Ihnen erworbene Schaukel wurde im Zeitraum vom 01. Juli 2015 bis 31. Dezember 2016 hergestellt.

Die Inhaltsstoffe sind die folgenden:

Teilbeschreibung	Material
Haltering	Eisen
Seile	Kunststoff (PE), \varnothing 10 mm, L ca. 150 cm
Sitzgeflecht	Kunststoff (PE), \varnothing 5 mm
Außenring	Stahl, \varnothing 25 mm
Ummantelung	PU, \varnothing 54 mm, Stärke ca. 15 mm

(E) Garantie und Gewährleistung

Die L.A. Sports GmbH & Co. KG gewährt Ihnen für dieses Produkt zwei (2) Jahre Garantie ab Kaufdatum gemäß unseren Garantiebestimmungen und den geltenden gesetzlichen Regelungen. Diese Garantie gilt ausschließlich für Erstkäufer des Einzelhandels und ist nicht übertragbar.

Sie haben sich für ein erstklassiges Qualitätsprodukt entschieden, das die hohen Anforderungen unserer Qualitätskontrolle auf den verschiedenen Fabrikationsstufen bestanden hat. L.A. Sports übernimmt für dieses Produkt zwei Jahre Garantie ab Kaufdatum.

Trotz der umfangreichen Qualitätskontrollen und des Einsatzes hochwertiger Materialien kann es in Ausnahmefällen zu Defekten an diesem Produkt kommen. Innerhalb der Garantiezeit beheben wir kostenfrei eventuell auftretende Defekte, die nachweisbar auf Material- oder Fabrikationsfehler zurück zu führen sind. Weitergehende oder andere Ansprüche, insbesondere auf Ersatz von nicht am Produkt selber entstandenen Schäden sind ausgeschlossen.

Nicht unter die Garantie fallen Defekte aufgrund von natürlichem Verschleiß und Abnutzung, gewerbsmäßiger Nutzung, unsachgemäßem Gebrauch, falscher Bedienung, mangelnder Pflege und Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung. Die Garantie erlischt, wenn Reparaturen oder Eingriffe von Personen vorgenommen werden, die hierzu nicht autorisiert sind.

Garantieansprüche sind innerhalb der Garantiefrist geltend zu machen. Dem Gerät ist der vollständig ausgefüllte Garantieschein und der Kaufbeleg beizulegen. Das Gerät ist immer in der Originalverpackung an das Service-Center zu schicken.

In Garantiefällen trägt L.A. Sports die Transportkosten. Rufen Sie hierzu bitte unser Service-Center an, wir regeln die Abholung des Produkts bei Ihnen oder senden Ihnen einen Frachtschein zu. In anderen Fällen gehen die Kosten zu Lasten des Käufers. Transport-

schäden sind unverzüglich dem Frachtführer, Post oder Paketdienst zu melden.

Für die Bestellung von Ersatzteilen kontaktieren Sie bitte unser Service-Center unter folgender Anschrift und Telefonnummer:

Service Center

Unternehmen

Solex Service-Center
Postfach 30 01 66
51411 Bergisch Gladbach

L.A Sports GmbH & Co. KG
Frankenforster Strasse 40
D-51427 Bergisch Gladbach

Tel: 01805 – 00 33 25 (Kosten € 0,14/Min. aus dem Festnetz, max. € 0,42/Min. Mobilfunkgebühren)

Fax: 02204 – 30 46 26

eMail: SERVICE@LA-SPORTS.DE

Lizenzinhaber GS-Zertifikat S 50268135: PLAYFUN Ltd., Hong Kong

© 2015 BY L.A. SPORTS GMBH & Co. KG
ALL RIGHTS RESERVED