




# Gravierstift

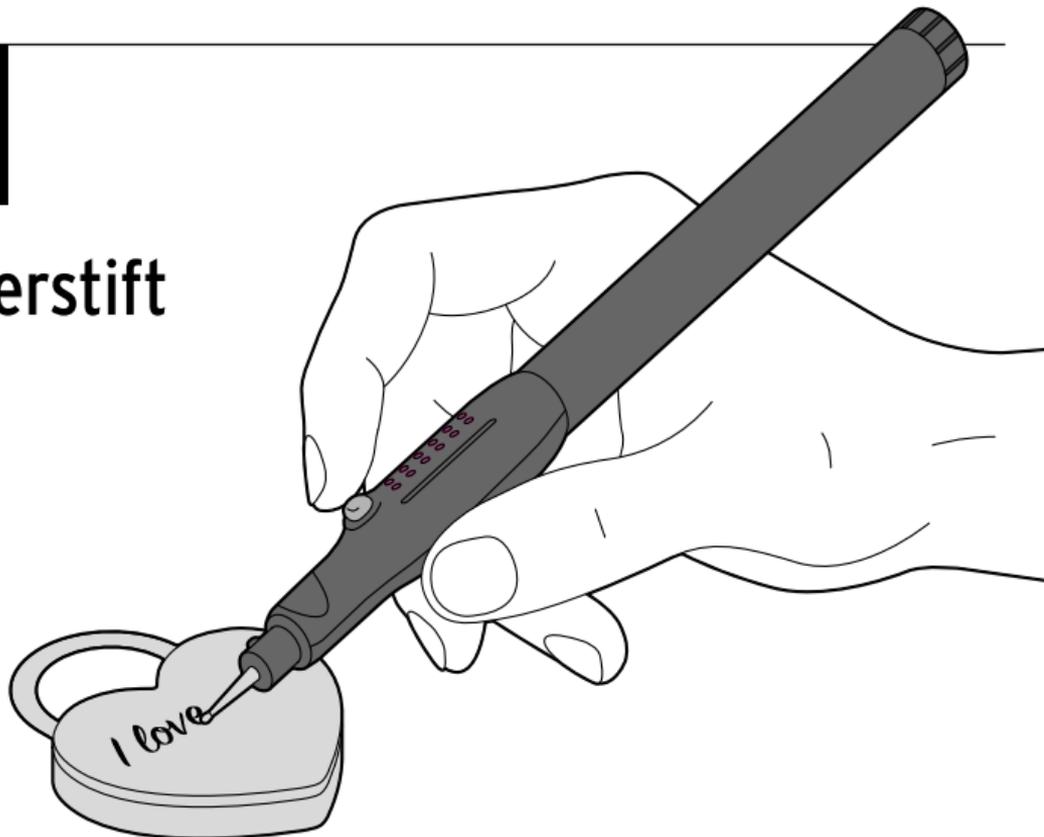

de **Gebrauchsanleitung**


## Liebe Kundin, lieber Kunde!

Gravieren Sie den Namen Ihres/r Liebsten in das Liebesschloss!

Unser Tipp: Üben Sie zunächst die Handhabung an einem nicht mehr benötigten Stück Metall, Holz oder Glas, vorzugsweise in der gleichen Größe wie das Liebesschloss. Testen Sie auch die Schriftart, Buchstabengröße und die Platzaufteilung. Führen Sie den Gravierstift mit leichtem Druck über die Fläche.


Wir wünschen Ihnen viel Freude mit Ihrem neuen Gravierstift.

**Ihr Tchibo Team**

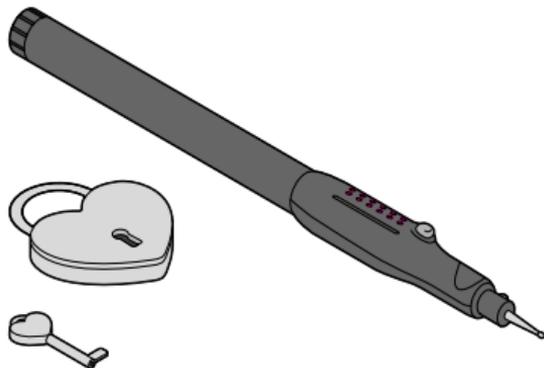

# Gebrauch

## Batterien einlegen

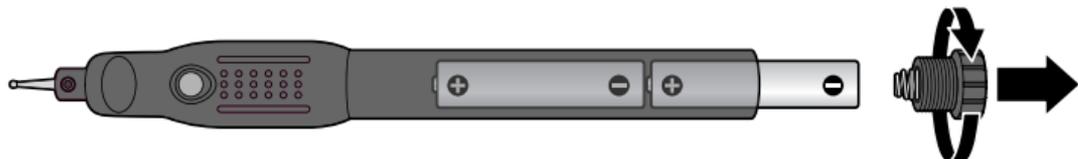

1. Drehen Sie den Batteriefachdeckel hinten am Gravierstift ab.
2. Stecken Sie 2 Batterien (siehe „Technische Daten“) wie abgebildet in das Batteriefach. Beachten Sie die korrekte Polarität (+/-)
3. Drehen Sie den Batteriefachdeckel wieder auf den Gravierstift.

## Gravieren

- Machen Sie eine Vorzeichnung. Achten Sie besonders auf den Platzbedarf.
  - Üben Sie an einem überzähligen Stück Metall, Holz oder Glas.
  - Gravieren Sie möglichst in einem Fluss, ohne längere Pausen.
- ▷ Halten Sie den Gravierstift wie einen Kugelschreiber. Drücken Sie mit dem Zeigefinger auf die Taste am Gerät und führen Sie die Gravierspitze mit leichtem Druck langsam und gleichmäßig über die zu gravierende Fläche.

## Technische Daten



Artikelnummer:	385 016
Batterien:	2x LR03(AAA)/1,5V
Motor:	Spannungsversorgung: 3,0 V 
	Leerlauf-Drehzahl: 23000 min <sup>-1</sup>
	Rechts-Links-Lauf: nein
Umgebungstemperatur:	Betrieb: +10 bis +40 °C
Made exclusively for:	Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany <a href="http://www.tchibo.de">www.tchibo.de</a>

---

**Artikelnummer: 385 016**

---

## Sicherheitshinweise



Lesen Sie aufmerksam die Sicherheitshinweise und benutzen Sie den Artikel nur wie in dieser Anleitung beschrieben, damit es nicht versehentlich zu Verletzungen oder Schäden kommt. Bewahren Sie diese Anleitung zum späteren Nachlesen auf. Bei Weitergabe des Artikels ist auch diese Anleitung mitzugeben.

### **Verwendungszweck**

Der Artikel ist zum Gravieren harter, glatter Oberflächen wie Metall, Glas und Holz vorgesehen. Der Artikel ist für den Privatgebrauch konzipiert und für gewerbliche Zwecke ungeeignet.

Der Artikel darf nur zu dem hier beschriebenen Zweck verwendet werden. Keinesfalls darf er am menschlichen Körper eingesetzt werden.

### **GEFAHR für Kinder**

- Kein Kinderspielzeug! Benutzung nur unter Aufsicht Erwachsener. Bewahren Sie den Artikel für Kinder unzugänglich auf. Halten Sie Kinder von verschluckbaren Kleinteilen und Verpackungsmaterial fern. Es besteht u.a. Erstickungsgefahr!
- Batterien können bei Verschlucken lebensgefährlich sein. Wurde eine Batterie verschluckt, kann dies innerhalb von 2 Stunden zu schweren inneren Verätzungen und zum Tode führen. Bewahren Sie deshalb sowohl neue als auch verbrauchte Batterien und den Artikel für Kinder unerreichbar auf. Wenn Sie vermuten, eine Batterie könnte

verschluckt oder anderweitig in den Körper gelangt sein, nehmen Sie sofort medizinische Hilfe in Anspruch.

### **WARNUNG vor Verletzungen**

- Kontrollieren Sie vor dem Gebrauch, ob alle beweglichen Geräteteile einwandfrei funktionieren und nicht klemmen oder ob Teile gebrochen oder so beschädigt sind, dass die Funktion des Gerätes beeinträchtigt ist. Nehmen Sie das Gerät nicht in Betrieb, wenn es sichtbare Schäden aufweist oder heruntergefallen ist.
- Halten Sie Finger, Haare und andere Körperteile fern vom sich drehenden Aufsatz. Nicht zur Anwendung am Körper geeignet!
- Lassen Sie Personen, die mit dem Gerät nicht vertraut sind oder diese Anleitung nicht gelesen haben, das Gerät nicht benutzen.
- Vermeiden Sie ein unbeabsichtigtes Anlaufen des Gerätes.
- Verwenden Sie nur einwandfreie Aufsätze.
- Zu Ihrer eigenen Sicherheit benutzen Sie nur Zubehör und Zusatzgeräte, die in dieser Betriebsanleitung angegeben oder vom Werkzeug-Hersteller empfohlen oder angegeben werden. Der Gebrauch anderen als des in dieser Betriebsanleitung empfohlenen Zubehörs kann eine persönliche Verletzungsgefahr für Sie bedeuten.
- Nehmen Sie keine Veränderungen am Artikel vor. Lassen Sie Reparaturen am Gerät nur von einer Fachwerkstatt durchführen.

- Benutzen Sie kein Elektrowerkzeug, dessen Schalter defekt ist. Ein Elektrowerkzeug, das sich nicht mehr ein- oder ausschalten lässt, ist gefährlich und muss repariert werden.
- Sollte eine Batterie ausgelaufen sein, vermeiden Sie Kontakt mit Haut, Augen und Schleimhäuten. Spülen Sie ggf. die betroffenen Stellen mit Wasser und suchen Sie umgehend einen Arzt auf.
- Batterien dürfen nicht geladen, auseinandergenommen, in Feuer geworfen oder kurzgeschlossen werden.
- Das Gerät darf nicht in explosionsgefährdeten Räumen benutzt werden.

### **VORSICHT - Sachschaden**

- Schützen Sie den Artikel vor Feuchtigkeit. Tauchen Sie ihn nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten ein.
- Schützen Sie Batterien vor übermäßiger Wärme. Nehmen Sie die Batterien aus dem Artikel heraus, wenn diese erschöpft sind oder Sie den Artikel länger nicht benutzen. So vermeiden Sie Schäden, die durch Auslaufen entstehen können.
- Ersetzen Sie immer alle Batterien. Mischen Sie keine alten und neuen Batterien, verschiedene Batterie-Typen, -Marken oder welche mit unterschiedlicher Kapazität.
- Reinigen Sie die Batterie- und Gerätekontakte bei Bedarf vor dem Einlegen. Überhitzungsgefahr! Achten Sie beim Einsetzen der Batterien auf die Polarität (+/-).

## Reinigen

### **VORSICHT** - Sachschaden

- Verwenden Sie keine Reinigungs- oder Lösungsmittel, da diese die Kunststoffteile angreifen könnten.

- ▷ Reinigen Sie das Gerät möglichst sofort nach jedem Gebrauch. Halten Sie insbesondere den Schalter frei von Staub und Schmutz.
- ▷ Bürsten Sie Staub u.Ä. mit einem Pinsel oder einer weichen Bürste ab. Den Griff können Sie auch mit einem angefeuchteten Tuch abwischen.

---

## Entsorgen

Entsorgen Sie die **Verpackung** sortenrein. Nutzen Sie dafür die örtlichen Möglichkeiten zum Sammeln von Papier, Pappe und Leichtverpackungen.



**Geräte**, die mit diesem Symbol gekennzeichnet sind, **Batterien und Akkus** gehören nicht in den Hausmüll! Sie sind gesetzlich dazu verpflichtet, Altgeräte getrennt vom Hausmüll zu entsorgen, sowie leere Batterien und Akkus bei einer Sammelstelle Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung oder beim batterievertreibenden Fachhandel abzugeben. Wir sind Mitglied des Rücknahmesystems take-e-back. Weitere Informationen dazu finden Sie unter [www.tchibo.de/entsorgung](http://www.tchibo.de/entsorgung).

