

Lockenstab



de Bedienungsanleitung

97329AS6X5VIII · 2018-05

Liebe Kundin, lieber Kunde!

Mit Ihrem neuen Lockenstab können Sie sich eine wunderschöne Lockenmähne stylen - egal ob voluminöse, klassische Locken oder aber weiche Wellen.

Damit Sie den Lockenstab komfortabel handhaben können, ist das Netzkabel mit einem 360°-Drehgelenk am Gerät befestigt.

Die Keramik-Turmalin-Beschichtung der Heizstäbe sorgt für eine gleichmäßige Verteilung der Hitze, so dass Ihr Haar besonders schonend gestylt wird.

Wir wünschen Ihnen viel Freude mit Ihrem neuen Lockenstab!

Inhalt

- 4 Zu dieser Anleitung**
- 5 Sicherheitshinweise**
- 9 Auf einen Blick (Lieferumfang)**
- 10 Grundfunktionen**
 - 10 Gerät einschalten
 - 10 Temperatur einstellen
 - 12 Gerät ausschalten
 - 12 Automatische Ausschaltfunktion (Sicherheitsabschaltung)
- 12 Haare frisieren**
 - 16 Nach dem Gebrauch
- 17 Reinigen**
- 18 Aufbewahren**
- 18 Technische Daten**
- 19 Entsorgen**

Zu dieser Anleitung

Der Artikel ist mit Sicherheitsvorrichtungen ausgestattet. Lesen Sie trotzdem aufmerksam die Sicherheitshinweise und benutzen Sie den Artikel nur wie in dieser Anleitung beschrieben, damit es nicht versehentlich zu Verletzungen oder Schäden kommt.

Bewahren Sie diese Anleitung zum späteren Nachlesen auf. Bei Weitergabe des Artikels ist auch diese Anleitung mitzugeben.

Zeichen in dieser Anleitung:



Dieses Zeichen warnt Sie vor Verletzungsgefahren.



Dieses Zeichen warnt Sie vor Verletzungsgefahren durch Elektrizität.

Das Signalwort **GEFAHR** warnt vor möglichen schweren Verletzungen und Lebensgefahr.

Das Signalwort **WARNUNG** warnt vor Verletzungen und schweren Sachschäden.

Das Signalwort **VORSICHT** warnt vor leichten Verletzungen oder Beschädigungen.



So sind ergänzende Informationen gekennzeichnet.



Verwendungszweck

- Der Artikel ist zum Frisieren von menschlichem Kopfhhaar vorgesehen, für Tierhaar ist er nicht geeignet. Kunsthaar darf damit nicht behandelt werden.
- Der Artikel ist zum Gebrauch in trockenen Innenräumen geeignet.
- Der Artikel ist für den Privatgebrauch konzipiert und für gewerbliche Zwecke ungeeignet.

GEFAHR für Kinder und Personen mit eingeschränkter Fähigkeit Geräte zu bedienen

- Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren sowie von Personen mit reduzierten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und/oder Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstanden haben. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Reinigung und Benutzer-Wartung dürfen nicht von Kindern durchgeführt werden, es sei denn, sie sind beaufsichtigt.
- Halten Sie Kinder von Verpackungsmaterial fern. Es besteht u.a. Erstickungsgefahr!

GEFAHR durch Elektrizität

- Nicht in der Nähe von Wasser benutzen. Das Gerät darf nicht mit Wasser oder anderen Flüssigkeiten in Berührung kommen. Tauchen Sie den Artikel nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten ein, da sonst die Gefahr eines elektrischen Schlages besteht.
-  Warnung - Benutzen Sie das Gerät nicht in der Nähe einer Badewanne, einer Dusche, über einem Waschbecken oder einem anderen wassergefüllten Behälter.
- Warnung - Als zusätzlicher Schutz wird die Installation einer Fehlerstrom-Schutzeinrichtung (FI) mit einem Bemessungsauslösestrom von nicht mehr als 30 mA im Badezimmer-Stromkreis empfohlen. Fragen Sie Ihren Installateur um Rat.
- Benutzen Sie das Gerät nicht mit feuchten Händen oder wenn Sie auf einem feuchten Boden stehen.
- Benutzen Sie das Gerät nur im trockenen Haar; das Haar darf nicht feucht oder nass sein.
- Stecken Sie den Netzstecker nur in eine vorschriftsmäßig installierte Steckdose, deren Netzspannung mit den technischen Daten des Geräts übereinstimmt. Die Steckdose muss gut zugänglich sein, damit Sie im Bedarfsfall den Netzstecker schnell ziehen können.

- Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose, wenn Sie das Gerät nicht benutzen, wenn während des Betriebes Störungen auftreten, bei Gewitter oder bevor Sie das Gerät reinigen.
- Nehmen Sie das Gerät nicht in Betrieb, wenn Gerät oder Netzkabel sichtbare Schäden aufweisen oder das Gerät heruntergefallen ist.
- Nehmen Sie keine Veränderungen am Artikel vor. Öffnen Sie nicht das Gehäuse. Auch das Netzkabel darf nicht selbst ausgetauscht werden. Lassen Sie Reparaturen am Gerät oder den Austausch des Netzkabels nur von einer Fachwerkstatt bzw. im Service Center durchführen, um Gefährdungen zu vermeiden.

WARNUNG vor Verbrennungen

- Das Gerät heizt sehr schnell auf. Die Heizstäbe des Lockenstabes werden während des Gebrauchs sehr heiß. Halten Sie ausreichend Abstand zwischen Lockenstab und Kopfhaut, Ohren sowie Gesicht.
- Fassen Sie den Lockenstab nur am Griff und an der isolierten Cool-Touch-Spitze an.
- Lassen Sie das Gerät vollständig abkühlen, bevor Sie es reinigen oder wegräumen.
- Lassen Sie Ihr Haar höchstens 10 Sekunden um den Heizstab gewickelt. Sonst kann Ihr Haar beschädigt werden.


WARNUNG vor Brand

- Die Heizstäbe des Lockenstabes werden sehr heiß. Legen Sie das Gerät nach Gebrauch so hin, dass die Heizstäbe keine Gegenstände berühren, bis sie ausreichend abgekühlt sind. Achten Sie auf einen hitzebeständigen Untergrund. Legen Sie das Gerät immer nur auf den dafür vorgesehenen Abstellfüßen ab.
- Betreiben Sie das Gerät nie unbeaufsichtigt. Lassen Sie es auch beim Aufheizen und Abkühlen nicht unbeaufsichtigt.
- Decken Sie das Gerät im eingeschalteten Zustand nicht ab (z.B. mit einem Handtuch).

VORSICHT - Sachschäden

- Behandeln Sie mit dem Lockenstab kein Kunsthaar. Dieses kann bei Hitzezufuhr schmelzen und das Gerät beschädigen.
- Wickeln Sie das Netzkabel nicht um das Gerät, da es dabei Schaden nehmen kann.
- Verwenden Sie zum Reinigen keine scheuernden oder ätzenden Mittel bzw. harte Bürsten etc.

Auf einen Blick (Lieferumfang)

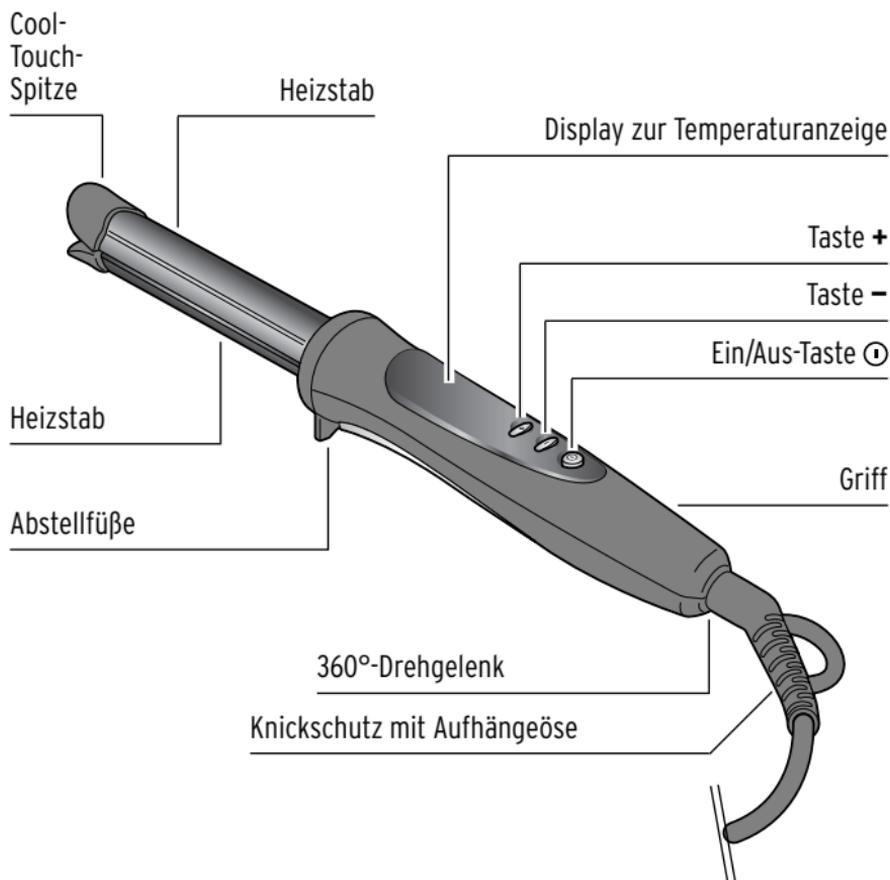

Grundfunktionen



GEFAHR - Lebensgefahr durch Stromschlag

- Benutzen Sie das Gerät nicht mit feuchten Händen oder wenn Sie auf einem feuchten Boden stehen.



- **WARNUNG** - Benutzen Sie das Gerät nicht in der Nähe einer Badewanne, einer Dusche, über einem Waschbecken oder einem anderen wassergefüllten Behälter.

Gerät einschalten



WARNUNG vor Verbrennungen

- Das Gerät heizt sehr schnell auf. Berühren Sie die Heizstäbe nicht.

1. Stecken Sie den Netzstecker in eine Steckdose.
Das Display zeigt **OFF** an.
2. Um das Gerät einzuschalten, halten Sie die Taste **ⓘ** solange gedrückt, bis im Display die zuletzt eingestellte Temperatur angezeigt wird.

Während des Aufheizens blinkt die Temperatur im Display. Sobald die Temperatur erreicht ist, leuchtet die Anzeige konstant.

Temperatur einstellen



Wählen Sie beim ersten Gebrauch des Gerätes immer die niedrigste Temperatur (+100 °C). Für sehr dickes, lockiges Haar kann auch eine höhere Temperatur gewählt werden.

Temperatur	Haartyp
100 °C bis 140 °C	feines, brüchiges, gefärbtes oder blondiertes Haar
140 °C bis 160 °C	normales Haar
160 °C bis 200 °C	kräftiges, widerstandsfähiges Haar

- ▷ Stellen Sie mit den Tasten **+** und **-** die gewünschte Temperatur ein.
Bei jedem Tastendruck verändert sich die Temperatur in 20 °C-Schritten.
Einstellbarer Temperaturbereich: +100 bis +200 °C.

Tastensperre

Um zu verhindern, dass die eingestellte Temperatur durch versehentlichen Tastendruck während des Gebrauchs verändert wird, schaltet sich das Gerät nach ca. 30 Sekunden automatisch in den Tastensperr-Modus. Die Tasten **+** und **-** sind dann gesperrt und im Display erscheint das Symbol . Bedenken Sie: In diesem Zustand lässt sich das Gerät auch nicht mit der Taste  ausschalten.

Sie können den Tastensperr-Modus jederzeit manuell aktivieren und deaktivieren:

- ▷ Wenn die gewünschte Temperatur im Display blinkt, drücken Sie 2x kurz hintereinander die Taste . Im Display erscheint das Symbol .
- ▷ Um die Tastensperre wieder aufzuheben (z.B. um die Temperatureinstellung zu verändert oder das Gerät auszuschalten), drücken Sie erneut 2x kurz hintereinander die Taste . Das Symbol  im Display erlischt.

Gerät ausschalten

1. Drücken Sie 2x kurz hintereinander die Taste , um die Tastensperre aufzuheben. Das Symbol  im Display erlischt.
2. Um das Gerät auszuschalten, halten Sie die Taste  solange gedrückt, bis im Display **OFF** angezeigt wird.
3. Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose und lassen Sie das Gerät abkühlen.

Automatische Ausschaltfunktion (Sicherheitsabschaltung)

Nach 30 Minuten Gebrauch wird die Temperatur automatisch auf 100 °C heruntergeschaltet; nach 45 Minuten schaltet sich das Gerät komplett aus. Das Display zeigt **OFF** an.

- ▷ Ziehen Sie den Netzstecker und lassen Sie das Gerät abkühlen, bevor Sie es erneut verwenden oder wegräumen.

Haare frisieren



GEFAHR - Lebensgefahr durch Stromschlag

• Benutzen Sie das Gerät nicht mit feuchten Händen oder wenn Sie auf einem feuchten Boden stehen.



• **WARNUNG** - Benutzen Sie das Gerät nicht in der Nähe einer Badewanne, einer Dusche, über einem Waschbecken oder einem anderen wassergefüllten Behälter.



WARNUNG vor Verbrennungen

- Das Gerät heizt sehr schnell auf und die Heizstäbe werden während des Gebrauchs sehr heiß. Halten Sie ausreichend Abstand zwischen Lockenstab und Kopfhaut, Ohren sowie Gesicht. Berühren Sie die Heizstäbe nicht. Fassen Sie das Gerät nur am Griff und an der isolierten Cool-Touch-Spitze an.
- Lassen Sie Ihr Haar höchstens 10 Sekunden um die Heizstäbe gewickelt. Sonst kann das Haar beschädigt werden.



Da Ihr Haar beim Frisieren mit sehr hohen Temperaturen in Kontakt kommt, beachten Sie die folgenden Hinweise:


- Achten Sie bei der Wahl Ihres Shampoos oder anderer Haarpflegeprodukte darauf, dass die Haare mit Feuchtigkeit versorgt werden.
 - **Verwenden Sie vor dem Frisieren unbedingt ein Hitzeschutzprodukt.** Geeignete Produkte gibt es beim Friseur oder in gut sortierten Drogeriemärkten.
 - Verwenden Sie vor dem Frisieren mit dem Lockenstab keine sonstigen Stylingprodukte.
1. Sorgen Sie dafür, dass Ihr Haar sauber und vollständig trocken ist, bevor Sie es mit dem Lockenstab frisieren.
 2. Kämmen Sie Ihre Haare gut durch.
 3. Schalten Sie den Lockenstab mit der Taste  ein und lassen Sie das Gerät auf die gewünschte Temperatur aufheizen, wie im Kapitel „Grundfunktionen“ beschrieben.

4.



Nehmen Sie eine ca. 2 cm breite Haarsträhne auf. Halten Sie die Strähne dabei straff an den Haarspitzen. Klemmen Sie die Strähne parallel zum Haaransatz zwischen die beiden Heizstäbe. Seien Sie dabei vorsichtig, damit Sie die heißen Heizstäbe nicht mit der Hand berühren!

5.

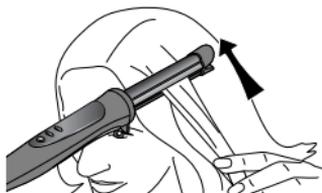

Ziehen Sie den Lockenstab langsam von den Spitzen in Richtung Haaransatz. Berühren Sie jedoch nicht die Kopfhaut!

6.



Drehen Sie den Lockenstab nun 1x um 360°, um die Haarsträhne einmal um die Heizstäbe zu wickeln. Die Haare sollen dabei nicht übereinander, sondern nebeneinander liegen.

7. Je nachdem, in welche Richtung Sie den Lockenstab jetzt führen, erhalten Sie unterschiedliche Styles. Je langsamer Sie den Lockenstab bewegen, desto definierter wird die Locke.



Für **klassische Locken** führen Sie den Lockenstab entlang der gesamten eingerollten Strähne **langsam nach unten**. Wenn Sie die Locke etwas auflockern und weicher machen wollen, ziehen Sie die Locken einfach mit der Hand von oben nach unten etwas auseinander.



Für **voluminöse Locken** führen Sie den Lockenstab entlang der gesamten eingerollten Strähne **langsam nach oben**. Öffnen Sie anschließend die Locke mit der Hand von innen nach außen.

Das Haar ist nach dem Frisieren heiß.
Gehen Sie vorsichtig vor.

8. Wiederholen Sie den Vorgang mit der nächsten Strähne.
9. Verwenden Sie nach dem Frisieren bei Bedarf geeignete Stylingprodukte, um die Frisur zu fixieren.

Gewellte Locken

Statt klar definierter Locken können Sie auch einen gewellten Look mit dem Gerät erzielen:

1.




Klemmen Sie die Strähne **schräg** zum Haaransatz zwischen die beiden Heizstäbe und ziehen Sie den Lockenstab dann vorsichtig nah an den Haaransatz. Berühren Sie jedoch nicht die Kopfhaut!

2.



Drehen Sie den Lockenstab 1x um 360°, um die Haarsträhne einmal um die Heizstäbe zu wickeln. Die Haare sollen dabei nicht übereinander, sondern nebeneinander liegen.

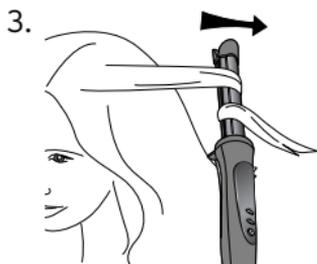

Ziehen Sie den Lockenstab dann **schnell** entlang der gesamten eingerollten Strähne seitlich vom Kopf weg.

Nach dem Gebrauch

1. Schalten Sie das Gerät nach dem Gebrauch aus, wie im Kapitel „Grundfunktionen“ beschrieben, und ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose.
 2. Legen Sie den Lockenstab auf den dafür vorgesehenen Abstellfüßen auf einem hitzebeständigen Untergrund ab und lassen Sie ihn vollständig abkühlen.
Achten Sie darauf, dass während des Abkühlens niemand versehentlich die noch heißen Geräteteile berührt!
- ▷ Nach dem Abkühlen reinigen Sie das Gerät ggf., bevor Sie es wegräumen.

Reinigen



GEFAHR - Lebensgefahr durch Stromschlag

- Tauchen Sie den Artikel nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten ein, da sonst die Gefahr eines elektrischen Schlages besteht.
- Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose, bevor Sie das Gerät reinigen.



WARNUNG vor Verbrennungen

- Lassen Sie das Gerät vollständig abkühlen, bevor Sie es reinigen oder wegräumen.

VORSICHT - Sachschaden

- Verwenden Sie zum Reinigen keine scheuernden oder ätzenden Mittel bzw. harte Bürsten etc., um die Beschichtung der Heizstäbe nicht zu beschädigen.

- ▷ Wischen Sie das Gerät bei Bedarf mit einem weichen, leicht mit warmem Wasser angefeuchteten Tuch sauber.
- ▷ Reiben Sie das Gerät anschließend mit einem weichen Tuch gründlich trocken.

Aufbewahren

- ▷ Lassen Sie das Gerät vor dem Wegräumen vollständig abkühlen.
- ▷ Um Schäden am Netzkabel zu vermeiden, wickeln Sie es nicht um das Gerät.
- ▷ Bewahren Sie das Gerät an einem trockenen Ort außerhalb der Reichweite von Kindern auf. Sie können das Gerät auch an seiner Aufhängeöse aufhängen.

Technische Daten

Modell:	365 602 / Beurer HT 55
Netzspannung:	100-240 V ~ 50/60 Hz
Schutzklasse:	II <input type="checkbox"/>
Leistung:	35 bis 40 Watt
Temperaturbereich:	+100 °C bis +200 °C
Umgebungstemperatur:	-10 °C bis +40 °C
Hergestellt von:	Beurer GmbH, Söflinger Straße 218, 89077 Ulm, Germany, www.beurer.com

Im Zuge von Produktverbesserungen behalten wir uns technische und optische Veränderungen am Artikel vor.



Entsorgen

Der Artikel und seine Verpackung wurden aus wertvollen Materialien hergestellt, die wiederverwertet werden können. Dies verringert den Abfall und schont die Umwelt.

Entsorgen Sie die **Verpackung** sortenrein. Nutzen Sie dafür die örtlichen Möglichkeiten zum Sammeln von Papier, Pappe und Leichtverpackungen.



Geräte, die mit diesem Symbol gekennzeichnet sind, dürfen nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden!

Sie sind gesetzlich dazu verpflichtet, Altgeräte getrennt vom Hausmüll zu entsorgen. Informationen zu Sammelstellen, die Altgeräte kostenlos entgegennehmen, erhalten Sie bei Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung.

Diesen Artikel können Sie auch bei einer Annahmestelle des Rücknahmesystems take-e-back abgeben. Weitere Informationen dazu finden Sie unter www.take-e-back.de.

Modell:

365 602 / Beurer HT 55

Hergestellt von:

Beurer GmbH, Söflinger Straße 218,
89077 Ulm, Germany, www.beurer.com