


Maniküre-Pediküre-Gerät

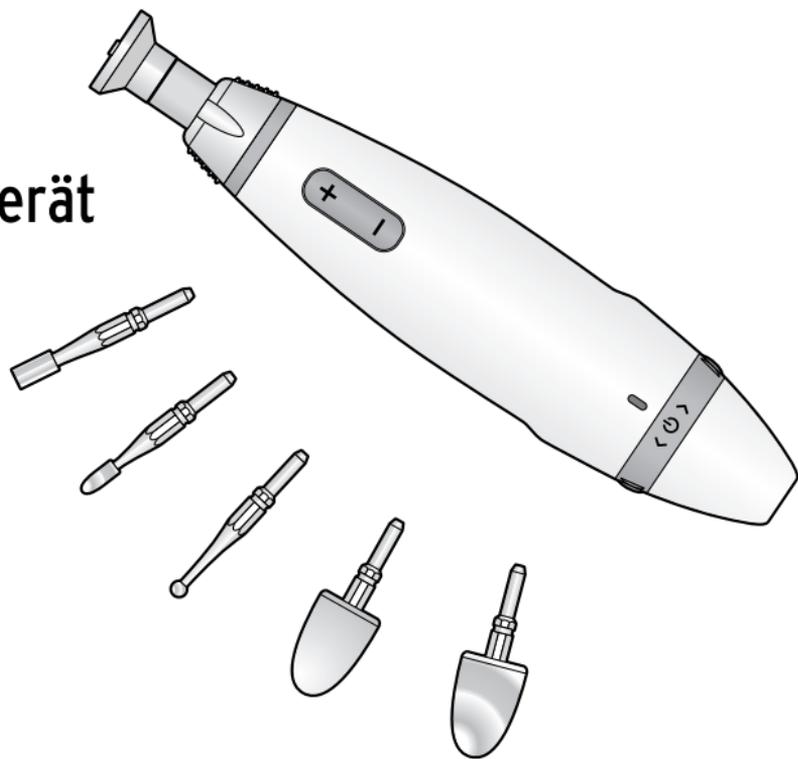

de

Bedienungsanleitung

Liebe Kundin, lieber Kunde!

Ihr neues Maniküre-Pediküre-Gerät hilft Ihnen bei der Pflege Ihrer Fuß- und Fingernägel. Das Gerät ist klein, handlich und einfach zu bedienen.

Wir wünschen Ihnen viel Freude mit Ihrem neuen Maniküre-Pediküre-Gerät.

Inhalt

- 3 Zu dieser Anleitung**
- 4 Sicherheitshinweise**
- 9 Auf einen Blick (Lieferumfang)**
- 10 Gerät anschließen**
- 10 Bedienung**
- 11 Nägel kürzen und polieren**
- 11 Nagelhaut entfernen**
- 12 Fußnageloberfläche glätten**
- 12 Hornhaut und Schwielen entfernen**
- 13 Hühneraugen entfernen**
- 13 Reinigen und desinfizieren**
- 14 Technische Daten**
- 14 Entsorgen**

Zu dieser Anleitung

Der Artikel ist mit Sicherheitsvorrichtungen ausgestattet. Lesen Sie trotzdem aufmerksam die Sicherheitshinweise und benutzen Sie den Artikel nur wie in dieser Anleitung beschrieben, damit es nicht versehentlich zu Verletzungen oder Schäden kommt.

Bewahren Sie diese Anleitung zum späteren Nachlesen auf.

Bei Weitergabe des Artikels ist auch diese Anleitung mitzugeben.

Zeichen in dieser Anleitung:



Dieses Zeichen warnt Sie vor Verletzungsgefahren.



Dieses Zeichen warnt Sie vor Verletzungsgefahren durch Elektrizität.

Das Signalwort **GEFAHR** warnt vor möglichen schweren Verletzungen und Lebensgefahr.

Das Signalwort **WARNUNG** warnt vor Verletzungen und schweren Sachschäden.

Das Signalwort **VORSICHT** warnt vor leichten Verletzungen oder Beschädigungen.



So sind ergänzende Informationen gekennzeichnet.

Sicherheitshinweise



Verwendungszweck

Das Gerät ist zur Fuß- und Fingernagelpflege vorgesehen. Der Artikel ist ausschließlich für den Privatgebrauch konzipiert und für die gewerbliche Nutzung (z.B. in Kosmetiksalons oder für die medizinische Fußpflege) nicht geeignet.

Verwenden Sie dieses Gerät nicht, wenn ...

... Sie Diabetes oder sonstige Wundheilstörungen haben. Die Möglichkeit, sich mit diesem Gerät zu verletzen, ist extrem gering. Trotzdem müssen wir Sie darauf aufmerksam machen, dass Sie das Gerät bei den genannten Krankheiten nicht benutzen sollten.

... eine andere Person das Gerät bereits benutzt hat. Das Gerät bzw. die beiliegenden Aufsätze sollten jeweils nur von einer Person benutzt werden. So vermeiden Sie die Übertragung von z.B. Nagelpilz.

... die Haut in der Nähe der Nägel offene Wunden oder Entzündungen aufweist, mit denen das Gerät während des Betriebs in Berührung kommen könnte.

GEFAHR für Kinder und Personen mit eingeschränkter Fähigkeit Geräte zu bedienen

• Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Halten Sie Kinder unter 8 Jahren vom Gerät fern.

- Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren sowie von Personen mit ... eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder ... Mangel an Erfahrung und/oder Wissen benutzt werden, wenn sie ... beaufsichtigt oder ... bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und ... die daraus resultierenden Gefahren verstehen.

Kinder dürfen das Gerät nicht reinigen, es sei denn, sie sind über 8 Jahre alt und werden dabei beaufsichtigt.
Das Gerät ist wartungsfrei.

- Das Gerät darf nicht an Kindern unter 8 Jahren verwendet werden.
- Halten Sie Kinder von Verpackungsmaterial fern.

Es besteht u.a. Erstickungsgefahr!



GEFAHR durch Elektrizität

- Tauchen Sie das Gerät nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten ein, da sonst die Gefahr eines elektrischen Schlages besteht. Schützen Sie es auch vor Tropf- und Spritzwasser.
-  Betreiben Sie den Artikel nicht im Freien oder in Räumen mit hoher Luftfeuchtigkeit. Berühren Sie den Netzadapter nicht mit feuchten Händen.



- Benutzen Sie das Gerät nicht in der Badewanne und nicht in der Nähe von Wasser, z.B. in Badewannen, Waschbecken o.Ä.
- Legen Sie das Gerät nicht in der Nähe von Wasser (z.B. über einem gefüllten Waschbecken) ab und lagern Sie es so, dass es nicht versehentlich in die Badewanne, ins Waschbecken oder ein anderes mit Wasser gefülltes Behältnis fallen kann.
- Wenn das Gerät ins Wasser gefallen ist, ziehen Sie sofort den Netzadapter. Greifen Sie niemals ins Wasser. Es besteht Stromschlaggefahr!
- Benutzen oder berühren Sie das Gerät nicht mit feuchten Händen oder wenn Sie auf einem feuchten Boden stehen.
- Schließen Sie den Artikel nur an eine vorschriftsmäßig installierte Steckdose an, deren Netzspannung mit den technischen Daten des Artikels übereinstimmt.
- Ziehen Sie den Netzadapter aus der Steckdose, ...
 - ... wenn während des Betriebs Störungen auftreten,
 - ... nach dem Gebrauch,
 - ... bei Gewitter und
 - ... bevor Sie das Gerät reinigen.Ziehen Sie dabei immer am Netzadapter, nicht am Anschlusskabel.

- Die Steckdose muss gut zugänglich sein, damit Sie im Bedarfsfall den Netzadapter schnell ziehen können. Verlegen Sie das Anschlusskabel so, dass es nicht zur Stolperfalle wird.
- Das Anschlusskabel darf nicht geknickt oder gequetscht werden. Halten Sie das Anschlusskabel fern von heißen Oberflächen und scharfen Kanten.
- Lassen Sie das Gerät nicht unbeaufsichtigt, wenn es mit einer Steckdose verbunden ist.
- Nehmen Sie keine Veränderungen am Artikel vor. Versuchen Sie nicht, das Gerät zu öffnen oder zu reparieren. Lassen Sie Reparaturen nur von einer

Fachwerkstatt bzw. vom Kundenservice durchführen.

- Nehmen Sie das Gerät nur mit dem mitgelieferten Netzadapter in Betrieb.



WARNUNG vor Brand/Verletzungen


- Verwenden Sie das Gerät nicht längere Zeit auf ein- und derselben Stelle. Die Aufsätze drehen sich mit hoher Geschwindigkeit, wodurch sich Hitze entwickelt. Es besteht Verbrennungsgefahr!
- Halten Sie das Gerät während des Betriebs fern von langen Haaren, weiter Kleidung o.Ä. Diese können von den drehenden Aufsätzen eingezogen werden.

- Nehmen Sie das Gerät nicht in Betrieb, wenn es sichtbare Schäden aufweist. Wenn ein Aufsatz beschädigt oder stark abgenutzt ist, verwenden Sie ihn nicht weiter.
- Die LEDs können und dürfen nicht ausgetauscht werden.


VORSICHT - Sachschäden

- Verwenden Sie das Gerät nicht länger als 15 Minuten ununterbrochen. Legen Sie nach dieser Zeit eine Pause von 30 Minuten ein, um eine Überhitzung des Motors zu verhindern.
- Schützen Sie das Gerät vor Stößen, Stürzen, Staub, direkter Sonneneinstrahlung und extremen Temperaturen.
- Verwenden Sie nur das Original-Zubehör.

Auf einen Blick (Lieferumfang)

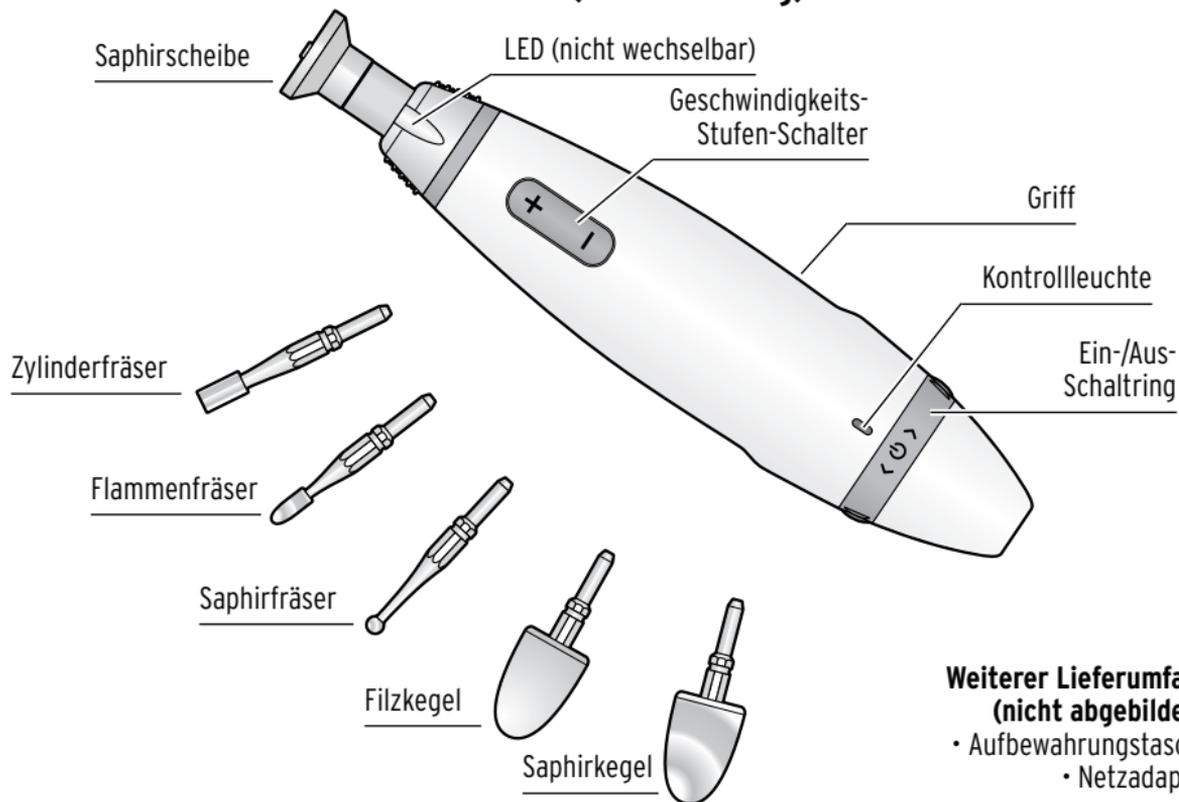


Gerät anschließen

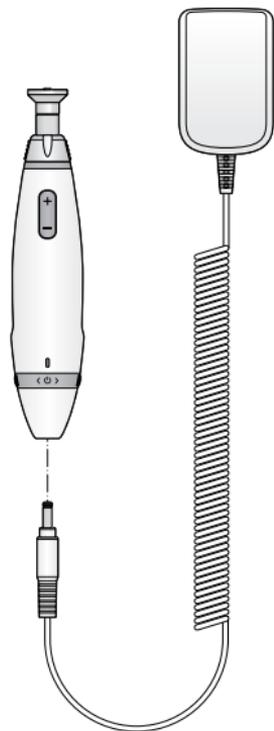

1. Nehmen Sie das Gerät aus der Verpackung.
2.  Drehen Sie den Ein-/Aus-Schalt-ring ggf. so, dass das -Symbol wie abgebildet zur Kontrollleuchte zeigt.
3. Stecken Sie den Gerätestecker des Netzadapters in die Anschlussbuchse am Gerät.
4. Stecken Sie den Netzadapter in eine gut erreichbare Steckdose.

Bedienung

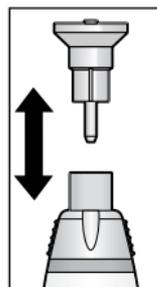

- ▷ Wechseln Sie die Aufsätze, indem Sie sie aufstecken bzw. abziehen.

-  • Das Gerät muss ausgeschaltet sein, wenn Sie die Aufsätze aufstecken bzw. abziehen.
- Die Aufsätze müssen während des Gebrauchs fest aufgesteckt sein.



- ▷ Stellen Sie mit dem Geschwindigkeits-Stufen-Schalter die Geschwindigkeit ein.
- + = Geschwindigkeit erhöhen
 - = Geschwindigkeit verringern

-  Starten Sie generell immer mit einer niedrigen Geschwindigkeit.
- ▷ Stellen Sie mit dem Ein-/Aus-Schalt-ring die Laufrichtung und Beleuchtung ein bzw. schalten Sie das Gerät aus.

- > = Rechtslauf
-  = aus
- < = Linkslauf



WARNUNG vor Verletzungen/Verbrennungen


- Halten Sie lange Haare von sich bewegenden Teilen fern.
- Verwenden Sie das Gerät nicht längere Zeit auf ein- und derselben Stelle. Die Aufsätze drehen sich mit hoher Geschwindigkeit, wodurch sich Hitze entwickelt.

Nägel kürzen und polieren



Sie benötigen:
Die Saphirscheibe und den Filzkegel.

Damit die Nägel nicht zu kurz werden, braucht es ein wenig Übung. Beginnen Sie deshalb anfangs mit langsamer Geschwindigkeit.

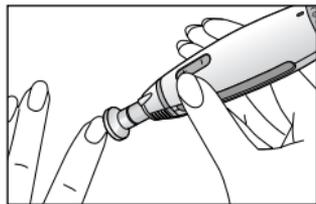

1. Kürzen Sie die Finger- oder Zehennägel mit der Saphirscheibe und bringen Sie sie dabei gleichzeitig in Form.


Führen Sie die Scheibe dabei immer von der Außenseite des Nagels zur Nagelspitze.

2. Polieren Sie anschließend mit dem Filzkegel mit kreisenden Bewegungen die Nageloberfläche. Lassen Sie den Filzkegel nicht auf einer Stelle ruhen, durch die Reibung kommt es zu einer starken Wärmeentwicklung.

Nagelhaut entfernen



Sie benötigen:
Den Flammenfräser.

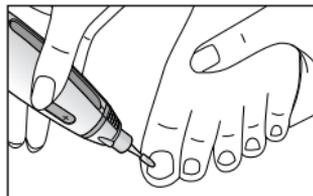

- ▷ Entfernen Sie Nagelhaut seitlich der Nägel mit dem Flammenfräser. Dies ist vor allem an den Zehen erforderlich.


Die Nagelhaut auf den Nägeln sollte wie gewohnt nach vorherigem Einweichen zurückgeschoben werden.

Hierfür empfiehlt sich der Flammenfräser nicht, da sonst leicht Rillen in die Nägel gefräst werden.

Fußnageloberfläche glätten



Sie benötigen: Den Zylinderfräser.

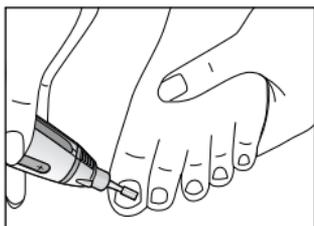

- ▷ Mit dem Zylinderfräser können Sie verholzte Fußnageloberflächen abschleifen bzw. glätten. Legen Sie hierzu den Zylinderfräser waagrecht zur Nageloberfläche an und tragen in langsamen, kreisenden Bewegungen die gewünschte Nagelschicht ab.


Hornhaut und Schwielen entfernen



Waschen Sie die Füße nicht unmittelbar vor der Behandlung. Auf weicher Haut hat der Aufsatz keine Wirkung. Deshalb immer auf vollständig trockener Haut arbeiten.



Sie benötigen: Den Saphirkegel.

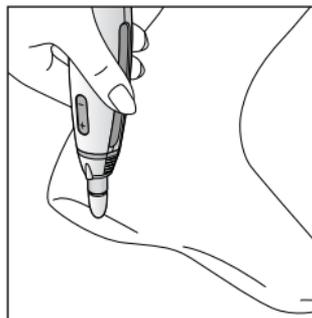

- ▷ Entfernen Sie starke und grobe Hornhaut (z.B. mit einem Hornhauthobel), bevor Sie diese mit dem Saphirkegel bearbeiten. Lassen Sie immer einen kleinen Rest Hornhaut übrig, damit die Haut geschützt bleibt.


Hühneraugen entfernen



Waschen Sie die Füße nicht unmittelbar vor der Behandlung. Auf weicher Haut hat der Aufsatz keine Wirkung. Deshalb immer auf vollständig trockener Haut arbeiten.



Sie benötigen: Den Saphirfräser.

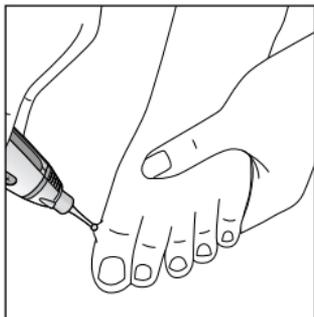

- ▷ Mit dem Saphirfräser können Sie Hühneraugen entfernen - gehen Sie dabei vorsichtig vor. Bedenken Sie, dass Sie beim Abtragen der Hautschicht des Hühnerauges schnell tiefer in die Haut eindringen und somit auch die Knochenhaut verletzen können.

Reinigen und desinfizieren



GEFAHR - Lebensgefahr durch Stromschlag

Ziehen Sie den Netzadapter aus der Steckdose, bevor Sie das Gerät reinigen.

- ▷ Ziehen Sie den benutzten Aufsatz vom Gerät ab. Reinigen Sie die Schleifteile mit einer kleinen, weichen Bürste und bei Bedarf mit Ethylalkohol, den Sie in Apotheken erhalten.
- ▷ Wischen Sie das Gerät nach jeder Benutzung mit einem trockenen oder leicht mit klarem Wasser angefeuchteten Tuch ab, um Nagelstaub zu entfernen.
- ▷ Bewahren Sie das Gerät bei Nichtgebrauch an einem kühlen, trockenen Ort geschützt vor Sonneneinstrahlung auf.

Technische Daten

Typ:	MPT61
Artikelnummer:	384 939
Netzadapter:	Eingang: 100-240 V ~ 50/60 Hz, 0,5 A
	Ausgang: 30 V --- 250 mA
Schutzklasse:	II
Leistung:	7,5 Watt
Umgebungs- temperatur:	+10 bis +40 °C
Hergestellt von:	BEURER GmbH, Söflinger Str. 218, 89077 Ulm (Germany), www.beurer.com

Im Zuge von Produktverbesserungen
behalten wir uns technische und optische
Veränderungen am Artikel vor.



Entsorgen

Der Artikel und seine Verpackung wurden aus wertvollen Materialien hergestellt, die wiederverwertet werden können. Dies verringert den Abfall und schont die Umwelt.

Entsorgen Sie die **Verpackung** sortenrein. Nutzen Sie dafür die örtlichen Möglichkeiten zum Sammeln von Papier, Pappe und Leichtverpackungen.



Geräte, die mit diesem Symbol gekennzeichnet sind, dürfen nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden!

Sie sind gesetzlich dazu verpflichtet, Altgeräte getrennt vom Hausmüll zu entsorgen. Informationen zu Sammelstellen, die Altgeräte kostenlos entgegennehmen, erhalten Sie bei Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung.

Diesen Artikel können Sie auch bei einer Annahmestelle des Rücknahmesystems take-e-back abgeben. Weitere Informationen dazu finden Sie unter www.take-e-back.de.

Typ: MPT61
Artikelnummer: 384 939
Hergestellt von: BEURER GmbH, Söflinger Str. 218,
89077 Ulm (Germany),
www.beurer.com