





Tchibo

Akku-Glättbürste

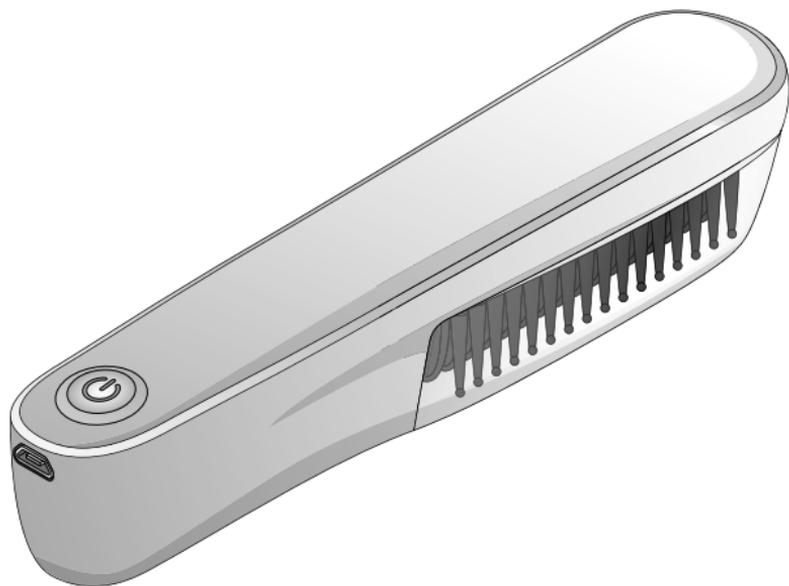

Anleitung lesen! Wichtige Hinweise -
für den späteren Gebrauch aufbewahren!

Liebe Kundin, lieber Kunde!

Dank ihres kompakten Designs ist Ihre neue kabellose Haarglättbürste der ideale Begleiter für unterwegs.

Die Ionen-Technologie sorgt dafür, dass negative Ionen der elektrostatischen Aufladung der Haare entgegenwirken - für geschmeidiges, glänzendes Haar.

Wir wünschen Ihnen viel Freude mit Ihrer neuen Glättbürste!

Ihr Tchibo Team



www.tchibo.de/anleitungen

Inhalt

3	Zu dieser Anleitung	13	Gerät einschalten und aufheizen
4	Sicherheitshinweise	14	Haare glätten
10	Auf einen Blick (Lieferumfang)	16	Nach dem Gebrauch
11	Akku laden	16	Reinigen und Aufbewahren
12	Gebrauch	18	Technische Daten
12	Schutzkappe abnehmen / aufsetzen	19	Entsorgen

Zu dieser Anleitung

Der Artikel ist mit Sicherheitsvorrichtungen ausgestattet. Lesen Sie trotzdem aufmerksam die Sicherheitshinweise und benutzen Sie den Artikel nur wie in dieser Anleitung beschrieben, damit es nicht versehentlich zu Verletzungen oder Schäden kommt.

Bewahren Sie diese Anleitung zum späteren Nachlesen auf. Bei Weitergabe des Artikels ist auch diese Anleitung mitzugeben.

Zeichen in dieser Anleitung:



Dieses Zeichen warnt Sie vor Verletzungsgefahren.



Dieses Zeichen warnt Sie vor Verletzungsgefahren durch Elektrizität.



Dieses Zeichen warnt Sie vor Verletzungsgefahren durch heiße Oberflächen.



Dieses Zeichen untersagt den Gebrauch/das Laden in unmittelbarer Nähe von Dusche, Badewanne, Waschbecken oder sonstigen Wasserquellen.

Das Signalwort **GEFAHR** warnt vor möglichen schweren Verletzungen und Lebensgefahr.

Das Signalwort **WARNUNG** warnt vor Verletzungen und schweren Sachschäden.

Das Signalwort **VORSICHT** warnt vor leichten Verletzungen oder Beschädigungen.



So sind ergänzende Informationen gekennzeichnet.

Sicherheitshinweise

Verwendungszweck

- Der Artikel ist zum Frisieren von menschlichem Kopfhaar vorgesehen, für Tierhaar ist er nicht geeignet. Kunsthaar darf damit nicht behandelt werden.
- Der Artikel ist zum Gebrauch in trockenen Innenräumen geeignet.
- Der Artikel ist für den Privatgebrauch konzipiert und für gewerbliche Zwecke ungeeignet.

GEFAHR für Kinder und Personen mit eingeschränkter Fähigkeit Geräte zu bedienen

- Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren sowie von Personen mit reduzierten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und/oder Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstanden haben.
- Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Reinigung und Benutzer-Wartung dürfen nicht von Kindern durchgeführt werden, es sei denn, sie werden beaufsichtigt.
- Halten Sie das Gerät während des Aufheizens sowie während der Abkühlphase nach dem Gebrauch außerhalb der Reichweite von Kindern.

- Halten Sie Kinder von Verpackungsmaterial fern.
Es besteht u.a. Erstickungsgefahr!

GEFAHR durch Elektrizität

- Verwenden Sie nur das beiliegende USB-Ladekabel, um das Gerät zum Laden an einen geeigneten Netzadapter (nicht im Lieferumfang enthalten), einen Rechner oder eine Powerbank anzuschließen.
- Nicht in der Nähe von Wasser benutzen oder laden. Das Gerät darf nicht mit Wasser oder anderen Flüssigkeiten in Berührung kommen, wenn es an das Stromnetz angeschlossen ist. Tauchen Sie den Artikel während des Ladevorgangs nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten ein, da sonst die Gefahr eines elektrischen Schlages besteht.
-  Warnung - Benutzen oder laden Sie das Gerät nicht in der Nähe einer Badewanne, einer Dusche, über einem Waschbecken oder einem anderen mit Wasser gefüllten Behälter.
- Falls das Gerät während des Ladens ins Wasser gefallen ist, greifen Sie nicht danach! Ziehen Sie sofort den Netzadapter aus der Steckdose bzw. trennen Sie das Gerät von der Stromzufuhr. Lassen Sie Gerät und USB-Ladekabel vollständig trocknen, bevor Sie das Gerät erneut an die Stromzufuhr anschließen.

- Laden Sie das Gerät nicht im Freien oder in Räumen mit hoher Luftfeuchtigkeit.
- Fassen Sie das USB-Ladekabel niemals mit feuchten Händen an, wenn Sie es an die Stromzufuhr anschließen bzw. herausziehen.
- Wenn Sie das Gerät über einen Netzadapter (nicht im Lieferumfang enthalten) laden, schließen Sie diesen nur an eine vorschriftsmäßig installierte Steckdose an, deren Netzspannung mit den technischen Daten des Artikels/Netzadapters übereinstimmt.
Die Steckdose muss gut zugänglich sein, damit Sie im Notfall den Netzadapter schnell ziehen können.
- Verlegen Sie das USB-Ladekabel während des Ladevorgangs so, dass das Gerät nicht versehentlich daran heruntergezogen werden kann.
- Das USB-Ladekabel darf nicht geknickt oder gequetscht werden. Halten Sie das Kabel fern von heißen Oberflächen und scharfen Kanten.
- Trennen Sie das Gerät von der Stromzufuhr, wenn während des Ladens Störungen auftreten, sobald das Gerät voll aufgeladen ist, bei Gewitter oder bevor Sie das Gerät reinigen.

- Benutzen Sie das Gerät nicht mit feuchten Händen oder wenn Sie auf einem feuchten Boden stehen.
- Benutzen Sie das Gerät nur im trockenen Haar; das Haar darf nicht feucht oder nass sein.
- Nehmen Sie das Gerät nicht in Betrieb, wenn das Gerät sichtbare Schäden aufweist oder heruntergefallen ist.
- Verwenden Sie das USB-Ladekabel bei Beschädigung nicht weiter zum Laden des Gerätes.
- Nehmen Sie keine Veränderungen am Artikel vor. Öffnen Sie nicht das Gehäuse. Lassen Sie Reparaturen am Gerät nur von einer Fachwerkstatt durchführen, um Gefährdungen zu vermeiden.

WARNUNG vor Verbrennungen

- Das Gerät heizt sehr schnell auf. Die Borsten sowie die dazwischenliegenden Heizelemente der Glättbürste werden während des Gebrauchs sehr heiß. Halten Sie ausreichend Abstand zwischen Gerät und Kopfhaut, Ohren sowie Gesicht.
Fassen Sie die Glättbürste nur im Bereich des Griffs an.
- Lassen Sie das Gerät vollständig abkühlen, bevor Sie die Schutzkappe aufsetzen, das Gerät reinigen oder wegräumen.

- Verweilen Sie mit der Glättbürste höchstens 2 Sekunden auf derselben Stelle des Haares. Sonst kann Ihr Haar Schaden nehmen.

WARNUNG vor Brand

- Der Akku kann und darf nicht selbst ausgebaut oder ausgetauscht werden. Bei unsachgemäßem Auswechseln des Akkus besteht Explosionsgefahr! Wenn der Akku defekt ist, wenden Sie sich an eine Fachwerkstatt.
- Die Borsten sowie die dazwischenliegenden Heizelemente der Glättbürste werden sehr heiß. Legen Sie das Gerät während des Aufheizens und nach dem Gebrauch so hin, dass die Borsten bzw. Heizelemente keine Gegenstände berühren. Achten Sie auf einen hitzebeständigen Untergrund.
- Lassen Sie das eingeschaltete Gerät nie unbeaufsichtigt. Lassen Sie es auch beim Aufheizen und Abkühlen nicht unbeaufsichtigt.
- Decken Sie das Gerät nicht ab (z.B. mit einem Handtuch), solange es noch eingeschaltet ist oder die Borsten bzw. Heizelemente der Glättbürste noch heiß sind.


WARNUNG vor Verletzungen

- Das Gerät enthält einen fest eingebauten Lithium-Ionen-Akku. Werfen Sie das Gerät nicht in Feuer. Es besteht Explosionsgefahr!

VORSICHT - Sachschäden

- Behandeln Sie mit der Glättbürste kein Kunsthaar. Dieses kann bei Hitzezufuhr schmelzen und das Gerät beschädigen.
- Verwenden Sie zum Reinigen keine scheuernden oder ätzenden Mittel bzw. harte Bürsten etc. Achten Sie darauf, dass beim Reinigen keine Feuchtigkeit in das Gerät eindringt.


Auf einen Blick (Lieferumfang)

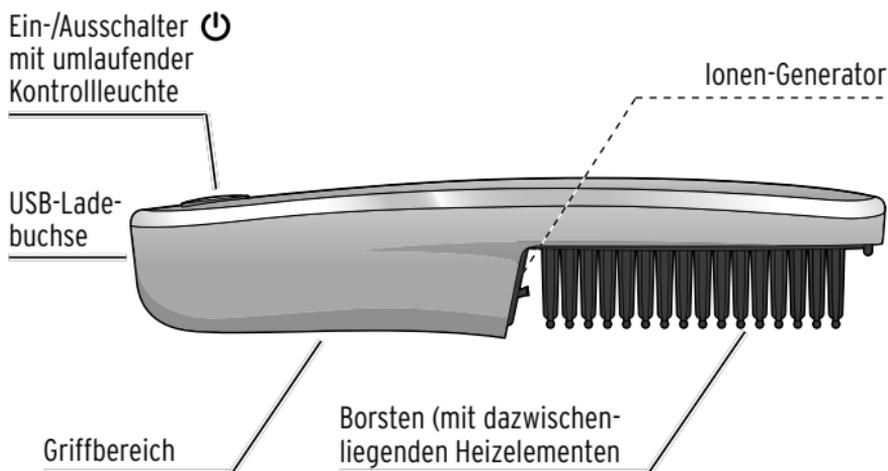

Schutzkappe



USB-Ladekabel

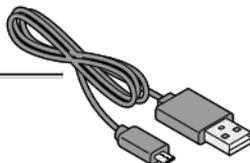

Nicht abgebildet:
Aufbewahrungstasche

Akku laden


Vor dem ersten Gebrauch muss der Akku vollständig aufgeladen werden. Während des Ladevorgangs kann das Gerät nicht verwendet werden.



GEFAHR - Lebensgefahr durch Stromschlag



Laden Sie das Gerät nicht direkt neben oder über einem mit Wasser gefüllten Waschbecken auf.

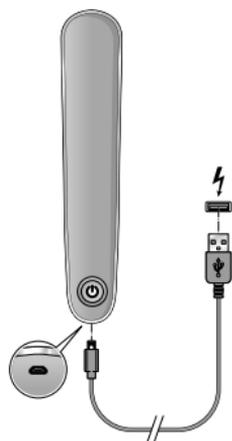

1. Stecken Sie den Mikro-USB-Stecker des USB-Ladekabels in die Anschlussbuchse unten am Gerät.
2. Schließen Sie das andere Ende des USB-Ladekabels mit einem geeigneten Netzadapter (nicht im Lieferumfang enthalten) an eine Steckdose an.



Alternativ können Sie das Gerät zum Laden mit dem USB-Ladekabel auch an den USB-Anschluss eines Computers, einer Powerbank etc. anschließen.

Während des Ladevorgangs leuchtet die Kontrollleuchte um den Ein-/Ausschalter im Wechsel rot-orange-grün. Das Gerät lässt sich während des Ladens nicht einschalten.

Sobald der Akku voll aufgeladen ist, leuchtet die Kontrollleuchte um den Ein-/Ausschalter ca. 10 Sekunden lang grün und erlischt dann.

3. Ziehen Sie nach dem Laden den Netzadapter aus der Steckdose und ziehen Sie das USB-Ladekabel vom Gerät ab.

Das Aufladen dauert ca. 3 Stunden. Mit voll aufgeladenem Akku können Sie das Gerät ca. 40 Minuten bei maximaler Temperatur von 180 °C verwenden.


i Um die volle Kapazität des Akkus zu erhalten, laden Sie den Akku auch bei Nichtgebrauch alle 2 bis 3 Monate auf. Laden Sie den Akku bei Temperaturen von +10 °C bis +40 °C.

Wenn die Kapazität des Akkus aufgebraucht ist, blinkt die Kontrollleuchte um den Ein-/Ausschalter 3x orange, bevor sich das Gerät automatisch ausschaltet.

Gebrauch

i Beim ersten Gebrauch kann es zu einer leichten Geruchsentwicklung kommen, die aber unbedenklich ist. Sorgen Sie für ausreichende Belüftung.

Schutzkappe abnehmen / aufsetzen

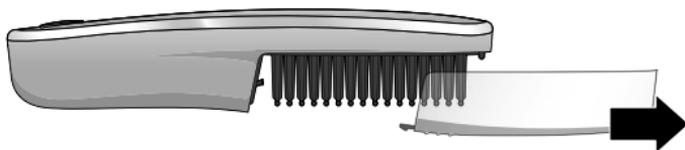

- ▷ Drücken Sie leicht auf die geriffelte Fläche auf der Schutzkappe und ziehen Sie die Schutzkappe von der Glättbürste ab.
- ▷ Lassen Sie das Gerät nach dem Gebrauch ausreichend abkühlen, bevor Sie die Schutzkappe wieder auf die Glättbürste schieben. Die Schutzkappe muss hör- und spürbar am Gerät einrasten.

Gerät einschalten und aufheizen



WARNUNG vor Verbrennungen/Brand

- Die Borsten sowie die dazwischenliegenden Heizelemente der Glättbürste werden während des Gebrauchs sehr heiß. Berühren Sie sie nicht.
- Legen Sie das Gerät während des Aufheizens und nach dem Gebrauch so hin, dass die Borsten bzw. Heizelemente keine Gegenstände berühren. Achten Sie auf einen hitzebeständigen Untergrund.
- **Ziehen Sie die Schutzkappe von der Glättbürste ab, bevor Sie das Gerät einschalten.** Lassen Sie das Gerät nach dem Gebrauch ausreichend abkühlen, bevor Sie die Schutzkappe wieder auf die Glättbürste schieben.

1. Halten Sie den Ein-/Ausshalter  ca. 2 Sekunden lang gedrückt, um das Gerät einzuschalten.
Die Kontrollleuchte um den Schalter leuchtet blau.
Der Ionen-Generator ist aktiviert (das Gerät summt leise).
2. Drücken Sie erneut 1x kurz den Ein-/Ausshalter , um das Aufheizen zu starten.
Die Kontrollleuchte um den Schalter blinkt rot, während die Glättbürste aufheizt.
Wenn die max. Temperatur von 180 °C erreicht ist, leuchtet die Kontrollleuchte dauerhaft rot.
Das Gerät ist jetzt einsatzbereit.

 Sobald die Kapazität des Akkus unter 30% fällt, wird der Heizvorgang automatisch beendet. Der Ionen-Generator ist jedoch weiterhin aktiviert, bis der Akku komplett entleert ist.

Haare glätten



WARNUNG vor Verbrennungen

- Die Borsten sowie die dazwischenliegenden Heizelemente der Glättbürste werden während des Gebrauchs sehr heiß. Halten Sie ausreichend Abstand zwischen Gerät und Kopfhaut, Ohren sowie Gesicht. Fassen Sie die Glättbürste nur im Bereich des Griffs an.
- Verweilen Sie mit der Glättbürste höchstens 2 Sekunden auf derselben Stelle des Haares. Sonst kann Ihr Haar Schaden nehmen.



Da Ihr Haar beim Glätten mit sehr hohen Temperaturen in Kontakt kommt, beachten Sie die folgenden Hinweise:

- Achten Sie bei der Wahl Ihres Shampoos oder anderer Haarpflegeprodukte darauf, dass die Haare mit Feuchtigkeit versorgt werden.
 - Verwenden Sie vor dem Glätten ein Hitzeschutzprodukt. Geeignete Produkte gibt es beim Friseur oder in gut sortierten Drogeriemärkten.
 - Verwenden Sie vor dem Frisieren mit der Glättbürste keine sonstigen Stylingprodukte.
1. Sorgen Sie vor dem Glätten dafür, dass Ihr Haar sauber und trocken ist. **Das Haar darf auf keinen Fall nass sein!**
 2. Kämmen Sie Ihr Haar vorab durch, um Verknotungen etc. zu lösen.

3. Teilen Sie Ihr Haar in ca. 6 bis 7 cm breite Strähnen.

4.



Halten Sie die jeweils zu glättende Strähne straff an den Haarspitzen auf Zug. Führen Sie dann die Glättbürste wie abgebildet langsam und gleichmäßig vom Haaransatz in Richtung Spitzen. Verweilen Sie nicht länger als 2 Sekunden auf derselben Stelle.

Seien Sie vorsichtig, damit Sie mit den heißen Borsten bzw. Hezelementen nicht Ihre Kopfhaut, Ohren, Finger oder das Gesicht berühren. Die Borsten müssen vom Kopf weg zeigen!

i Wenn Sie die Haarspitzen nach außen oder innen formen möchten, drehen Sie die Bürste leicht in die entsprechende Richtung ein, während Sie sie durch die Spitzen ziehen.

Verwenden Sie nach dem Glätten bei Bedarf geeignete Stylingprodukte, um die Frisur zu fixieren.

Automatische Ausschaltfunktion (Sicherheitsabschaltung)

Nach ca. 15 Minuten Gebrauch schaltet sich das Gerät automatisch aus, um eine Überhitzung zu vermeiden.

Nach einer kurze Pause können Sie das Gerät einfach erneut einschalten und weiter verwenden.

Nach dem Gebrauch

1. Halten Sie den Ein-/Ausschalter  ca. 2 Sekunden lang gedrückt, um das Gerät auszuschalten.
Die Kontrollleuchte um den Schalter erlischt.
2. Lassen Sie die Glättbürste mit den Borsten nach oben auf einem hitzebeständigen Untergrund vollständig abkühlen.

Achten Sie darauf, dass während des Abkühlens niemand versehentlich die noch heißen Geräteteile berührt!

3. Schieben Sie die Schutzkappe auf die Glättbürste und verstauen Sie das Gerät in der mitgelieferten Aufbewahrungstasche.

 Alternativ können Sie die noch heiße Glättbürste (mit oder ohne aufgesetzte Schutzkappe) auch in der hitzebeständigen Aufbewahrungstasche abkühlen lassen; allerdings dauert das Abkühlen des Gerätes dann länger.

Reinigen und Aufbewahren



GEFAHR - Lebensgefahr durch Stromschlag

- Tauchen Sie das Gerät nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten ein, da sonst die Gefahr eines elektrischen Schlages besteht.
- Schalten Sie das Gerät vor dem Reinigen aus.
- Trennen Sie das Gerät ggf. von der Stromzufuhr, falls es zum Laden angeschlossen war.



WARNUNG vor Verbrennungen/Brand

- Lassen Sie das Gerät vollständig abkühlen, bevor Sie es reinigen, erneut laden oder wegräumen.

VORSICHT - Sachschaden

- Verwenden Sie zum Reinigen keine scheuernden oder ätzenden Mittel bzw. harte Bürsten etc., um die Beschichtung der Heizelemente nicht zu beschädigen.

- ▷ Wischen Sie das Gerät bei Bedarf mit einem weichen, leicht angefeuchteten Tuch sauber. Achten Sie darauf, dass keine Feuchtigkeit in das Gerät eindringt.
- ▷ Laden Sie ggf. den Akku neu auf, bevor Sie das Gerät wegräumen. So ist es beim nächsten Mal sofort einsatzbereit.
- ▷ Bewahren Sie das Gerät in der mitgelieferten Aufbewahrungstasche an einem trockenen Ort außerhalb der Reichweite von Kindern auf.

Technische Daten

Modell: 603 505
Eingang: 5 V , 5 W
Akku: Lithium-Ionen 3,6 V  2500 mAh
(nach UN 38.3 getestet)
(das Symbol  bedeutet Gleichstrom)
Nennenergie: 9,0 Wh

Ladezeit: ca. 3 Stunden

Max. Akkulaufzeit: ca. 40 Minuten (bei voll aufgeladenem Akku und 180 °C)

Schutzklasse: III 

Leistung: 30 W

Umgebungstemperatur: +10 bis +40 °C

Made exclusively for:

Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany
www.tchibo.de

Im Zuge von Produktverbesserungen behalten wir uns technische und optische Veränderungen am Artikel vor.



Entsorgen

Der Artikel, seine Verpackung und der eingebaute Akku wurden aus wertvollen Materialien hergestellt, die wiederverwertet werden können. Dies verringert den Abfall und schont die Umwelt.

Entsorgen Sie die **Verpackung** sortenrein. Nutzen Sie dafür die örtlichen Möglichkeiten zum Sammeln von Papier, Pappe und Leichtverpackungen.



Geräte, die mit diesem Symbol gekennzeichnet sind, dürfen nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden!

■ Sie sind gesetzlich dazu verpflichtet, Altgeräte getrennt vom Hausmüll zu entsorgen. Elektrogeräte enthalten gefährliche Stoffe. Diese können bei unsachgemäßer Lagerung und Entsorgung der Umwelt und Gesundheit schaden. Informationen zu Sammelstellen, die Altgeräte kostenlos entgegennehmen, erhalten Sie bei Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung.

Wir sind Mitglied des Rücknahmesystems take-e-back. Weitere Informationen dazu finden Sie unter www.tchibo.de/entsorgung.



Batterien und Akkus gehören nicht in den Hausmüll!

Sie sind gesetzlich dazu verpflichtet, leere Batterien und Akkus bei einer Sammelstelle Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung oder beim batterievertreibenden Fachhandel abzugeben.

Achtung! Dieses Gerät enthält einen Akku, der aus Sicherheitsgründen fest eingebaut ist und nicht entnommen werden kann, ohne das Gehäuse zu zerstören. Ein unsachgemäßer Ausbau stellt ein Sicherheitsrisiko dar. Geben Sie daher das Gerät ungeöffnet bei der Sammelstelle ab, die Gerät und Akku fachgerecht entsorgt.

Artikelnummer: 603 505

Made exclusively for:

Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany

www.tchibo.de