Kabellose Ladeschale

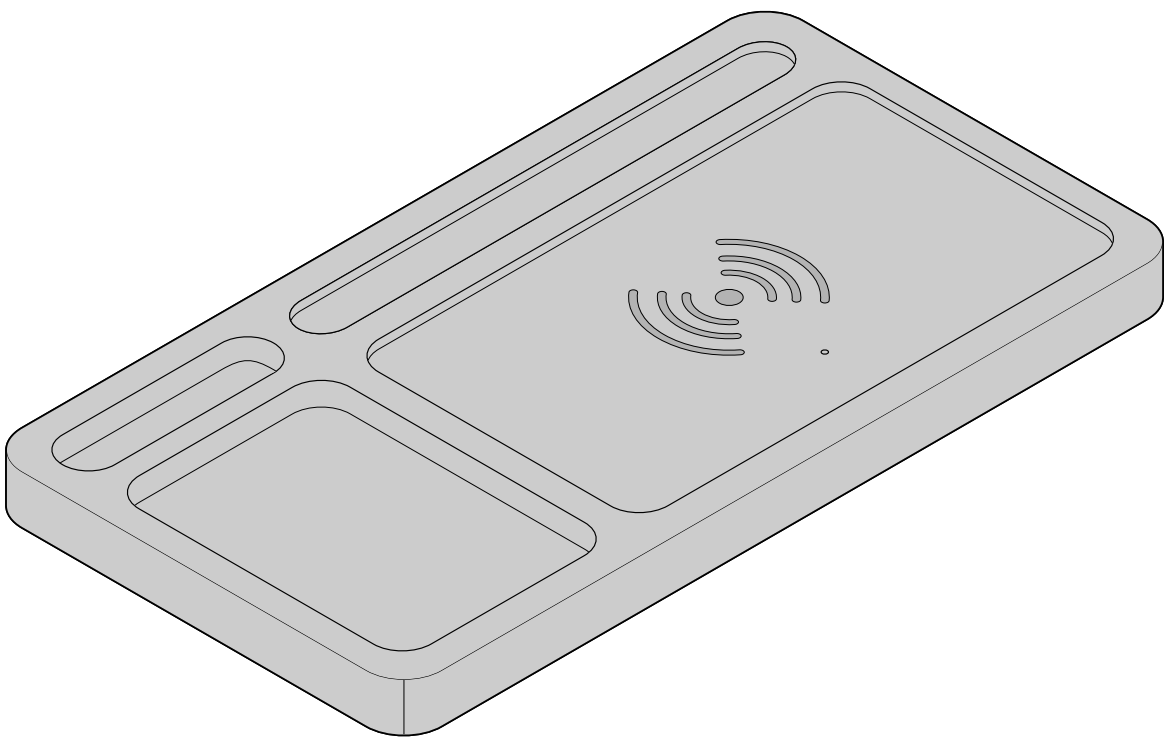

de **Bedienungsanleitung**

Tchibo GmbH D-22290 Hamburg · 14220AB4X5IX · 2019-03

Liebe Kundin, lieber Kunde!

Ihre neue Ladeschale lädt Ihr Qi-fähiges Gerät – Smartphone, Tablet o.Ä. – kabellos auf (induktives Laden). Legen Sie das Gerät einfach auf die Ladefläche und der Ladevorgang startet automatisch.

Mit Schnellladem odus, Überladungs- und Überspannungsschutz.

Wir wünschen Ihnen viel Freude mit diesem Artikel.

Ihr Tchibo Team

www.tchibo.de/anleitungen

Sicherheitshinweise

Lesen Sie aufmerksam die Sicherheitshinweise und benutzen Sie den Artikel nur wie in dieser Anleitung beschrieben, damit es nicht versehentlich zu Verletzungen oder Schäden kommt. Bewahren Sie diese Anleitung zum späteren Nachlesen auf. Bei Weitergabe des Artikels ist auch diese Anleitung mitzugeben.

Verwendungszweck

- Die Ladeschale ist zum Aufladen diverser akkubetriebener mobiler Geräte mit einer Ladespannung von 5 V und mit Qi-Unterstützung vorgesehen (z.B. Mobiltelefone, Smartphones, Tablets u.Ä.).
- Die Ladeschale ist für den Privatgebrauch konzipiert und für gewerbliche Zwecke ungeeignet.
- Die Ladeschale ist für die Verwendung in Innenräumen konzipiert.
- Verwenden Sie den Artikel nur unter moderaten klimatischen Bedingungen.

GEFAHR für Kinder

- Kinder erkennen nicht die Gefahren, die bei unsachgemäßem Umgang mit Elektrogeräten entstehen können. Halten Sie Kinder daher von dem Artikel fern.
- Halten Sie Kinder von Verpackungsmaterial fern. Es besteht u.a. Erstickungsgefahr!

WARNUNG vor Überhitzung / Brand

- Das mobile Gerät wird während des Ladevorgangs warm. Decken Sie das Gerät nicht ab.

- Legen Sie keine metallischen Gegenstände auf der Ladeschale ab. Legen Sie auch keine mobilen Geräte darauf, die nicht Qi-fähig sind. Überhitzungsgefahr!
- Stellen Sie keine Kerzen auf oder in die Nähe der Ladeschale.

GEFAHR durch Elektrizität

- Verwenden Sie nur einen USB-Netzadapter, der den „Technischen Daten“ des Artikels entspricht.
- Schließen Sie den Artikel nur an eine vorschriftsmäßig installierte Steckdose an, deren Netzspannung mit den „Technischen Daten“ des Artikels übereinstimmt.
- Die Steckdose muss gut zugänglich sein, damit Sie im Bedarfsfall das Gerät schnell aus der Steckdose ziehen können.
- Stellen Sie keine mit Flüssigkeit gefüllten Gefäße (z.B. Vasen) auf oder in unmittelbare Nähe.
- Beachten Sie die Bedienungsanleitungen der zu ladenden Geräte. Schalten Sie die zu ladenden Endgeräte ggf. aus, bevor Sie sie anschließen.
- Nehmen Sie den Artikel nicht auseinander. Nehmen Sie keine Veränderungen am Artikel vor.

Durch unsachgemäße Reparaturen können erhebliche Gefahren für den Benutzer entstehen. Lassen Sie Reparaturen am Artikel nur in einer Fachwerkstatt durchführen.

VORSICHT – Sachschaden

- Setzen Sie den Artikel nicht offenem Feuer, Wasser, feuchter Umgebung, hohen Temperaturen, direktem Sonnenlicht o.Ä. aus. Schützen Sie den Artikel auch vor Aufprall, Erschütterungen und anderen mechanischen Einwirkungen.
- Es kann nicht völlig ausgeschlossen werden, dass manche Lacke, Kunststoffe oder Möbelpflegemittel das Material der rutschhemmenden Füße angreifen und aufweichen. Um unliebsame Spuren auf den Möbeln zu vermeiden, legen Sie deshalb ggf. eine rutschfeste Unterlage unter den Artikel.
- Verwenden Sie zum Reinigen keine scharfen Chemikalien, aggressive oder scheuernde Reinigungsmittel.

Auf einen Blick (Lieferumfang)

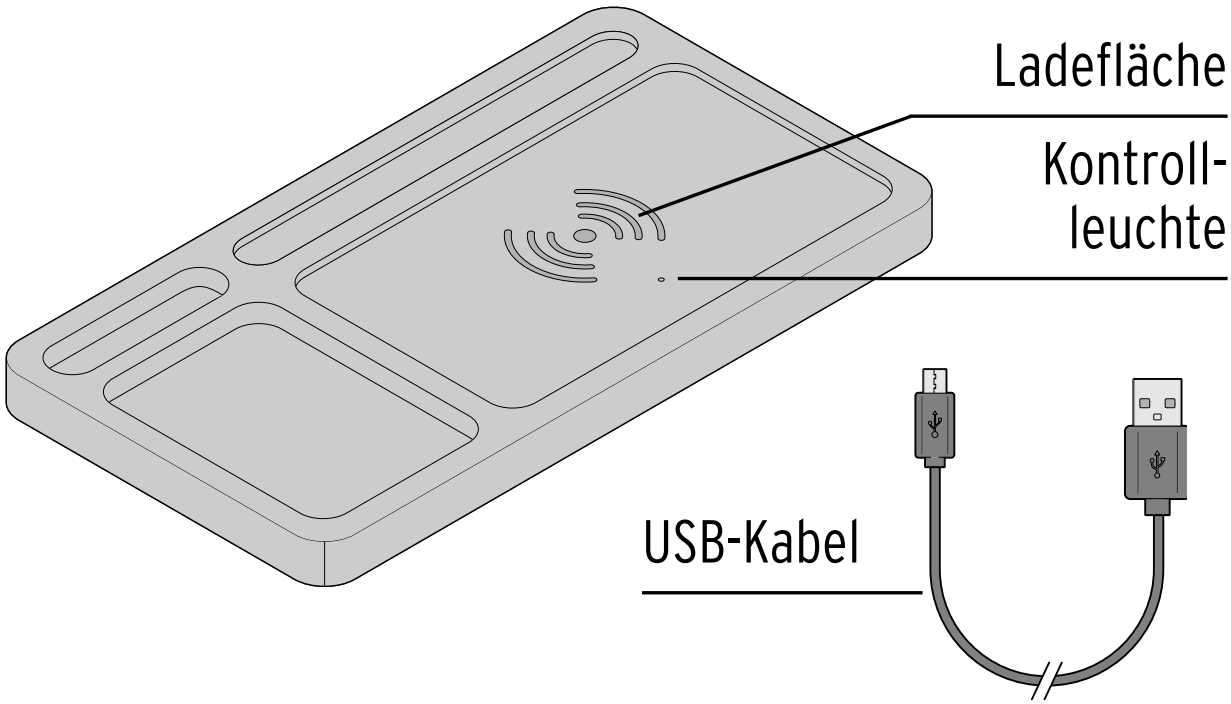

Technische Daten

Modell:	376 755
Eingang:	DC 5V/2A
Ausgang:	DC 5V/1A
Ausgangsleistung:	5 W
Frequenz:	115 kHz
Leistung:	6,82 dBµA/m
Umgebungstemperatur:	+5 bis +35 °C

Gebrauch

Schalten Sie ggf. den Vibrationsalarm des mobilen Gerätes aus. Es könnte sich sonst durch die Vibration auf der Ladefläche bewegen und den Ladevorgang abbrechen.

Es können nicht mehrere Geräte gleichzeitig aufgeladen werden.

Beachten Sie auch die Bedienungsanleitung Ihres mobilen Gerätes.

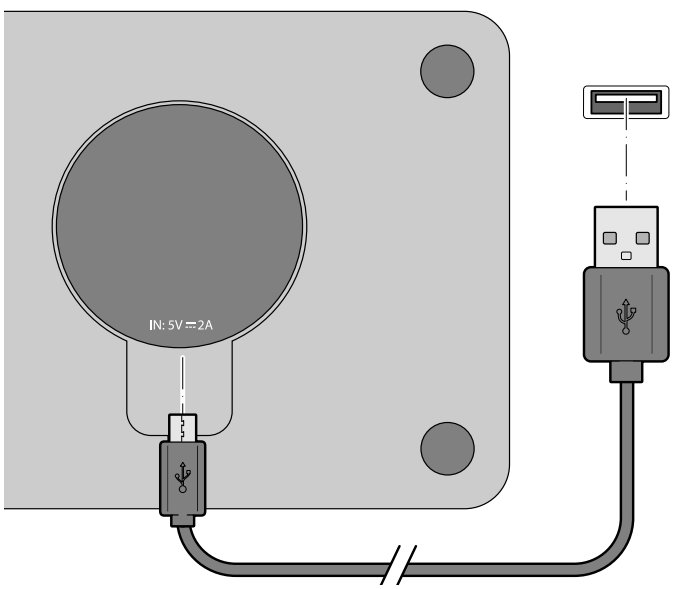

1. Schließen Sie die Ladeschale wie abgebildet mit dem mitgelieferten USB-Kabel an einen USB-Netzadapter (nicht im Lieferumfang enthalten) oder Ihren Computer an.

Die Kontrollleuchte leuchtet rot.

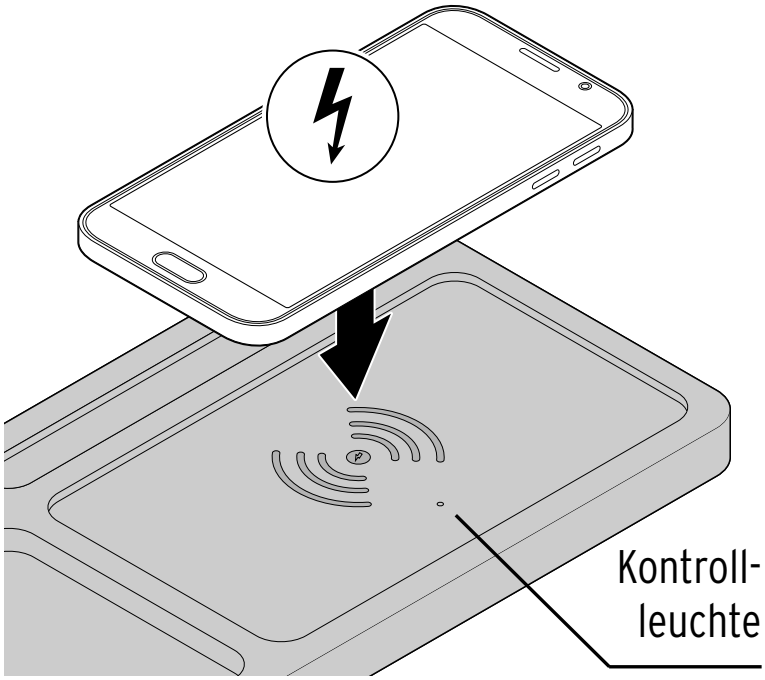

2. Legen Sie Ihr Qi-fähiges Gerät mittig auf die Ladefläche.

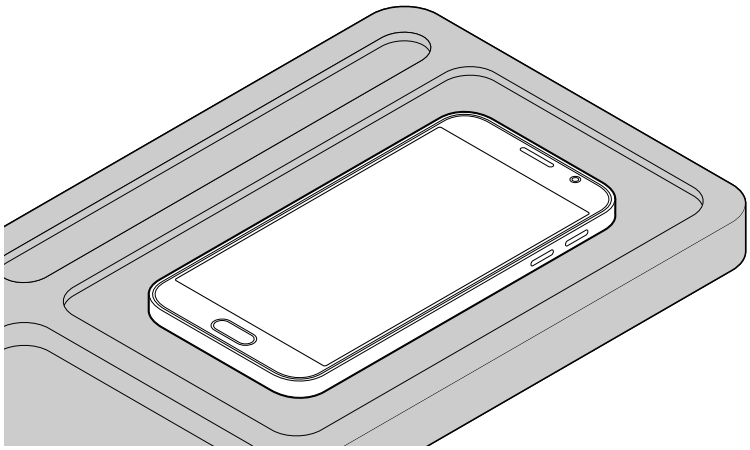

Der Ladevorgang startet automatisch. Die Kontrollleuchte leuchtet blau, während das Gerät lädt.

Die Ladedauer ist abhängig von der Akku-Kapazität des Gerätes, das Sie laden.

Die Kontrollleuchte leuchtet wieder rot, sobald das aufgelegte Gerät vollständig geladen ist.

▷ Falls der Ladevorgang nicht automatisch startet, nehmen Sie das zu ladende Gerät kurz von der Ladeschale und versuchen es dann erneut.

Störung / Abhilfe

Das zum Laden angeschlossene bzw. aufgelegte Gerät lädt nicht

- Liegt das Qi-fähige Gerät korrekt auf der Ladefläche auf?
- Ist die Ladeschale ans Stromnetz angeschlossen? Verwenden Sie einen USB-Netzadapter oder schließen Sie die Ladeschale an einen Computer an.
- Wenn Sie die Ladeschale in der Nähe von starken Magnetfeldern (z.B. von Fernsehgeräten oder Lautsprechern) verwenden, kann es zu Fehlfunktionen kommen. Wechseln Sie den Standort, trennen Sie die Verbindung zwischen dem zu ladenden Gerät und der Ladeschale und verbinden Sie sie erneut.

Reset

Elektromagnetische Strahlungen im Umfeld der Ladeschale können zu Funktionsstörungen führen. Wenn die Ladeschale nicht korrekt funktioniert, trennen Sie sie für ein paar Sekunden von der Stromversorgung. Versuchen Sie es dann erneut.

Die Ladeschale lädt nicht – die Kontrollleuchte leuchtet weiter rot

- Das zu ladende Gerät hat eine Stromaufnahme unter 85 mA und wird deshalb nicht als Verbraucher erkannt.

  ▷ Falls der Ladevorgang bei geeigneten Geräten nicht automatisch startet, nehmen Sie das zu ladende Gerät kurz von der Ladeschale, ziehen Sie ggf. auch den Stecker der Ladeschale und versuchen es dann erneut.

Die Ladeschale lädt nicht – die Kontrollleuchte blinkt rot

▷ Die Ladeschale erkennt, wenn ein fremdes, nicht-ladbares Objekt auf ihr liegt. Entfernen Sie das fremde Objekt, dann ist die Ladeschale wieder ladebereit, das Blinken stoppt.

Konformitätserklärung

Hiermit erklärt die Tchibo GmbH, dass dieses Produkt zum Zeitpunkt des Inverkehrbringens die grundlegenden Anforderungen und die übrigen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie 2014/53/EU erfüllt.
Die vollständige Konformitätserklärung finden Sie unter Eingabe der Artikelnummer **376 755** auf www.tchibo.de/anleitungen

Entsorgen

Geräte, die mit diesem Symbol gekennzeichnet sind, dürfen nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden!

Sie sind gesetzlich dazu verpflichtet, Altgeräte getrennt vom Hausmüll zu entsorgen. Informationen zu Sammelstellen, die Altgeräte kostenlos entgegennehmen, erhalten Sie bei Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung.

Wir sind Mitglied des Rücknahmesystems take-e-back. Weitere Informationen dazu finden Sie unter www.tchibo.de/entsorgung.

Made exclusively for:
Tchibo GmbH, Überseering 18,
22297 Hamburg, Germany, www.tchibo.de

Artikelnummer: 376 755