

Vibrationswecker-Armband

Liebe Kundin, lieber Kunde!

Ihren neuen Vibrationswecker können Sie rund um die Uhr am Handgelenk tragen. Der Vibrationsalarm weckt nur Sie – nicht Ihren Partner, und die Erinnerungsfunktion erinnert Sie auch während eines Meetings unauffällig an Medikamenteneinnahme, regelmäßiges Trinken oder private Termine. Sie können bis zu 10 unterschiedliche Einzel- oder Serientermine einstellen. Mit dem Timer können Sie z.B. Ihr Intervalltraining und Ihre Pausen stoppen.

Ihr Tchibo Team

Zu Ihrer Sicherheit ⚠

Lesen Sie aufmerksam die Sicherheitshinweise und benutzen Sie den Artikel nur wie in dieser Anleitung beschrieben, damit es nicht versehentlich zu Verletzungen oder Schäden kommt. Bewahren Sie diese Anleitung zum späteren Nachlesen auf. Bei Weitergabe des Artikels ist auch diese Anleitung mitzugeben.

Gefahr für Kinder

- Kinder erkennen nicht die Gefahren, die bei unsachgemäßem Umgang mit Elektrogeräten entstehen können. Halten Sie Kinder unter 8 Jahren daher von dem Artikel fern.
- Halten Sie Kinder von Verpackungsmaterial fern. Es besteht u.a. Erstickungsgefahr!

Gefahr durch Elektrizität

- Der Artikel ist staub- und wasserdicht und entspricht der Schutzart IP65. Sie können ihn in typischerweise anfallenden Situationen wie Duschen, Spülen oder Händewaschen tragen. Der Artikel darf aber nicht in Wasser eingetaucht werden oder mit starkem Schwallwasser übergossen werden. Tragen Sie ihn nicht beim Baden, Schwimmen oder Tauchen, in Thermalbädern, Saunen (Dampfbädern) sowie in Umgebungen mit extremen Temperatur- oder Feuchtigkeitsverhältnissen.
- Laden Sie den Artikel nicht im Freien oder in einer feuchten Umgebung.
- Verwenden Sie zum Aufladen des Artikels nur einen USB-Netzadapter (nicht im Lieferumfang enthalten), der den „Technischen Daten“ des Artikels entspricht.
- Schließen Sie den USB-Netzadapter nur an eine vorschriftsmäßig installierte Steckdose an, deren Netzspannung mit den „Technischen Daten“ des Artikels übereinstimmt.
- Die Steckdose muss gut zugänglich sein, damit Sie im Bedarfsfall den Artikel schnell von der Steckdose trennen können.
- Nehmen Sie den Artikel nicht auseinander. Nehmen Sie keine Veränderungen am Artikel vor. Durch unsachgemäße Reparaturen können erhebliche Gefahren für den Benutzer entstehen.

Der Artikel enthält einen Lithium-Akku. Es besteht die Gefahr des Auslaufens, des Entweichens von Gas sowie von Explosion und Brand:

- Der Lithium-Akku ist aus Sicherheitsgründen fest eingebaut und kann nicht entnommen werden, ohne das Gehäuse zu zerstören. Bei unsachgemäßem Auswechseln des Akkus besteht Explosionsgefahr.
- **Achtung!** Lithium-Akkus können Feuer fangen, explodieren, auslaufen oder Gas kann austreten ...
- ... wenn sie - während Gebrauch, Aufladen, Aufbewahrung oder Transport - starker Hitze, wie Sonne, Feuer etc., oder extrem niedrigen Luftdruck ausgesetzt werden. Verwenden Sie den Artikel nur unter moderaten klimatischen Bedingungen.
- ... wenn sie auseinandergenommen, zerkleinert, in Feuer geworfen oder kurzgeschlossen werden.
- Verändern und/oder deformieren/erhitzen/zerlegen/zwangsentladen Sie Akkus nicht. Beschädigte Akkus nicht mit Wasser in Berührung bringen.
- Verwenden Sie das Gerät wie in dieser Gebrauchsanleitung angegeben.
- Schützen Sie das Gerät vor Stößen, Stürzen, Staub, Feuchtigkeit, direkter Sonneneinstrahlung und extremen Temperaturen.

- Laden Sie den Artikel nicht in der Nähe von explosiven Gasen.
- Beschädigte Akkus können auslaufen. Sollte ein Akku ausgelaufen sein, vermeiden Sie Kontakt mit Haut, Augen und Schleimhäuten. Spülen Sie ggf. die betroffenen Stellen mit Wasser und suchen Sie umgehend einen Arzt auf.

Sachschäden

- Verwenden Sie zum Reinigen keine scheuernden oder ätzenden Mittel bzw. harte Bürsten etc. Wischen Sie den Artikel bei Bedarf feucht ab. Trocknen Sie ihn sorgfältig mit einem weichen Tuch, bevor Sie ihn wieder anlegen.


Hinweis

- Der USB-Anschluss des Artikels kann keine Daten übertragen. Er ist lediglich zum Aufladen des Akkus geeignet.


Akku aufladen

Um Schäden am eingebauten Akku zu vermeiden, ist dieser bei Lieferung nicht vollständig aufgeladen. Laden Sie den Akku vor dem ersten Gebrauch vollständig auf.


- ▷ Entnehmen Sie den Vibrationswecker aus dem Armband. Drehen Sie das Armband dafür auf die Rückseite, achten Sie auf die korrekte Reihenfolge.

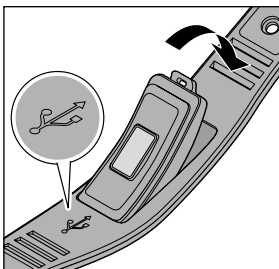

1. Ziehen Sie das Armband wie abgebildet nach oben vom Vibrationswecker ab.

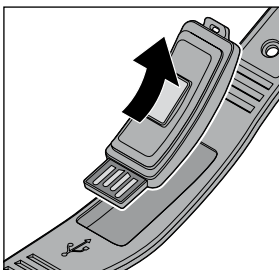

2. Ziehen Sie dann den Vibrationswecker nach oben aus dem Armband.

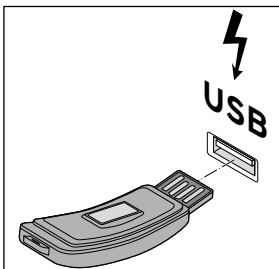

3. Stecken Sie den USB-Stecker des Vibrationsweckers an eine USB-A-Buchse an einem geeigneten Netzadapter (siehe „Technische Daten“). Achten Sie darauf, dass die Kontakte am Stecker auf die Kontakte in der Buchse treffen.

4. Stecken Sie den Netzadapter in eine geeignete Netzsteckdose.

Während des Ladevorgangs ist die Taste deaktiviert, es stehen keine weiteren Funktionen zur Verfügung.




- Das Gerät vibriert zu Beginn des Ladevorgangs **3x**.
- Das Display zeigt den Lade-Fortschritt an (hier z.B. **99%**).
- Das Batterie-Symbol blinkt während des Ladens.
- Wenn das Display **100%** anzeigt und das Batterie-Symbol dauerhaft leuchtet, ist der Akku vollgeladen.
- Nach ca. 1 Minute schaltet sich das Display aus.




- ▷ Sie können beim noch ans Stromnetz angeschlossenen Gerät 1x kurz die Taste drücken, um Akku-Ladezustand aufzurufen (hier **100%**).
- 5. Ziehen Sie den Netzadapter aus der Netzsteckdose und den Vibrationswecker aus dem Netzadapter.

- ▷ Stecken Sie den Vibrationswecker wieder in das Armband:

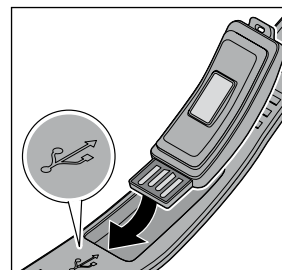

1. Stecken Sie den Vibrationswecker wie abgebildet zuerst unten in das Uhrarmband.

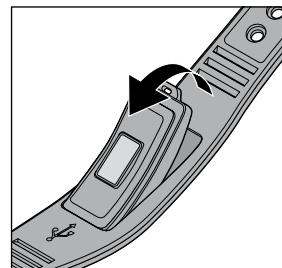

2. Ziehen Sie danach das Armband wieder oben über den Vibrationswecker.

Der Akku muss erneut aufgeladen werden, wenn im Display das Batterie-Symbol  blinkt.



- ▷ Um bei nicht ans Stromnetz angeschlossenem Gerät den Akku-Ladezustand aufzurufen, drücken Sie bei ausgeschaltetem Display **2x** kurz die Taste.
- Auf dem Display erscheint der aktuelle Ladezustand (hier: **30%**).

Wir empfehlen, bei einem Ladezustand von **< 30%** das Gerät aufzuladen.



Wenn die Lade-Anzeige nach dem Anschließen ans Stromnetz nicht leuchtet und 3x vibriert, drücken Sie die Taste **2x**, um die Akku-Schnittstelle zu aktivieren. Ziehen Sie ggf. das Gerät vom Netzadapter ab und schließen Sie es erneut an. Beachten Sie die Ausrichtung.

Entsorgen

Der Artikel, seine Verpackung und der eingebaute Akku wurden aus wertvollen Materialien hergestellt, die wiederverwertet werden können. Dies verringert den Abfall und schont die Umwelt.

Entsorgen Sie die **Verpackung** sortenrein. Nutzen Sie dafür die örtlichen Möglichkeiten zum Sammeln von Papier, Pappe und Leichtverpackungen.



Geräte, Batterien und Akkus die mit diesem Symbol gekennzeichnet sind, dürfen nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden! Sie sind gesetzlich dazu verpflichtet, Altgeräte getrennt vom Hausmüll zu entsorgen. Elektrogeräte enthalten gefährliche Stoffe. Diese können bei unsachgemäßer Lagerung und Entsorgung der Umwelt und Gesundheit schaden. Informationen zu

Sammelstellen, die Altgeräte kostenlos entgegennehmen, erhalten Sie bei Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung. Leere Batterien und Akkus müssen bei einer Sammelstelle Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung oder beim batterievertreibenden Fachhandel abgegeben werden. Kleben Sie bei Lithium-Batterien/-Akkus die Kontakte vor dem Entsorgen ab. Diesen Artikel können Sie auch bei einer Annahmestelle des Rücknahmesystems take-e-back abgeben. Weitere Informationen dazu finden Sie unter www.take-e-back.de.

Achtung! Dieses Gerät enthält einen Akku, der aus Sicherheitsgründen fest eingebaut ist und nicht entnommen werden kann, ohne das Gehäuse zu zerstören. Ein unsachgemäßer Ausbau stellt ein Sicherheitsrisiko dar. Geben Sie daher das Gerät ungeöffnet bei der Sammelstelle ab, die Gerät und Akku fachgerecht entsorgt.



www.tchibo.de/anleitungen

Anzeigen und einstellen

Beim Einschalten startet die Anzeige immer mit der Uhrzeit und wechselt dann automatisch zum Datum.

Jede Anzeige wird nur **für wenige Sekunden** angezeigt, ohne erneuten Tastendruck schaltet sich das Display danach aus.

Modi anzeigen:

Taste **kurz** drücken:

Display einschalten;

im **Anzeigemodus** zwischen

> **Uhrzeit/Datum**

(Anzeige springt 1x um)

> **Batterie-Ladezustand**

> **Alarm 1 bis 10**

> **aus** wechseln.

im **Einstellmodus** die Zahlen aufwärts ändern (bei der höchstmöglichen Zahl angekommen, beginnt die Anzeige wieder bei der niedrigsten);

Timer: starten/pausieren/fortfahren/Display einschalten nach Auto-aus;

Alarm: zwischen ein (**ON**) und aus (**OF**) wählen.

Taste **lang** drücken:

im **Anzeigemodus** zu den Einstellungen bzw. zum Timer wechseln;

Timer: Reset auf Null; Timer verlassen.

im **Einstellmodus** die Einstellung speichern.

Uhrzeit einstellen

Wenn Sie **ca. 5 Sekunden** die Taste nicht drücken, speichert die Uhr die erfolgten Einstellungen und schaltet die Anzeige aus.

Drücken Sie die Taste ...

1. ... **1x kurz - 1x lang**

die oberen Ziffern für die Stunde blinken.

2. ... wiederholt **kurz**

die Zahlen werden fortlaufend angezeigt.

3. ... **1x lang**

die gewünschte Zahl ist gespeichert, die unteren Ziffern für die Minuten blinken.

4. Stellen Sie so nacheinander **Stunden > Minuten > Monat > Tag > Jahr** ein.

Die Jahreszahl kann von 2026 bis 2036 eingestellt werden.

Timer-Funktion

Drücken Sie die Taste ...

1. ... **2x kurz - 1x lang**

die Timer-Funktion wird angezeigt, oben die Minuten, unten die Sekunden, zu Beginn alle auf Null.

2. ... **1x kurz**

startet und stoppt den Timer; bei erneutem Drücken innerhalb von 10 Sekunden läuft der Timer weiter, sonst schaltet sich die Anzeige ab.

3. ... **1x lang**

die Anzeige springt zurück auf Null und kann mit **1x kurz** wieder gestartet werden.

Um während einer langen Zeitmessung Strom zu sparen, schaltet sich das Display nach 10 Minuten automatisch aus, die Zeitmessung läuft weiter. Drücken Sie die Taste **1x kurz**, um das Display erneut für weitere 10 Minuten einzuschalten.

Die maximale Messzeit ist **59:59 Min/Sek**. Danach schaltet sich der Timer automatisch aus.

Wenn in die Zeitmessung eine eingestellte Alarmzeit fällt, wird die Timer-Funktion automatisch beendet und der Alarm wird ausgelöst (siehe Abschnitt „Alarm ausschalten“).

Alarmzeiten einstellen

Sie können 10 verschiedene Alarmzeiten einstellen - jeweils als Serienalarm für die ganze Woche oder nur für ausgewählte Wochentage durch Ausschluss der nicht gewünschten (Wochentage: 1 = Montag - 2 = Dienstag - 3 = Mittwoch usw. bis 7 = Sonntag). Für verschiedene Alarmzeiten an einem Wochentag müssen Sie jeweils einen neuen Alarm einstellen.

Drücken Sie die Taste ...

1. ... **3x kurz - 1x lang**

für den **1.** Alarm; bei der Ersteinstellung werden nur Striche angezeigt.

2. ... wiederholt **kurz**


die oberen Ziffern (Stunden) werden fortlaufend angezeigt.

3. ... **1x lang**

die Zahl ist gespeichert; die unteren Ziffern blinken für die Minuten.

4. ... wiederholt **kurz**

die Zahlen (Minuten) werden fortlaufend angezeigt.

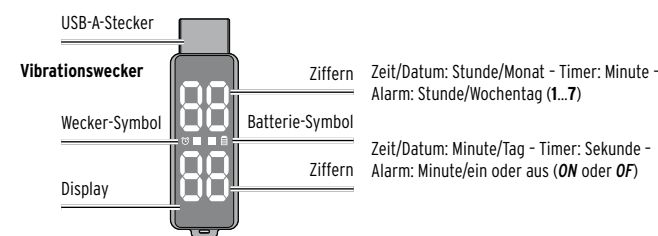

5. ... **1x lang**

die Zahl ist gespeichert; die obere Ziffer blinkt für den Wochentag (1=Montag), unten ist **ON** (ein) voreingestellt, d.h. der Alarm würde jeden Montag zur eingestellten Zeit aktiviert.

Wenn Sie jetzt warten, bis sich das Display ausschaltet, wird die Voreinstellung **ON** (ein) für alle folgenden Wochentage (Dienstag bis Sonntag) übernommen.

Um einzelne Wochentage auszuschließen, drücken Sie die Taste ...



6. ... so oft **kurz**

bis die Zahl des Wochentages, den Sie ausschließen wollen angezeigt wird.

7. ... **1x lang**

bis die Zahl aufhört zu blinken, dann ...

8. ... **1x kurz**

unten blinkt **OF** (aus).

9. ... **1x lang**

zum Bestätigen, der nächste Wochentag blinkt.

10. Wiederholen Sie **Schritt 6.** bis **9.**, bis Sie alle nicht gewünschten Wochentage ausgeschlossen haben. Warten Sie dann einfach ab, bis sich das Display ausschaltet, alle Einstellungen sind gespeichert. Wenn Sie alle Wochentage durchgegangen sind und auch den Sonntag mit 1x lang drücken bestätigt haben, schaltet sich das Display automatisch aus.

Wenn Sie für einen Alarm eine Uhrzeit setzen, aber alle Wochentage auf **OF** (aus) setzen, wird der Alarm nur am gleichen Tag einmalig aktiviert. Der Eintrag wird nach erfolgtem Alarm gelöscht.

Sie können nicht direkt zum nächsten Alarm wechseln, da Sie durch Drücken der Taste entweder innerhalb des gerade bearbeiteten Alarms wechseln oder zum Schluss das Display automatisch ausschaltet wird.

Um einen weiteren Alarm einzustellen, drücken Sie die Taste ...

... **4x kurz** für den 2. Alarm

... **5x kurz** für den 3. Alarm usw. bis

... **12x kurz** für den 10. Alarm.

... Nehmen Sie jeweils die Einstellungen so vor wie beschrieben.

Um einen Alarm zu ändern, drücken Sie ...

... so oft **kurz**

bis der entsprechende Alarm angezeigt wird.

... **1x lang**

bis die Stundenzahl blinkt. Sie können diese jetzt mit **kurz drücken** ändern oder mit wiederholt **lang drücken** zu dem Eintrag wechseln, den Sie ändern wollen.

Alarm ausschalten

Zur eingestellten Zeit beginnt der Alarm mit kurzen Vibrationsstößen und die Alarmzeit wird angezeigt. Nach 1 Minute stellt sich der Alarm automatisch aus.

Um den Alarm auszuschalten, drücken Sie **kurz** die Taste.

Störung / Abhilfe

- Keine Reaktion, wenn Sie die Taste drücken?
Akku leer? Laden Sie den Akku vollständig auf.
- Der Alarm wird nicht zur gesetzten Zeit aktiviert?
Ist der Wochentag auf **ON** (ein) gesetzt?
Ist das Datum - Monat, Tag und Jahr - korrekt eingestellt?
- Die Vibration beim Alarm ist sehr schwach oder gar nicht vorhanden?
Akku-Ladezustand niedrig? Bei einem Akku-Ladezustand unter 30% wird die Vibration nicht ausgelöst, sondern nur das Display mit der Uhrzeit eingeschaltet. Laden Sie den Akku vollständig auf.
- Der Akku wird nicht geladen?
Haben Sie den Stecker richtig herum in die USB-Buchse des Netzadapters gesteckt? Die Kontakte am Stecker müssen auf die Kontakte in der Buchse zu liegen kommen.
Sind die Kontakte des Steckers verschmutzt? Wischen Sie die Kontakte mit einem Tuch sauber. Achten Sie darauf, nicht mit den Fingern auf die Kontakte zu greifen, da das Hautfett die Leitfähigkeit beeinträchtigen kann.

Artikelnummer: 764 813

Made exclusively for:
Tchibo GmbH, Überseering 18,
22297 Hamburg, Germany,
www.tchibo.de



Reset / alle Alarme löschen

Wenn das Gerät nicht richtig funktioniert, der Alarm ausbleibt oder das Gerät dauerhaft vibriert oder Sie alle eingestellten **Alarme löschen** wollen, können Sie das Gerät zurücksetzen.

Halten Sie die Taste für mindestens 15-20 Sekunden gedrückt, bis alle LEDs des Displays aufleuchten und das Gerät vibriert. Um anschließend zu prüfen, ob der Reset erfolgreich war, drücken Sie wiederholt kurz die Taste. Die Alarm-Einstellungen müssten nun alle leer sein.

(Wenn das Gerät weiterhin nicht funktioniert oder noch Alarme eingestellt sind, ist der Reset noch nicht erfolgt. Halten Sie die Taste erneut gedrückt.)

Technische Daten

Modell:	764 813
Akku:	Lithium-Polymer 3,7 V/90 mAh Nennenergie: 0,33 Wh Gewicht: 2,2 g (nach UN 38.3 getestet)
Eingang:	5 V 1 A (Das Symbol bedeutet Gleichstrom)
Ladezeit:	ca. 2,5 Stunden
Akkulaufzeit:	20-25 Tage (je nach Gebrauch)
Schutzart:	IP65


Umgebungs-
temperatur: +10 bis +40 °C

USB-Netzadapter (nicht im Lieferumfang enthalten)

Eingang:	AC 100-240 V 50/60 Hz
Ausgang:	DC 5,0 V 1,0 A

Zum Laden nur Netzadapter der Schutzklasse II verwenden, die zum Gebrauch mit Haushaltsgeräten zugelassen sind.

Die Leistung des Ladegeräts muss von einer benötigten Mindestleistung von 1 Watt bis zu einer zum Erreichen der maximalen Ladegeschwindigkeit benötigten Höchstleistung von 5 Watt reichen.



Informationen zum Akku (nicht ausbaubar)

Hersteller:	Shenzhen Chihai Technology Co., Ltd.
Adresse:	No. 10, Wudupi 5th Lane, Qingshui Road, Longxi Community, Longcheng Street, Longgang District, Shenzhen, Guangdong, P.R.China
E-Mail:	35754761@qq.com
Herstelldatum:	05/2026
Made in:	China

Die Batterie enthält Stoffe, die nach dem EU-Chemikalienrecht als gefährlich eingestuft sind. Dazu gehören Lithiumverbindungen und ein entflammbares Elektrolytsystem (z. B. Lithiumkohlatoxid und Lithiumhexafluorophosphat).

Vorhandene gefährliche Stoffe:

Unter normalen Gebrauchsbedingungen stellt der Akku keine Gefahr dar. Bei Beschädigung, Durchstich oder unsachgemäßer Handhabung kann der Akku ätzende und reizende Stoffe freisetzen.

Verwendbares Löschmittel:

Verwenden Sie im Brandfall Trockenlöschmittel. Kohlendioxid (CO2)-Löcher sind ebenfalls geeignet. Wasser kann mit Vorsicht verwendet werden, da brennende Partikel herausgeschleudert werden können. Der Akku enthält kritische Rohstoffe im Sinne der EU-Gesetzgebung, einschließlich Lithium, Kobalt, Naturgraphit, Kupfer und Nickel, die jeweils in Konzentrationen von mehr als 0,1 % (w/w) vorhanden sind. Dieser Akku enthält Blei (Pb), Cadmium (Cd) und Quecksilber (Hg) in Konzentrationen unterhalb der gesetzlichen Grenzwerte: Pb < 0,01 %, Hg < 0,001 %, Cd < 0,002 %.