LED-Echtwachs-Kerzen
mit Fernbedienung

de **Bedienungsanleitung**

Informationen zu den beiliegenden Batterien:
Hersteller: CHANGZHOU JINTAN CHAOCHUANG BATTERY Co., Ltd., Xiyang Village, Maolu Town, Jintan, Jiang Su, PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA, www.chaochuang.com
Email: marvelous@chaochuang.com *Modell*: CHAO CHUANG CR2025 3 V / CHAO CHUANG LR03 AAA 1.5 V
Herstellungsdatum: 2026/05 *Hergestellt in:* China



Sicherheitshinweise

Lesen Sie aufmerksam die Sicherheitshinweise und benutzen Sie den Artikel nur wie in dieser Anleitung beschrieben, damit es nicht versehentlich zu Verletzungen oder Schäden kommt.
Bewahren Sie diese Anleitung zum späteren Nachlesen auf.
Bei Weitergabe des Artikels ist auch diese Anleitung mitzugeben.

Der Artikel ist nur zur Dekoration und nicht als Raumbeleuchtung geeignet. Der Artikel ist für den Einsatz im Innenbereich konzipiert. Der Artikel ist für den privaten Gebrauch konzipiert und für gewerbliche Zwecke nicht geeignet.


- Kein Kinderspielzeug! Benutzung nur unter Aufsicht Erwachsener. Halten Sie Kleinkinder von Artikel und Verpackungsmaterial fern. Es besteht u.a. Erstickungsgefahr!

Die Fernbedienung enthält eine Lithium-Batterie (Knopfzelle). Es besteht die Gefahr des Auslaufens, des Entweichens von Gas sowie von Explosion und Brand:

- Batterien können bei Verschlucken lebensgefährlich sein. Die Fernbedienung ist mit einer Lithium-Knopfzelle ausgestattet. Wenn die Knopfzelle oder eine der anderen Batterien verschluckt wird, kann dies innerhalb von nur 2 Stunden zu schweren inneren Verätzungen und zum Tode führen. Bewahren Sie deshalb sowohl neue als auch verbrauchte Batterien und den Artikel bzw. die Fernbedienung für Kinder unerreichbar auf. Wenn eines der Batteriefächer nicht korrekt schließt, verwenden Sie den Artikel nicht weiter und halten Sie ihn von Kindern fern. Wenn Sie vermuten, eine Batterie könnte verschluckt oder anderweitig in den Körper gelangt sein, nehmen Sie sofort medizinische Hilfe in Anspruch.
- Die Batterien dürfen ausschließlich von Erwachsenen eingelegt oder ausgetauscht werden.
- Achtung! Lithium-Batterien können explodieren, wenn sie falsch eingesetzt werden. Achten Sie deshalb beim Einsetzen der Lithium-Knopfzelle sowie der übrigen Batterien unbedingt auf die richtige Polarität (+/-). Verwenden Sie nur denselben oder einen gleichwertigen Batterietyp (siehe „Technische Daten").
- Ersetzen Sie immer alle Batterien pro LED-Kerze. Mischen Sie keine alten und neuen Batterien, verschiedene Batterie-Typen, -Marken oder Batterien mit unterschiedlicher Kapazität.
- Reinigen Sie die Batterie- und Gerätekontakte bei Bedarf vor dem Einlegen. Überhitzungsgefahr!
- Batterien dürfen nicht geladen, auseinandergenommen oder zerkleinert, in Feuer geworfen oder kurzgeschlossen werden. Verändern und/oder deformieren/erhitzen/zerlegen Sie Batterien nicht. Beschädigte Batterien nicht mit Wasser in Berührung bringen.
- Batterien dürfen nicht überentladen werden. Bewahren Sie unbenutzte Batterien in der Originalverpackung auf. Bringen Sie ausgepackte (sowohl neue als auch ge- oder verbrauchte) Batterien nicht ungeordnet in Kontakt miteinander und halten Sie sie auch von Metallgegenständen fern.
- Schützen Sie Batterien/den Artikel vor übermäßiger Wärme (Heizung, direktes Sonnenlicht). Nehmen Sie die Batterien umgehend aus dem Artikel bzw. der Fernbedienung heraus, wenn diese erschöpft sind oder Sie den Artikel länger nicht benutzen. So vermeiden Sie Schäden, die durch Auslaufen entstehen können.
- Wenn eine Batterie ausgelaufen ist, vermeiden Sie Kontakt mit Haut, Augen und Schleimhäuten. Spülen Sie ggf. die betroffenen Stellen sofort mit viel klarem Wasser und suchen Sie umgehend einen Arzt auf.
- **Die äußere Schicht der LED-Kerzen besteht aus Echtwachs.** Schützen Sie sie vor offenen Flammen, Hitze und direkter Sonneneinstrahlung. Stellen Sie keine echten Kerzen unmittelbar neben die LED-Kerzen. **Docht nicht anzünden!**
- Schützen Sie den Artikel auch vor Staub, Feuchtigkeit und extremen Temperaturen.
- Schalten Sie den Artikel nicht in der Verpackung ein.
- Die fest eingebauten LEDs können und dürfen nicht gewechselt werden.
- Verwenden Sie zum Reinigen keine scharfen Chemikalien, aggressive oder scheuernde Reinigungsmittel.

Gebrauch

Batterien in die LED-Kerzen einsetzen

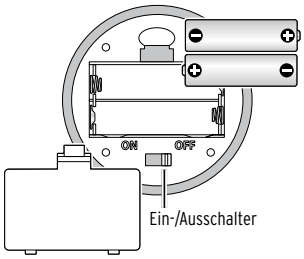

Ein-/Ausschalter

1. Nehmen Sie den Batteriefachdeckel ab.
2. Legen Sie die Batterien so ein wie im Batteriefach abgebildet. Beachten Sie die richtige Polarität (+/-).
3. Setzen Sie den Batteriefachdeckel wieder auf.

Ein-/ausschalten ohne Fernbedienung

Sie können die LED-Kerzen unanhängig voneinander auch ohne Fernbedienung nutzen. Die Timer-Funktion lässt sich jedoch nur mit der Fernbedienung steuern.

▷ Um die LED-Kerze dauerhaft einzuschalten, schieben Sie den Ein-/Ausschalter auf der Kerzenunterseite auf **ON**.
In dieser Position ist die LED-Kerze mit der Fernbedienung steuerbar.

▷ Um die LED-Kerze auszuschalten, schieben Sie den Ein-/Ausschalter auf der Kerzenunterseite auf **OFF**.
In dieser Position ist die LED-Kerze nicht mit der Fernbedienung steuerbar.

Fernbedienung aktivieren




Isolierstreifen

Bei Anlieferung ist in die Fernbedienung ein Isolierstreifen zum Schutz der Batterie eingesetzt.

▷ Ziehen Sie zum Aktivieren der Fernbedienung den Isolierstreifen aus dem Batteriefach heraus.

LED-Kerzen mit der Fernbedienung steuern



Hierfür muss sich der Ein-/Ausschalter auf der jeweiligen Kerzenunterseite auf **ON** befinden.

Tipp: Wenn Sie die LED-Kerzen z.B. auf einem Adventskranz nutzen wollen, lassen Sie alle Kerzen, die noch nicht auf die Fernbedienung reagieren sollen, mit dem Ein-/Ausschalter auf der Kerzenunterseite auf **OFF**. So können Sie die LED-Kerzen auf Ihrem Adventskranz nach und nach aktivieren.

Die Fernbedienung hat eine Reichweite von ca. 5 m und erfasst Kerzen in einem Radius von ca. 50 cm.

▷ Halten Sie die Fernbedienung in Richtung der LED-Kerzen. Achten Sie darauf, dass sich keine Gegenstände zwischen Fernbedienung und Kerzen befinden.

LED-Kerzen dauerhaft ein- und ausschalten

▷ Um die LED-Kerzen einzuschalten, drücken Sie die Taste **ON** auf der Fernbedienung.

▷ Um die LED-Kerzen auszuschalten, drücken Sie die Taste **OFF** auf der Fernbedienung.

Um die LED-Kerzen aus dem Timer-Modus in Dauerbetrieb zu schalten, müssen Sie sie zunächst mit **OFF** ausschalten, dann mit **ON** wieder einschalten.

LED-Kerzen im Timer-Modus einschalten

▷ Um die LED-Kerzen im Timer-Modus einzuschalten, drücken Sie die Taste **6H** auf der Fernbedienung einmal: Die LED-Kerzen blinken einmal kurz auf und leuchten nun **6 Stunden**. Danach schalten sie sich automatisch für **18 Stunden** aus, anschließend wieder für 6 Stunden ein usw.

▷ Um den Timer-Zyklus neu beginnen zu lassen, drücken Sie die Taste **6H** erneut: Die LED-Kerzen blinken einmal kurz auf und leuchten dann wieder volle 6 Stunden, bevor sie sich für 18 Stunden ausschalten usw.

▷ Um den Timer-Modus zu deaktivieren und die LED-Kerzen vorzeitig auszuschalten, drücken Sie die Taste **OFF** auf der Fernbedienung.


Bedenken Sie: Um die LED-Kerzen komplett auszuschalten, schieben Sie den Ein-/Ausschalter auf der jeweiligen Kerzenunterseite auf **OFF**. Um danach die Kerzen wieder im Timer-Modus einzuschalten, drücken Sie zunächst **ON** und dann **6H**.

Batterie der Fernbedienung wechseln

Die Batterie muss gewechselt werden, wenn die LED-Kerzen nicht mehr auf die Fernbedienung reagieren. Das Batteriefach befindet sich unten auf der Rückseite der Fernbedienung.




1. Drücken Sie den kleinen Hebel nach innen und ziehen Sie die Batteriehalterung heraus.



2. Tauschen Sie die verbrauchte Batterie gegen eine neue (siehe „Technische Daten"). Achten Sie dabei unbedingt auf die richtige Polarität (**+** Symbol nach oben).



Durch Berühren der Batterie mit bloßen Händen können an den Kontakten Verunreinigungen entstehen, die u.U. isolierend wirken. Verwenden Sie daher beim Einsetzen ein trockenes, weiches Tuch.

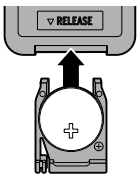

3. Schieben Sie die Batteriehalterung wieder ganz hinein. Sie muss hör- und spürbar einrasten.

Technische Daten

Modell:	761 239 (4x rot), 764 757 (4x creme)
Fernbedienung	
Batterie:	1x CR2025/3V (Li/MnO_2)
(nach UN 38.3 getestet)	Nennenergie 0,45 Wh
Reichweite:	5 Meter
LED-Kerzen	
Batterie:	je 2x LR03 (AAA)/1,5V (Zn/MnO_2)
Leuchtmittel:	LED
Leuchtdauer (mit einem Satz Batterien):	ca. 230 Stunden
Umgebungstemperatur:	+10 bis +40 °C

Im Zuge von Produktverbesserungen behalten wir uns technische und optische Veränderungen am Artikel vor.

Entsorgen

Der Artikel, seine Verpackung und die mitgelieferten Batterien wurden aus wertvollen Materialien hergestellt, die wiederverwertet werden können. Dies verringert den Abfall und schont die Umwelt.
Entsorgen Sie die **Verpackung** sortenrein. Nutzen Sie dafür die örtlichen Möglichkeiten zum Sammeln von Papier, Pappe und Leichtverpackungen.



Geräte, **Batterien** und **Akkus** die mit diesem Symbol gekennzeichnet sind, dürfen nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden!
Sie sind gesetzlich dazu verpflichtet, Altgeräte getrennt vom Hausmüll zu entsorgen. Elektrogeräte enthalten gefährliche Stoffe. Diese können bei unsachgemäßer Lagerung und Entsorgung der Umwelt und Gesundheit schaden. Informationen zu Sammelstellen, die Altgeräte kostenlos entgegennehmen, erhalten Sie bei Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung. Leere Batterien und Akkus müssen bei einer Sammelstelle Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung oder beim batterievertreibenden Fachhandel abgegeben werden. Kleben Sie bei Lithium-Batterien/-Akkus die Kontakte vor dem Entsorgen ab.

Altgeräte aus privaten Haushalten können bei Sammelstellen der öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger oder bei von Tchibo im Sinne des ElektroG eingerichteten Rücknahmestellen unentgeltlich abgegeben werden. Rücknahmestellen in Ihrer Nähe finden Sie unter www.take-e-back.de. Weitere Informationen zur kostenlosen Rückgabe von Elektroartikeln finden Sie unter www.tchibo.de/entsorgung.

Artikelnummer:
761 239 (4x rot) / 764 757 (4x creme)

Made exclusively for:
Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany
www.tchibo.de

www.tchibo.de/anleitungen