

Moonlight

DE Gebrauchsanleitung
ab Seite 3

GB Instruction Manual
from page 9

FR Mode d'emploi
de la page 15


NL Gebruiksaanwijzing
vanaf pagina 21

IT Istruzioni per l'uso
da pag 27

ES Instrucciones de uso
a partir de la página 33


CZ Návod k použití
od strany 39

HU Használati útmutató
a 45

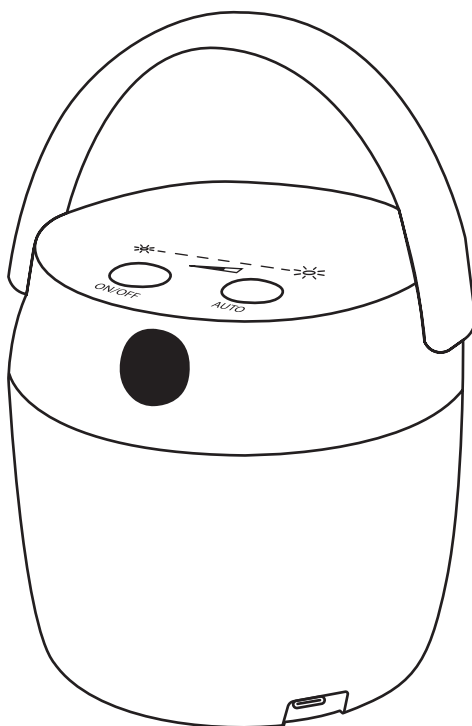

PL Instrukcja obsługi
od strony 51

SK Návod na použitie
od strany 57

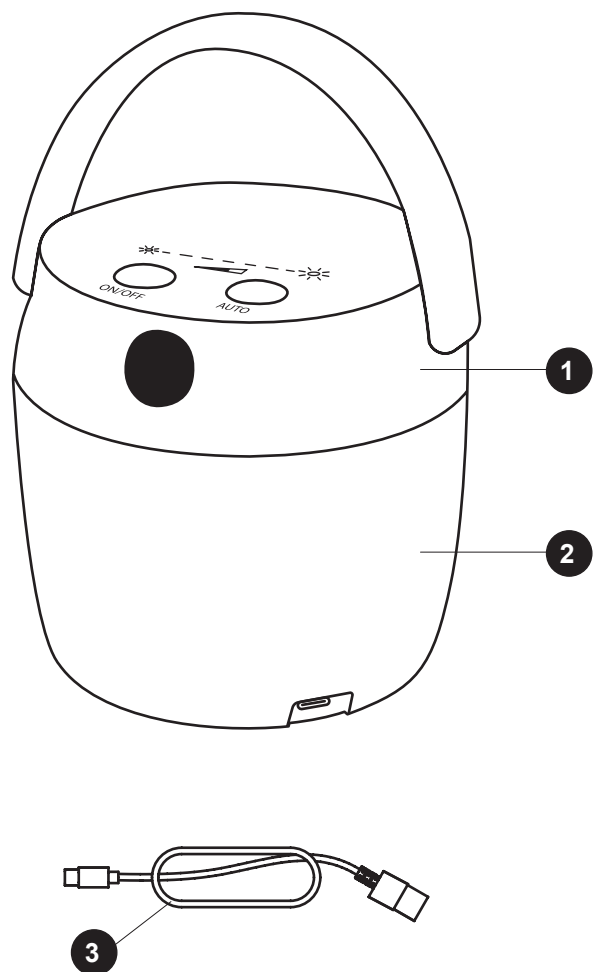

Inhalt

Produktkomponenten	3
Allgemeines	4
Zeichenerklärung	4
Sicherheit	4
Bestimmungsgemäßer Gebrauch	4
Sicherheitshinweise	4
Vor dem ersten Gebrauch	6
Anwendung	6
Reinigung und Pflege	8
Entsorgung	8
Technische Daten	8
Genius Kundenservice	8

Produktkomponenten

- ❶ Lichteinheit
- ❷ Basiseinheit
- ❸ Ladekabel USB-C

LESEN SIE VOR DER BENUTZUNG DIESES GERÄTES ZUNÄCHST ALLE ANWEISUNGEN UND SICHERHEITSHINWEISE IN DIESER GEBRAUCHSANLEITUNG. BEWAHREN SIE DIESE GEBRAUCHSANLEITUNG FÜR SPÄTERES NACHSCHLAGEN AUF. GEBEN SIE DAS GERÄT NUR ZUSAMMEN MIT DER GEBRAUCHSANLEITUNG AN DRITTE WEITER.

Allgemeines

Zeichenerklärung

Die folgenden Symbole und Signalworte werden in dieser Gebrauchsanleitung, auf dem Gerät oder auf der Verpackung verwendet.



WARNUNG!

Sie können schwer oder tödlich verletzt werden, wenn Sie diese Hinweise nicht beachten.



VORSICHT!

Sie können verletzt werden, wenn Sie diese Hinweise nicht beachten.



HINWEIS!

Dieses Signalwort warnt vor möglichen Sachschäden.

Sicherheit

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Das Gerät ist nur für die Verwendung im Haushalt vorgesehen. Es ist nicht für den gewerblichen oder industriellen Einsatz geeignet.

Verwenden Sie das Gerät nur wie in dieser Gebrauchsanleitung beschrieben. Jede andere Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß und kann zu Sachschäden oder sogar zu Personenschäden führen. Das Gerät ist kein Kinderspielzeug. Der Hersteller oder Händler übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch nicht bestimmungsgemäßen oder falschen Gebrauch entstanden sind.

Nicht geeignet zur Verwendung im Außenbereich oder in Feuchträumen.

Sicherheitshinweise



WARNUNG!

STROMSCHLAGGEFAHR

- Tauchen Sie weder das Gerät noch das Netzteil in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Schließen Sie das Gerät nur an, wenn die Netzspannung der Steckdose mit der Angabe auf dem Typenschild des Netzteils (nicht im Lieferumfang enthalten) übereinstimmt.
- Schließen Sie das Netzteil nur an eine gut zugängliche Steckdose an, damit Sie es bei einem Störfall schnell vom Netz trennen können.
- Betreiben Sie das Gerät nicht, wenn es sichtbare Schäden aufweist oder das Netzteil defekt ist.

- Öffnen Sie keinesfalls das Gehäuse des Gerätes, sondern überlassen Sie die Reparatur Fachkräften. Wenden Sie sich dazu an eine Fachwerkstatt. Bei eigenständig durchgeführten Reparaturen, unsachgemäßem Anschluss oder falscher Bedienung sind Haftungs- und Garantieansprüche ausgeschlossen.
- Fassen Sie den Netzstecker niemals mit feuchten Händen an.
- Benutzen und lagern Sie das Gerät nie so, dass es in eine Wanne oder in ein Waschbecken fallen kann.
- Verwenden Sie ein passendes Netzteil mit einer Ausgangsspannung von max. 5 V (nicht im Lieferumfang enthalten) um den Akku des Gerätes zu laden.
- Halten Sie das Gerät und das Netzteil von offenem Feuer und heißen Flächen fern.
- Verwenden Sie das Gerät nur in Innenräumen. Betreiben Sie es nie in Feuchträumen oder im Regen.
- Verlegen Sie das Netzkabel so, dass es nicht zur Stolperfalle wird.
- Wenn Sie das Gerät nicht benutzen oder wenn eine Störung auftritt, schalten Sie das Gerät immer aus und trennen Sie es vom Strom.

**WARNUNG!**

GEFAHREN FÜR KINDER UND PERSONEN MIT VERRINGERTEN PHYSISCHEN, SENSORISCHEN ODER MENTALEN FÄHIGKEITEN (BEISPIELSGEWEISE TEILWEISE BEHINDERTE, ÄLTERE PERSONEN MIT EINSCHRÄNKUNG IHRER PHYSISCHEN UND MENTALEN FÄHIGKEITEN) ODER MANGEL AN ERFAHRUNG UND WISSEN (BEISPIELSGEWEISE ÄLTERE KINDER).

- Das Gerät kann von Kindern ab acht Jahren und darüber sowie von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt werden oder bezüglich des sicheren Gebrauchs unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstanden haben. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Reinigung und Benutzerwartung dürfen nicht von Kindern ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden.
- Halten Sie Kinder jünger als acht Jahre vom Gerät und dem Netzteil fern.
- Lassen Sie Kinder nicht mit der Verpackungsfolie spielen.
- Kinder können sich beim Spielen darin verfangen und ersticken.

**WARNUNG!****EXPLOSIONS- UND VERÄTZUNGSGEFAHR**

Bei unsachgemäßem Umgang mit Batterien und Akkus besteht Explosionsgefahr. Bei Kontakt mit ausgelaufener Batteriesäure können Sie sich Verätzungen zuziehen.

- Das Gerät verfügt über einen fest verbauten Li-Ion Akku.
- Erhitzen Sie den Akku / das Gerät nicht und werfen Sie ihn nie ins offene Feuer. Zerstören Sie den Akku nicht, öffnen Sie ihn nicht, tauchen Sie ihn nicht in Flüssigkeiten und schließen Sie ihn nicht kurz.
- Setzen Sie den Akku / das Gerät nicht direkter Sonneneinstrahlung, starken Temperaturschwankungen sowie Temperaturen über 50 °C aus.
- Laden Sie das Gerät nicht in der Nähe von Wärmequellen, um Überhitzung zu vermeiden.
- Vermeiden Sie den Kontakt von Batteriesäure mit Haut, Augen und Schleimhäuten. Spülen Sie bei Kontakt mit der Säure die betroffenen Stellen sofort mit reichlich klarem Wasser und suchen Sie ggf. einen Arzt auf.

**HINWEIS!****BESCHÄDIGUNGSGEFAHR!**

- Beachten Sie das die Lichteinheit zum Abnehmen gedacht ist und daher nicht fest mit der Basiseinheit verbunden ist.
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall bereits aus geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Gerät von heißen Oberflächen fern.

Vor dem ersten Gebrauch**HINWEIS!****BESCHÄDIGUNGSGEFAHR!**

Wenn Sie die Verpackung unvorsichtig mit einem scharfen Messer oder anderen spitzen Gegenständen öffnen, kann das Gerät beschädigt werden.

- Gehen Sie beim Öffnen vorsichtig vor.
 1. Nehmen Sie das Gerät aus der Verpackung.
 2. Prüfen Sie, ob die Lieferung vollständig ist.

3. Kontrollieren Sie, ob das Gerät oder die Einzelteile Schäden aufweisen. Ist dies der Fall, benutzen Sie das Gerät nicht. Wenden Sie sich an die im Abschnitt Kundenservice angegebene Serviceadresse.

Akku laden

1. Stellen Sie sicher, dass die Lichteinheit ausgeschaltet ist. Setzen Sie die Lichteinheit auf die Basiseinheit
2. Stecken Sie das beiliegende USB-C Ladekabel in die Ladebuchse der Basiseinheit.
3. Verbinden Sie das USB-C Ladekabel mit einem geeigneten Netzteil (nicht im Lieferumfang enthalten) und einer funktionsfähigen Steckdose.
4. Die ON/OFF-Taste schimmert rot.
5. Sobald der Akku vollständig aufgeladen ist, erlischt das rote Licht.

HINWEIS:

Es ist möglich, dass Sie das Leuchten der Bedientasten mit bloßem Auge in einem hellen Raum nicht erkennen können. Die Helligkeit ist absichtlich nur gering, damit sie beim Schlafen nicht störend wirkt.

Anwendung

Ein- / Ausschalten

- Zum Ein- bzw. Ausschalten der Lichteinheit drücken Sie die ON/OFF-Taste auf der Oberseite der Lichteinheit.

Einstellen der Helligkeit

- Die Helligkeit der Lichteinheit kann nach dem Einschalten mit Hilfe der beiden Sonnensymbole oberhalb der Bedienknöpfe individuell eingestellt werden.
- Schalten Sie zuerst die Lichteinheit ein.
- Halten Sie die kleine Sonne (links) gedrückt, um die Leuchtstärke zu reduzieren.
- Halten Sie die große Sonne (rechts) gedrückt, um die Leuchtstärke zu erhöhen.
- Die gewählte Helligkeit bleibt für die nächste Verwendung gespeichert.

AUTO-Modus

- Im AUTO-Modus kann die Lichteinheit mittels einer Handbewegung vor dem Sensor ein- bzw. ausgeschaltet werden.
- Zur Aktivierung drücken Sie die AUTO-Taste auf der Lichteinheit.
- Die AUTO-Taste schimmert nun blau.
- Mit einer einfachen Handbewegung vor dem Bewegungssensor (dunkler Kreis vorn auf der Lichteinheit) kann die Lichteinheit ein- bzw. ausgeschaltet werden.
- Auch im AUTO-Modus kann die Helligkeit wie oben beschrieben angepasst werden.
- Durch Drücken der AUTO-Taste oder der ON/OFF-Taste beenden Sie den AUTO-Modus und schalten die Lichteinheit aus. Das blaue Licht der AUTO-Taste erlischt.

Tragegriff

- Dank des praktischen Tragegriffs kann die Lichteinheit jederzeit von der Basiseinheit abgenommen werden.
- So kann die Lichteinheit bspw. als tragbare Taschenlampe verwendet werden.

Reinigung und Pflege



WARNUNG!

STROMSCHLAGGEFAHR

- Schalten Sie das Gerät vor der Reinigung oder Benutzerwartung aus und trennen Sie es vom Stromnetz.
- Tauchen Sie das Gerät niemals ins Wasser und achten Sie darauf, dass kein Wasser in das Gerät gelangt.
- Entfernen Sie regelmäßig den Staub von Licht- und Basiseinheit, indem Sie sie mit einem weichen, trockenen Tuch abwischen.
- Verwenden Sie keine kratzenden Tücher oder Reiniger, um die Oberflächen nicht zu beschädigen.

Entsorgung

(Anwendbar in der Europäischen Union und anderen europäischen Staaten mit Systemen zur getrennten Sammlung von Wertstoffen)



Altgeräte dürfen nicht in den Hausmüll!

Sollte das Gerät einmal nicht mehr benutzt werden können, so ist jeder Verbraucher gesetzlich verpflichtet, Altgeräte getrennt vom Hausmüll, z. B. bei einer Sammelstelle seiner Gemeinde/seines Stadtteils, abzugeben. Damit wird gewährleistet, dass Altgeräte fachgerecht verwertet und negative Auswirkungen auf die Umwelt vermieden werden. Deswegen sind Elektrogeräte mit dem hier abgebildeten Symbol gekennzeichnet.

Tragen auch Sie mit der ordnungsgemäßen Entsorgung Ihres Gerätes zum Schutz der Umwelt und der Gesundheit Ihrer Mitmenschen bei. Materialrecycling hilft, den Verbrauch von Rohstoffen zu verringern. Weitere Informationen zu Entsorgung und Recycling dieses Gerätes erhalten Sie bei den kommunalen Entsorgungsbetrieben, dem Geschäft, in dem Sie das Produkt gekauft haben oder beim Hersteller.

Technische Daten

GERÄT	Genius Moonlight
Modell	GML01
Größe	11x11x13,5cm
Leistung	
Akku	3,7 V; 2.000 mAh Li-Ion-Akku
Ladedauer	4-5 Stunden
Betriebsdauer Akkubetrieb	2-8 Stunden (je nach gewählter Helligkeit)
Geeignete Netzteile	5V DC 1 A

Genius Kundenservice

Einfach den QR-Code scannen und alle Service-Informationen auf einen Blick erhalten!

Alternativ können Sie sich auch telefonisch an den Kundenservice wenden:

+49 (0) 6431 9 21 96 00



Content

Product components	9
General	10
Explanation of symbols	10
Safety	10
Intended use	10
Safety notices	10
Before first use	12
Use	12
Cleaning and care	13
Disposal	13
Technical data	14

Product components

- 1 Base unit
- 2 Light unit
- 3 USB-C charging cable

BEFORE USING THIS APPLIANCE, FIRST READ ALL THE INSTRUCTIONS AND SAFETY INFORMATION IN THIS USER MANUAL. KEEP THESE INSTRUCTIONS FOR USE IN A SAFE PLACE FOR FUTURE REFERENCE. ONLY PASS THE APPLIANCE ON TO THIRD PARTIES TOGETHER WITH THE INSTRUCTIONS FOR USE.

General

Explanation of symbols

The following symbols and signal words are used in this manual, on the device or on the packaging.



WARNING!

Failure to observe this warning could lead to a serious or potentially lethal accident.



CAUTION!

Failure to observe this caution could lead to injury.



NOTE!

Information about potential material damage.

Safety

Intended use

The appliance is intended for domestic use only. It is not suitable for commercial or industrial use.

Only use the appliance as described in this instruction manual. Any other use is considered improper and may result in material damage or even personal injury. This appliance is not a toy.

The manufacturer or dealer does not accept any liability for damage caused by improper or incorrect use.

Not suitable for use outdoors or in damp rooms.

Safety notices



WARNING!

RISK OF ELECTRIC SHOCK

- Do not immerse the appliance or the power adapter in water or other liquids.
- Only connect the appliance if the mains voltage of the socket matches the specification on the rating plate of the power supply unit (not included in the scope of delivery).
- Only connect the power supply unit to an easily accessible socket so that you can quickly disconnect it from the mains in the event of a fault.
- Do not use the appliance if it has visible damage or if the power adapter is defective.
- Do not under any circumstances open the housing of the appliance, but leave the repair to specialists. Contact a specialist workshop for this. Liability and warranty claims are excluded in the event of repairs carried out independently, improper connection or incorrect operation.

- Never touch the mains plug with wet hands.
- Never use or store the appliance in such a way that it could fall into a bath or sink.
- Use a suitable mains adapter with an output voltage of max. 5 V (not included) to charge the device's battery.
- Keep the appliance and the power supply unit away from naked flames and hot surfaces.
- Only use the appliance indoors. Never operate it in damp rooms or in the rain.
- Lay the mains cable so that it does not become a tripping hazard.
- If you are not using the appliance or if a fault occurs, always switch off the appliance and disconnect it from the power supply.

**WARNING!**

DANGER FOR CHILDREN AND PEOPLE WITH LIMITED PHYSICAL, SENSORY OR MENTAL CAPACITIES (FOR EXAMPLE PARTIALLY DISABLED PEOPLE, OLDER PEOPLE WITH LIMITED PHYSICAL AND MENTAL CAPACITIES) OR THOSE LACKING IN EXPERIENCE AND KNOWLEDGE (E.G. OLDER CHILDREN).

- Do not allow children aged under 8 years or people with physical, sensory or mental handicaps or a lack of experience or knowledge use the appliance without supervision or instruction on the safe use of the appliance and potential risks.
- Never allow children to play with the appliance. Keep children under 8 years of age away from the device and mains adapter.
- Do not let children play with the packaging film.
- Children can get caught in it while playing and suffocate.

**WARNING!****RISK OF EXPLOSION AND CHEMICAL BURNS**

There is a risk of explosion if batteries and rechargeable batteries are handled incorrectly. Contact with leaked battery acid can cause chemical burns.

- The device has a permanently installed Li-Ion battery.
- Do not heat the battery/device and never throw it into an open fire. Do not destroy the battery, do not open it, do not immerse it in liquids and do not short-circuit it.
- Do not expose the battery / device to direct sunlight, strong temperature fluctuations or temperatures above 50 °C.
- Do not charge the device near heat sources to avoid overheating.

- Avoid contact of battery acid with skin, eyes and mucous membranes. In the event of contact with the acid, rinse the affected areas immediately with plenty of clean water and seek medical advice if necessary.



NOTE!

DANGER OF DAMAGE!

- Please note that the light unit is designed to be removed and is therefore not permanently attached to the base unit.
- Handle the product with care. It can be damaged by knocks, blows or falls even from a small height.
- Keep the appliance away from hot surfaces.

Before first use



NOTE!

DANGER OF DAMAGE!

If you open the packaging carelessly with a sharp knife or other pointed objects, the appliance may be damaged.

- Open the packaging carefully.
1. Remove the appliance from the packaging.
 2. Check that everything has been included.
 3. Check whether there is any apparent damage to the appliance or its single components. If this is the case, do not use the appliance. Contact the customer service address given in the Customer Service section.

Charge battery

1. Make sure that the light unit is switched off. Place the light unit on the base unit
2. Plug the enclosed USB-C charging cable into the charging socket of the base unit.
3. Connect the USB-C charging cable to a suitable power adapter (not included in the scope of delivery) and a functioning power socket.
4. The ON/OFF button shimmers red.
5. As soon as the battery is fully charged, the red light goes out.

NOTE:

It is possible that you may not be able to recognise the light of the operating buttons with the naked eye in a bright room. The brightness is intentionally low so that it is not distracting when sleeping.

Use

Switching on / off

- To switch the light unit on or off, press the ON/OFF button on the top of the light unit.

Setting the brightness

- After switching on, the brightness of the light unit can be individually adjusted using the two sun symbols above the control buttons.
- Switch on the light unit first.
- Press and hold the small sun (left) to reduce the light intensity.
- Press and hold the large sun (right) to increase the light intensity.
- The selected brightness is saved for the next use.

AUTO mode

- In AUTO mode, the light unit can be switched on or off by moving your hand in front of the sensor.
- To activate, press the AUTO button on the light unit.
- The AUTO button now shimmers blue.
- The light unit can be switched on or off with a simple hand movement in front of the motion sensor (dark circle on the front of the light unit).
- The brightness can also be adjusted in AUTO mode as described above.
- Press the AUTO button or the ON/OFF button to exit AUTO mode and switch off the light unit. The blue light on the AUTO button goes out.

Carrying handle

- Thanks to the practical carrying handle, the light unit can be removed from the base unit at any time.
- For example, the light unit can be used as a portable torch.

Cleaning and care



WARNING!

RISK OF ELECTRIC SHOCK

- Switch the appliance off and disconnect it from the mains before cleaning or user maintenance.
- Never immerse the appliance in water and make sure that no water gets into the appliance.
- Regularly remove dust from the light and base unit by wiping them with a soft, dry cloth.
- Do not use abrasive cloths or cleaning agents to avoid damaging the surfaces.

Disposal

(Applicable in the European Union and other European countries with separate collection systems for recyclable materials)



Old appliances must not be disposed of with household waste!

If the appliance can no longer be used, every consumer is legally obliged to dispose of old appliances separately from household waste, e.g. at a collection point in their municipality/neighbourhood. This ensures that old appliances are recycled properly and negative effects on the environment are avoided. This is why electrical appliances are labelled with the symbol shown here.

By disposing of your appliance properly, you too can help protect the environment and the health of your fellow human beings. Material recycling helps to reduce the consumption of raw materials. For more information on the disposal and recycling of this appliance, please contact your local waste disposal service, the shop where you purchased the product or the manufacturer.

Technical data

DEVICE	Genius Moonlight
Model	GML01
Size	11x11x13,5cm
Performance	
Battery	3.7 V; 2,000 mAh Li-ion battery
Charging time	4-5 hours
Battery operating time	2-8 hours (depending on the selected brightness)
Suitable power supply units	5V DC 1 A

Customer service

If you have any questions about the device or spare parts/accessories, please contact your local retailer.

Table des matières

COMPOSANTS DU PRODUIT.....	15
Généralités.....	16
Explication des symboles	16
Sécurité.....	16
Utilisation conforme à la destination	16
Consignes de sécurité.....	16
Avant la première utilisation	18
Utilisation	19
Nettoyage et entretien	20
Élimination	20
Caractéristiques techniques	20

COMPOSANTS DU PRODUIT

- ① Unité de base
- ② Unité d'éclairage
- ③ Câble de recharge USB-C

AVANT D'UTILISER CET APPAREIL, LISEZ D'ABORD TOUTES LES INSTRUCTIONS ET CONSIGNES DE SÉCURITÉ CONTENUES DANS CE MODE D'EMPLOI. CONSERVEZ CE MODE D'EMPLOI POUR POUVOIR VOUS Y RÉFÉRER ULTÉRIEUREMENT. NE REMETTEZ L'APPAREIL À UN TIERS QU'ACCOMPAGNÉ DU MODE D'EMPLOI.

Généralités

Explication des symboles

Les symboles et mots de signalisation suivants sont utilisés dans ce mode d'emploi, sur l'appareil ou sur l'emballage.



ATTENTION !

Vous risquez d'être gravement blessé ou tué si vous ne suivez pas ces instructions.



MISE EN GARDE !

Vous risquez d'être blessé si vous ne suivez pas ces instructions.



REMARQUE !

Ce symbole vous avertit sur des dommages matériels possibles.

Sécurité

Utilisation conforme à la destination

L'appareil est uniquement destiné à un usage domestique. Il ne convient pas à un usage professionnel ou industriel.

Utilisez l'appareil uniquement comme décrit dans ce mode d'emploi. Toute autre utilisation est considérée comme non conforme et peut entraîner des dommages matériels, voire des blessures corporelles. L'appareil n'est pas un jouet pour enfants. Le fabricant ou le revendeur n'assume aucune responsabilité pour les dommages résultant d'une utilisation non conforme ou incorrecte.

Ne convient pas à une utilisation en extérieur ou dans des locaux humides.

Consignes de sécurité



ATTENTION !

RISQUE D'ÉLECTROCUTION !

- N'immergez pas l'appareil ou le bloc d'alimentation dans l'eau ou dans tout autre liquide.
- Ne branchez l'appareil que si la tension de la prise de courant correspond à celle indiquée sur la plaque signalétique du bloc d'alimentation (non fourni).
- Ne branchez le bloc d'alimentation que sur une prise de courant facilement accessible, afin de pouvoir le débrancher rapidement en cas d'incident.
- N'utilisez pas l'appareil s'il présente des dommages visibles ou si le bloc d'alimentation est défectueux.
- N'ouvrez en aucun cas le boîtier de l'appareil, confiez la réparation à des spécialistes. Vous pouvez vous rendre à un atelier. Toute réclamation en responsabilité ou

en garantie sera exclue en cas de réparations effectuées par soi-même, de raccordement incorrect ou de mauvaise utilisation.

- Ne touchez jamais la fiche d'alimentation avec des mains humides.
- N'utilisez et ne rangez jamais l'appareil de manière à ce qu'il puisse tomber dans une baignoire ou un lavabo.
- Utilisez un adaptateur secteur adapté avec une tension de sortie de 5 V maximum (non fourni) pour charger la batterie de l'appareil.
- Tenez l'appareil et le bloc d'alimentation à l'écart des flammes nues et des surfaces chaudes.
- N'utilisez l'appareil qu'à l'intérieur. Ne l'utilisez jamais dans des pièces humides ou sous la pluie.
- Placez le câble d'alimentation de manière à ce qu'il ne soit pas source de trébuchement.
- Lorsque vous n'utilisez pas l'appareil ou en cas de dysfonctionnement, éteignez toujours l'appareil et débranchez-le.



ATTENTION !

DANGERS POUR LES ENFANTS ET LES PERSONNES AYANT DES CAPACITÉS PHYSIQUES, SENSORIELLES OU MENTALES RÉDUITES (PAR EX. LES PERSONNES AVEC UN HANDICAP PARTIEL, LES PERSONNES ÂGÉES AUX CAPACITÉS PHYSIQUES ET MENTALES RÉDUITES) OU AYANT UN MANQUE D'EXPÉRIENCE ET DE CONNAISSANCES (PAR EX. LES ENFANTS D'UN CERTAIN ÂGE).

- L'appareil peut être utilisé par des enfants âgés de plus de 8 ans, ainsi que par des personnes à capacités physiques, sensorielles et mentales restreintes ou les personnes manquant d'expérience et de connaissances, à condition qu'ils soient surveillés ou qu'ils aient été instruits dans le maniement sûr de l'appareil et qu'ils aient compris les dangers résultant de son utilisation.
- Tenez les enfants de moins de 8 ans à distance de l'appareil et du bloc d'alimentation.
- Ne laissez pas les enfants jouer avec le film d'emballage.
- Les enfants peuvent se prendre dedans en jouant et s'étouffer.

**ATTENTION !****RISQUE D'EXPLOSION ET DE BRÛLURE CHIMIQUE**

Il existe un risque d'explosion si les piles et les accumulateurs ne sont pas manipulés correctement. En cas de contact avec de l'acide de batterie qui s'est écoulé, vous risquez des brûlures chimiques.

- L'appareil dispose d'une batterie Li-Ion fixe.
- Ne chauffez pas la batterie / l'appareil et ne le jetez jamais dans un feu ouvert. Ne détruisez pas la batterie, ne l'ouvrez pas, ne la plongez pas dans un liquide et ne la court-circuitiez pas.
- N'exposez pas la batterie / l'appareil aux rayons directs du soleil, à de fortes variations de température ainsi qu'à des températures supérieures à 50 °C.
- Ne chargez pas l'appareil à proximité d'une source de chaleur afin d'éviter toute surchauffe.
- Évitez tout contact de l'acide de batterie avec la peau, les yeux et les muqueuses. En cas de contact avec l'acide, rincez immédiatement et abondamment les zones concernées à l'eau claire et consultez un médecin si nécessaire.

**REMARQUE !****RISQUE DE DOMMAGES !**

- Notez que l'unité d'éclairage est conçue pour être retirée et qu'elle n'est donc pas fixée à l'unité de base.
- Manipulez le produit avec soin. Il peut être endommagé par des chocs, des coups ou des chutes, même de faible hauteur.
- Éloignez l'appareil des surfaces chaudes.

Avant la première utilisation**REMARQUE !****RISQUE DE DOMMAGES**

Si vous ouvrez l'emballage sans précaution avec un couteau tranchant ou d'autres objets pointus, vous risquez d'endommager l'appareil.

- Procédez avec précaution lors de l'ouverture.
1. Retirez l'appareil de son emballage.

2. Vérifiez que la livraison est complète.
3. Vérifiez que l'appareil ou les pièces détachées ne présentent pas de dommages. Si c'est le cas, n'utilisez pas l'appareil. Contactez l'adresse de service indiquée dans la section Service clients.

Charger la batterie

1. Assurez-vous que l'unité d'éclairage est éteinte. Placez l'unité d'éclairage sur l'unité de base.
2. Branchez le câble de recharge USB-C fourni dans la prise de recharge de l'unité de base.
3. Connectez le câble de recharge USB-C à un adaptateur secteur approprié (non fourni) et à une prise électrique en état de fonctionnement.
4. Le bouton ON/OFF brille en rouge.
5. Dès que la batterie est complètement chargée, le voyant rouge s'éteint.

REMARQUE:

Il est possible que vous ne puissiez pas voir la luminosité des touches de commande à l'œil nu dans une pièce claire. La luminosité est volontairement faible afin de ne pas gêner le sommeil.

Utilisation

Mise en marche / arrêt

- Pour allumer ou éteindre l'unité d'éclairage, appuyez sur le bouton ON/OFF situé sur la partie supérieure de l'unité d'éclairage.

Réglage de la luminosité

- Après la mise en marche, la luminosité de l'unité d'éclairage peut être réglée individuellement à l'aide des deux symboles solaires situés au-dessus des boutons de commande.
- Allumez d'abord l'unité d'éclairage.
- Maintenez le petit soleil (à gauche) enfoncé pour réduire l'intensité lumineuse.
- Maintenez le grand soleil (à droite) enfoncé pour augmenter l'intensité lumineuse.
- La luminosité sélectionnée reste en mémoire pour la prochaine utilisation.

Mode AUTO

- En mode AUTO, l'unité d'éclairage peut être allumée ou éteinte par un mouvement de la main devant le capteur.
- Pour l'activer, appuyez sur le bouton AUTO de l'unité d'éclairage.
- Le bouton AUTO brille maintenant en bleu.
- Un simple mouvement de la main devant le capteur de mouvement (cercle sombre à l'avant de l'unité d'éclairage) permet d'allumer ou d'éteindre l'unité d'éclairage.
- Même en mode AUTO, la luminosité peut être ajustée comme décrit ci-dessus.
- En appuyant sur le bouton AUTO ou sur le bouton ON/OFF, tu quittes le mode AUTO et tu éteins l'unité d'éclairage. La lumière bleue du bouton AUTO s'éteint.

Poignée de transport

- Grâce à la poignée de transport pratique, l'unité d'éclairage peut être retirée de l'unité de base à tout moment.
- Ainsi, l'unité d'éclairage peut par exemple être utilisée comme lampe de poche portable.

Nettoyage et entretien



ATTENTION !

RISQUE D'ÉLECTROCUTION !

- Éteignez l'appareil avant le nettoyage ou l'entretien utilisateur, et mettez-le hors tension.
- Ne plongez jamais l'appareil dans l'eau et veillez à ce que l'eau ne pénètre pas dans l'appareil.
- Enlevez régulièrement la poussière de l'unité d'éclairage et de l'unité de base en les essuyant avec un chiffon doux et sec.
- N'utilisez pas de chiffons ou de nettoyeurs qui grattent, afin de ne pas endommager les surfaces.

Élimination

(Applicable dans l'Union européenne et dans d'autres pays européens dotés de systèmes de collecte sélective des déchets recyclables)



Les appareils usagés ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères !

Si l'appareil ne peut plus être utilisé, chaque consommateur est tenu par la loi de déposer les appareils usagés séparément des ordures ménagères, par exemple dans un point de collecte de sa commune/de son quartier. Cela permet de garantir que les appareils usagés sont recyclés de manière appropriée et d'éviter les effets négatifs sur l'environnement. C'est pourquoi les appareils électriques sont marqués du symbole illustré ici.

En éliminant correctement votre appareil, vous contribuez vous aussi à la protection de l'environnement et de la santé de vos concitoyens. Le recyclage des matériaux contribue à réduire la consommation de matières premières. Pour plus d'informations sur l'élimination et le recyclage de cet appareil, veuillez vous adresser aux services communaux d'élimination des déchets, au magasin où vous avez acheté le produit ou au fabricant.

Caractéristiques techniques

APPAREIL	Genius Moonlight
Modèle	GML01
Taille	11x11x13,5cm
Puissance	
Batterie	3,7 V ; 2.000 mAh Batterie Li-Ion
Durée de chargement	4-5 heures
Autonomie de la batterie	2-8 heures (selon la luminosité sélectionnée)
Blocs d'alimentation appropriés	5V DC 1 A

SERVICE APRÈS-VENTE

Si vous avez des questions sur l'appareil et les pièces de rechange / accessoires, veuillez contacter votre revendeur local.

Inhoud

IPRODUCTONDERDELEN	21
Algemeen	22
Uitleg symbolen.....	22
Veiligheid.....	22
Beoogd gebruik	22
Veiligheidsinstructies.....	22
Voor het eerste gebruik	24
Toepassing	25
Reiniging en verzorging.....	25
Afvalverwijdering	26
Technische specificaties.....	26

PRODUCTONDERDELEN

- 1 Basisstation
- 2 Lichtunit
- 3 USB-C oplaadkabel

LEES VOOR GEBRUIK VAN DIT APPARAAT EERST ALLE INSTRUCTIES EN VEILIGHEIDSINFORMATIE IN DEZE GEBRUIKSAANWIJZING. BEWAAR DEZE GEBRUIKSAANWIJZING VOOR TOEKOMSTIG GEBRUIK. GEEF HET APPARAAT ALLEEN SAMEN MET DE GEBRUIKSAANWIJZING DOOR AAN DERDEN.

Algemeen

Uitleg symbolen

De volgende symbolen en signaalwoorden worden in deze handleiding, op het apparaat of op de verpakking gebruikt.



WAARSCHUWING!

Dit signaalsymbool-/woord geeft een gevaar aan met een gemiddeld risico, dat, wanneer dit gevaar niet wordt vermeden, kan leiden tot de dood of ernstig letsel.



VOORZICHTIG!

U kunt gewond raken als u deze instructies niet opvolgt.



OPGELET!

U kunt gewond raken als u deze instructies niet opvolgt.

Veiligheid

Beoogd gebruik

Het apparaat is alleen bedoeld voor huishoudelijk gebruik. Het is niet geschikt voor commercieel of industrieel gebruik. Gebruik het apparaat alleen zoals beschreven in de gebruiksaanwijzing. Elk ander gebruik wordt beschouwd als onjuist/oneigenlijk en kan leiden tot schade aan eigendommen en zelfs persoonlijk letsel. Het apparaat is geen speelgoed. De fabrikant of dealer aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door onjuist of oneigenlijk gebruik.

Niet geschikt voor gebruik buitenshuis of in vochtige ruimtes.

Veiligheidsinstructies



WAARSCHUWING!

RISICO OP ELEKTRISCHE SCHOKKEN

- Dompel het apparaat of de stroomadapter nooit onder in water of andere vloeistoffen.
- Sluit het apparaat alleen aan als de netspanning van het stopcontact overeenkomt met de specificatie op het typeplaatje van de voedingseenheid (niet meegeleverd).
- Sluit de voedingseenheid alleen aan op een gemakkelijk bereikbaar stopcontact, zodat u deze snel kunt loskoppelen van het lichtnet in geval van een storing.
- Gebruik het apparaat niet als het zichtbare schade vertoont of als de netvoeding defect is.
- Maak de behuizing nooit zelf open en laat eventuele reparaties over aan vakmensen. Neem hiervoor contact op met een gespecialiseerde reparatieservice. In geval van eigenhandig uitgevoerde reparaties, incorrecte aansluiting en/of onjuiste bediening vervalt de aansprakelijkheid en garantie.

- Raak de stekker nooit aan met natte handen.
- Gebruik of bewaar het apparaat nooit zodanig dat het in bad of in de gootsteen kan vallen.
- Gebruik een geschikte netadapter met een uitgangsspanning van max. 5 V (niet meegeleverd) om de batterij van het apparaat op te laden.
- Houd het apparaat en de voeding uit de buurt van open vuur en hete oppervlakken.
- Gebruik het apparaat alleen binnenshuis. Gebruik het nooit in vochtige ruimtes of in de regen.
- Leg het netsnoer zo dat er niet over gestruikeld kan worden.
- Schakel het apparaat altijd uit en haal de stekker uit het stopcontact als u het apparaat niet gebruikt of als er een storing optreedt.

**WAARSCHUWING!**

RISICO'S VOOR KINDEREN EN PERSONEN MET VERMINDERDE FYSISCHE, SENSORISCHE OF MENTALE VAARDIGHEDEN (BIJVOORBEELD DEELS GEHANDICAPTEN, OUDERE PERSONEN MET EEN FYSISCHE EN MENTALE BEPERKING) OF DIE WEINIG ERVARING EN KENNIS HEBBEN (BIJVOORBEELD OUDERE KINDEREN).

- Dit apparaat kan gebruikt worden door kinderen vanaf de leeftijd van 8 jaar en door personen met beperkte fysieke, sensorische of mentale vermogens of met gebrek aan ervaring en kennis, mits er toezicht op hen wordt gehouden of aanwijzingen aan hen zijn gegeven over veilig gebruik van het apparaat en ze de hieruit voortvloeiende gevaren begrijpen.
- Houd kinderen jonger dan 8 jaar uit de buurt van het apparaat en de voedingseenheid.
- Laat kinderen nooit met de verpakkingfolie spelen.
- Kinderen kunnen er tijdens het spelen in verstrikt raken en stikken.

**WAARSCHUWING!****RISICO OP EXPLOSIE EN CHEMISCHE BRANDWONDEN**

Er bestaat explosiegevaar als batterijen en oplaadbare accu's verkeerd worden behandeld. Contact met gelekt accuzuur kan chemische brandwonden veroorzaken.

- Het apparaat heeft een permanent geïnstalleerde Li-Ion batterij.
- Verwarm de batterij/het apparaat niet en gooi het nooit in open vuur. Maak de batterij niet kapot, open hem niet, dompel hem niet onder in vloeistoffen en sluit hem niet kort.

- Stel de batterij/het apparaat niet bloot aan direct zonlicht, sterke temperatuurschommelingen of temperaturen boven 50 °C.
- Laad het apparaat niet op in de buurt van warmtebronnen om oververhitting te voorkomen.
- Vermijd contact van accuzuur met huid, ogen en slijmvliezen. In geval van contact met het zuur, de getroffen gebieden onmiddellijk spoelen met veel schoon water en indien nodig een arts raadplegen.



OPGELET!

RISICO OP BESCHADIGING!

- Houd er rekening mee dat de verlichtingseenheid is ontworpen om te worden verwijderd en dus niet permanent aan de basiseenheid is bevestigd.
- Ga voorzichtig om met het product. Het kan beschadigd raken door stoten, slagen of vallen, zelfs van een kleine hoogte.
- Houd het apparaat uit de buurt van hete oppervlakken.

Voor het eerste gebruik



OPGELET!

RISICO OP BESCHADIGING!

Als u de verpakking onvoorzichtig met een scherp mes of ander puntig voorwerp opent, kan u apparaat beschadigd raken.

- Ga bij het openen voorzichtig te werk.
 1. Haal het apparaat uit de verpakking.
 2. Controleer of de levering volledig is.
 3. Controleer of het apparaat of de afzonderlijke onderdelen beschadigd zijn. Als dat het geval is, mag u het apparaat niet gebruiken. Neem contact op met de servicelocatie in het gedeelte 'Klantenservice'.

Batterij opladen

1. Zorg ervoor dat de verlichtingseenheid uitgeschakeld is. Plaats de lamp op het basisstation
2. Steek de meegeleverde USB-C oplaadkabel in de oplaadaansluiting van het basisstation.
3. Sluit de USB-C oplaadkabel aan op een geschikte voedingsadapter (niet meegeleverd) en een werkend stopcontact.
4. De AAN/UIT-knop knippert rood.
5. Zodra de batterij volledig is opgeladen, gaat het rode lampje uit.

INSTRUCTIES:

Het is mogelijk dat je in een lichte kamer het licht van de bedieningsknoppen niet met het blote oog kunt herkennen. De helderheid is opzettelijk laag gehouden zodat het niet afleidt tijdens het slapen.

Toepassing

In-/uitschakelen

- Om de verlichting in of uit te schakelen, drukt u op de AAN/UIT-knop aan de bovenkant van de verlichting.

De helderheid instellen

- Na het inschakelen kan de helderheid van de verlichtingseenheid individueel worden aangepast met de twee zonnepictogrammen boven de bedieningsknoppen.
- Schakel eerst de verlichting in.
- Houd de kleine zon (links) ingedrukt om de lichtintensiteit te verminderen.
- Houd de grote zon (rechts) ingedrukt om de lichtintensiteit te verhogen.
- De geselecteerde helderheid wordt opgeslagen voor het volgende gebruik.

AUTO-modus

- In AUTO-modus kan de lichtunit worden in- of uitgeschakeld door je hand voor de sensor te bewegen.
- Druk op de AUTO-knop op de verlichtingseenheid om deze te activeren.
- De knop AUTO knippert nu blauw.
- De lichtunit kan worden in- of uitgeschakeld met een eenvoudige handbeweging voor de bewegingssensor (donkere cirkel op de voorkant van de lichtunit).
- De helderheid kan ook worden aangepast in AUTO-modus zoals hierboven beschreven.
- Druk op de AUTO knop of de ON/OFF knop om de AUTO modus te verlaten en de verlichtingseenheid uit te schakelen. Het blauwe lampje op de AUTO-knop gaat uit.

Draagbeugel

- Dankzij de praktische draaggreep kan de lamp op elk moment van de basisunit worden gehaald.
- De verlichtingseenheid kan bijvoorbeeld worden gebruikt als draagbare zaklamp.

Reiniging en verzorging



WAARSCHUWING!

RISICO OP ELEKTRISCHE SCHOKKEN

- Schakel het apparaat uit en haal de stekker uit het stopcontact voordat u het reinigt of onderhoud uitvoert.
- Dompel het apparaat nooit onder in water en zorg ervoor dat er geen water in het apparaat komt.
- Verwijder regelmatig stof van de lamp en de basiseenheid door ze af te vegen met een zachte, droge doek.
- Gebruik geen schurende doeken of reinigingsmiddelen om beschadiging van de oppervlakken te voorkomen.

Afvalverwijdering

(Van toepassing in de Europese Unie en andere Europese landen met systemen voor gescheiden inzameling van recyclebare materialen)



Afgedankte apparaten mogen niet met het huishoudelijk afval worden weggegooid!

Elke consument is wettelijk verplicht om afgedankte apparaten gescheiden van het huishoudelijk afval in te leveren; bijvoorbeeld bij een lokaal afvalinzamelpunt. Op deze manier kunnen afgedankte apparaten op de juiste manier worden gerecycled en negatieve effecten op het milieu worden voorkomen. Daarom zijn elektrische apparaten voorzien van het hier afgebeelde symbool.

Door uw apparaat op de juiste manier weg te gooien, draagt u ook bij aan de bescherming van het milieu en de gezondheid van uw medemensen. Materiaalrecycling helpt het verbruik van grondstoffen te verminderen. Neem voor meer informatie over het weggooien en recyclen van dit apparaat contact op met uw lokale afvalverwijderingsdienst, de winkel waar u het product hebt gekocht of de fabrikant.

Technische specificaties

APPARAAT	Genius Moonlight
Model	GML01
Maat	11x11x13,5cm
Prestaties	
Batterij	3,7 V; 2.000 mAh Li-ion batterij
Oplaadtijd	4-5 uur
Werkduur batterij	2-8 uur (afhankelijk van de geselecteerde helderheid)
Geschikte voedingseenheden	5V DC 1 A

Klantenservice

Heeft u nog vragen over het apparaat of over onderdelen/hulpstukken? Neem dan contact op met uw plaatselijke retailer.

Sommario

COMPONENTI DEL PRODOTTO	27
Generale	28
Legenda	28
Sicurezza	28
Uso previsto	28
Consigli di sicurezza	28
Prima del primo utilizzo	30
Uso	31
Pulizia e cura	31
Smaltimento	32
Dati tecnici	32

COMPONENTI DEL PRODOTTO

- 1 Unità base
- 2 Unità luminosa
- 3 Cavo di ricarica USB-C

PRIMA DI UTILIZZARE QUESTO APPARECCHIO, LEGGERE TUTTE LE ISTRUZIONI E LE INFORMAZIONI SULLA SICUREZZA CONTENUTE IN QUESTO MANUALE D'USO. CONSERVARE LE ISTRUZIONI PER L'USO IN UN LUOGO SICURO PER FUTURE CONSULTAZIONI. CONSEGNARE L'APPARECCHIO A TERZI SOLO INSIEME ALLE ISTRUZIONI PER L'USO.

Generale

Legenda

Nelle presenti Istruzioni per l'uso, sull'apparecchio o sulla confezione vengono utilizzati i seguenti simboli e parole di segnalazione.



AVVERTIMENTO!

Rischio di ferite gravi o rischio mortale, se non si osservano le presenti Istruzioni.



CAUTELA!

Rischio di ferimento, se non si osservano le presenti Istruzioni.



ATTENZIONE!

Possibili danni alle cose.

Sicurezza

Uso previsto

L'apparecchio è destinato esclusivamente all'uso domestico. Non è adatto per uso commerciale o industriale. Utilizzare il dispositivo solo come descritto nel presente manuale utente. Qualsiasi altro uso è considerato improprio e può causare danni a cose o anche a persone. Il dispositivo non è un giocattolo per bambini. Il produttore o il rivenditore non si assume alcuna responsabilità per eventuali danni causati da un uso improprio o non corretto. Non adatto all'uso all'aperto o in ambienti umidi.

Consigli di sicurezza



AVVERTIMENTO!

PERICOLO DI SCOSSE ELETTRICHE!

- Non immergere il dispositivo o l'alimentatore in acqua o altri liquidi.
- Collegare l'apparecchio solo se la tensione di rete della presa corrisponde a quella indicata sulla targhetta dell'alimentatore (non incluso nella fornitura).
- Collegare l'alimentatore solo a una presa facilmente accessibile, in modo da poterlo scollegare rapidamente dalla rete in caso di guasto.
- Non azionare il dispositivo se mostra danni visibili o se l'alimentatore è difettoso.
- Non aprire mai l'alloggiamento del dispositivo, le riparazioni devono essere effettuate solo da professionisti. Contattare un riparatore specializzato. Le responsabilità e i diritti di garanzia del produttore decadono in caso di riparazioni eseguite autonomamente, collegamento improprio o utilizzo errato.
- Non toccare mai la spina di alimentazione con le mani bagnate.

- Non utilizzare o conservare mai l'apparecchio in modo che possa cadere in una vasca da bagno o in un lavandino.
- Per caricare la batteria del dispositivo, utilizzare un adattatore di rete adatto con una tensione di uscita massima di 5 V (non incluso).
- Tenere l'apparecchio e l'alimentatore lontano da fiamme libere e superfici calde.
- Utilizzare l'apparecchio solo in ambienti chiusi. Non utilizzare mai l'apparecchio in ambienti umidi o sotto la pioggia.
- Posare il cavo di rete in modo che non costituisca un pericolo di inciampo.
- Se non si utilizza l'apparecchio o se si verifica un guasto, spegnere sempre l'apparecchio e scollegarlo dalla rete elettrica.

**AVVERTIMENTO!**

PERICOLI PERI BAMBINI E PERSONE CON CAPACITÀ MOTORIE, SENSORIALI O MENTALI RIDOTTE (PER ESEMPIO, INVALIDI PARZIALI, PERSONE ANZIANE CON CAPACITÀ PSICOMOTORIE LIMITATE) O MAN-CANZA DI ESPERIENZA E CONOSCENZA (PER ESEMPIO BAMBINI PIÙ GRANDI).

- L'apparecchio può essere utilizzato da bambini a partire dagli 8 anni di età e da persone con limitate capacità fisiche, sensoriali o mentali o con esperienze e competenze limitate, solo previa supervisione o se sono stati istruiti sull'uso sicuro dell'apparecchio e hanno compreso i pericoli che ne derivano. I bambini non devono giocare con l'apparecchio. La pulizia e la manutenzione da parte dell'utente non devono essere effettuate da bambini senza sorveglianza.
- Tenere i bambini di età inferiore agli otto anni lontano dall'apparecchio e dall'alimentatore.
- Non lasciare che i bambini giochino con la pellicola di imballaggio.
- I bambini possono rimanere intrappolati e soffocare.

**AVVERTIMENTO!****RISCHIO DI ESPLOSIONE E USTIONI CHIMICHE**

Se le batterie e le batterie ricaricabili vengono maneggiate in modo non corretto, sussiste il rischio di esplosione. Il contatto con l'acido della batteria fuoriuscito può causare ustioni chimiche.

- Il dispositivo è dotato di una batteria agli ioni di litio installata in modo permanente.

- Non riscaldare la batteria/dispositivo e non gettarla mai in un fuoco aperto. Non distruggere la batteria, non aprirla, non immergerla in liquidi e non metterla in cortocircuito.
- Non esporre la batteria/il dispositivo alla luce diretta del sole, a forti sbalzi di temperatura o a temperature superiori a 50 °C.
- Non caricare il dispositivo vicino a fonti di calore per evitare il surriscaldamento.
- Evitare il contatto dell'acido della batteria con la pelle, gli occhi e le mucose. In caso di contatto con l'acido, sciacquare immediatamente le aree interessate con abbondante acqua pulita e, se necessario, consultare un medico.



ATTENZIONE!

RISCHIO DI DANNI MATERIALI!

- Si noti che l'unità luminosa è progettata per essere rimossa e non è quindi fissata in modo permanente all'unità base.
- Maneggiare il prodotto con cura. Può essere danneggiato da urti, colpi o cadute anche da piccole altezze.
- Tenere l'apparecchio lontano da superfici calde.

Prima del primo utilizzo



ATTENZIONE!

RISCHIO DI DANNI MATERIALI!

Non aprire la confezione con un coltello affilato o altri oggetti appuntiti: il dispositivo potrebbe danneggiarsi.

- Aprire la confezione con cura.
1. Estrarre il dispositivo dalla confezione.
 2. Verificare che tutti i componenti siano presenti all'interno della confezione.
 3. Verificare che il dispositivo o i singoli componenti non presentino danni. In tal caso, non utilizzare il dispositivo. Rivolgersi al Servizio clienti all'indirizzo indicato nella sezione „Servizio clienti“.

Carica della batteria

1. Assicurarsi che l'unità luminosa sia spenta. Posizionare l'unità luminosa sulla base
2. Inserire il cavo di ricarica USB-C in dotazione nella presa di ricarica dell'unità base.
3. Collegare il cavo di ricarica USB-C a un adattatore di corrente adeguato (non incluso nella fornitura) e a una presa di corrente funzionante.
4. Il pulsante ON/OFF si illumina di rosso.
5. Non appena la batteria è completamente carica, la luce rossa si spegne.

AVVERTENZE:

È possibile che in una stanza luminosa non si riesca a riconoscere a occhio nudo la luce dei pulsanti operativi. La luminosità è volutamente bassa per non distrarre durante il sonno.

Uso**Accensione/spegnimento**

- Per accendere o spegnere l'unità luminosa, premere il pulsante ON/OFF sulla parte superiore dell'unità luminosa.

Impostazione della luminosità

- Dopo l'accensione, la luminosità dell'unità luminosa può essere regolata individualmente utilizzando i due simboli del sole sopra i pulsanti di comando.
- Accendere prima l'unità luminosa.
- Tenere premuto il piccolo sole (a sinistra) per ridurre l'intensità della luce.
- Tenere premuto il sole grande (a destra) per aumentare l'intensità della luce.
- La luminosità selezionata viene salvata per l'uso successivo.

Modalità AUTO

- In modalità AUTO, l'unità luminosa può essere accesa o spenta muovendo la mano davanti al sensore.
- Per attivarlo, premere il pulsante AUTO sull'unità luminosa.
- Il pulsante AUTO ora brilla di blu.
- L'unità luminosa può essere accesa o spenta con un semplice movimento della mano davanti al sensore di movimento (cerchio scuro sulla parte anteriore dell'unità luminosa).
- La luminosità può essere regolata anche in modalità AUTO come descritto sopra.
- Premere il pulsante AUTO o il pulsante ON/OFF per uscire dalla modalità AUTO e spegnere l'unità luminosa. La luce blu del pulsante AUTO si spegne.

Maniglia di trasporto

- Grazie alla pratica maniglia di trasporto, l'unità luminosa può essere rimossa dalla base in qualsiasi momento.
- Ad esempio, l'unità luminosa può essere utilizzata come torcia portatile.

Pulizia e cura**AVVERTIMENTO!****PERICOLO DI SCOSSE ELETTRICHE!**

- Prima della pulizia o della manutenzione da parte dell'utente è obbligatorio spegnere l'apparecchio e scollegarlo dalla presa di corrente.
- Non immergere mai l'apparecchio nell'acqua e assicurarsi che l'acqua non penetri nell'apparecchio.
- Rimuovere regolarmente la polvere dalla lampada e dall'unità base strofinandole con un panno morbido e asciutto.
- Non utilizzare panni o detergenti abrasivi per non danneggiare le superfici.

Smaltimento

(Applicabile nell'Unione Europea e in altri paesi europei con sistemi di raccolta differenziata dei materiali riciclabili)



I dispositivi vecchi non devono essere smaltiti con i rifiuti domestici!

Se il dispositivo non può più essere utilizzato, ogni consumatore è obbligato per legge a smaltire i vecchi apparecchi separatamente dai rifiuti domestici, ad esempio presso un punto di raccolta nel proprio comune/quartiere. Ciò garantisce che i vecchi dispositivi vengano riciclati correttamente e che si evitino effetti negativi sull'ambiente. Per questo motivo gli elettrodomestici sono contrassegnati con il seguente simbolo.

Smaltendo correttamente il tuo dispositivo, contribuirai a tutelare l'ambiente e la salute di tutti. Il riciclaggio dei materiali contribuisce a ridurre il consumo di materie prime. Per ulteriori informazioni sullo smaltimento e il riciclaggio di questo dispositivo, contattare il servizio di smaltimento rifiuti locale, il negozio in cui è stato acquistato il prodotto o il produttore.

Dati tecnici

DISPOSITIVO	Genius Moonlight
Modello	GML01
Dimensione	11x11x13,5 cm
Prestazioni	
Batteria	3,7 V; 2.000 mAh Batteria agli ioni di litio
Tempo di ricarica	4-5 ore
Tempo di funzionamento della batteria	2-8 ore (a seconda della luminosità selezionata)
Alimentatori adatti	5V DC 1 A

Servizio clienti

In caso di domande sull'apparecchio, le parti di ricambio e/o gli accessori Vi preghiamo di contattare il vostro rivenditore locale.

Índice

COMPONENTES DEL PRODUCTO	33
Generalidades	34
Explicación de signos	34
Seguridad	34
Uso previsto	34
Instrucciones de seguridad.....	34
Antes del primer uso	36
Utilización.....	37
Limpieza y cuidado	37
Eliminación	38
Datos técnicos	38

COMPONENTES DEL PRODUCTO

- 1 Unidad base
- 2 Unidad luminosa
- 3 Cable de carga USB-C

ANTES DE UTILIZAR ESTE APARATO, LEA PRIMERO TODAS LAS INSTRUCCIONES E INDICACIONES DE SEGURIDAD DE ESTE MANUAL DE USO. CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES DE USO EN UN LUGAR SEGURO PARA FUTURAS CONSULTAS. SÓLO ENTREGUE EL APARATO A TERCEROS JUNTO CON LAS INSTRUCCIONES DE USO.

Generalidades

Explicación de signos

Los siguientes símbolos y palabras de señalización se emplean en estas instrucciones de uso, en el dispositivo o en el embalaje.



¡ADVERTENCIA!

Este símbolo/palabra de advertencia indica un peligro con un grado medio de riesgo, el cual, si no se evita, puede provocar una lesión de gravedad o la muerte.



¡CUIDADO!

Este símbolo/palabra de advertencia indica un peligro con un grado bajo de riesgo, el cual, si no se evita, puede provocar una lesión leve o moderada.



¡ATENCIÓN!

Esta palabra de advertencia hace referencia a posibles daños materiales.

Seguridad

Uso previsto

El aparato está destinado exclusivamente al uso doméstico. No es adecuado para uso comercial o industrial. Utilice el aparato solo como se describe en este manual de instrucciones. Cualquier otro uso se considera inadecuado y puede provocar daños materiales o incluso personales. Este dispositivo no es un juguete para niños. El fabricante o el distribuidor no asumen ninguna responsabilidad por los daños causados por un uso inadecuado o incorrecto. No apto para uso en exteriores ni en locales húmedos.

Instrucciones de seguridad



¡ADVERTENCIA!

SRIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA!

- No sumerja nunca el aparato ni el adaptador de red en agua u otros líquidos.
- Conecte el aparato sólo si la tensión de red de la toma de corriente coincide con la especificada en la placa de características de la fuente de alimentación (no incluida en el volumen de suministro).
- Conecte la fuente de alimentación únicamente a una toma de corriente de fácil acceso para poder desconectarla rápidamente de la red en caso de avería.
- No utilice el aparato si presenta daños visibles o si la fuente de alimentación está defectuosa.

- No abra en ningún caso la carcasa del aparato, sino que deje la reparación en manos de especialistas. Para esto, póngase en contacto con un taller especializado. Quedan excluidas las reclamaciones de responsabilidad y garantía en caso de reparaciones realizadas de manera independiente, una conexión inadecuada o un funcionamiento incorrecto.
- No toque nunca el enchufe con las manos mojadas.
- No utilice ni guarde nunca el aparato de forma que pueda caer en la bañera o el lavabo.
- Utilice un adaptador de red adecuado con una tensión de salida de 5 V como máximo (no incluido en el volumen de suministro) para cargar la batería del aparato.
- Mantenga el aparato y la fuente de alimentación alejados de llamas y superficies calientes.
- Utilice el aparato sólo en interiores. No lo utilice nunca en lugares húmedos o bajo la lluvia.
- Coloque el cable de alimentación de forma que no suponga un riesgo de tropiezo.
- Si no utiliza el aparato o si se produce una avería, apáguelo siempre y desconéctelo de la red eléctrica.

**¡ADVERTENCIA!**

PELIGROS PARA NIÑOS Y PERSONAS CON CAPACIDADES FÍSICAS, SENSORIALES O MENTALES REDUCIDAS (POR EJEMPLO, PERSONAS CON UNA DISCAPACIDAD MENTAL PARCIAL O PERSONAS MAYORES CON UNA CAPACIDAD FÍSICA O MENTAL LIMITADA) O CON UNA FALTA DE EXPERIENCIA O CONOCIMIENTO (POR EJEMPLO, NIÑOS DE MAYOR EDAD).

- El aparato puede ser utilizado por menores a partir de los 8 años, así como por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales limitadas o con falta de experiencia y conocimientos, siempre que se les ofrezca supervisión o instrucciones sobre el uso seguro del aparato y hayan comprendido los riesgos resultantes. Los niños no deben jugar con el aparato. La limpieza y el mantenimiento por parte del usuario no deben realizarlos niños sin supervisión.
- Mantenga a los niños menores de 8 años alejados del dispositivo y del adaptador de corriente.
- No deje que los niños jueguen con el plástico de embalaje.
- Los niños pueden quedar atrapados en él mientras juegan y asfixiarse.

**¡ADVERTENCIA!****RIESGO DE EXPLOSIÓN Y QUEMADURAS QUÍMICAS**

Existe riesgo de explosión si las pilas y baterías recargables se manipulan incorrectamente. El contacto con el ácido de la batería derramado puede causar quemaduras químicas.

- El dispositivo tiene una batería de iones de litio instalada permanentemente.
- No caliente la batería/dispositivo y nunca lo arroje al fuego. No destruya la batería, no la abra, no la sumerja en líquidos y no la cortocircuite.
- No exponga la batería / el dispositivo a la luz solar directa, a fuertes fluctuaciones de temperatura ni a temperaturas superiores a 50 °C.
- No cargues el aparato cerca de fuentes de calor para evitar sobrecalentamientos.
- Evite el contacto del ácido de la batería con la piel, los ojos y las mucosas. En caso de contacto con el ácido, lavar inmediatamente las zonas afectadas con abundante agua limpia y, si es necesario, acudir al médico.

**¡ATENCIÓN!****RISCHIO DI DANNI MATERIALI!**

- Tenga en cuenta que la unidad luminosa está diseñada para ser desmontada y, por tanto, no está fijada de forma permanente a la unidad base.
- Manipule el producto con cuidado. Puede dañarse por golpes o caídas, incluso desde poca altura.
- Mantenga el aparato alejado de superficies calientes.

Antes del primer uso**¡ATENCIÓN!****¡RIESGO DE DAÑOS!**

Si abre el envase sin cuidado con un cuchillo afilado u otros objetos puntiagudos, el aparato puede dañarse.

- Tenga cuidado al abrirlo.
1. Saque el aparato del embalaje.
 2. Compruebe que el producto está completo.
 3. Compruebe si el aparato o las piezas individuales presentan algún daño. Si este es el caso, no utilice el aparato. Póngase en contacto con la dirección de servicio indicada en el apartado de «Atención al cliente».

Cargar batería

1. Asegúrese de que la unidad luminosa está apagada. Coloque la unidad luminosa sobre la unidad base.
2. Enchufa el cable de carga USB-C incluido en la toma de carga de la unidad base.
3. Conecta el cable de carga USB-C a un adaptador de corriente adecuado (no incluido en el volumen de suministro) y a una toma de corriente que funcione.
4. El botón ON/OFF brilla en rojo.
5. En cuanto la batería está completamente cargada, la luz roja se apaga.

Nota:

Es posible que no pueda reconocer la luz de los botones de mando a simple vista en una habitación luminosa. El brillo es intencionadamente bajo para que no le distraiga mientras duerme.

Utilización

Encendido / apagado

- Para encender o apagar la unidad luminosa, pulse el botón ON/OFF situado en la parte superior de la unidad luminosa.

Ajuste del brillo

- Una vez encendida, la luminosidad de la unidad luminosa puede ajustarse individualmente mediante los dos símbolos de sol situados encima de los botones de control.
- Encienda primero la unidad de iluminación.
- Mantenga pulsado el pequeño sol (izquierda) para reducir la intensidad de la luz.
- Mantén pulsado el sol grande (derecha) para aumentar la intensidad de la luz.
- La luminosidad seleccionada se guarda para el siguiente uso.

Modo AUTO

- En el modo AUTO, la unidad luminosa puede encenderse o apagarse moviendo la mano delante del sensor.
- Para activarlo, pulse el botón AUTO de la unidad luminosa.
- El botón AUTO brilla ahora en azul.
- La unidad luminosa puede encenderse o apagarse con un simple movimiento de la mano delante del sensor de movimiento (círculo oscuro en la parte frontal de la unidad luminosa).
- El brillo también se puede ajustar en el modo AUTO como se ha descrito anteriormente.
- Pulse el botón AUTO o el botón ON/OFF para salir del modo AUTO y apagar la unidad de iluminación. La luz azul del botón AUTO se apaga.

Asa de transporte

- Gracias a la práctica asa de transporte, la unidad luminosa puede extraerse de la unidad base en cualquier momento.
- Por ejemplo, la unidad luminosa puede utilizarse como linterna portátil.

Limpieza y cuidado



¡ADVERTENCIA!

SRIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA!

- Apague el dispositivo y desconéctelo de la red eléctrica antes de limpiarlo o realizar un mantenimiento.

- No sumerja nunca el aparato en agua y asegúrese de que no entre agua en el aparato.
- Limpie regularmente el polvo de la lámpara y de la base con un paño suave y seco.
- No utilice paños abrasivos ni productos de limpieza para no dañar las superficies.

Eliminación

(Aplicable en la Unión Europea y otros países europeos con sistemas de recogida selectiva de materiales reciclables)



Los aparatos viejos no deben tirarse con la basura doméstica.

Si el aparato ya no se puede utilizar, los consumidores tienen la obligación legal de eliminar los aparatos viejos por separado de la basura doméstica, por ejemplo, en un punto de recogida de su municipio/barrio. Esto garantiza que los aparatos viejos se reciclen correctamente y se eviten los efectos negativos sobre el medio ambiente. Por este motivo, los aparatos eléctricos están etiquetados con el símbolo que se muestra aquí.

Deshaciéndose de su aparato correctamente, usted también puede ayudar a proteger el medio ambiente y la salud de los demás. El reciclado de materiales ayuda a reducir el consumo de materias primas. Para obtener más información sobre la eliminación y el reciclaje de este aparato, póngase en contacto con el servicio local de eliminación de residuos, la tienda donde adquirió el producto o el fabricante.

Datos técnicos

DISPOSITIVO	Genius Moonlight
Modelo	GML01
Talla	11x11x13,5cm
Rendimiento	
Batería	3,7 V; 2.000 mAh Batería de iones de litio
Tiempo de carga	4-5 horas
Tiempo de funcionamiento de la batería	2-8 horas (según la luminosidad seleccionada)
Fuentes de alimentación adecuadas	5 V DC 1 A

SERVICIO DE ATENCIÓN AL CLIENTE

Si tiene alguna pregunta sobre el dispositivo o piezas de recambio/accesorios, póngase en contacto con su distribuidor local.

Obsah

Součásti produktu	39
Obecné informace	40
Legenda	40
Bezpečnost	40
Určené použití	40
Bezpečnostní pokyny	40
Před prvním použitím	42
Použití	43
Čištění a údržba	43
Likvidace	44
Technické údaje	44
Zákaznický servis Genius	44

Součásti produktu

- 1 Světelná jednotka
- 2 Základní jednotka
- 3 Nabíjecí kabel USB-C

PŘED POUŽITÍM TÉTO ZAŘÍZENÍ SI PŘEČTĚTE
NEJPRVE SI PŘEČTĚTE VŠECHNY POKYNY A BEZPEČ-
NOSTNÍ UPOZORNĚNÍ V TOMTO NÁVODU K POUŽITÍ.
TENTO NÁVOD K POUŽITÍ SI USCHOVEJTE PRO
POZDĚJŠÍ POUŽITÍ. PŘEDÁVEJTE TOTO
ZAŘÍZENÍ PŘEDÁVEJTE TŘETÍM OSOBÁM POUZE
SPOLU S TÍMTO NÁVODEM K POUŽITÍ.

Obecné informace

Legenda

Následující symboly a výstražná slova se používají v tomto návodu k použití, na zařízení nebo na obalu.



VAROVÁNÍ!

Pokud nebudete dodržovat tyto pokyny, může dojít k vážnému nebo smrtelnému zranění.



POZOR!

Pokud nebudete dodržovat tyto pokyny, můžete utrpět zranění.



UPOZORNĚNÍ!

Toto signální slovo varuje před možnými škodami na majetku.

Bezpečnost

Určené použití

Zařízení je určeno pouze pro použití v domácnosti. Není vhodné pro komerční ani průmyslové použití. Používejte zařízení pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Jakékoli jiné použití se považuje za nesprávné a může vést k poškození majetku nebo dokonce ke zranění osob. Zařízení není dětskou hračkou. Výrobce ani prodejce nenesou žádnou odpovědnost za škody vzniklé v důsledku nesprávného nebo nevhodného použití. Není vhodné pro použití venku nebo ve vlhkých prostorech.

Bezpečnostní pokyny



VAROVÁNÍ!

NEBEZPEČÍ ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM

- Neponořujte zařízení ani napájecí adaptér do vody ani jiných kapalin.
- Připojte zařízení pouze v případě, že síťové napětí v zásuvce odpovídá údajům na typovém štítku napájecího zdroje (není součástí dodávky).
- Napájecí zdroj připojujte pouze k dobře přístupné zásuvce, abyste jej v případě poruchy mohli rychle odpojit od sítě.
- Zařízení nepoužívejte, pokud vykazuje viditelné poškození nebo je napájecí zdroj vadný.
- V žádném případě neotvírejte kryt přístroje, opravy svěřte odbornému personálu. Obratť se proto na specializovaný servis. V případě oprav provedených vlastními silami, nesprávného připojení nebo nesprávného používání jsou vyloučeny nároky na

odpovědnost a záruku.

- Nikdy se nedotýkejte síťové zástrčky vlhkými rukama.
- Zařízení nikdy nepoužívejte ani neskladujte tak, aby mohlo spadnout do vany nebo umyvadla.
- K nabíjení akumulátoru přístroje používejte vhodný napájecí adaptér s výstupním napětím max. 5 V (není součástí dodávky).
- Uchovávejte přístroj a napájecí adaptér mimo dosah otevřeného ohně a horkých povrchů.
- Používejte zařízení pouze v interiéru. Nikdy jej nepoužívejte ve vlhkých místnostech ani na dešti.
- Napájecí kabel položte tak, aby nepředstavoval riziko zakopnutí.
- Pokud zařízení nepoužíváte nebo dojde k poruše, vždy jej vypněte a odpojte od napájení.



VAROVÁNÍ!

NEBEZPEČÍ PRO DĚTI A OSOBY S OMEZENÝMI FYZICKÝMI, SMYSLOVÝCH NEBO DUŠEVNÍCH SCHOPNOSTÍ (NAPŘÍKLAD ČÁSTEČNĚ POSTIHNUTÍ, SENIOŘI S OMEZENÝMI FYZICKÝMI A DUŠEVNÍMI SCHOPNOSTMI) NEBO S NEDOSTATKEM ZKUŠENOSTÍ A ZNALOSTÍ (NAPŘÍKLAD NAPŘÍKLAD STARŠÍ DĚTI).

- Toto zařízení mohou používat děti od osmi let a starší, jakož i osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dohledem nebo byly poučeny o bezpečném používání a pochopily z toho vyplývající rizika. Děti si s tímto zařízením nesmí hrát. Čištění a údržbu nesmí provádět děti bez dozoru.
- Udržujte děti mladší osmi let mimo dosah zařízení a napájecího adaptéru.
- Nenechte děti hrát si s obalovou fólií.
- Děti se při hře mohou do fólie zamotat a udusit se.



VAROVÁNÍ!

NEBEZPEČÍ VÝBUCHU A POŠKOZENÍ ZRAKEM

Při nesprávném zacházení s bateriemi a akumulátory hrozí nebezpečí výbuchu. Při kontaktu s vyteklou bateriovou kyselinou může dojít k popálení.

- Zařízení je vybaveno pevně zabudovanou lithium-iontovou baterií.
- Akumulátor ani zařízení nezahřívejte a nikdy je nevhazujte do otevřeného ohně.

Akumulátor nezničte, neotvírejte, neponořujte do kapalin a nezkratujte.

- Nevystavujte akumulátor / zařízení přímému slunečnímu záření, výrazným teplotním výkyvům ani teplotám nad 50 °C.
- Zařízení nenabíjejte v blízkosti zdrojů tepla, abyste zabránili přehřátí.
- Zabraňte kontaktu kyseliny z baterie s kůží, očima a sliznicemi. V případě kontaktu s kyselinou postižená místa okamžitě opláchněte velkým množstvím čisté vody a v případě potřeby vyhledejte lékaře.



UPOZORNĚNÍ!

NEBEZPEČÍ POŠKOZENÍ!

- Mějte na paměti, že světelná jednotka je určena k odpojení a není proto pevně spojena se základní jednotkou.
- S výrobkem zacházejte opatrně. Může dojít k jeho poškození již při nárazech, údery nebo pádu i z malé výšky.
- Držte přístroj mimo dosah horkých povrchů.

Před prvním použitím



UPOZORNĚNÍ!

NEBEZPEČÍ POŠKOZENÍ!

Pokud obal otevřete neopatrně ostrým nožem nebo jinými ostrými předměty, může dojít k poškození přístroje.

- Při otvírání postupujte opatrně.
 1. Vyjměte zařízení z obalu.
 2. Zkontrolujte, zda je dodávka kompletní.
 3. Zkontrolujte, zda přístroj nebo jeho jednotlivé součásti nevykazují poškození. Pokud ano, přístroj nepoužívejte. Obratě se na servisní adresu uvedenou v části Zákaznický servis.

Nabíjení akumulátoru

1. Ujistěte se, že je světelná jednotka vypnutá. Nasadte světelnou jednotku na základnu
2. Zapojte přiložený nabíjecí kabel USB-C do nabíjecí zásuvky základní jednotky.
3. Připojte nabíjecí kabel USB-C k vhodnému napájecímu adaptéru (není součástí dodávky) a funkční zásuvce.
4. Tlačítko ON/OFF bliká červeně.
5. Jakmile je akumulátor plně nabitý, červené světlo zhasne.

POZNÁMKA:

Je možné, že v jasně osvětlené místnosti nebudete schopni pouhým okem rozeznat svítící ovládací tlačítka. Jas je záměrně nastaven na nízkou úroveň, aby vás nerušil při spánku.

Použití

Zapnutí / Vypnutí

- Pro zapnutí nebo vypnutí světelné jednotky stiskněte tlačítko ON/OFF na horní straně světelné jednotky.

Nastavení jasu

- Jas světelné jednotky lze po zapnutí individuálně nastavit pomocí dvou symbolů slunce nad ovládacími tlačítky.
- Nejprve světelnou jednotku zapněte.
- Podržte stisknuté malé slunce (vlevo), abyste snížili intenzitu osvětlení.
- Podržte velké slunce (vpravo), abyste zvýšili jas.
- Nastavená úroveň jasu zůstane uložena pro příští použití.

Režim AUTO

- V režimu AUTO lze světelnou jednotku zapnout nebo vypnout pohybem ruky před senzorem.
- Pro aktivaci stiskněte tlačítko AUTO na světelné jednotce.
- Tlačítko AUTO nyní bliká modře.
- Jednoduchým pohybem ruky před pohybovým senzorem (tmavý kruh v přední části světelné jednotky) lze světelnou jednotku zapnout nebo vypnout.
- I v režimu AUTO lze jas nastavit tak, jak je popsáno výše.
- Stisknutím tlačítka AUTO nebo tlačítka ON/OFF ukončíte režim AUTO a světelný modul vypnete. Modré světlo tlačítka AUTO zhasne.

Rukojeť

- Díky praktickému držadlu lze svítidlo kdykoli sejmut z základní jednotky.
- Světelnou jednotku tak lze například použít jako přenosnou svítidlo.

Čištění a údržba



VAROVÁNÍ!

NEBEZPEČÍ ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM

- Před čištěním nebo údržbou ze strany uživatele zařízení vypněte a odpojte od elektrické sítě.
- Zařízení nikdy neponořujte do vody a dbejte na to, aby se do něj nedostala voda.
- Pravidelně odstraňujte prach ze světelné a základní jednotky pomocí měkkého, suchého hadříku.
- Nepoužívejte drsné hadříky ani čisticí prostředky, abyste nepoškodili povrchy.

Likvidace

(Platí v Evropské unii a dalších evropských státech s systémy tříděného sběru recyklovatelných materiálů)



Staré spotřebiče nesmí být vyhazovány do domovního odpadu!

Pokud zařízení již nelze používat, je každý spotřebitel ze zákona povinen odevzdat vyřazená zařízení odděleně od domovního odpadu, např. ve sběrném místě své obce/městské části. Tím je zajištěno, že vyřazená zařízení budou odborně zhodnocena a budou dopady na životní prostředí. Proto jsou elektrická zařízení označena symbolem zobrazeným zde.

I vy přispějte správnou likvidací svého zařízení k ochraně životního prostředí a zdraví svých bližních. Recyklace materiálů pomáhá snižovat spotřebu surovin. Další informace o likvidaci a recyklaci tohoto zařízení získáte u komunálních odpadových společností, v obchodě, kde jste produkt zakoupili, nebo u výrobce.

Technické údaje

ZAŘÍZENÍ	Genius Moonlight
Model	GML01
Rozměry	11 × 11 × 13,5 cm
Výkon	
Akumulátor	3,7 V; 2 000 mAh Li-iontová baterie
Doba nabíjení	4–5 hodin
Výdrž na jedno nabití	2–8 hodin (v závislosti na zvoleném jasu)
Vhodné napájecí adaptéry	5 V DC, 1 A

Zákaznický servis

Máte-li jakékoli dotazy týkající se zařízení nebo náhradních dílů a příslušenství, obraťte se prosím na svého místního prodejce.

Tartalom

A termék összetevői	45
Általános információk	46
Jelmagyarázat	46
Biztonság	46
Rendeltetésszerű használat	46
Biztonsági utasítások	46
Az első használat előtt	48
Használat	49
Tisztítás és karbantartás.....	49
Hulladékkezelés	50
Műszaki adatok	50
Genius ügyfélszolgálat	50

Termékalkatrészek

- 1 Világítóegység
- 2 Alapegység USB-C
- 3 Töltőkábel

A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATA ELŐTT OLVASSA EL
ELŐSZÖR OLVASSA EL A HASZNÁLATI ÚTMUTATÓBAN
SZEREPLŐ ÖSSZES UTASÍTÁST ÉS BIZTONSÁGI
MEGJEGYZÉST.
ŐRIZZE MEG EZT A HASZNÁLATI ÚTMUTATÓT KÉSŐBBI
LENYŰJTÁS CÉLJÁBÓL. A
KÉSZÜLÉKET CSAK A HASZNÁLATI ÚTMUTATÓVAL
EGYÜTT ADJA ÁT HARMADIK FELEKNEK.

Általános információk

Jelölések magyarázata

A következő szimbólumok és figyelmeztető szavak szerepelnek ebben a használati útmutatóban, a készüléken vagy a csomagoláson.



FIGYELMEZTETÉS!

Ha nem tartja be ezeket az utasításokat, súlyos vagy halálos sérüléseket szenvedhet.



VIGYÁZAT!

Sérülést szenvedhet, ha nem tartja be ezeket az utasításokat.



MEGJEGYZÉS!

Ez a figyelmeztető szó anyagi károk lehetőségére hívja fel a figyelmet.

Biztonság

Rendeltetésszerű használat

A készülék kizárólag háztartási használatra készült. Nem alkalmas kereskedelmi vagy ipari felhasználásra. A készüléket kizárólag a jelen használati utasításban leírtak szerint használja. Minden egyéb felhasználás rendeltetéstől eltérőnek minősül, és anyagi károkat, sőt személyi sérüléseket is okozhat. A készülék nem gyermekjáték. A gyártó vagy a forgalmazó nem vállal felelősséget a rendeltetéstől eltérő vagy helytelen használatból eredő károkért. Nem alkalmas kültéri használatra vagy nedves helyiségekben való használatra.

Biztonsági utasítások



FIGYELEM!

ÁRAMÜTÉS VESZÉLY

- Ne merítse vízbe vagy más folyadékba sem a készüléket, sem a hálózati tápegységet.
- Csak akkor csatlakoztassa a készüléket, ha a konnektor hálózati feszültsége megegyezik a tápegység (nem tartozék) típustábláján feltüntetett értékkel.
- A tápegységet csak egy jól hozzáférhető konnektorhoz csatlakoztassa, hogy meghibásodás esetén gyorsan leválaszthassa a hálózatról.
- Ne üzemeltesse a készüléket, ha látható sérülések vannak rajta, vagy a tápegység meghibásodott.
- Semmilyen körülmények között ne nyissa ki a készülék házát, hanem a javítást bízza szakemberekre. Forduljon ehhez egy szakműhelyhez. Saját kezűleg végzett

javítások, nem megfelelő csatlakoztatás vagy helytelen kezelés esetén a felelősségvállalás és a jótállás kizárt.

- Soha ne érintse meg a hálózati csatlakozót nedves kézzel.
- Soha ne használja és ne tárolja a készüléket úgy, hogy az egy kádba vagy mosdóba eshessen.
- A készülék akkumulátorának feltöltéséhez használjon megfelelő, legfeljebb 5 V kimeneti feszültségű hálózati tápegységet (nem tartozék).
- Tartsa a készüléket és a hálózati tápegységet távol nyílt tűztől és forró felületektől.
- A készüléket kizárólag beltéri használatra szánják. Soha ne üzemeltesse nedves helyiségekben vagy esőben.
- A hálózati kábelt úgy fektesse le, hogy ne jelentsen botlásveszélyt.
- Ha nem használja a készüléket, vagy ha meghibásodás lép fel, mindig kapcsolja ki a készüléket, és válassza le az áramellátásról.



FIGYELMEZTETÉS!

VESZÉLYEK GYERMEKEK ÉS CSÖKKENT FIZIKAI, ÉSZLELÉSI VAGY SZELLEMI KÉPESSÉGEIKBEN (PÉLDÁUL RÉSZLEGESEN FOGYATÉKOSOK, IDŐSEK, AKIK FIZIKAI ÉS SZELLEMI KÉPESSÉGEIKBEN KORLÁTOZOTTAK) VAGY TAPASZTALAT ÉS ISMERET HIÁNYÁVAL (PÉLDÁUL PÉLDÁUL IDŐSEBB GYERMEKEK ESETÉBEN).

- A készüléket nyolc éves vagy annál idősebb gyermekek, valamint csökkent fizikai, érzékszervi vagy mentális képességű, illetve tapasztalat- és ismerethiányos személyek is használhatják, amennyiben felügyelet alatt állnak, vagy a biztonságos használatról felvilágosítást kaptak, és megértették az abból eredő veszélyeket. A gyermekek nem játszhatnak a készülékkel. A tisztítást és a felhasználói karbantartást gyermekek felügyelet nélkül nem végezhetik el.
- Tartsa távol a nyolc év alatti gyermekeket a készüléktől és a hálózati adattól.
- Ne engedje, hogy a gyermekek a csomagolófóliával játszanak.
- A gyermekek játék közben belegabalyodhatnak és megfulladhatnak.



FIGYELMEZTETÉS!

ROBBANÁS- ÉS MARÁSVESZÉLY

Az elemek és akkumulátorok nem megfelelő kezelése robbanásveszélyt jelent. A kifolyó akkumulátor-savval való érintkezés marásos sérüléseket okozhat.

- A készülék beépített lítium-ion akkumulátorral rendelkezik.
- Ne melegítse fel az akkumulátort / a készüléket, és soha ne dobja nyílt tűzbe. Ne rongálja meg az akkumulátort, ne nyissa ki, ne merítse folyadékba, és ne rövidre zárja.
- Ne tegye ki az akkumulátort / a készüléket közvetlen napfénynek, erős hőmérséklet-ingadozásoknak, valamint 50 °C feletti hőmérsékletnek.
- A túlmelegedés elkerülése érdekében ne töltsen a készüléket hőforrások közelében.
- Kerülje az akkumulátor savának a bőrrel, a szemmel és a nyálkahártyákkal való érintkezését. Savval való érintkezés esetén az érintett területeket azonnal bő mennyiségű tiszta vízzel öblítse le, és szükség esetén forduljon orvoshoz.

! FIGYELMEZTETÉS!

KÁROSODÁS VESZÉLYE!

- Vegye figyelembe, hogy a világítóegységet eltávolításra tervezték, ezért nincs szilárdan rögzítve az alapegységhez.
- Kérjük, óvatosan kezelje a terméket. Ütések, rázkódások vagy akár kis magasságból való leejtés is károsíthatja.
- Tartsa távol a készüléket forró felületektől.

Az első használat előtt

! FIGYELMEZTETÉS!

SÉRÜLÉSVESZÉLY!

Ha a csomagolást óvatlanul, éles késsel vagy más hegyes tárgyakkal nyitja fel, a készülék megsérülhet.

- A kinyitáskor legyen óvatos.
- 1. Vegye ki a készüléket a csomagolásból.
- 2. Ellenőrizze, hogy a szállítmány teljes-e.
- 3. Ellenőrizze, hogy a készülék vagy az alkatrészek nem sérültek-e. Ha igen, ne használja a készüléket. Forduljon az „Ügyfélszolgálat” részben megadott szervizcímhez.

Az akkumulátor feltöltése

1. Győződjön meg arról, hogy a világítóegység ki van kapcsolva. Helyezze a világítóegységet az alapegységre.
2. Csatlakoztassa a mellékelt USB-C töltőkábelt az alapegység töltőaljzatához.
3. Csatlakoztassa az USB-C töltőkábelelet egy megfelelő hálózati adapterhez (nem tartozék) és egy működőképes konnektorhoz.
4. Az ON/OFF gomb pirosan villog.
5. Amint az akkumulátor teljesen feltöltődött, a piros fény kialszik.

MEGJEGYZÉS:

Előfordulhat, hogy világos helyiségben szabad szemmel nem veszi észre a kezelógombok világítását. A fényerőt szándékosan alacsonyra állítottuk, hogy alvás közben ne zavarja Önt.

Használat

Be-/kikapcsolás

- A világítóegység be- és kikapcsolásához nyomja meg az ON/OFF gombot a világítóegység tetején.

A fényerő beállítása

- A világítóegység bekapcsolása után a fényerő a kezelógombok felett található két nap szimbólum segítségével egyénileg állítható be.
- Először kapcsolja be a világítóegységet.
- Tartsa lenyomva a kis napot (bal oldalon) a fényerő csökkentéséhez.
- Tartsa lenyomva a nagy napot (jobbra) a fényerő növeléséhez.
- A kiválasztott fényerő a következő használatig megmarad.

AUTO üzemmód

- AUTO üzemmódban a fényegységet az érzékelő előtt végzett kézmozdulattal lehet be- vagy kikapcsolni.
- Az aktiváláshoz nyomja meg az AUTO gombot a világítóegységen.
- Az AUTO gomb ekkor kék színnel világít.
- Egy egyszerű kézmozdulattal a mozgásérzékelő előtt (a világítóegység elülső részén található sötét kör) be- és kikapcsolható a világítóegység.
- AUTO üzemmódban is beállítható a fényerő a fent leírtak szerint.
- Az AUTO gomb vagy az ON/OFF gomb megnyomásával kiléphet az AUTO üzemmódból, és kikapcsolhatja a világítóegységet. Az AUTO gomb kék fénye kialszik.

Hordozófogantyú

- A praktikus hordozófogantyúnak köszönhetően a világítóegység bármikor leválasztható az alapegységről.
- Így a világítóegység például hordozható zseblámpaként is használható.

Tisztítás és karbantartás



FIGYELEM!

ÁRAMÜTÉS VESZÉLY

- A tisztítás vagy a felhasználói karbantartás előtt kapcsolja ki a készüléket, és válassza le az áramellátásról.
- Soha ne merítse vízbe a készüléket, és ügyeljen arra, hogy víz ne kerüljön a készülék belsejébe.
- Rendszeresen távolítsa el a port a lámpaegységről és az alapról egy puha, száraz kendővel.
- Ne használjon karcoló hatású kendőt vagy tisztítószeret, hogy ne sérüljenek a felületek.

Hulladékkezelés

(Alkalmazandó az Európai Unióban és más olyan európai országokban, ahol szelektív hulladékgyűjtési rendszer működik)



A használatból kivont készülékeket nem szabad a háztartási hulladékkal együtt eldobni!

Ha a készülék már nem használható, minden fogyasztó törvényileg köteles a régi készülékeket a háztartási hulladéktól elkülönítve leadni, pl. a település vagy városrész gyűjtőpontján. Ezzel biztosítható, hogy a régi készülékeket szakszerűen újrahasznosítsák, és elkerülhetők legyenek a hatásai elkerülhetők legyenek. Ezért az elektromos készülékeket az itt ábrázolt szimbólummal jelölik.

Ön is hozzájárulhat a környezet és embertársai egészségének védelméhez a készülék megfelelő ártalmatlanításával. Az anyagok újrahasznosítása segít csökkenteni a nyersanyag-fogyasztást. További információkat a készülék ártalmatlanításáról és újrahasznosításáról a helyi hulladékgazdálkodási vállalatoktól, a termék vásárlásának helyétől vagy a gyártótól kaphat.

Műszaki adatok

KÉSZÜLÉK	Genius Moonlight
Modell	GML01
Méretek	11x11x13,5 cm
Teljesítmény	
Akkumulátor	3,7 V; 2 000 mAh Li-ion akkumulátor
Töltési idő	4–5 óra
Üzemidő akkumulátoros üzemmódban	2–8 óra (a választott fényerőtől függően)
Alkalmas hálózati tápegységek	5 V DC 1 A

Ügyfélszolgálat

Ha bármilyen kérdése van a készülékkel vagy a pótalkatrészekkel/kiegészítőkkel kapcsolatban, kérjük, forduljon a helyi forgalmazójához.

Spis treści

Elementy produktu	51
Informacje ogólne	52
Legenda	52
Bezpieczeństwo	52
Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem	52
Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa	52
Przed pierwszym użyciem	54
Sposób użycia	55
Czyszczenie i konserwacja	56
Utylizacja	56
Dane techniczne	56
Obsługa klienta Genius	56

Elementy produktu

- ❶ Moduł oświetleniowy
- ❷ Moduł podstawowy
- ❸ Kabel ładujący USB-C

PRZED UŻYCIEM URZĄDZENIA NALEŻY
WSZYSTKIE INSTRUKCJE I WSKAZÓWKI BEZPIECZEŃSTWA
ZAWARTE W NINIEJSZEJ INSTRUKCJI OBSŁUGI.
PRZECZUWAJ NINIEJSZĄ INSTRUKCJĘ OBSŁUGI W CELU
PÓŹNIEJSZEGO KORZYSTANIA Z NIEJ. PRZEKAZUJ
URZĄDZENIE OSOBOM TRZECIM WYŁĄCZNIE WRAZ Z
NINIEJSZĄ INSTRUKCJĄ OBSŁUGI.

Informacje ogólne

Objaśnienie symboli

Poniższe symbole i słowa ostrzegawcze są używane w niniejszej instrukcji obsługi, na urządzeniu lub na opakowaniu.



OSTRZEŻENIE!

Nieprzestrzeganie tych wskazówek może spowodować poważne obrażenia lub śmierć.



UWAGA!

Nieprzestrzeganie tych wskazówek może spowodować obrażenia.



UWAGA!

To słowo ostrzegawcze informuje o możliwych szkodach materialnych.

Bezpieczeństwo

Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem

Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku domowego. Nie nadaje się do zastosowań komercyjnych ani przemysłowych.

Urządzenie należy używać wyłącznie zgodnie z opisem zawartym w niniejszej instrukcji obsługi. Każde inne zastosowanie uznaje się za niezgodne z przeznaczeniem i może prowadzić do szkód materialnych, a nawet obrażeń ciała. Urządzenie nie jest zabawką dla dzieci. Producent ani sprzedawca nie ponoszą odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku użytkowania niezgodnego z przeznaczeniem lub nieprawidłowego użytkowania.

Urządzenie nie nadaje się do użytku na zewnątrz ani w pomieszczeniach wilgotnych.

Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa



OSTRZEŻENIE!

RYZIKO PORAŻENIA PRĄDEM

- Nie zanurzaj ani urządzenia, ani zasilacza w wodzie ani w innych płynach.
- Urządzenie należy podłączać wyłącznie wtedy, gdy napięcie sieciowe w gniazdku jest zgodne z wartością podaną na tabliczce znamionowej zasilacza (nie wchodzi w skład zestawu).
- Zasilacz należy podłączać wyłącznie do łatwo dostępnego gniazdka, aby w razie awarii można było szybko odłączyć go od sieci.
- Nie należy używać urządzenia, jeśli wykazuje widoczne uszkodzenia lub zasilacz jest uszkodzony.
- W żadnym wypadku nie otwieraj obudowy urządzenia, a naprawę pozostaw

wykwalfikowanym specjalistom. W tym celu skontaktuj się z wyspecjalizowanym serwisem. W przypadku samodzielnie przeprowadzonych napraw, nieprawidłowego podłączenia lub niewłaściwej obsługi wyklucza się roszczenia z tytułu odpowiedzialności cywilnej i gwarancji.

- Nigdy nie dotykaj wtyczki zasilającej mokrymi rękami.
- Nigdy nie należy używać ani przechowywać urządzenia w taki sposób, aby mogło wpaść do wanny lub umywalki.
- Do ładowania akumulatora urządzenia należy używać odpowiedniego zasilacza o napięciu wyjściowym maks. 5 V (nie wchodzi w skład zestawu).
- Trzymaj urządzenie i zasilacz z dala od otwartego ognia i gorących powierzchni.
- Urządzenie należy używać wyłącznie w pomieszczeniach zamkniętych. Nigdy nie należy go używać w wilgotnych pomieszczeniach ani na deszczu.
- Przewód zasilający należy ułożyć tak, aby nie stanowił zagrożenia potknięcia.
- Gdy urządzenie nie jest używane lub w przypadku wystąpienia usterki, należy zawsze wyłączyć urządzenie i odłączyć je od zasilania.



OSTRZEŻENIE!

ZAGROŻENIA DLA DZIECI ORAZ OSÓB O OGRANICZONYCH ZDOLNOŚCIACH FIZYCZNYCH, ZMYŚLOWYCH LUB UMYSŁOWYCH (NA PRZYKŁAD OSOBY CZĘŚCIOWO NIEPEŁNOSPRAWNI, OSOBY STARSZE Z OGRANICZENIAMI SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ I UMYSŁOWEJ) LUB BRAK DOŚWIADCZENIA I WIEDZY (NA PRZYKŁADZIE STARSZYCH DZIECI).

- Urządzenie może być używane przez dzieci w wieku od ośmiu lat oraz osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych, a także osoby o braku doświadczenia i wiedzy, pod warunkiem że znajdują się pod nadzorem lub zostały poinstruowane w zakresie bezpiecznego użytkowania oraz zrozumiały wynikające z tego zagrożenia. Dzieci nie mogą bawić się tym urządzeniem. Czyszczenie i konserwacja przez użytkownika nie mogą być wykonywane przez dzieci bez nadzoru.
- Należy trzymać dzieci poniżej ósmego roku życia z dala od urządzenia i zasilacza.
- Nie pozwalaj dzieciom bawić się folią opakowaniową.
- Podczas zabawy dzieci mogą się w niej zaplątać i udusić.

**OSTRZEŻENIE!****ZAGROŻENIE WYBUCEM I OPARZENIAMI CHEMICZNYMI**

W przypadku nieprawidłowego obchodzenia się z bateriami i akumulatorami istnieje ryzyko wybuchu. W przypadku kontaktu z wyciekającym kwasem akumulatorowym istnieje ryzyko poparzeń chemicznych.

- Urządzenie posiada wbudowany akumulator litowo-jonowy.
- Nie należy podgrzewać akumulatora ani urządzenia i nigdy nie wrzucać ich do otwartego ognia. Nie wolno niszczyć akumulatora, otwierać go, zanurzać w płynach ani powodować jego zwarcia.
- Nie należy wystawiać akumulatora / urządzenia na bezpośrednie działanie promieni słonecznych, gwałtowne wahania temperatury ani temperatury powyżej 50 °C.
- Aby uniknąć przegrzania, nie ładuj urządzenia w pobliżu źródeł ciepła.
- Należy unikać kontaktu kwasu akumulatorowego ze skórą, oczami i błonami śluzowymi. W przypadku kontaktu z kwasem należy natychmiast przepłukać dotknięte miejsca dużą ilością czystej wody i w razie potrzeby zgłosić się do lekarza.

**UWAGA!****RYZYKO USZKODZENIA!**

- Należy pamiętać, że moduł oświetleniowy jest przeznaczony do demontażu i dlatego nie jest trwale połączony z modułem podstawowym.
- Należy obchodzić się z produktem ostrożnie. Może on ulec uszkodzeniu w wyniku uderzeń, wstrząsów lub upadku nawet z niewielkiej wysokości.
- Trzymaj urządzenie z dala od gorących powierzchni.

Przed pierwszym użyciem**UWAGA!****RYZYKO USZKODZENIA!**

Nieostrożne otwieranie opakowania za pomocą ostrego noża lub innych ostrych przedmiotów może spowodować uszkodzenie urządzenia.

- Podczas otwierania należy zachować ostrożność.

1. Wyjmij urządzenie z opakowania.
2. Sprawdź, czy dostawa jest kompletna.
3. Sprawdź, czy urządzenie lub poszczególne elementy nie są uszkodzone. Jeśli tak jest, nie używaj urządzenia. Skontaktuj się z serwisem pod adresem podanym w sekcji Obsługa klienta.

Ładowanie akumulatora

1. Upewnij się, że moduł oświetleniowy jest wyłączony. Umieść moduł oświetleniowy na stacji bazowej
2. Podłącz dołączony kabel ładujący USB-C do gniazda ładowania jednostki bazowej.
3. Podłącz kabel ładujący USB-C do odpowiedniego zasilacza (nie wchodzi w skład zestawu) i sprawnego gniazodka elektrycznego.
4. Przycisk ON/OFF miga na czerwono.
5. Gdy akumulator zostanie w pełni naładowany, czerwone światło zgaśnie.

UWAGA:

W jasnym pomieszczeniu może się zdarzyć, że gołym okiem nie zauważysz świecących przycisków sterujących. Jasność została celowo ustawiona na niskim poziomie, aby nie przeszkadzała podczas snu.

Zastosowanie

Włączanie / wyłączenie

- Aby włączyć lub wyłączyć moduł oświetleniowy, należy nacisnąć przycisk ON/OFF znajdujący się na górnej części modułu.

Regulacja jasności

- Po włączeniu jasność modułu oświetleniowego można indywidualnie regulować za pomocą dwóch symboli słońca znajdujących się nad przyciskami sterującymi.
- Najpierw włącz moduł oświetleniowy.
- Naciśnij i przytrzymaj małą ikonę słońca (po lewej), aby zmniejszyć jasność.
- Naciśnij i przytrzymaj duży symbol słońca (po prawej), aby zwiększyć jasność.
- Wybrana jasność zostanie zapisana i zachowana do następnego użycia.

Tryb AUTO

- W trybie AUTO moduł oświetleniowy można włączać i wyłączać za pomocą ruchu dłoni przed czujnikiem.
- Aby aktywować ten tryb, należy nacisnąć przycisk AUTO na lampie.
- Przycisk AUTO zacznie teraz migać na niebiesko.
- Wystarczy wykonać prosty ruch dłonią przed czujnikiem ruchu (ciemne kółko z przodu modułu oświetleniowego), aby włączyć lub wyłączyć moduł oświetleniowy.
- Również w trybie AUTO jasność można regulować zgodnie z powyższym opisem.
- Naciśnięcie przycisku AUTO lub przycisku ON/OFF powoduje wyjście z trybu AUTO i wyłączenie modułu oświetleniowego. Niebieskie światło przycisku AUTO gaśnie.

Uchwyt do przenoszenia

- Dzięki praktycznemu uchwytowi moduł oświetleniowy można w każdej chwili odłączyć od jednostki bazowej.
- W ten sposób moduł oświetleniowy można wykorzystać np. jako przenośną latarkę.

Czyszczenie i konserwacja



OSTRZEŻENIE!

RYZIKO PORAŻENIA PRĄDEM

- Przed czyszczeniem lub konserwacją przez użytkownika należy wyłączyć urządzenie i odłączyć je od sieci zasilającej.
- Nigdy nie zanurzaj urządzenia w wodzie i upewnij się, że woda nie dostanie się do wnętrza urządzenia.
- Należy regularnie usuwać kurz z modułu oświetleniowego i podstawy, wycierając je miękką, suchą ściereczką.
- Nie używaj szorujących ścierek ani środków czyszczących, aby nie uszkodzić powierzchni.

Utylizacja

(Obowiązuje w Unii Europejskiej oraz w innych krajach europejskich posiadających systemy selektywnej zbiórki surowców wtórnych)



Zużytych urządzeń nie wolno wyrzucać wraz z odpadami komunalnymi!

Jeśli urządzenie nie będzie już nadawało się do użytku, każdy konsument jest prawnie zobowiązany do oddania zużytych urządzeń oddzielnie od odpadów komunalnych, np. w punkcie zbiórki w swojej gminie lub dzielnicy. Gwarantuje to, że zużyte urządzenia zostaną poddane właściwemu recyklingowi, a negatywny skutki dla środowiska. Dlatego urządzenia elektryczne są oznaczone symbolem przedstawionym na ilustracji.

Również Państwo mogą przyczynić się do ochrony środowiska i zdrowia innych ludzi poprzez prawidłową utylizację swojego urządzenia. Recykling materiałów pomaga zmniejszyć zużycie surowców. Więcej informacji na temat utylizacji i recyklingu tego urządzenia można uzyskać w gminnych zakładach gospodarki odpadami, w sklepie, w którym zakupiono produkt, lub u producenta.

Dane techniczne

URZĄDZENIE	Genius Moonlight
Model	GML01
Wymiary	11 x 11 x 13,5 cm
Moc	
Akumulator	3,7 V; 2 000 mAh Akumulator litowo-jonowy
Czas ładowania	4–5 godzin
Czas pracy na akumulatorze	2–8 godzin (w zależności od wybranej jasności)
Odpowiednie zasilacze	5 V DC 1 A

VÉGZETÉSI SZOLGÁLTATÁS

Ha kérdése van a készülékkel, illetve a pótalkatrészekkel és kiegészítőkkel kapcsolatban, kérjük, forduljon a helyi forgalmazójához.

Obsah

Súčasť produktu	57
Všeobecné informácie	58
Legenda	58
Bezpečnosť	58
Určené použitie	58
Bezpečnostné pokyny	58
Pred prvým použitím	60
Použitie	61
Čistenie a údržba	61
Likvidácia	62
Technické údaje	62
Zákaznícky servis Genius	62

Súčasť balenia

- 1 Svetelná jednotka
- 2 Základná jednotka
- 3 Nabíjací kábel USB-C

PREDTÝM, NEŽ ZAČNETE POUŽÍVAŤ TOTO ZARIADENIE, SI PREČÍTAJTE NAJPRV SI PREČÍTAJTE VŠETKY POKYNY A BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA V TOMTO NÁVODE NA POUŽITIE. TÚTO NÁVOD NA POUŽITIE SI ULOŽTE PRE NESKORŠIE VYHLÁDÁVANIE. PRÍSTROJ PRÍSTROJ ODOVZDÁVAJTE TRETÍM OSOBÁM IBA SPOLU S NÁVODOM NA POUŽITIE.

Všeobecné informácie

Vysvetlenie symbolov

Následujúce symboly a výstražné slová sa používajú v tomto návode na použitie, na zariadení alebo na obale.



VAROVANIE!

Ak nebudete dodržiavať tieto pokyny, hrozí vám vážne alebo smrteľné zranenie.



POZOR!

Ak nebudete dodržiavať tieto pokyny, môžete utpieť zranenie.



UPOZORNENIE!

Toto varovné slovo upozorňuje na možné poškodenie majetku.

Bezpečnosť

Použitie v súlade s určením

Zariadenie je určené výlučne na použitie v domácnosti. Nie je vhodné na komerčné ani priemyselné použitie. Používajte zariadenie výlučne podľa pokynov uvedených v tomto návode na použitie. Akékoľvek iné použitie sa považuje za nesprávne a môže viesť k poškodeniu majetku alebo dokonca k zraneniu osôb. Zariadenie nie je detskou hračkou. Výrobca ani predajca nenesú žiadnu zodpovednosť za škody spôsobené nesprávnym alebo neprimeraným používaním.

Nie je vhodné na použitie vonku ani vo vlhkých priestoroch.

Bezpečnostné pokyny



VAROVANIE!

NEBEZPEČENSTVO ÚRAZU ELEKTRICKÝM PRÚDOM

- Nenamáčajte zariadenie ani napájací adaptér do vody ani iných tekutín.
- Pripojte zariadenie iba vtedy, ak napätie v zásuvke zodpovedá údajom uvedeným na typovom štítku napájacieho zdroja (nie je súčasťou dodávky).
- Napájací adaptér pripájajte iba do ľahko prístupnej zásuvky, aby ste ho v prípade poruchy mohli rýchlo odpojiť od siete.
- Zariadenie nepoužívajte, ak vykazuje viditeľné poškodenia alebo ak je napájací adaptér poškodený.
- V žiadnom prípade neotvárajte kryt zariadenia, opravy zverte odborníkovi. Obráťte sa na odborný servis. V prípade opráv vykonaných na vlastnú päsť, nesprávneho pripojenia alebo nesprávnej obsluhy sú vylúčené nároky na zodpovednosť a záruku.

- Nikdy sa nedotýkajte sieťovej zástrčky vlhkými rukami.
- Zariadenie nikdy nepoužívajte ani neskladujte tak, aby mohlo spadnúť do vane alebo umývadla.
- Na nabíjanie akumulátora zariadenia používajte vhodný napájací adaptér s výstupným napätím max. 5 V (nie je súčasťou dodávky).
- Zariadenie a napájací adaptér držte mimo dosahu otvoreného ohňa a horúcich povrchov.
- Používajte zariadenie iba v interiéri. Nikdy ho nepoužívajte vo vlhkých priestoroch ani na daždi.
- Napájací kábel umiestnite tak, aby nepredstavoval riziko zakopnutia.
- Ak zariadenie nepoužívate alebo ak dôjde k poruche, vždy ho vypnite a odpojte od napájania.

**VAROVANIE!**

NEBEZPEČENSTVO PRE DETI A OSOBY S OBMEDZENÝMI FYZICKÝMI, SENSORICKÝCH ALEBO DUŠEVNÝCH SCHOPNOSTIACH (NAPRÍKLAD ČIASŤOČNE POSTIHNUTÍ, STARŠÍ ĽUDIA S OBMEDZENÝMI FYZICKÝMI A DUŠEVNÝMI SCHOPNOSTAMI) ALEBO S NEDOSTATKOM SKÚSENOSTÍ A ZNALOSTÍ (NAPRÍKLADNAPRÍKLAD STARŠIE DETI).

- Toto zariadenie môžu používať deti od ôsmich rokov a staršie, ako aj osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a vedomostí, ak sú pod dohľadom alebo boli poučené o bezpečnom používaní a pochopili z toho vyplývajúce nebezpečenstvá. Deti sa nesmú s týmto zariadením hrať. Čistenie a údržbu nesmú vykonávať deti bez dozoru.
- Udržujte deti mladšie ako osem rokov mimo dosahu zariadenia a napájacieho adaptéra.
- Nedovoľte deťom hrať sa s obalovou fóliou.
- Deti sa pri hre môžu v nej zamotať a udusiť sa.

**VAROVANIE!****NEBEZPEČENSTVO VÝBUCHU A POPÁLENIA**

Pri nesprávnej manipulácii s batériami a akumulátormi hrozí nebezpečenstvo výbuchu. Pri kontakte s vytečenou batériovou kyselinou môžete utrpieť popáleniny.

- Zariadenie je vybavené pevne zabudovanou lítium-iónovou batériou.
- Akumulátor ani zariadenie nezahrievajte a nikdy ich nevhadzujte do otvoreného

ohňa. Akumulátor nezničte, neotvárajte, neponárajte do tekutín a nezamýkajte.

- Nevystavujte akumulátor ani zariadenie priamemu slnečnému žiareniu, výrazným teplotným výkyvom ani teplotám nad 50 °C.
- Zariadenie nenabíjajte v blízkosti zdrojov tepla, aby nedošlo k prehriatiu.
- Zabráňte kontaktu kyseliny z batérie s pokožkou, očami a sliznicami. V prípade kontaktu s kyselinou okamžite opláchnite postihnuté miesta veľkým množstvom čistej vody a v prípade potreby vyhľadajte lekára.



UPOZORNENIE!

NEBEZPEČENSTVO POŠKODENIA!

- Majte na pamäti, že svetelná jednotka je určená na odnímateľné použitie a preto nie je pevne spojená so základnou jednotkou.
- S výrobkom zaobchádzajte opatrne. Môže sa poškodiť už pri nárazoch, úderoch alebo páde aj z malej výšky.
- Prístroj držte ďalej od horúcich povrchov.

Pred prvým použitím



UPOZORNENIE!

NEBEZPEČENSTVO POŠKODENIA!

Ak obal otvoríte neopatrne ostrým nožom alebo inými ostrými predmetmi, môže dôjsť k poškodeniu zariadenia.

- Pri otváraní postupujte opatrne.
1. Vyberte zariadenie z obalu.
 2. Skontrolujte, či je dodávka kompletná.
 3. Skontrolujte, či zariadenie alebo jeho súčasti nie sú poškodené. Ak áno, zariadenie nepoužívajte. Obráťte sa na servisnú adresu uvedenú v časti Zákaznícky servis.

Nabíjanie akumulátora

1. Uistite sa, že svetelná jednotka je vypnutá. Nasadte svetelnú jednotku na základnú jednotku.
2. Zapojte priložený nabíjací kábel USB-C do nabíjacej zásuvky základnej jednotky.
3. Pripojte nabíjací kábel USB-C k vhodnému napájaciemu adaptéru (nie je súčasťou balenia) a do funkčnej zásuvky.
4. Tlačidlo ON/OFF bliká červenou farbou.
5. Akonáhle je batéria úplne nabitá, červené svetlo zhasne.

POZNÁMKA:

JE MOŽNÉ, ŽE V JASNEJ MIESTNOSTI NEBUDETE MÔCŤ VOĽNÝM OKOM ROZODNAŤ SVIETENIE OVLÁDACÍCH TLAČIDIEL. JAS JE ZÁMERNE NASTAVENÝ NA NÍZKU ÚROVEŇ, ABY NERUŠIL POČAS SPÁNKU.

Použitie

Zapnutie / Vypnutie

- Na zapnutie alebo vypnutie svetidla stlačte tlačidlo ON/OFF na hornej strane svetidla.

Nastavenie jasu

- Jas osvetľovacej jednotky je možné po zapnutí individuálne nastaviť pomocou dvoch symbolov slnka nad ovládacími tlačidlami.
- Najskôr zapnite svetelnú jednotku.
- Podržte stlačené malé slnko (vľavo), aby ste znížili intenzitu osvetlenia.
- Podržte veľké slnko (vpravo), aby ste zvýšili intenzitu osvetlenia.
- Nastavená úroveň jasu zostane uložená pre ďalšie použitie.

Režim AUTO

- V režime AUTO je možné svetelnú jednotku zapnúť alebo vypnúť pohybom ruky pred senzorom.
- Na aktiváciu stlačte tlačidlo AUTO na svetelnom zariadení.
- Tlačidlo AUTO teraz bliká modro.
- Jednoduchým pohybom ruky pred snímačom pohybu (tmavý kruh vpredu na svetelnom zariadení) môžete svetelné zariadenie zapnúť alebo vypnúť.
- Aj v režime AUTO je možné nastaviť jas tak, ako je popísané vyššie.
- Stlačením tlačidla AUTO alebo tlačidla ON/OFF ukončíte režim AUTO a svetelnú jednotku vypnete. Modré svetlo tlačidla AUTO zhasne.

Rukoväť

- Vďaka praktickému držadlu je možné svetidlo kedykoľvek odňať zo základnej jednotky.
- Svetelnú jednotku tak môžete napríklad použiť ako prenosnú baterku.

Čistenie a údržba



VAROVANIE!

NEBEZPEČENSTVO ÚRAZU ELEKTRICKÝM PRÚDOM

- Pred čistením alebo údržbou zo strany používateľa zariadenie vypnite a odpojte ho od elektrickej siete.
- Zariadenie nikdy neponárajte do vody a dbajte na to, aby sa do neho nedostala voda.
- Pravidelne odstraňujte prach zo svetelnej a základnej jednotky pomocou mäkkého, suchého hadričky.
- Nepoužívajte drsné utierky ani čistiace prostriedky, aby nedošlo k poškodeniu povrchov.

Likvidácia

(Platí v Európskej únii a v ďalších európskych krajinách so systémami separovaného zberu recyklovateľných materiálov)



Staré zariadenia nepatria do domového odpadu!

Ak zariadenie už nie je možné používať, každý spotrebiteľ je zo zákona povinný odovzdať staré zariadenia oddelene od domového odpadu, napr. v zbernom mieste svojej obce/mestskej časti. Tým sa zaručí, že staré zariadenia budú riadne zhodnotené a zabráni sa negatívnym dopadom na životné prostredie. Preto sú elektrické zariadenia označené symbolom zobrazeným tu.

Aj vy prispievajte k ochrane životného prostredia a zdravia svojich spoluobčanov správnou likvidáciou svojho zariadenia. Recyklácia materiálov pomáha znižovať spotrebu surovín. Ďalšie informácie o likvidácii a recyklácii tohto zariadenia získate v komunálnych zberných strediskách, v obchode, kde ste výrobok zakúpili, alebo u výrobcu.

Technické údaje

ZARIADENIE	Genius Moonlight
Model	GML01
Rozmery	11 x 11 x 13,5 cm
Výkon	
Akumulátor	3,7 V; 2 000 mAh Li-Ion akumulátor
Doba nabíjania	4–5 hodín
Výdrž na batériu	2–8 hodín (v závislosti od zvoleného jasu)
Vhodné napájacie adaptéry	5 V DC 1 A

Zákaznícky servis

Máte ešte nejaké otázky týkajúce sa zariadenia alebo náhradných dielov/príslušenstva? V takom prípade sa obráťte na svojho miestneho predajcu.