




# Silikon- Gesichtsreinigungsbürste

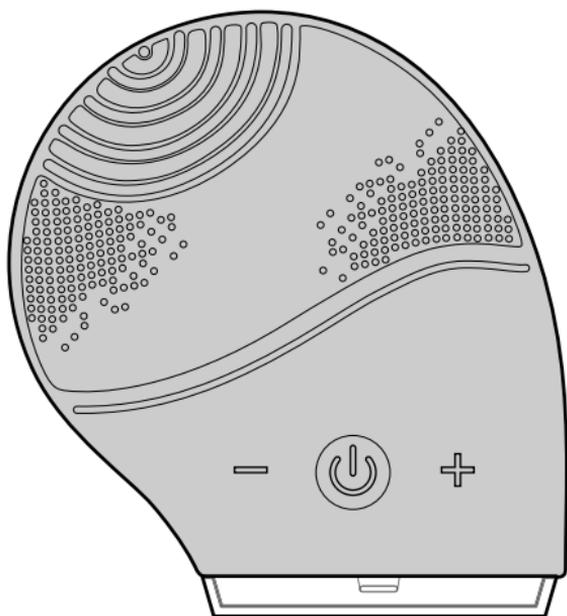

**de** Gebrauchsanleitung

## **Liebe Kundin, lieber Kunde!**

Ihre neue Gesichtereinigungsbürste ist für alle Hauttypen geeignet. Ihre besondere Form ermöglicht eine gleichmäßige Behandlung auch um Nase, Mund und Augen. Sie reinigt verstopfte Poren und entfernt abgestorbene Hautzellen und Make-up-Rückstände.

Die Intensität der Reinigungsbürste lässt sich stufenweise einstellen.

Mit der Rückseite der Gesichtereinigungsbürste können Sie Ihr Gesicht wohltuend massieren und so die Durchblutung anregen.

Das Gerät ist klein und handlich und eignet sich so auch zum Mitnehmen z.B. auf Reisen.

Wir wünschen Ihnen viel Freude mit diesem Artikel!

**Ihr Tchibo Team**



[www.tchibo.de/anleitungen](http://www.tchibo.de/anleitungen)

# Inhalt

- 4 Zu dieser Anleitung**
- 5 Sicherheitshinweise**
- 10 Auf einen Blick (Lieferumfang)**
- 11 Gerät laden**
- 13 Gebrauch**
  - 13 Gesicht reinigen
  - 15 Gesicht massieren
  - 16 Nach der Gesichtspflege
- 17 Gerät reinigen**
- 18 Entsorgen**
- 19 Technische Daten**

## Zu dieser Anleitung

Der Artikel ist mit Sicherheitsvorrichtungen ausgestattet. Lesen Sie trotzdem aufmerksam die Sicherheitshinweise und benutzen Sie den Artikel nur wie in dieser Anleitung beschrieben, damit es nicht versehentlich zu Verletzungen oder Schäden kommt.

Bewahren Sie diese Anleitung zum späteren Nachlesen auf. Bei Weitergabe des Artikels ist auch diese Anleitung mitzugeben.

Zeichen in dieser Anleitung:



Dieses Zeichen warnt Sie vor Verletzungsgefahren.



Dieses Zeichen warnt Sie vor Verletzungsgefahren durch Elektrizität.

Das Signalwort **GEFAHR** warnt vor möglichen schweren Verletzungen und Lebensgefahr.

Das Signalwort **WARNUNG** warnt vor Verletzungen und schweren Sachschäden.

Das Signalwort **VORSICHT** warnt vor leichten Verletzungen oder Beschädigungen.



So sind ergänzende Informationen gekennzeichnet.



### **Verwendungszweck**

- Das Gerät dient zur Reinigung, Pflege und Massage der Haut.
- Der Artikel ist ausschließlich für den Privatgebrauch konzipiert und für die gewerbliche Nutzung (z.B. in Kosmetiksalons o. ä. Einrichtungen) nicht geeignet.

### **Benutzen Sie das Gerät nicht ...**

- ... bei offenen Wunden, Verbrennungen, Hautschwellungen oder -reizungen oder Hauterkrankungen,
- ... bei Durchblutungsstörungen, Diabetes, Tuberkulose, Tumoren, Prellungen, Trigeminus Neuralgie,
- ... nach einer Operation,
- ... in der Schwangerschaft,
- ... wenn Sie einen Herzschrittmacher tragen,
- ... bei Schmerzen ungeklärter Ursache.

Fragen Sie im Zweifelsfall vor dem Gebrauch Ihren Arzt um Rat.

### **GEFAHR für Kinder und Personen mit eingeschränkter Fähigkeit Geräte zu bedienen**

- Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.  
Halten Sie Kinder vom Gerät fern.
- Halten Sie Kinder vom Verpackungsmaterial fern.  
Es besteht u.a. Erstickungsgefahr!

- Dieses Gerät darf nicht bei Kleinkindern verwendet werden, da diese eine sehr empfindliche Haut haben.
- Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren sowie von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mit Mangel an Erfahrung oder Wissen verwendet werden, sofern sie beaufsichtigt werden oder in den sicheren Gebrauch des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen.
- Kinder dürfen das Gerät nicht reinigen, es sei denn, sie sind über 8 Jahre alt und werden dabei beaufsichtigt. Das Gerät ist wartungsfrei.

#### **GEFAHR durch Elektrizität**

- Die Gesichtsreinigungsbürste entspricht der Schutzart IPX7 und kann - sofern der Netzadapter nicht angeschlossen ist - unter der Dusche verwendet und in Wasser eingetaucht werden.

Wenn die Gesichtsreinigungsbürste während des Akkubetriebes oder beim Reinigen nass geworden ist, lassen Sie das Gerät gut trocknen, bevor Sie es zum Laden mit dem Anschlusskabel über den Netzadapter an das Stromnetz anschließen.

Der Netzadapter entspricht der Schutzart IP20 und ist lediglich staubgeschützt, jedoch nicht wasserfest. Der Netzadapter sowie das Anschlusskabel dürfen nicht in Wasser getaucht werden.

- Laden Sie die Gesichtsreinigungsbürste nicht direkt neben oder über einem mit Wasser gefüllten Waschbecken auf.
- Falls die Gesichtsreinigungsbürste während des Ladens ins Wasser gefallen ist, greifen Sie nicht danach! Ziehen Sie sofort den Netzadapter aus der Steckdose. Lassen Sie Gerät, Anschlusskabel und Netzadapter trocknen, bevor Sie den Netzadapter erneut anschließen.
-  Laden Sie den Artikel nicht im Freien oder in Räumen mit hoher Luftfeuchtigkeit.
- Fassen Sie den Netzadapter niemals mit feuchten Händen an, wenn Sie ihn in die Steckdose stecken bzw. herausziehen.
- Schließen Sie den Artikel nur an eine vorschriftsmäßig installierte Steckdose an, deren Netzspannung mit den technischen Daten des Netzadapters übereinstimmt.
- Ziehen Sie den Netzadapter aus der Steckdose, ...
  - ... wenn während des Ladens Störungen auftreten,
  - ... sobald das Gerät voll aufgeladen ist,
  - ... bei Gewitter und
  - ... bevor Sie das Gerät reinigen.
 Ziehen Sie dabei immer am Netzadapter, nicht am Anschlusskabel.
- Verwenden Sie nur den beiliegenden Netzadapter und das Anschlusskabel.

- Die Steckdose muss gut zugänglich sein, damit Sie im Bedarfsfall den Netzadapter schnell ziehen können. Verlegen Sie das Anschlusskabel so, dass es nicht zur Stolperfalle wird.
- Das Anschlusskabel darf nicht geknickt oder gequetscht werden. Halten Sie das Anschlusskabel fern von heißen Oberflächen und scharfen Kanten.
- Nehmen Sie das Gerät nicht in Betrieb, wenn das Gerät selbst, der Netzadapter oder das Anschlusskabel sichtbare Schäden aufweist oder das Gerät heruntergefallen ist.
- Nehmen Sie keine Veränderungen am Artikel vor. Lassen Sie Reparaturen am Gerät bzw. am Netzadapter nur von einer Fachwerkstatt durchführen.

#### **WARNUNG vor Verletzungen**

- Das Gerät enthält einen Akku. Es darf nicht in Feuer geworfen werden. Es besteht Explosionsgefahr!
- Verwenden Sie das Gerät nicht in direkter Augennähe. Sparen Sie diesen Bereich aus.

#### **VORSICHT - Sachschäden**



- Verbinden Sie immer zuerst den Netzadapter über das Anschlusskabel mit dem Gerät, bevor Sie den Netzadapter in eine Steckdose stecken.

- Versuchen Sie nicht, die Gesichtsbürste zu öffnen. Der Akku ist fest eingebaut und kann nicht selbst ausgetauscht werden.
- Reinigen Sie die Gesichtsbürste nach jedem Gebrauch gründlich wie im Kapitel „Gerät reinigen“ beschrieben, um Fettablagerungen und sonstige Rückstände zu vermeiden.
- Verwenden Sie zum Reinigen keine scharfen Chemikalien, aggressive oder scheuernde Reinigungsmittel.

### **Hinweis**

- Personen mit empfindlicher Haut könnten mit Hautschwellungen/-reizungen reagieren. Testen Sie das Gerät ggf. zunächst an einer weniger empfindlichen Stelle, z.B. der Unterseite des Unterarms.
- Wenden Sie die Gesichtsbürste anfangs nur kurz an, um mögliche Reaktionen so gering wie möglich zu halten. Die Gesichtsbürste sollte 120 Sekunden nicht überschreiten. Die Gesichtsbürste schaltet sich nach ca. 120 Sekunden automatisch aus.

## Auf einen Blick (Lieferumfang)

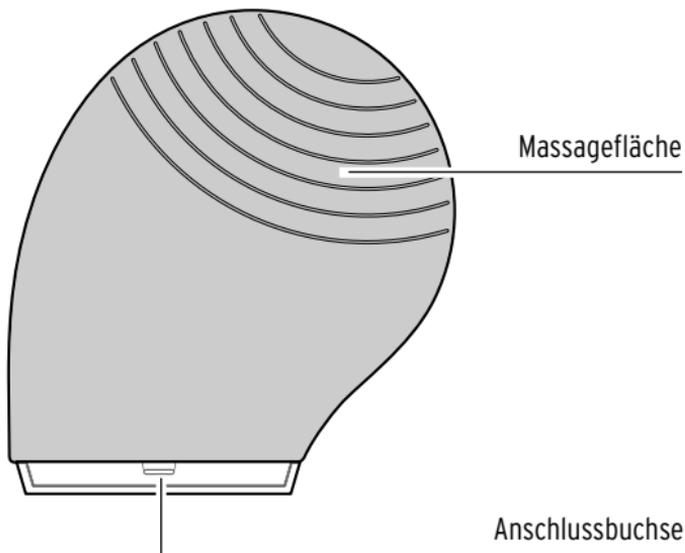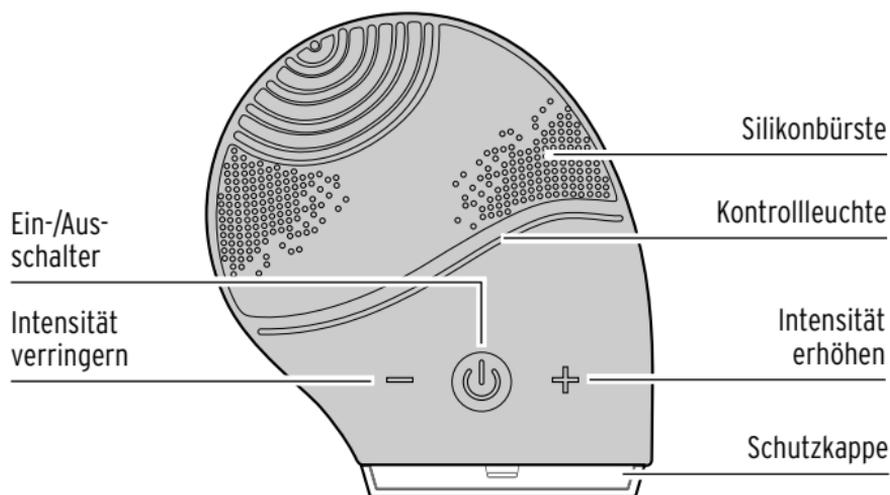

Nicht abgebildet: · Anschlusskabel  
· Netzadapter

## Gerät laden


Vor der ersten Inbetriebnahme muss der Akku vollständig aufgeladen werden. **Das Gerät muss dafür ausgeschaltet sein. Verwenden Sie es während des Ladevorgangs nicht.**

### **VORSICHT** - Sachschaden

Verbinden Sie immer zuerst den Netzadapter über das Anschlusskabel mit dem Gerät, bevor Sie den Netzadapter in eine Steckdose stecken.

1. Nehmen Sie die Schutzkappe ab.

2.

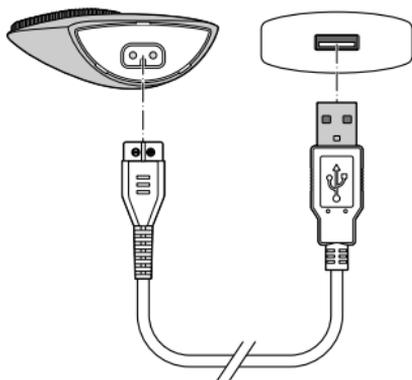

Stecken Sie den Anschlussstecker in die Anschlussbuchse am Gerät und den USB-Stecker in die Anschlussbuchse am Netzadapter.

3. Stecken Sie den Netzadapter in die Steckdose.

Die Segmente der Kontrollleuchte leuchten fortlaufend auf, während der eingebaute Akku geladen wird.

Das Aufladen dauert max. 2 Stunden.

Wenn der Akku komplett aufgeladen ist, leuchten alle Segmente der Kontrollleuchte dauerhaft.

Je nach gewählter Geschwindigkeitsstufe können Sie das Gerät jetzt bis zu 1,5 Stunden verwenden.

4. Ziehen Sie nach dem Laden den Netzadapter aus der Steckdose, um ein Überladen des Akkus zu vermeiden. Lassen Sie den Netzadapter nicht in der Steckdose stecken, wenn Sie das Gerät über einen längeren Zeitraum nicht benutzen.

Wenn die Gesichtsreinigungsbürste während des Gebrauchs stehen bleibt, muss sie erst wieder vollständig aufgeladen werden, bevor sie weiter benutzt werden darf.



- Wir empfehlen, den Akku nicht nach jedem Gebrauch zu laden. Um die volle Ladekapazität des Akkus zu erhalten, laden Sie den Akku nur, wenn er fast entleert ist. Dies merken Sie daran, dass die Vibrationen kraftloser werden.  
Laden Sie ihn dann wieder voll auf.  
Auch bei Nichtgebrauch sollten Sie den Akku alle 2 bis 3 Monate laden.
- Wir empfehlen nach dem Laden immer die Schutzkappe aufzusetzen.

## Gebrauch



**WARNUNG** vor Hautreizungen

- Verwenden Sie das Gerät nicht in direkter Augennähe. Sparen Sie diesen Bereich aus.
- Personen mit empfindlicher Haut könnten mit Hautschwellungen/-reizungen reagieren. Testen Sie das Gerät ggf. zunächst an einer weniger empfindlichen Stelle, z.B. der Unterseite des Unterarms.
- Wenden Sie die Gesichtsreinigungsbürste anfangs nur kurz an, um mögliche Reaktionen so gering wie möglich zu halten. Die Gesichtsreinigung sollte 120 Sekunden nicht überschreiten. Die Gesichtsreinigungsbürste schaltet sich nach ca. 120 Sekunden automatisch aus.

### Gesicht reinigen

1. Befeuchten Sie Ihr Gesicht mit warmem Wasser. Entfernen Sie ggf. Makeup mit Wasser und Seife von Hand.
2. Wählen Sie ein Reinigungsprodukt aus und tragen Sie es auf Stirn, Nase, Kinn und beide Wangen auf.

Die Gesichtsreinigungsbürste können Sie mit

- ... einem Reinigungsgel,
- ... einer Peelingcreme oder
- ... nur mit klarem Wasser verwenden.



- Beachten Sie auch die Anwendungshinweise auf der Verpackung des Reinigungsprodukts.
- Halten Sie die Gesichtsreinigungsbürste nicht zu lange auf einer Stelle, um Hautreizungen zu vermeiden.

3. Um die Gesichtsreinigungsbürste einzuschalten, drücken Sie den Ein-/Ausschalter .

Alle Segmente der Kontrollleuchte leuchten auf und die Gesichtsreinigungsbürste beginnt zu vibrieren.

4. Die Intensität der Vibration lässt sich in 8 Stufen einstellen:

- ▷ Um die Intensität der Vibration zu verringern, drücken Sie **-**.
- ▷ Um die Intensität der Vibration zu erhöhen, drücken Sie **+**.

Die Segmente der Kontrollleuchte erlöschen kurz und leuchten wieder vollständig auf.

5.



Führen Sie die Gesichtsreinigungsbürste mit der Silikonbürsten-Seite in sanften, gleichmäßig kreisenden Bewegungen von unten nach oben.

Die empfohlene Behandlungsdauer sollte für Stirn, Nase, Kinn und beide Wangen jeweils ca. 15 Sekunden nicht überschreiten. Nach ca. 120 Sekunden schaltet sich die Gesichtsreinigungsbürste automatisch aus.

6. Um die Gesichtsreinigungsbürste auszuschalten, drücken Sie den Ein-/Ausschalter .

Die Segmente der Kontrollleuchte erlöschen und die Vibration stoppt.

 Wenn Sie die Gesichtsbürste wieder einschalten, vibriert das Gerät in der zuletzt eingestellten Intensität.

7. Spülen Sie die Haut mit warmem Wasser gründlich ab.

8. Tupfen Sie Ihr Gesicht mit einem Handtuch trocken.

 Nach einem Peeling ist die Haut optimal für die Anwendung einer Gesichtsmaske vorbereitet.

Wenn Sie eine Gesichtsmaske anwenden, beachten Sie auch die Anwendungshinweise auf deren Verpackung und entfernen Sie alle Rückstände der Maske anschließend wieder gründlich.

9. Nach dem Reinigen empfiehlt es sich, mit einem Gesichtswasser jegliche Rückstände von Ihrer Haut zu entfernen.

10. Tragen Sie abschließend mit den Fingerspitzen eine Feuchtigkeitscreme mit gleichmäßigen, kreisenden Bewegungen auf.

## **Gesicht massieren**

1. Tragen Sie ggf. ein Gesicht Öl auf die zu massierende Haut auf.

2. Schalten Sie das Gerät ein und wählen Sie die Intensität der Vibration wie im vorherigen Abschnitt beschrieben aus.

3.



Führen Sie die Gesichtsbürste mit der Massage-Seite in sanften, gleichmäßig kreisenden Bewegungen über die Haut.

4. Schalten Sie das Gerät aus.

### **Nach der Gesichtspflege**

Aus hygienischen Gründen reinigen Sie die Gesichtsbürste nach jedem Gebrauch gründlich wie im Kapitel „Gerät reinigen“ beschrieben. So vermeiden Sie Fettablagerungen und sonstige Rückstände.

## Gerät reinigen



**GEFAHR** - Lebensgefahr durch Stromschlag

- Ziehen Sie den Netzadapter aus der Steckdose, bevor Sie das Gerät reinigen.
- Wenn die Gesichtsreinigungsbürste während des Akkubetriebes oder beim Reinigen nass geworden ist, lassen Sie das Gerät gut trocknen, bevor Sie es zum Laden mit dem Anschlusskabel über den Netzadapter an das Stromnetz anschließen.
- Der Netzadapter sowie das Anschlusskabel dürfen nicht in Wasser getaucht werden.
- Laden Sie die Gesichtsreinigungsbürste nicht direkt neben oder über einem mit Wasser gefüllten Waschbecken auf.

1. Reinigen Sie das Gerät unter fließend warmem Wasser mit etwas Waschlotion. Entfernen Sie alle Rückstände von Gesichtspflegeprodukten.
2. Spülen Sie das Gerät mit klarem Wasser gut ab.
3. Schütteln Sie überflüssiges Wasser ab und trocknen Sie das Gerät ab.

## Entsorgen

Der Artikel, seine Verpackung und der eingebaute Akku wurden aus wertvollen Materialien hergestellt, die wiederverwertet werden können. Dies verringert den Abfall und schont die Umwelt.

Entsorgen Sie die **Verpackung** sortenrein. Nutzen Sie dafür die örtlichen Möglichkeiten zum Sammeln von Papier, Pappe und Leichtverpackungen.



**Geräte**, die mit diesem Symbol gekennzeichnet sind, dürfen nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden!

Sie sind gesetzlich dazu verpflichtet, Altgeräte getrennt vom Hausmüll zu entsorgen. Informationen zu Sammelstellen, die Altgeräte kostenlos entgegennehmen, erhalten Sie bei Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung.

Wir sind Mitglied des Rücknahmesystems take-e-back. Weitere Informationen dazu finden Sie unter [www.tchibo.de/entsorgung](http://www.tchibo.de/entsorgung).



**Batterien und Akkus** gehören nicht in den Hausmüll!

Sie sind gesetzlich dazu verpflichtet, leere Batterien und Akkus bei einer Sammelstelle Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung oder beim batterievertreibenden Fachhandel abzugeben.

**Achtung!** Dieses Gerät enthält einen Akku, der aus Sicherheitsgründen fest eingebaut ist und nicht entnommen werden kann, ohne das Gehäuse zu zerstören. Ein unsachgemäßer Ausbau stellt ein Sicherheitsrisiko dar. Geben Sie daher das Gerät ungeöffnet bei der Sammelstelle ab, die Gerät und Akku fachgerecht entsorgt.

## Technische Daten

### Gerät:

|            |   |
|------------|---|
| Modell:    | 373 776                                       |
| Schutzart: | IPX7 (Schutz gegen zeitweiliges Untertauchen) |
| Akku:      | 1x Lithium-Polymer-Akku, 420 mAh              |

### Netzadapter:

|               |  |
|---------------|--|
| Modell:       | GQ05-050100-ZG   |
| Eingang:      | 100-240 V ~ 50/60 Hz, 0,3 A Max.   |
| Ausgang:      | 5 V $\overline{\text{---}}$ 1 A  |
| Schutzklasse: | II  |
| Schutzart:    | IP20<br>(staubgeschützt)   |

Umgebungstemperatur: +10 bis +40 °C

Made exclusively for: Tchibo GmbH, Überseering 18,  
22297 Hamburg, Germany  
[www.tchibo.de](http://www.tchibo.de)

Im Zuge von Produktverbesserungen behalten wir uns technische und optische Veränderungen am Artikel vor



---

**Artikelnummer: 373 776**