




Komplet kuhinjskih pripomočkov

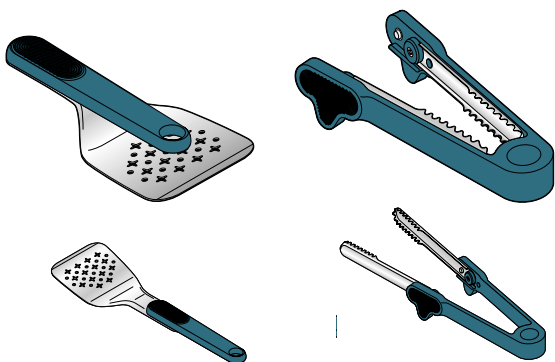

Dragi kupec!

Vaš novi komplet kuhinjskih pripomočkov je sestavljen iz lopatke in prijemalk za ponev, ki sta oba zložljiva in zavzameta malo prostora. Zaradi tega sta idealna sopotnika na potovanjih, npr. na naslednjem pikniku ali kampiranju.


S tem izdelkom vam želimo obilo veselja.

Vaš Tchibo team

Pomembni napotki za uporabo in čiščenje

- Plastični ročaji kuhinjskih pripomočkov so temperaturno odporni do +210 °C. Pri uporabi olja se lahko ta temperatura v okolishčinah preseže.
Zato kuhinjskih pripomočkov nikoli ne puščajte s plastičnim ročajem v vroči ponvi oziroma loncu ali na njunem robu.
- Kuhinjske pripomočke uporabljajte le v posodi brez premaza. Niso primerni za uporabo v posodi s premazom, saj lahko komponente iz nerjavnega jekla opraskajo premaz proti prijemanju.
- **Pred uporabo kuhinjskih pripomočkov se prepričajte, da so plastični ročaji trdno zaskočeni v razklopljenem položaju.**
- Kuhinjskih pripomočkov ne puščajte z ostanki hrane, temveč jih očistite takoj po uporabi. Za čiščenje uporabljajte le blago sredstvo za pomivanje.
- Kuhinjske pripomočke lahko pomijete tudi v pomivalnem stroju. Po možnosti jih takoj po čiščenju vzemite iz pomivalnega stroja ter po potrebi dobro osušite.
- Pri čiščenju ne uporabljajte močnih kemikalij, agresivnih ali abrazivnih čistilnih sredstev.
- Drobni delci rje loncev, ponev ali okvarjenih košaric za posodo se pogosto oprimejo kovinskih delov in sprva delujejo kot madeži rje. Te madeže odstranite z negovalnim sredstvom za kovino, da preprečite njihovo nadaljnje širjenje.

Razklop

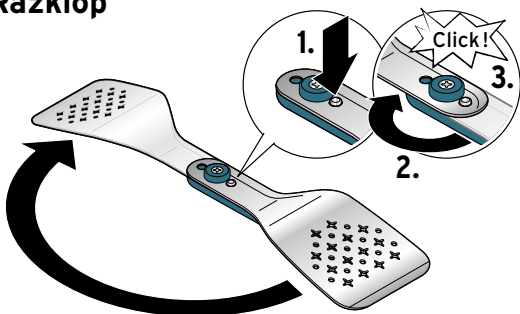

- ▷ Pritisnite zaskočni jeziček(1.), nato lopatko popolnoma razklopite (2.), da se zaskočni jeziček zaskoči (3.).



- ▷ Razklopite prijemalki, dokler ne naletita na zaskočne jezičke (1.), pritisnite zaskočne jezičke (2.), nato prijemalki popolnoma razklopite (3.), da se zaskočni jezički zaskočijo (4.).

Za prostorsko varčno zlaganje, ko pripomočkov ne uporabljate, sprostite komponente iz nerjavnega jekla iz njihovega zaskočenega položaja in jih poklopite nazaj v prvotni položaj.

Številka artikla: 735 060

Servisna linija Tchibo
Pon. – pet. od 9. do 12. ure
Tel.: 01 600 14 15

Made exclusively for:
Tchibo GmbH, Überseering 18,
22297 Hamburg, Germany