Akkusauger

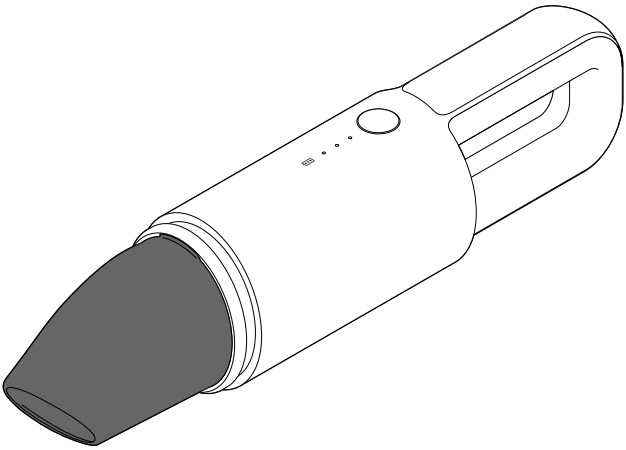

de **Bedienungsanleitung und Garantie**

Tchibo GmbH D-22290 Hamburg · 16004FV05X02IX · 2019-02

Liebe Kundin, lieber Kunde!

Ihr neuer Akkusauger besticht durch sein handliches und formschönes Design. Er ist besonders leicht und kompakt. Durch den kabellosen Betrieb erreichen Sie auch schwer zugängliche Stellen.
Die abnehmbare Universalbürste lässt sich zur Fugendüse umrüsten. Die integrierte LED-Beleuchtung lässt Sie auch kleinste Krümel in dunklen Ecken erkennen.

Wir wünschen Ihnen viel Freude mit Ihrem neuen Akkusauger

Ihr Tchibo Team

www.tchibo.de/anleitungen

Inhalt

3 Zu dieser Anleitung

4 Sicherheitshinweise

9 Auf einen Blick (Lieferumfang)

10 Akku laden

11 Gebrauch
11 Verschlusskappe abnehmen und aufsetzen
11 Akkusauger ein und ausschalten
12 Universalbürste einstecken und abnehmen
12 Universalbürste verstellen

14 Reinigen
14 Universalbürste reinigen
14 Staubbehälter leeren und reinigen
15 Filter reinigen
16 Gehäuse reinigen
16 Zusammensetzen

17 Störung / Abhilfe

18 Technische Daten

19 Entsorgen

20 Garantie

21 Tchibo Repair Center und Kundenservice

Zu dieser Anleitung

Der Artikel ist mit Sicherheitsvorrichtungen ausgestattet. Lesen Sie trotzdem aufmerksam die Sicherheitshinweise und benutzen Sie den Artikel nur wie in dieser Anleitung beschrieben, damit es nicht versehentlich zu Verletzungen oder Schäden kommt.

Bewahren Sie diese Anleitung zum späteren Nachlesen auf. Bei Weitergabe des Artikels ist auch diese Anleitung mitzugeben.

Zeichen in dieser Anleitung:

Dieses Zeichen warnt Sie vor Verletzungsgefahren.

Dieses Zeichen warnt Sie vor Verletzungsgefahren durch Elektrizität.

Das Signalwort **GEFAHR** warnt vor möglichen schweren Verletzungen und Lebensgefahr.

Das Signalwort **WARNUNG** warnt vor Verletzungen und schweren Sachschäden.

Das Signalwort **VORSICHT** warnt vor leichten Verletzungen oder Beschädigungen.

So sind ergänzende Informationen gekennzeichnet.

Sicherheitshinweise

Verwendungszweck

Der Akkusauger ist zum Aufsaugen von Staub, Schmutz, Krümeln etc. geeignet. Er ist nicht für die Reinigung großer Flächen oder für einen Dauereinsatz vorgesehen.

Der Artikel ist für den Privatgebrauch konzipiert und für gewerbliche Zwecke ungeeignet.

GEFAHR für Kinder und Personen mit eingeschränkter Fähigkeit Geräte zu bedienen

- Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und von Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und/oder Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstanden haben.
  Die Reinigung und Wartung dürfen nicht durch Kinder ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.
- Halten Sie Kinder von Verpackungsmaterial fern. Es besteht u.a. Erstickungsgefahr!

WARNUNG vor Missbrauch

- Saugen Sie auf keinen Fall folgende Dinge auf:
  - glühende Asche, Zigarettenkippen, Streichhölzer etc.: Brandgefahr!
  - Drucker-Toner: Brand- bzw. Explosionsgefahr!
  - ätzende oder giftige Substanzen (Säure, Asbest oder Asbeststaub etc.): Gefahr für die Gesundheit!
  - Flüssigkeiten: Kurzschlussgefahr!
  - spitze, harte Gegenstände (Glassplitter, Nägel etc.): Diese können den Filter zerstören.
  - Gips, Zement, Bohrstaub, Bauschutt, Schminke etc.: Diese Substanzen können den Filter verstopfen und so das Gerät beschädigen.
  - Kabel, Leitungen etc.: Deren Isolierung kann beschädigt werden.
- Benutzen Sie das Gerät nicht in der Nähe von leicht entzündlichen Materialien.
  Benutzen Sie das Gerät nicht, um Kleinteile aufzusammeln.

GEFAHR durch Elektrizität

- Tauchen Sie Gerät, Anschlusskabel und Netzadapter nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten ein, da sonst die Gefahr eines elektrischen Schlages besteht. Fassen Sie Gerät, Anschlusskabel und Netzadapter nicht mit nassen Händen an.
- Benutzen Sie nur den beiliegenden Netzadapter, da es sonst zu Beschädigungen kommen kann.
- Stecken Sie keine Gegenstände in die Geräteöffnungen.
- Nehmen Sie das Gerät nicht in Betrieb, wenn das Gerät selbst, das Anschlusskabel oder Netzadapter sichtbare Schäden aufweisen oder das Gerät heruntergefallen ist.
- Nehmen Sie das Gerät nicht weiter auseinander als in dieser Anleitung beschrieben. Nehmen Sie keine Veränderungen am Artikel vor. Lassen Sie Reparaturen am Gerät, am Anschlussstecker oder am Anschlusskabel nur von einer Fachwerkstatt bzw. durch unseren Kundenservice durchführen.

WARNUNG vor Verletzungen

- Achten Sie darauf, dass niemand über das Anschlusskabel stolpert.
- Saugen Sie niemals Menschen oder Tiere ab. Halten Sie grundsätzlich Haare, Körperteile und Kleidungsstücke, wie z.B. Schuhbänder und Schals, von der Saugöffnung fern. Versuchen Sie niemals, eine Verstopfung bei laufendem Gerät zu beseitigen.
- Schalten Sie das Gerät immer aus, bevor Sie die Universalbürste abnehmen, zur Fugendüse umrüsten oder anschließen.
- Das Gerät darf während des Gebrauchs, der Reinigung und beim Abnehmen des Staubbehälters nicht mit dem Netzadapter verbunden sein.
- Versuchen Sie nicht, das Akkugehäuse zu öffnen. Wenn der Akku defekt ist, wenden Sie sich an unseren Kundenservice.
- Der Akkusauger darf nur komplett zusammengebaut und mit eingesetztem Filter verwendet werden.

VORSICHT – Sachschäden

- Schließen Sie den Artikel nur an eine vorschriftsmäßig installierte Steckdose an, deren Netzspannung mit den technischen Daten des Netzadapters übereinstimmt.

- Die Steckdose muss gut zugänglich sein, damit Sie im Bedarfsfall den Netzadapter schnell ziehen können. Verlegen Sie das Anschlusskabel so, dass es nicht zur - Stolperfalle wird.
- Wenn Sie den Akkusauger über einen längeren Zeitraum nicht benutzen, ziehen Sie den Netzadapter aus der Steckdose.
- Achten Sie darauf, dass die Lüftungsschlitze des Gerätes nicht durch Staub oder Ähnliches abgedeckt sind.
- Tragen Sie den Akkusauger immer nur am Griff, nicht am Anschlusskabel.
- Verwenden Sie nur Original-Zubehörteile.
- Schützen Sie das Gerät vor Stößen, Stürzen, Staub, Feuchtigkeit, direkter Sonneneinstrahlung und extremen Temperaturen. Schützen Sie insbesondere auch den Akku vor übermäßiger Wärme.
- Verwenden Sie auf keinen Fall kratzende, scheuernde oder aggressive Reinigungsmittel.

Auf einen Blick (Lieferumfang)

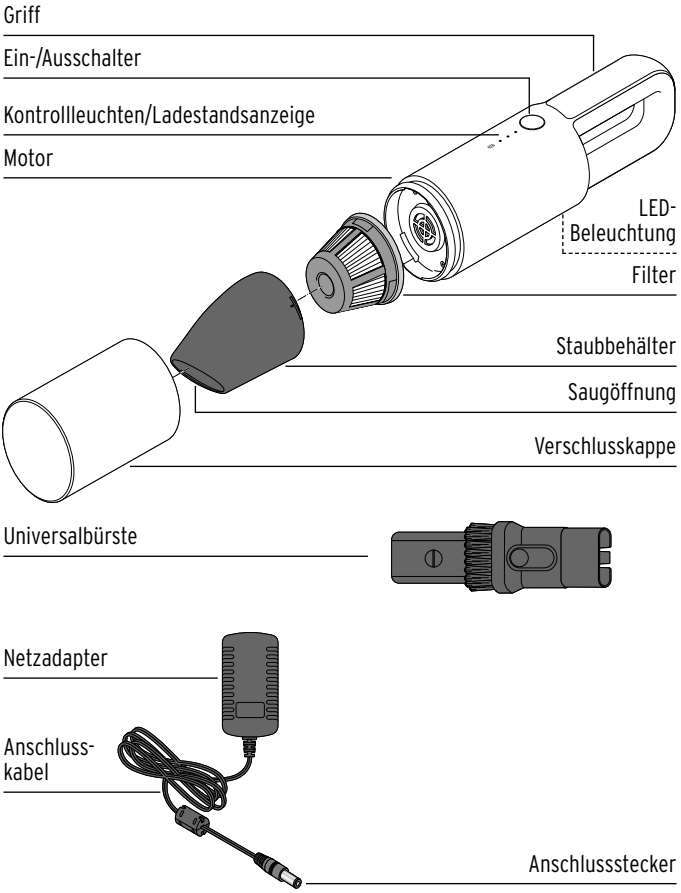

Akku laden

▷ Entfernen Sie vor dem ersten Gebrauch sämtliches Verpackungsmaterial.

Bei Anlieferung ist der Akku nicht voll geladen. Um die maximale Ladekapazität des Akkus zu erreichen, laden Sie ihn vor dem ersten Gebrauch vollständig auf.

1. 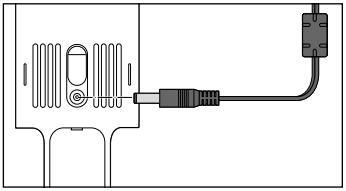

   Stecken Sie den Anschlusstecker des Netzadapters in die Anschlussbuchse unten am Akkusauger.

2. Stecken Sie den Netzadapter in eine Steckdose.

3. 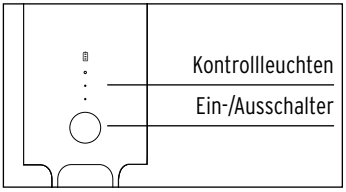

   Während des Ladevorgangs blinken die Kontrollleuchten.
   Sobald alle Kontrollleuchten dauerhaft leuchten, ist der Akku voll geladen.

4. Ziehen Sie den Netzadapter aus der Steckdose und den Anschlussstecker aus der Anschlussbuchse.

Die Kontrollleuchten dienen auch als Ladestandsanzeiger.

An der Anzahl der dauerhaft leuchtende Kontrollleuchten können Sie die Kapazität des Akkus ablesen. Wenn keine Kontrollleuchte mehr leuchtet, müssen Sie den Akku aufladen.

Die Ladezeit beträgt maximal ca. 1,5 Stunden. Die Betriebsdauer des Akkusaugers mit voll aufgeladenem Akku beträgt ca. 12 Minuten.

- Das Akkugehäuse wird während des Ladens warm. Dies ist normal und stellt keinen Defekt dar.
- Um die volle Kapazität des Akkus solange wie möglich zu erhalten, laden Sie den Akku auch bei Nichtgebrauch alle 2 bis 3 Monate vollständig auf.

Gebrauch

Verschlusskappe abnehmen und aufsetzen

Ziehen Sie die Verschlusskappe vom Gerät ab.

Setzen Sie die Verschlusskappe auf das Gerät und drücken Sie sie fest an, bis sie hör- und spürbar einrastet.

Akkusauger ein und ausschalten

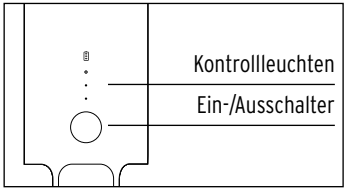

▷ Zum Einschalten drücken Sie den Ein-/Ausschalter.

Die Kontrollleuchten und die LED-Beleuchtung leuchten auf.

▷ Zum Ausschalten drücken Sie den Ein-/Ausschalter erneut.

Die Kontrollleuchten und die LED-Beleuchtung erlöschen.

Universalbürste einstecken und abnehmen

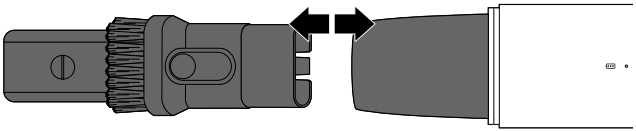

- ▷ Stecken Sie die Universalbürste wie abgebildet in die Saugöffnung.
- ▷ Um die Universalbürste abzunehmen, ziehen Sie sie einfach aus der Saugöffnung heraus.

Universalbürste verstellen

Bürste

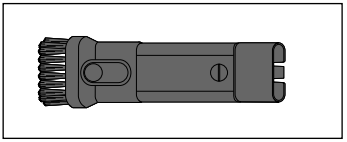

Verwenden Sie die Bürste z.B. für Polster und empfindliche Oberflächen.

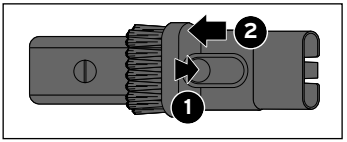

1. Drücken Sie die Arretierungstaste und verschieben Sie die Bürste nach vorn.
2. Lassen Sie die Arretierungstaste los und schieben Sie die Bürste weiter, bis sie hör- und spürbar einrastet.

Fugendüse



Verwenden Sie die Fugendüse für alle Ecken und Winkel, die nicht mit der Saugöffnung erreichbar sind.

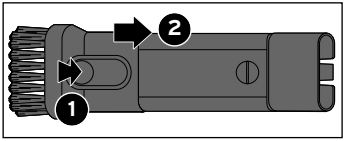

1. Drücken Sie die Arretierungstaste und schieben Sie die Bürste zurück.
2. Lassen Sie die Arretierungstaste los und schieben Sie die Bürste weiter, bis sie hör- und spürbar einrastet.

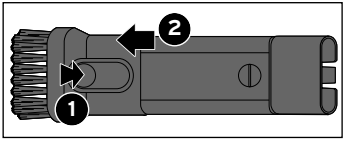

▷ Um die Bürste ganz abzunehmen, ziehen Sie die Bürste mit gedrückter Arretierungstaste von der Universalbürste ab.

Nun erreichen Sie mit der Fugendüse auch schwer erreichbare Stellen.

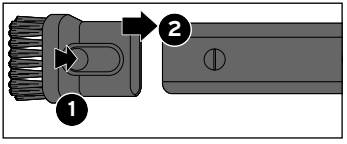

▷ Um die Bürste wieder aufzusetzen, schieben Sie die Bürste mit gedrückter Arretierungstaste wieder auf die Universalbürste. Lassen Sie sie in der gewünschten Position einrasten.

Reinigen

Universalbürste reinigen

▷ Entfernen Sie Haare oder Schnüre aus der Bürste.

▷ Wischen Sie die Universalbürste mit einem leicht angefeuchteten, fusselfreien Tuch ab.

Staubbehälter leeren und reinigen

> **VORSICHT** – Sachschaden
>
> • Das Gerät darf nicht eingeschaltet sein, während Sie den Staubbehälter abnehmen.

Leeren Sie den Staubbehälter regelmäßig, um eine verminderte Saugleistung, Überhitzung des Gerätes und eine übermäßige Verschmutzung des Filters zu vermeiden.

1. Ziehen Sie ggf. den Netzadapter aus der Steckdose und den Anschlussstecker aus der Anschlussbuchse und schalten Sie den Akkusauger aus.
2. Halten Sie den Akkusauger so, dass der Staubbehälter nach unten zeigt.
3. 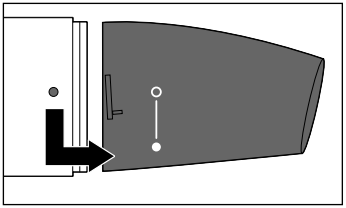 Drehen Sie den Staubbehälter wie abgebildet in Pfeilrichtung und nehmen Sie ihn ab.

4. 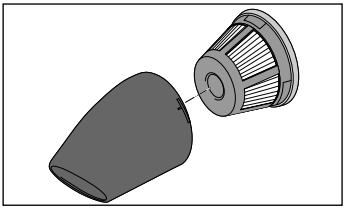

Nehmen Sie den Filter aus dem Staubbehälter heraus.

5. Leeren Sie den Staubbehälter. Wischen Sie ihn bei Bedarf feucht aus.

Filter reinigen

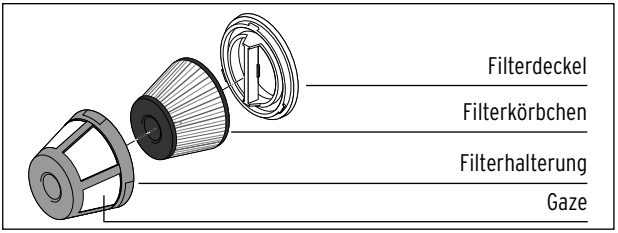

1. Drehen Sie den transparenten Filterdeckel im Uhrzeigersinn und nehmen Sie ihn ab.
2. Nehmen Sie das Filterkörbchen aus der Filterhalterung heraus.
3. Klopfen Sie das Filterkörbchen und die Filterhalterung aus.
4. Sie können die Filterhalterung auch ausbürsten oder feucht auswischen. Gehen Sie dabei vorsichtig vor, damit Sie die Gaze nicht beschädigen.
5. Wischen Sie den transparenten Filterdeckel feucht ab.

Sollte sich der Filter nicht mehr zufriedenstellend reinigen lassen oder lässt die Saugleistung aufgrund des Filters nach, können Sie einen neuen Filter bei unserem Kundenservice kostenpflichtig bestellen (siehe Kapitel „Garantie“).

Aus Gründen der Hygiene sollte der Filter regelmäßig erneuert werden.

Gehäuse reinigen

VORSICHT – Sachschaden

- Verwenden Sie zum Reinigen keine scharfen Chemikalien, aggressive oder scheuernde Reinigungsmittel.

▷ Reinigen Sie das Gehäuse mit einem leicht angefeuchteten, fusselfreien Tuch.

Zusammensetzen

▷ Lassen Sie alle Teile vollständig trocknen und setzen Sie sie in umgekehrter Reihenfolge wieder zusammen.

▷

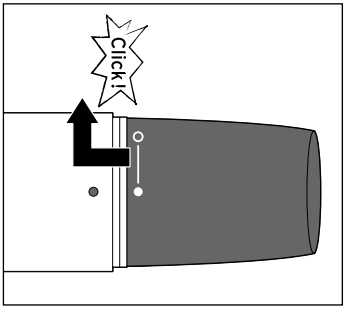

Setzen Sie den Staubbehälter wie abgebildet auf den Motor und drehen Sie ihn in Pfeilrichtung bis er hör- und spürbar einrastet.

Störung / Abhilfe

• Keine Funktion	• Ist der Akku aufgeladen?
• Geringe Saugleistung	• Ist der Staubbehälter voll?
	• Ist der Filter stark verschmutzt?
	• Ist der Akku ausreichend aufgeladen?
• Erhöhte Lautstärke	• Ist der Staubbehälter voll?
	• Ist der Staubbehälter korrekt eingesetzt?
	• Ist der Filter korrekt eingesetzt?
	• Ist der Filter verschmutzt?
	• Befindet sich ein Gegenstand in der Saugöffnung?

Technische Daten

Modell:	375 257
Netzadapter	
Modell:	A241-1202000E
Eingang:	100-240 V ~ 50/60 Hz 0,8 A
Ausgang:	12 V ⎓ 2000 mA
Schutzklasse:	II ⧈
Akku	
Typ:	Lithium-Ionen-Akku
Spannung/Kapazität	7,4 V/2000 mAh
Ladezeit:	ca. 1,5 h
Nennenergie:	14,8 Wh
Akkusauger	
Max. Saugkraft:	4 kPa
Schallpegel:	ca. 82 dBA
Betriebszeit:	ca. 12 Min.
Fassungsvermögen Staubbehälter:	ca. 80 ml
Umgebungstemperatur:	+10 bis +40 °C
Made exclusively for:	Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany www.tchibo.de

Im Zuge von Produktverbesserungen behalten wir uns technische und optische Veränderungen am Artikel vor

CE

Entsorgen

Der Artikel, seine Verpackung und der eingebaute Akku wurden aus wertvollen Materialien hergestellt, die wiederverwertet werden können. Dies verringert den Abfall und schont die Umwelt.

Entsorgen Sie die **Verpackung** sortenrein. Nutzen Sie dafür die örtlichen Möglichkeiten zum Sammeln von Papier, Pappe und Leichtverpackungen.

Geräte, die mit diesem Symbol gekennzeichnet sind, dürfen nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden! Sie sind gesetzlich dazu verpflichtet, Altgeräte getrennt vom Hausmüll zu entsorgen. Informationen zu Sammelstellen, die Altgeräte kostenlos entgegennehmen, erhalten Sie bei Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung.

Wir sind Mitglied des Rücknahmesystems take-e-back. Weitere Informationen dazu finden Sie unter www.tchibo.de/entsorgung.

Batterien und Akkus gehören nicht in den Hausmüll! Sie sind gesetzlich dazu verpflichtet, leere Batterien und Akkus bei einer Sammelstelle Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung oder beim batterievertreibenden Fachhandel abzugeben.

Achtung! Dieses Gerät enthält einen Akku, der aus Sicherheitsgründen fest eingebaut ist und nicht entnommen werden kann, ohne das Gehäuse zu zerstören. Ein unsachgemäßer Ausbau stellt ein Sicherheitsrisiko dar. Geben Sie daher das Gerät ungeöffnet bei der Sammelstelle ab, die Gerät und Akku fachgerecht entsorgt.

Garantie

Die Tchibo GmbH übernimmt **3 Jahre Garantie** ab Kaufdatum.

Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany

Innerhalb der Garantiezeit beheben wir kostenlos alle Material- oder Herstellfehler. Voraussetzung für die Gewährung der Garantie ist die Vorlage eines Kaufbelegs von Tchibo oder eines von Tchibo autorisierten Vertriebspartners.
Diese Garantie gilt innerhalb der EU, der Schweiz und in der Türkei.
Sollte sich wider Erwarten ein Mangel herausstellen, füllen Sie bitte den beigefügten Service-Scheck aus. Schicken Sie ihn zusammen mit einer Kopie des Kaufbelegs und dem sorgfältig verpackten Artikel an das Tchibo Repair Center.
Von der Garantie ausgenommen sind Schäden, die auf unsachgemäßer Behandlung beruhen, sowie Verschleißteile / Verbrauchsmaterial. Diese können Sie unter der angegebenen Rufnummer bestellen.
Nichtgarantiereparaturen können Sie gegen individuelle Berechnung zum Selbstkostenpreis vom Tchibo Repair Center durchführen lassen.
Die gesetzlichen Gewährleistungsrechte werden durch diese Garantie nicht eingeschränkt.

Der Artikel wird in dem genannten Tchibo Repair Center repariert. Bitte senden Sie ihn direkt an das für Ihr Land zuständige Repair Center. Nur dann kann eine zügige Bearbeitung und Rücksendung erfolgen.
Für Produktinformationen, Zubehörbestellungen oder Fragen zur Serviceabwicklung rufen Sie bitte unseren Tchibo Kundenservice an. Bei Rückfragen geben Sie die Artikelnummer an.

Tchibo Repair Center und Kundenservice

Artikelnummer: **375 257**
Deutschland Österreich Schweiz

Deutschland

TCHIBO
REPAIR CENTER RTS
Erfurter Höhe 105
99610 Sömmerda
DEUTSCHLAND

0800 - 334 49 95
(kostenfrei)

Montag – Sonntag
(auch an Feiertagen)
von 8.00 bis 22.00 Uhr
E-Mail: service@tchibo.de

Österreich

TCHIBO
REPAIR CENTER SÖMMERDA
Erfurter Höhe 105
99610 Sömmerda
DEUTSCHLAND

0800 - 711 020 012
(kostenfrei)

Montag – Sonntag
(auch an Feiertagen)
von 8.00 bis 22.00 Uhr
E-Mail: service@tchibo.at

Schweiz

TCHIBO
REPAIR CENTER SCHWEIZ
Hirsrütiweg
4303 Kaiseraugst
SCHWEIZ

0800 - 22 44 44
(kostenfrei)

Montag – Sonntag
(auch an Feiertagen)
von 7.00 bis 22.00 Uhr
E-Mail: service@tchibo.ch

Service-Scheck

Bitte den Scheck in Blockschrift ausfüllen und mit dem Artikel einsenden.

Name _____

Straße, Nr. _____

PLZ, Ort _____

Land _____

Tel. (tagsüber) _____

Liegt kein Garantiefall vor*: (bitte ankreuzen)

☐ Artikel bitte unrepariert zurücksenden.

☐ Bitte Kostenvoranschlag erstellen, wenn Kosten von über EUR 15,-/SFR 17,- entstehen.

*Sie tragen die Kosten für Rücksendungen von Artikeln, die sich außerhalb der Garantie und Gewährleistung befinden.

Service-Scheck

Bitte den Scheck in Blockschrift ausfüllen und mit dem Artikel einsenden.

Artikelnummer: **375 257**
Deutschland Österreich Schweiz

Fehlerangabe

Kaufdatum Datum/Unterschrift