

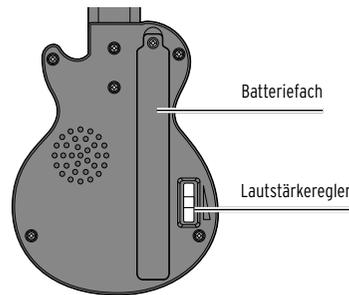
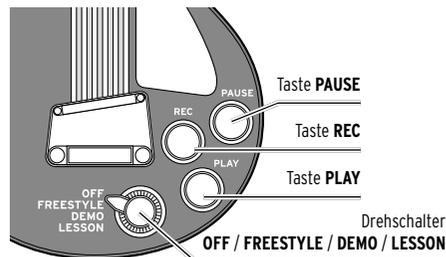


Mit der Fingergitarre können Sie Demo-Songs abspielen und diese nachspielen oder eigene Akkorde setzen und diese auch aufnehmen.

Ihr Tchibo Team

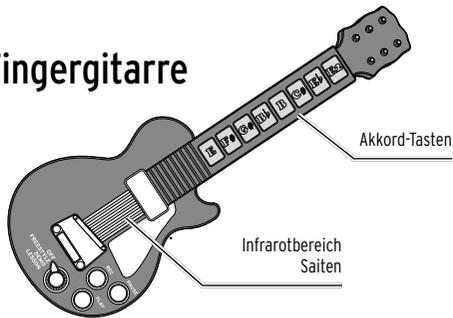

Akkord-Tasten



i Die Stimmung der Gitarre kann von den tatsächlichen Tonhöhen abweichen.

Zu Ihrer Sicherheit

Lesen Sie aufmerksam die Sicherheitshinweise und benutzen Sie den Artikel nur wie in dieser Anleitung beschrieben, damit es nicht versehentlich zu Verletzungen oder Schäden kommt. Bewahren Sie diese Anleitung zum späteren Nachlesen auf. Bei Weitergabe des Artikels ist auch diese Anleitung mitzugeben.

Verwendungszweck

Der Artikel ist für den Privatgebrauch konzipiert und für gewerbliche Zwecke ungeeignet.

Empfohlen für Kinder ab 3 Jahre.


ACHTUNG:

- Nicht für Kinder unter 36 Monaten geeignet. Kleine Teile. Erstickungsgefahr.
- Entfernen Sie das gesamte Verpackungsmaterial, bevor Sie den Artikel einem Kind geben. Erstickungsgefahr.
- Batterien/Akkus können bei Verschlucken lebensgefährlich sein. Wurde eine Batterie/ein Akku verschluckt, kann dies innerhalb von 2 Stunden zu schweren inneren Verätzungen und zum Tode führen. Bewahren Sie deshalb sowohl neue als auch verbrauchte Batterien/Akkus und den Artikel für Kinder unerreikbaar auf. Wenn Sie vermuten, eine Batterie/ein Akku könnte verschluckt oder anderweitig in den Körper gelangt sein, nehmen Sie sofort medizinische Hilfe in Anspruch.
- Batterien/Akkus dürfen ausschließlich von Erwachsenen eingelegt oder ausgetauscht werden. Wenn Sie Akkus (wiederaufladbare Batterien) verwenden, dürfen diese nur unter Aufsicht eines Erwachsenen und in einem geeigneten Ladegerät geladen werden. Akkus müssen zum Laden aus dem Artikel genommen werden.
- Sollte eine Batterie/ein Akku ausgelaufen sein, vermeiden Sie Kontakt mit Haut, Augen und Schleimhäuten. Spülen Sie ggf. die betroffenen Stellen mit Wasser und suchen Sie umgehend einen Arzt auf.
- Nicht wiederaufladbare Batterien dürfen nicht geladen werden.
- Batterien/Akkus dürfen nicht auseinandergenommen, in Feuer geworfen oder kurzgeschlossen werden. Schützen Sie Batterien/Akkus vor übermäßiger Wärme.
- Die Anschlussklemmen im Batteriefach dürfen nicht kurzgeschlossen werden.
- Reinigen Sie die Batterie-/Akku- und Gerätekontakte bei Bedarf vor dem Einlegen. Überhitzungsgefahr!
- Nehmen Sie die Batterien/Akkus aus dem Artikel heraus, wenn diese erschöpft sind oder Sie den Artikel länger nicht benutzen. So vermeiden Sie Schäden, die durch Auslaufen entstehen können.
- Ersetzen Sie immer alle Batterien/Akkus. Benutzen Sie keine verschiedenen Batterie- und/oder Akku-Typen, Marken, Batterien/Akkus mit unterschiedlicher Kapazität oder alte und neue Batterien/Akkus gemischt.
- Achten Sie beim Einsetzen der Batterien/Akkus auf die Polarität (+/-).
- Verwenden Sie den Artikel nicht, wenn er sichtbare Schäden aufweist. Versuchen Sie nicht selbst, den Artikel zu reparieren. Nehmen Sie keine Veränderungen am Artikel vor.
- Tauchen Sie den Artikel nicht in Wasser, schützen Sie ihn vor Feuchtigkeit.

Batterien einlegen/wechseln

i Das Verwenden von Akkus wird nicht empfohlen, da diese durch eine abweichende Spannung die Klangwiedergabe beeinträchtigen.

Achtung: Der beiliegende Schraubendreher ist zum Wechseln der Batterien durch einen Erwachsenen vorgesehen. Er ist kein Spielzeug und muss zum späteren Gebrauch für Kinder unzugänglich aufbewahrt werden.

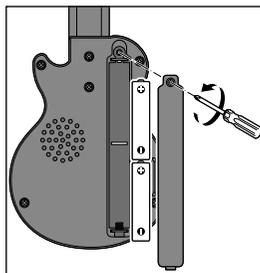

Wechseln Sie die Batterien, wenn der Ton nachlässt bzw. das Gerät keine Funktion mehr hat.

1. Drehen Sie die Schraube heraus und nehmen Sie den Batteriefachdeckel ab.
2. Nehmen Sie ggf. die verbrauchten Batterien heraus und legen Sie die neuen ein. Beachten Sie die korrekte Polarität (+/-).
3. Setzen Sie den Deckel wieder auf und drehen Sie die Schraube ein.

Gebrauch

Ein-/ausschalten

▷ Um die Gitarre einzuschalten, drehen Sie den Dreheschalter ...

... auf **DEMO**, um sich einen Demo-Song anzuhören.

Drücken Sie dann **PLAY**, um den Song zu starten.


Durch erneutes Drücken von **PLAY** können Sie jeweils zum nächsten Song springen. Sie können die Wiedergabe mit **PAUSE** unterbrechen und mit **PLAY** fortsetzen.

... auf **LESSON**, um den Demo-Song selbst nachzuspielen.

... auf **FREESTYLE**, um frei Gitarre zu spielen.

▷ Um die Gitarre auszuschalten, drehen Sie den Dreheschalter auf **OFF**.

i Um die Batterien zu schonen, schalten Sie die Gitarre bei Nichtgebrauch immer komplett aus, indem Sie den Dreheschalter auf **OFF** drehen.

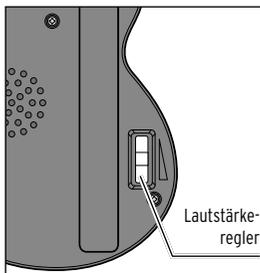

Lautstärke regeln


Auf der Rückseite der Gitarre ist der Lautstärkeregler.

▷ Um die Lautstärke einzustellen, schieben Sie den Lautstärkeregler auf/ab.

Gitarre spielen

Freestyle

1. Drehen Sie den Dreheschalter auf **FREESTYLE**.
2. Halten Sie die Gitarre wie abgebildet.

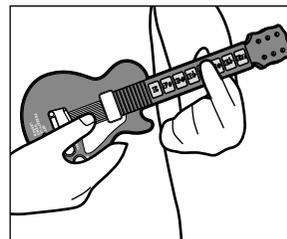

3. Mit den Fingern der linken Hand drücken Sie eine der Akkord-Tasten am Gitarrenhals. Gleichzeitig streichen Sie mit dem Daumen der rechten Hand leicht im Infrarotbereich über die Saiten.

Die Akkord-Taste und die Fläche unter den Saiten leuchten rot auf und der Akkord wird abgespielt.

4. Entwickeln Sie so mit den verschiedenen Akkorden und durch einen wechselnden Rhythmus beim Anschlagen eine eigene Melodie.

Den eigenen Song aufnehmen (nur in Freestyle)

1. Drehen Sie den Dreheschalter auf **Freestyle**.
2. Um die Aufnahme zu starten, drücken Sie **REC**. Sie hören einen Signalton, die Aufnahme startet.
3. Spielen Sie Ihren Song.

Die Aufnahme läuft bis zu 90 Sekunden bzw. max. 90 Akkorde. Danach ertönt ein Signalton, der das Ende der Aufnahme markiert. Sie können die Aufnahme jederzeit vor Ablauf der 90 Sekunden beenden. Dabei haben Sie folgende Möglichkeiten:

- ▷ Drücken Sie **PLAY**, um die Aufnahme zu beenden und den aufgenommenen Song direkt abzuspielen oder ...
- ... drücken Sie **REC** oder **PAUSE** (2 Signaltöne ertönen), um die Aufnahme zu beenden und zu einem späteren Zeitpunkt durch Drücken von **PLAY** abzuspielen.

▷ Durch erneutes Drücken von **PLAY** wird die Wiedergabe von vorne gestartet. Die Wiedergabe der Aufnahme kann nicht mit **PAUSE** unterbrochen werden. Um die Wiedergabe abzubrechen, drehen Sie den Dreheschalter auf eine andere Position. Wenn Sie den Dreheschalter wieder auf **FREESTYLE** drehen, können Sie die Aufnahme erneut abspielen. Die Aufnahme bleibt auch nach dem kompletten Ausschalten des Gerätes mit dem Dreheschalter (**OFF**) sowie bei einem Batteriewechsel erhalten.

i Es kann immer nur ein Song gespeichert werden. Sobald Sie erneut **REC** drücken, wird die vorherige Aufnahme gelöscht - auch wenn Sie keine Akkorde spielen.

Demo-Songs spielen lernen

1. Drehen Sie den Dreheschalter auf **LESSON**.
2. Drücken Sie so oft **PLAY**, bis der gewünschte Demo-Song gespielt wird. Nach Ende des Demo-Songs sind Sie an der Reihe: Die Akkord-Tasten leuchten nacheinander in der Reihenfolge auf, in der Sie spielen sollen.

3. Drücken Sie nacheinander die jeweils leuchtende Akkord-Taste und streichen Sie dazu über die Saiten. Versuchen Sie dabei, Rhythmus und Geschwindigkeit des Demo-Songs nachzuvollziehen.

i Mit **PLAY** können Sie jederzeit zum nächsten Demo-Song wechseln. Die Tasten **PAUSE** und **REC** sind in diesem Modus nicht aktiv.

Entsorgen

Der Artikel, seine Verpackung und die mitgelieferten Batterien wurden aus wertvollen Materialien hergestellt, die wiederverwertet werden können. Dies verringert den Abfall und schont die Umwelt.

Entsorgen Sie die **Verpackung** sortenrein. Nutzen Sie dafür die örtlichen Möglichkeiten zum Sammeln von Papier, Pappe und Leichtverpackungen.



Geräte, Batterien und Akkus die mit diesem Symbol gekennzeichnet sind, dürfen nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden! Sie sind gesetzlich dazu verpflichtet, Altgeräte getrennt vom Hausmüll zu entsorgen. Elektrogeräte enthalten gefährliche

Stoffe. Diese können bei unsachgemäßer Lagerung und Entsorgung der Umwelt und Gesundheit schaden. Informationen zu Sammelstellen, die Altgeräte kostenlos entgegennehmen, erhalten Sie bei Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung. Leere Batterien und Akkus müssen bei einer Sammelstelle Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung oder beim batterievertreibenden Fachhandel abgegeben werden. Kleben Sie bei Lithium-Batterien/Akkus die Kontakte vor dem Entsorgen ab.

Altgeräte aus privaten Haushalten können bei Sammelstellen der öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger oder bei von Tchibo im Sinne des ElektroG eingerichteten Rücknahmestellen unentgeltlich abgegeben werden. Rücknahmestellen in Ihrer Nähe finden Sie unter www.take-e-back.de. Weitere Informationen zur kostenlosen Rückgabe von Elektroartikeln finden Sie unter www.tchibo.de/entsorgung.

Technische Daten

Modell: 688 762
 Batterien: 2x LR03 (AAA)/1,5 V (ZnMnO2) / im Lieferumfang: Marke: Vinnic
 Hersteller: CHUNG PAK (GUANG DONG) BATTERY INDUSTRIAL CO., LTD, Gan Cun Section, Fo Chen Road, Chen Cun County, Shun De District, Fo Shan City, Guang Dong Province, China
 Website: www.vinnicpower.com / Email: cs@vinnicpower.com

Umgebungs-temperatur: +10 bis +40 °C



www.tchibo.de/anleitungen

