



# 4-in-1-Fusselentferner

 Gebrauchsanleitung

---

## Liebe Kundin, lieber Kunde!

Ihr neuer 4-in-1-Fusselentferner befreit Textilien, wie z.B. Strickwaren, Sweatshirts, Jacken, aber auch Polsterstoffe, von Knötchen - gründlich, schonend und gleichmäßig.

Mit dem Bürstenaufsatz entfernen Sie abgetrennte Knötchen, Fusseln, Haare etc. vom Stoff.

Wir wünschen Ihnen viel Freude mit diesem Artikel!

## Ihr Tchibo Team

---

### Sicherheitshinweise



Lesen Sie aufmerksam die Sicherheitshinweise und benutzen Sie den Artikel nur wie in dieser Anleitung beschrieben, damit es nicht versehentlich zu Verletzungen oder Schäden kommt.

Bewahren Sie diese Anleitung zum späteren Nachlesen auf. Bei Weitergabe des Artikels ist auch diese Anleitung mitzugeben.

### Verwendungszweck

Der Fusselentferner trennt Fusseln bzw. Knötchen ab, die sich auf Textilien durch das sogenannte Pilling bilden, und entfernt abgetrennte Knötchen, Fusseln und Haare.

Für stark strukturierte Textilien, wie z.B. Strickwaren mit Zopfmuster oder bestickte Stoffe, und für zarte Textilien, wie z.B. Spitze, ist der Fusselentferner nicht geeignet.

Der Artikel ist für den Privatgebrauch konzipiert und für gewerbliche Zwecke ungeeignet.

### **GEFAHR für Kinder**

- Der Artikel ist kein Spielzeug. Halten Sie Kinder von dem Artikel fern.
- Halten Sie Kinder von Verpackungsmaterial fern. Es besteht u.a. Erstickungsgefahr!

### **VORSICHT vor Sachschäden**

- Gehen Sie beim Arbeiten mit den Kamm-Aufsätzen sehr vorsichtig vor, beginnen Sie immer mit dem feinsten Kamm-Aufsatz und wechseln Sie ggf. gegen einen gröbereren.
- Der Fusselentferner kann strukturierte Textilien oder sehr weiches Material (wie z.B. Angorawolle) beschädigen. Beginnen Sie deshalb mit dem Entfernen der Fusseln an einer nicht sichtbaren Stelle der Textilie.
- Verwenden Sie zum Reinigen keine scheuernden oder ätzenden Mittel bzw. harte Bürsten etc.


---

## **Reinigen**

- ▷ Wischen Sie den Fusselentferner mit einem leicht angefeuchteten Tuch ab.
- ▷ Streichen Sie den Kleiderbürsten-Aufsatz an Ihrer Hand ab, um Fusseln, Härchen etc. zu entfernen. Arbeiten Sie dabei gegen die Richtung, in die Sie beim Textiliereinigen streichen: Schieben Sie den Fusselentferner über Ihre Hand.

# Auf einen Blick (Lieferumfang)

**Fussel-  
entferner**

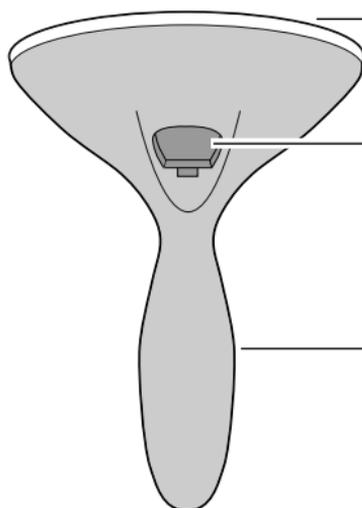

Aufnahme für Aufsätze

Verriegelungsschieber

Griff

**Aufsätze**



**Grober Kamm-Aufsatz (dunkelgrau)**

für größere Pillingknötchen:  
z.B. Wolle




**Mittlerer Kamm-Aufsatz (mittelgrau)**

für mittlere Pillingknötchen:  
z.B. Kaschmir, Merinowolle, Jersey, Fleece,  
Polyestergewebe



**Feiner Kamm-Aufsatz (hellgrau)**

für kleine, zarte Pillingknötchen:  
z.B. Seide, feine Baumwolle, Viskose,  
Polyamid



**Kleiderbürsten-Aufsatz**

zum Entfernen von abgetrennten Pilling-  
knötchen, Fusseln, Haaren etc.

**Aufbewahrungsbeutel** (nicht abgebildet)


## Gebrauch



- Es empfiehlt sich mit einem feineren Aufsatz für empfindlicheres Gewebe zu beginnen, um Beschädigungen an der Textilie zu vermeiden. Sollten noch Pillingknötchen verbleiben, verwenden Sie den nächstgrößeren Kammaufsatz.
- Beginnen Sie immer an einer nicht sichtbaren Stelle der Textilie.
- Gehen Sie langsam, vorsichtig und ohne starken Druck vor.

### Aufsatz anbringen


1. Wählen Sie den gewünschten Aufsatz aus.
2. Drehen Sie den Aufsatz so, dass sich die Lasche in der Rückseite des Aufsatzes oben befindet. So kann die Rastnase in der Aufsatz-Aufnahme in die Lasche greifen.

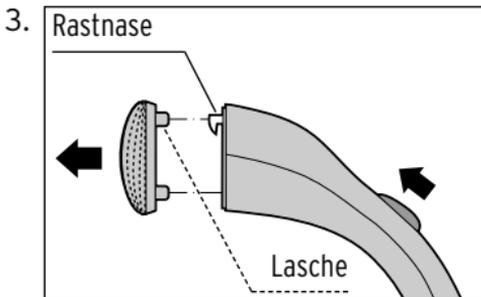

Setzen Sie den Aufsatz auf die Aufsatz-Aufnahme und drücken ihn an, bis er hör- und spürbar einrastet.

### Pillingknötchen abtrennen

1. Legen Sie die zu behandelnde Textilie auf eine ebene Unterlage und streichen Sie sie glatt.

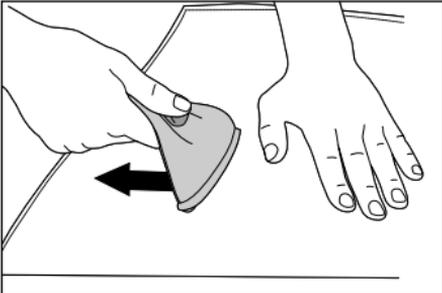
2.  Setzen Sie eine Hand auf die Textilie, um sie zu spannen, und führen Sie den Kamm-Aufsatz mehrmals leicht und mit sanftem Druck von Ihrer Hand weg über die zu behandelnde Stelle der Textilie.

3. Nehmen Sie die Pillingknötchen vom Aufsatz und von der Textilie ab.
4. Wechseln Sie die Position Ihrer Hand und gehen Sie wie beschrieben vor, bis Sie alle Pillingknötchen entfernt haben.

### **Knötchen, Fusseln und Haare entfernen**

1. Setzen Sie den Kleiderbürsten-Aufsatz, wie im Abschnitt „Aufsatz anbringen“ beschrieben, auf.
2. Setzen Sie eine Hand auf die Textilie, um sie zu spannen und führen Sie den Kleiderbürsten-Aufsatz leicht und mit sanftem Druck von Ihrer Hand weg mehrmals über die zu reinigende Stelle der Textilie.
3. Streichen Sie zwischendurch den Kleiderbürsten-Aufsatz an Ihrer Hand ab, um Fusseln, Härchen etc. zu entfernen. Arbeiten Sie dabei entgegen der Richtung, in die Sie beim Textilie reinigen streichen: Schieben Sie den Fusselentferner über Ihre Hand.
4. Wechseln Sie die Position Ihrer Hand, um gehen Sie wie beschrieben vor, bis Sie alle Knötchen, Fusseln und Haare entfernt haben.

## Aufsatz abnehmen

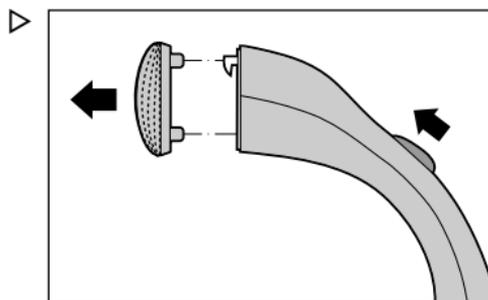

Schieben Sie den Verriegelungsschieber nach vorn und nehmen Sie den Aufsatz vorsichtig ab.

---

## Entsorgen

Der Artikel und seine Verpackung wurden aus wertvollen Materialien hergestellt, die wiederverwertet werden können. Dies verringert den Abfall und schont die Umwelt.

Entsorgen Sie die **Verpackung** sortenrein. Nutzen Sie dafür die örtlichen Möglichkeiten zum Sammeln von Papier, Pappe und Leichtverpackungen.

Entsorgen Sie den **Artikel** zu den geltenden Bestimmungen. Informationen dazu erhalten Sie bei Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung.

---

Made exclusively for: Tchibo GmbH, Überseering 18,  
22297 Hamburg, Germany  
[www.tchibo.de](http://www.tchibo.de)



[www.tchibo.de/anleitungen](http://www.tchibo.de/anleitungen)

---

**Artikelnummer: 375 573**