


Tchibo

Miniaturn-Arcade-Spiel

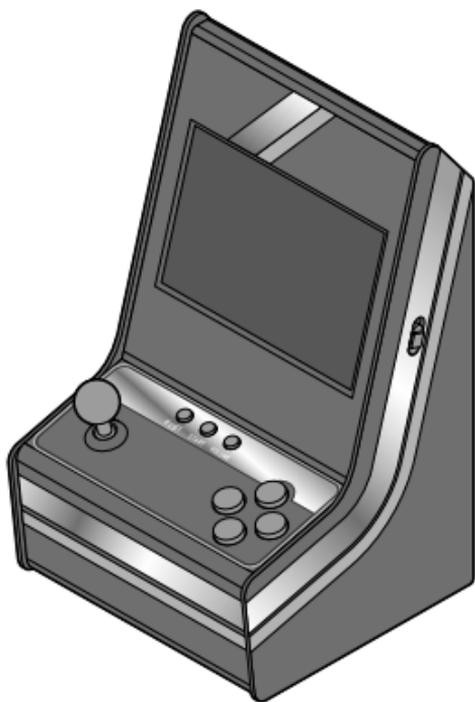

Bedienungsanleitung

Tchibo GmbH D-22290 Hamburg · 117055AS66XXI · 2021-07

Liebe Kundin, lieber Kunde!

Mit dieser Miniatur-Spielekonsole mit über 300 Retro-Videospielen ist grenzenloser Spielspaß für Groß und Klein garantiert! Die Bedienung ist dank der wenigen, übersichtlichen Steuerelemente sehr einfach und intuitiv – Sie werden schnell herausfinden, wie die verschiedenen Spiele funktionieren.

Ihr Tchibo Team



Technische Daten

Modell: 622 162	Made exclusively for: Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany, www.tchibo.de
Batterien: 4x 1,5V LR6(AA)	Im Zuge von Produkt- verbesserungen behalten wir uns technische und optische Veränderungen am Artikel vor.
LCD-Bildschirm: 4,3" Farbdisplay	
Spiele: 300 8-Bit-Videospiele	
Umgebungstemperatur: +10 bis +40 °C	

Inhalt

- 2 Technische Daten**
- 4 Sicherheitshinweise**
- 8 Auf einen Blick (Lieferumfang)**
- 9 Batterien einlegen / wechseln**
- 10 Gebrauch**
 - 10 Gerät einschalten / ausschalten
 - 10 Lautstärke verändern
 - 11 Spiel auswählen und Spiel starten
 - 12 Joystick und Aktionstasten während des Spiels
 - 12 Spiel unterbrechen (Pause-Modus)
 - 13 Spiel beenden
- 13 Reset**
- 14 Reinigen**
- 14 Störung / Abhilfe**
- 15 Entsorgen**

Sicherheitshinweise

Lesen Sie aufmerksam die Sicherheitshinweise und benutzen Sie den Artikel nur wie in dieser Anleitung beschrieben, damit es nicht versehentlich zu Verletzungen oder Schäden kommt.

Bewahren Sie diese Anleitung zum späteren Nachlesen auf. Bei Weitergabe des Artikels ist auch diese Anleitung mitzugeben.

Verwendungszweck

- Der Artikel ist für den Privatgebrauch konzipiert und für gewerbliche Zwecke ungeeignet.
- Verwenden Sie den Artikel nur unter moderaten klimatischen Bedingungen.

GEFAHR für Kinder

- Halten Sie Kinder von Verpackungsmaterial fern. Es besteht u.a. Erstickengefahr!
- Batterien können bei Verschlucken lebensgefährlich sein. Wurde eine Batterie verschluckt, kann dies innerhalb von 2 Stunden zu schweren inneren Verätzungen und zum Tode führen. Bewahren Sie deshalb sowohl neue als auch verbrauchte Batterien und den Artikel für Kinder uner-

reichbar auf. Wenn Sie vermuten, eine Batterie könnte verschluckt oder anderweitig in den Körper gelangt sein, nehmen Sie sofort medizinische Hilfe in Anspruch.

- Der mitgelieferte Schraubendreher dient zum Austausch der Batterien. Die Batterien dürfen ausschließlich von Erwachsenen eingelegt oder ausgetauscht werden.

WARNUNG für Personen mit Epilepsie oder Verdacht auf Epilepsie

- Bei einer sehr kleinen Anzahl von Personen können bestimmte visuelle Einflüsse (z.B. aufflackernde Lichter, wie sie in Videospielen vorkommen) zu epileptischen Anfällen führen. Solche Anfälle können mit verschiedenen Symptomen beginnen z.B. Schwindel, Veränderungen in der Sehleistung, Augen- oder Gesichtszuckungen, Orientierungsverlust, Verwirrung oder vorübergehender Bewusstseinsverlust. Personen, die ihr Bewusstsein verlieren, können sich durch in der Nähe befindliche Objekte oder durch Hinfallen verletzen. Falls beim Spielen solch ein Symptom auftritt, müssen Sie das Spielen sofort beenden und ärztliche Hilfe anfordern. Eltern sollten Ihre Kinder beobachten und diese nach den oben genannten Symptomen fragen. Die Wahrscheinlichkeit, dass derartige Anfälle auftreten, ist bei Kindern und Teenagern größer als bei Erwachsenen.

WARNUNG vor gesundheitlichen Schäden beim Videospielen

- Machen Sie spätestens nach einer Stunde ununterbrochenen Spiels eine Pause von 10 bis 15 Minuten. Stellen Sie dies insbesondere auch bei Kindern sicher.
- Spielen Sie nicht, wenn Sie müde oder erschöpft sind. Hören Sie auf zu spielen, wenn Sie Kopfschmerzen verspüren.
- Spielen Sie immer in einem gut ausgeleuchteten Raum.

WARNUNG vor Verletzungen


- Sollte eine Batterie ausgelaufen sein, vermeiden Sie Kontakt mit Haut, Augen und Schleimhäuten. Spülen Sie ggf. die betroffenen Stellen mit Wasser und suchen Sie umgehend einen Arzt auf.
- Nicht wiederaufladbare Batterien dürfen nicht geladen werden.
- Batterien dürfen nicht auseinandergenommen, in Feuer geworfen oder kurzgeschlossen werden.

VORSICHT - Sachschäden

- Der Artikel ist nicht geeignet zur Verwendung mit wiederaufladbaren Batterien (Akkus).

- Schützen Sie den Artikel sowie Batterien vor übermäßiger Wärme. Nehmen Sie die Batterien aus dem Artikel heraus, wenn diese erschöpft sind oder Sie den Artikel länger nicht benutzen. So vermeiden Sie Schäden, die durch Auslaufen entstehen können.
- Die Anschlussklemmen im Batteriefach dürfen nicht kurzgeschlossen werden.
- Ersetzen Sie immer alle Batterien. Mischen Sie keine alten und neuen Batterien, verschiedene Batterie-Typen, -Marken oder Batterien mit unterschiedlicher Kapazität.
- Achten Sie beim Einsetzen der Batterien auf die richtige Polarität (+/-).
- Tauchen Sie den Artikel nicht in Wasser. Schützen Sie ihn vor Staub, Stößen, Feuchtigkeit, direkter Sonneneinstrahlung und extremen Temperaturen.
- Verwenden Sie zum Reinigen keine scheuernden oder ätzenden Mittel bzw. harte Bürsten etc.

Auf einen Blick (Lieferumfang)

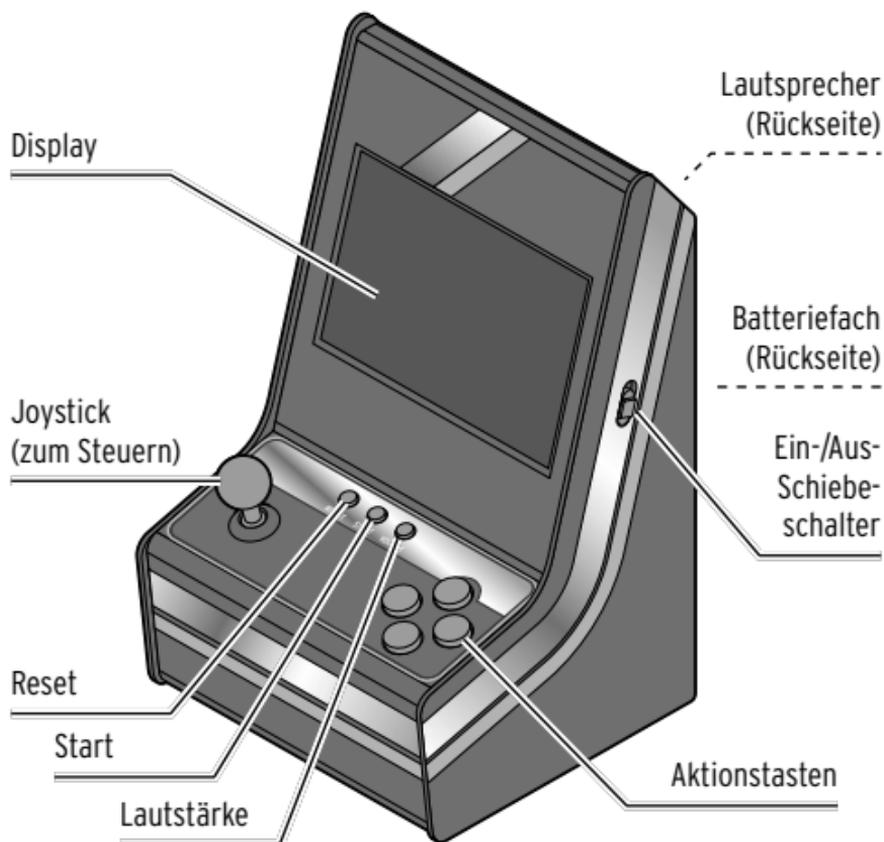

ohne Abbildung:
4 Batterien



Entfernen Sie die Schutzfolie vom Display.

Batterien einlegen / wechseln




GEFAHR für Kinder -

Lebensgefahr durch Ersticken/Verschlucken

- Halten Sie das Verpackungsmaterial von Kindern fern. Entsorgen Sie es sofort.
- Die Batterien dürfen ausschließlich von Erwachsenen eingelegt oder ausgetauscht werden.

- ▷ Schieben Sie den seitlichen Ein-/Aus-Schiebeschalter nach unten (Gerät ausgeschaltet), sollte dies noch nicht der Fall sein.

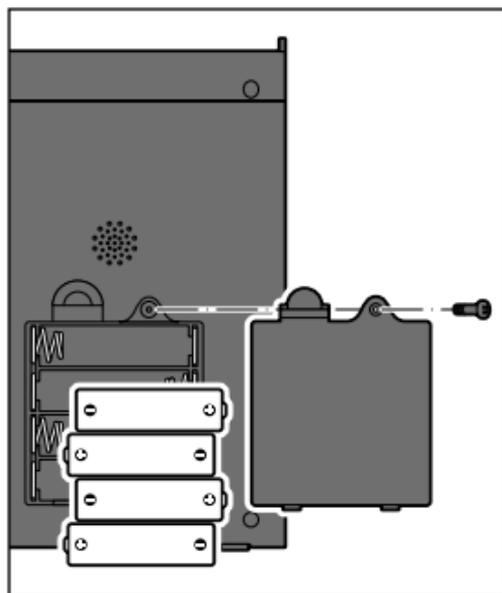

1. Lösen Sie die Schraube am Batteriefach und nehmen Sie den Batteriefachdeckel ab.
2. Legen Sie die mitgelieferten Batterien wie im Batteriefach abgebildet ein. Achten Sie auf die richtige Polarität (+/-).

3. Setzen Sie den Batteriefachdeckel wieder auf und fixieren Sie ihn mit der Schraube.



Der Artikel ist nicht geeignet zur Verwendung mit wiederaufladbaren Batterien (Akkus).


Gebrauch

Gerät einschalten / ausschalten



- ▷ Schieben Sie den seitlichen Schiebeschalter nach oben, um das Gerät einzuschalten.
- ▷ Schieben Sie den seitlichen Schiebeschalter nach unten, um das Gerät auszuschalten.

Lautstärke verändern

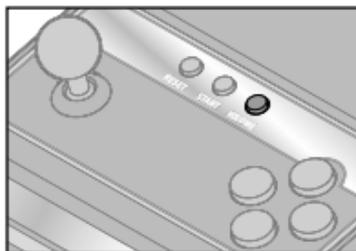


Die Lautstärke ist bei jedem Einschalten bzw. Reset standardmäßig auf mittlerer Stufe eingestellt. Sie können die Lautstärke durch wiederholtes Drücken der Taste **VOLUME** wie folgt verändern:


- ▷ 1x drücken: höchste Lautstärke
- ▷ 2x drücken: Ton ist stumm geschaltet
- ▷ 3x drücken: leiseste Lautstärke
- ▷ 4x drücken: mittlere Lautstärke
- ▷ Um wieder zur höchsten Lautstärke zurückzukehren, drücken Sie erneut die Taste **VOLUME**.

Spiel auswählen und Spiel starten

Nach dem Einschalten erscheint im Display die Liste mit den verfügbaren Spielen und eine Melodie ertönt.

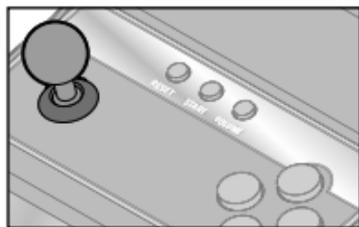


1. Bewegen Sie sich mit dem Joystick durch die Liste der verfügbaren Spiele, bis Sie das gewünschte Spiel erreicht haben.
 - ▷ Wenn Sie den Joystick nach oben oder unten gedrückt halten, können Sie sich schneller durch die Liste der Spiele bewegen.
 - ▷ Wenn Sie den Joystick nach rechts oder links drücken, können Sie sich in „8er Schritten“ durch die Liste der Spiele bewegen.

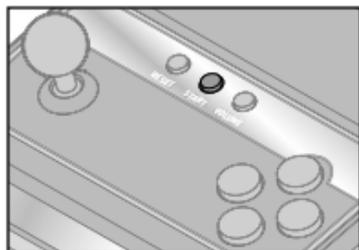

2. Drücken Sie die Taste **START**, um das markierte Spiel auszuwählen.
3. Drücken Sie die Taste **START**, noch einmal, um das markierte Spiel zu starten.

Joystick und Aktionstasten während des Spiels

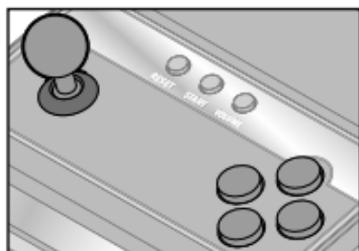

Mit dem Joystick steuern Sie die Richtung Ihrer Figur.

Die Aktionstasten variieren je nach Spiel. Durch Drücken der jeweiligen Taste kann z.B. ein Sprung, ein Schuss, ein Tritt etc. ausgelöst werden.



Auf der Spielekonsole stehen 300 Retro-Videospiele zur Verfügung. Wie diese Spiele im einzelnen gespielt werden, werden Sie dank der wenigen Steuerelemente intuitiv schnell herausfinden. Probieren Sie es einfach aus!

Spiel unterbrechen (Pause-Modus)


Sie können viele Spiele jederzeit zwischendrin unterbrechen.

- ▷ Drücken Sie die Taste **START**, um das Spiel zu unterbrechen. Das Display „friert ein“.
- ▷ Drücken Sie erneut die Taste **START**, um das Spiel fortzusetzen.



Der Pause-Modus funktioniert nicht bei allen Spielen. Probieren Sie es einfach aus!

Spiel beenden

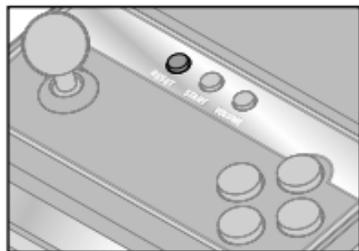

- ▷ Drücken Sie während des Spiels die Taste **RESET**, um das Spiel zu beenden.

Im Display wird wieder die Liste der verfügbaren Spiele angezeigt.

Reset

Elektromagnetische Strahlungen im Umfeld des Gerätes können zu Funktionsstörungen führen. Wenn das Gerät nicht korrekt funktioniert, führen Sie einen Reset durch:

- ▷ Drücken Sie 1x kurz die Taste **RESET**.

Im Display wird wieder die Liste der verfügbaren Spiele angezeigt.

Reinigen

VORSICHT - Sachschaden

- Verwenden Sie zum Reinigen keine scharfen Chemikalien, aggressive oder scheuernde Reinigungsmittel.
- Tauchen Sie den Artikel nicht in Wasser ein.

▷ Reinigen Sie den Artikel bei Bedarf mit einem trockenen, fusselreien Tuch.

Störung / Abhilfe

Gerät zeigt keine Funktion (weder Ton noch Bild).

- Ist das Gerät eingeschaltet?
Schieben Sie den Ein-/Aus-Schiebeschalter nach oben.
- Sind die Batterien verbraucht? Wechseln Sie die Batterien aus.

Display bleibt schwarz, aber Ton ist zu hören.

- Sind die Batterien verbraucht?
Wechseln Sie die Batterien aus.

Kein Ton, aber Display, Joystick und Tasten funktionieren wie gewohnt.

- Ist der Ton stumm geschaltet?
Erhöhen Sie die Lautstärke mit der Taste **VOLUME**.

Das Bild im Display ist sehr dunkel.

- Sind die Batterien verbraucht? Wechseln Sie die Batterien aus.

Das Bild im Display flackert, ist streifig oder anderweitig gestört.

- Drücken Sie ggf. die Taste **RESET**.
- Schalten Sie das Gerät mit dem Ein-/Aus-Schiebeschalter aus und wieder ein und probieren es erneut.
- Sind die Batterien verbraucht?
Wechseln Sie die Batterien aus.

Entsorgen

Der Artikel, seine Verpackung und die mitgelieferten Batterien wurden aus wertvollen Materialien hergestellt, die wiederverwertet werden können.

Dies verringert den Abfall und schont die Umwelt.

Entsorgen Sie die **Verpackung** sortenrein. Nutzen Sie dafür die örtlichen Möglichkeiten zum Sammeln von Papier, Pappe und Leichtverpackungen.



Geräte, die mit diesem Symbol gekennzeichnet sind, dürfen nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden! Sie sind gesetzlich dazu verpflichtet, Altgeräte getrennt vom Hausmüll zu entsorgen.

Elektrogeräte enthalten gefährliche Stoffe. Diese können bei unsachgemäßer Lagerung und Entsorgung der Umwelt und Gesundheit schaden. Informationen zu Sammelstellen, die Altgeräte kostenlos entgegennehmen, erhalten Sie bei Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung.

Wir sind Mitglied des Rücknahmesystems take-e-back. Weitere Informationen dazu finden Sie unter www.tchibo.de/entsorgung.



Batterien und Akkus gehören nicht in den Hausmüll! Sie sind gesetzlich dazu verpflichtet, leere Batterien und Akkus bei einer Sammelstelle Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung oder beim batterievertreibenden Fachhandel abzugeben.



www.tchibo.de/anleitungen

Artikelnummer: 622 162
