




Bluetooth®- Stereo-Sport-Ohrhörer

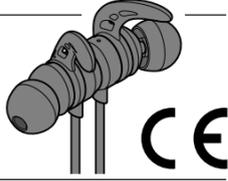

Bedienungsanleitung

Tchibo GmbH D-22290 Hamburg · 96562HB55XVIII · 2018-04

Sicherheitshinweise

Lesen Sie aufmerksam die Sicherheitshinweise. Benutzen Sie den Artikel nur wie in dieser Anleitung beschrieben, damit es nicht versehentlich zu Verletzungen oder Schäden kommt.

Bewahren Sie diese Anleitung zum späteren Nachlesen auf. Bei Weitergabe des Artikels ist auch diese Anleitung mitzugeben.

Verwendungszweck

Die Ohrhörer dienen zur Tonausgabe via **Bluetooth®** für mobile Wiedergabegeräte wie Smartphones, Tablet-PCs, Notebooks, MP3-Player etc.

Die Ohrhörer sind für den privaten Gebrauch konzipiert und für gewerbliche Zwecke ungeeignet.

Verwenden Sie den Artikel nur unter moderaten klimatischen Bedingungen.

GEFAHR für Kinder

- Kinder erkennen nicht die Gefahren, die bei unsachgemäßem Umgang mit Elektrogeräten entstehen können. Halten Sie Kinder daher von dem Artikel fern.
- Halten Sie Kinder von Verpackungsmaterial fern. Es besteht u.a. Erstickungsgefahr!

GEFAHR durch Elektrizität

- Nehmen Sie keine Veränderungen am Artikel vor. Lassen Sie Reparaturen am Artikel nur von einer Fachwerkstatt durchführen. Durch unsachgemäße Reparaturen können erhebliche Gefahren für den Benutzer entstehen.

Wenn Sie die Ohrhörer aufladen, beachten Sie:

- Stellen Sie keine mit Flüssigkeit gefüllten Gefäße, wie z.B. Blumenvasen, auf oder in die nähere Umgebung der Ohrhörer. Das Gefäß kann umkippen und die Flüssigkeit kann die elektrische Sicherheit beeinträchtigen. Es besteht die Gefahr eines elektrischen Schlages.
- Verwenden Sie nur geeignete Ladegeräte oder USB-Anschlüsse zum Aufladen.
- Verwenden Sie keine defekten Ladegeräte oder USB-Anschlüsse und versuchen Sie nicht, diese zu reparieren.

- Der Akku kann und darf nicht selbst ausgetauscht oder ausgebaut werden. Bei unsachgemäßem Auswechseln des Akkus besteht Explosionsgefahr. Ersatz nur durch denselben oder einen gleichwertigen Akku-Typ. Ist der Akku

defekt, wenden Sie sich an eine Fachwerkstatt.

GEFAHR von Verletzungen / Unfällen

- Während der Teilnahme am Straßenverkehr muss bei Verwendung von Ohrhörern sichergestellt sein, dass das Gehör nicht beieinträchtigt ist. Erkundigen Sie sich vor dem Gebrauch, inwieweit die Benutzung von Ohrhörern im Straßenverkehr in Ihrem Land Einschränkungen unterliegt.

WARNUNG vor Verbrennungen/Brand

- Stellen Sie keine offenen Brandquellen wie z.B. brennende Kerzen in die Nähe der Ohrhörer. Kerzen und andere offene Flammen müssen zu jeder Zeit vom Artikel ferngehalten werden, um die Ausbreitung von Feuer zu verhindern.
- Der Artikel enthält einen Lithium-Polymer-Akku. Dieser darf nicht auseinandergenommen, in Feuer geworfen oder kurzgeschlossen werden.


WARNUNG vor Gehörschäden

-  Hohe Lautstärke bei der Verwendung der Ohrhörer kann zum Verlust des Hörsinns führen. Bevor Sie die Ohrhörer aufsetzen, stellen Sie die Lautstärke leise! Ihr Gehör kann Schaden nehmen, wenn es zu lange oder zu plötzlich hohen Lautstärken ausgesetzt wird.

VORSICHT - Sachschäden

- Lassen Sie die Ohrhörer nicht fallen und setzen Sie sie keinen heftigen Erschütterungen aus.
- Öffnen bzw. entfernen Sie auf keinen Fall Teile der Ohrhörergehäuse. Stecken Sie auch keine Gegenstände in die Gehäuseöffnungen.
- Schließen Sie die Ohrhörer nicht an einen Lautsprecherausgang eines separaten Leistungsverstärkers an, da der Artikel dadurch beschädigt werden kann.
- Stellen Sie an der angeschlossenen Tonquelle vor dem Einschalten der Ohrhörer maximal Zimmerlautstärke ein, um Überlastungsschäden an den Ohrhörern zu vermeiden.
- Halten Sie magnetisierte Ausweise, Telefon-, Kreditkarten u.Ä. sowie Tonbänder, Uhren usw. aus unmittelbarer Nähe der Ohrhörer fern. Diese können von den Magneten, die in den Ohrhörern eingebaut sind, beschädigt werden.
- Verwenden Sie zum Reinigen keine scharfen Chemikalien, aggressive oder scheuernde Reinigungsmittel. Verwenden Sie ein weiches, fusselfreies Tuch.

Auf einen Blick (Lieferumfang)

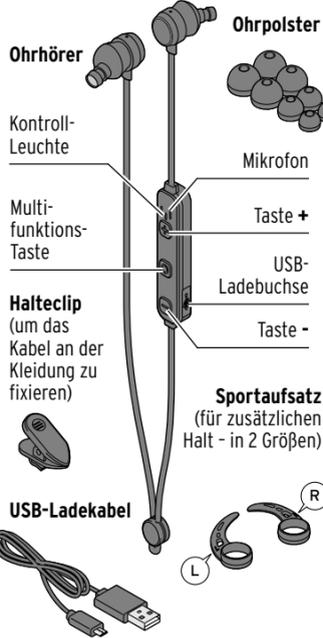


Weiterer Lieferumfang (nicht abgebildet): Aufbewahrungsbeutel

Inbetriebnahme

Akku laden

Um Schäden am Akku zu vermeiden, ist dieser bei Lieferung nur halb aufgeladen. Laden Sie deshalb die Ohrhörer vor dem ersten Gebrauch vollständig auf.

1. Ziehen Sie die Abdeckkappe etwas von der USB-Ladebuchse ab und schwenken Sie sie zur Seite.

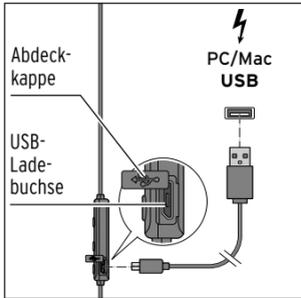

2. Verbinden Sie die USB-Ladebuchse der Ohrhörer wie abgebildet mit einem USB-Port Ihres Computers oder einem Netzadapter mit USB-Anschlussbuchse (nicht im Lieferumfang enthalten). Die Kontroll-Leuchte leuchtet rot.

Sobald der Akku vollständig geladen ist, leuchtet die Kontroll-Leuchte blau. Ein Ladevorgang dauert ca. 2 Stunden.

Akku-Hinweise

- Je nach Umgebungsbedingungen, Lautstärke etc. beträgt ...
 - ... die Sprechzeit (beim Telefonieren) ca. 4 Stunden.
 - ... die Spielzeit ca. 4 Stunden (bei 60% Lautstärke).
 - ... die Standby-Zeit ca. 60 Stunden.

- Um die volle Kapazität des Akkus solange wie möglich zu erhalten, laden Sie den Akku auch bei Nichtgebrauch alle 2 bis 3 Monate vollständig auf.

- Laden Sie den Akku bei Temperaturen von +10 bis +40 °C.

- Am längsten hält die Kapazität des Akkus bei Raumtemperatur. Je niedriger die Umgebungstemperatur, desto mehr verkürzt sich die Spielzeit.


- Der Akku muss geladen werden, wenn zwei Signaltöne ertönen (kurz danach schalten sich die Ohrhörer automatisch aus).

Automatische Ausschaltfunktion

Um unnötigen Stromverbrauch zu vermeiden, sind die Ohrhörer mit einer automatischen Ausschalt-Funktion ausgestattet, die die Ohrhörer automatisch ausschaltet, wenn sie 5 Minuten lang kein Audio-Signal empfangen.

Passende Ohrpolster wählen



- ▷ Für optimalen Tragekomfort, stecken Sie die passenden Ohrpolster auf die Ohrhörer.

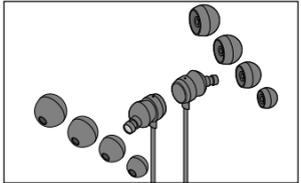


Sportaufsätze verwenden

Um den Ohrhörern zusätzlichen Halt im Ohr zu geben, setzen Sie die Ohrpolster mit den Sportaufsätzen wie folgt beschrieben ins Ohr:

1. Stecken Sie den linken (mit **L** markierten) Sportaufsatz auf die linken (mit **L** markierten) Ohrhörer und den rechten (mit **R** markierten) Sportaufsatz auf die rechten (mit **R** markierten) Ohrhörer.

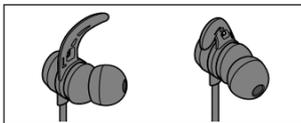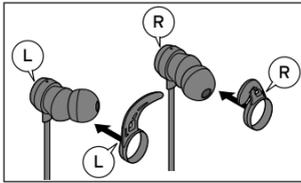

2. Stecken Sie die Ohrhörer ins Ohr und drehen Sie die Sportaufsätze wie abgebildet in die Ohrmuschel.

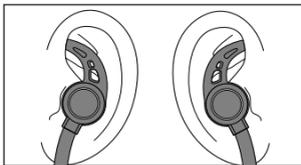

Bluetooth®-Verbindung herstellen

Das müssen Sie wissen und beachten:

- Einige Geräte brauchen längere Zeit für den Verbindungsaufbau; dies ist keine Fehlfunktion.

- Beachten Sie in jedem Fall die Bedienungsanleitung Ihres mobilen Gerätes.

- In der Regel können Sie immer nur jeweils ein Gerät gleichzeitig mit den Ohrhörern über **Bluetooth®** verbinden. Der HFP-Standard ermöglicht jedoch die Verbindung zu zwei Geräten für Sprachübertragung und der A2DP-Standard zu zwei Musikquellen gleichzeitig.

Ohrhörer verbinden

1. Schalten Sie ggf. die Ohrhörer aus. Zum Ausschalten halten Sie die Multifunktions-Taste  für ca. 5 Sekunden gedrückt. Ein Signaltöne ertönt aus den Ohrhörern und die Kontroll-Leuchte erlischt.
2. Halten Sie die Multifunktions-Taste  für ca. 5 Sekunden gedrückt, um die Ohrhörer einzuschalten. Ein Signaltöne ertönt aus den Ohrhörern und die Kontroll-Leuchte blinkt abwechselnd blau und rot. Die **Bluetooth®**-Funktion an den Ohrhörern ist nun aktiviert.
3. Aktivieren Sie die **Bluetooth®**-Funktion an Ihrem mobilen Gerät (z.B. Smartphone) und starten Sie die Gerätesuche.
4. Wählen Sie **TCM 363158** aus der Liste und bestätigen Sie ggf.
5. Falls eine Passwort-Abfrage erfolgt: Geben Sie „0000“ ein.

Sobald die Verbindung erfolgreich hergestellt ist, ertönt aus den Ohrhörern eine kurze Tonfolge. Die Kontroll-Leuchte blinkt kontinuierlich in langsamen Abständen blau.

Diese Ohrhörer können mit zwei Geräten gleichzeitig über **Bluetooth®** verbunden werden. So können Sie z.B. Musik vom MP3-Player hören und gleichzeitig eingehende Anrufe auf Ihrem Smartphone entgegennehmen.

1. Schalten Sie beim ersten mobilen Gerät die **Bluetooth®**-Funktion aus.
2. Verbinden Sie das zweite mobile Gerät wie zuvor beschrieben.
3. Aktivieren Sie beim ersten Gerät wieder die **Bluetooth®**-Funktion. Gehen Sie in das **Bluetooth®**-Menü, in dem alle verbundenen bzw. nicht verbundenen Geräte angezeigt werden, und wählen Sie erneut **TCM 363158** aus der Liste.

Beachten Sie:

- Wenn Sie die Ohrhörer zwischen durch ausschalten, verbinden sie sich nach dem erneuten Einschalten automatisch wieder mit den zuvor verbundenen Geräten - sofern diese in der Nähe und eingeschaltet sind sowie **Bluetooth®** aktiviert ist. Aus den Ohrhörern ertönt eine kurze Tonfolge, sobald das **Bluetooth®**-Gerät gefunden wurde.

- Wenn 2 Geräte mit Musikdateien gleichzeitig mit den Ohrhörern verbunden sind, wird die Musik von dem zuletzt verbundenen Gerät wiedergegeben. Zum anderen Gerät wechseln Sie, indem Sie die Wiedergabe dort manuell starten.

Gebrauch

 Die Ohrhörer sind jeweils mit **R** (für rechtes Ohr) und **L** (für linkes Ohr) gekennzeichnet.

Ein- und Ausschalten

- ▷ **Einschalten:** Halten Sie die Multifunktions-Taste  einige Sekunden gedrückt, bis Sie einen Signaltöne aus den Ohrhörern hören und die Kontroll-Leuchte blau blinkt. Wenn sich die Ohrhörer außerdem noch mit einem mobilen Gerät (z.B. Smartphone) verbunden haben, hören Sie außerdem eine kurze Tonfolge.
- ▷ **Ausschalten:** Halten Sie die Multifunktions-Taste  einige Sekunden gedrückt, bis Sie einen Signaltöne hören und die Kontroll-Leuchte erlischt.

Musik abspielen

Die Ohrhörer können Musik in allen gängigen Datei-Formaten wiedergeben, die Ihr Wiedergabegerät unterstützt.

Die Ohrhörer unterstützen auch den Übertragungsstandard A2DP. Dieser Standard, der von den meisten gängigen Smartphones unterstützt wird, wurde speziell dafür entwickelt, Stereo-Audio-Signale drahtlos via **Bluetooth®** zu übertragen.

Beachten Sie:

- Ggf. müssen Sie die Übertragungsart über A2DP manuell an Ihrem Smartphone aktivieren. Lesen Sie dazu die Bedienungsanleitung Ihres Smartphones.
- Je nach Smartphone kann es sein, dass das erste Starten der Wiedergabe von den Ohrhörern aus nicht funktioniert. Starten Sie die Wiedergabe in diesem Fall einmalig manuell am Smartphone.

Wiedergabe starten / stoppen

- ▷ Wiedergabe starten: Drücken Sie 1x kurz die Multifunktions-Taste .
- ▷ Wiedergabe unterbrechen: Drücken Sie während der Wiedergabe 1x kurz die Multifunktions-Taste .
- ▷ Wiedergabe fortsetzen: Drücken Sie erneut 1x kurz die Multifunktions-Taste .

Titel auswählen

- ▷ Nächsten Titel auswählen: **Halten** Sie ca. 2 Sekunden die Taste **+ gedrückt**.
- ▷ Vorherigen Titel auswählen: **Halten** Sie ca. 2 Sekunden die Taste **− gedrückt**.

Lautstärke regeln

- ▷ Lautstärke erhöhen: **Drücken** Sie wiederholt **kurz** die Taste **+.**
- ▷ Lautstärke verringern: **Drücken** Sie wiederholt **kurz** die Taste **−.**

Telefonieren

Sie können über das im Bedienteil integrierte Mikrofon direkt telefonieren. Dabei ist es in der Regel nicht erforderlich, das Mikrofon vor den Mund zu halten.

Ein Gespräch annehmen

Sobald ein Gespräch eingeht, hören Sie fortlaufend einen Klingelton und die Audiowiedergabe wird unterbrochen.

- ▷ Nehmen Sie ein eingehendes Gespräch an, indem Sie ...

... 1x kurz die Multifunktions-Taste  drücken.

Das Gespräch wird über die Ohrhörer übertragen. Sie können über das integrierte Mikrofon frei sprechen.

... das Gespräch wie gewohnt am Smartphone annehmen.

Sie können an Ihrem Smartphone auswählen, ob Sie das Gespräch auf die Ohrhörer übertragen oder private Gespräche lieber direkt am Smartphone führen wollen.

Gespräch beenden

- ▷ Beenden Sie ein Gespräch, indem Sie ...

... 1x kurz die Multifunktions-Taste  drücken oder

... das Gespräch wie gewohnt am Smartphone beenden.

Je nach Smartphone wird die Audiowiedergabe automatisch fortgesetzt oder Sie müssen sie wie beschrieben neu starten.

Gespräch ablehnen

- ▷ Lehnen Sie ein eingehendes Gespräch ab, indem Sie 2x kurz die Multifunktions-Taste  drücken.

 Diese Funktion wird nicht von jedem Smartphone unterstützt.

Jemanden anrufen

Wenn Sie von Ihrem Smartphone aus jemanden anrufen, wird das Gespräch automatisch auf die Ohrhörer umgeleitet - sofern Sie dies am Smartphone so eingestellt haben.

Falls Ihr Smartphone diese Funktion nicht unterstützt:

- ▷ Drücken Sie 1x kurz die Multifunktions-Taste , um das Gespräch wie einen eingehenden Anruf zu behandeln.

Wahlwiederholung

- ▷ Wählen Sie erneut die zuletzt gewählte Nummer, indem Sie 2x kurz die Multifunktions-Taste  drücken.

 Diese Funktion wird nicht von jedem Smartphone unterstützt.

Sonstiges

- Den Halteclip können Sie nutzen, um damit das Kabel an Ihrer Kleidung zu fixieren, z.B. am Kragen.

Reinigen / Aufbewahren

- ▷ Schalten Sie die Ohrhörer aus, bevor Sie sie weglegen. Schützen Sie die Ohrhörer vor extremen Temperaturen (über +45°C / unter -10°C), da sich sonst die Leistung des Akkus verringern kann.

- ▷ Wenn die Ohrhörer nass geworden sind, wischen Sie sie mit einem weichen Tuch trocken.

Störung / Abhilfe

Kein Ton

- Ist die Lautstärke zu leise eingestellt?
- Ist der Akku leer bzw. der Akkuladezustand niedrig? Laden Sie den Akku auf.

Häufige Tonunterbrechungen in den Ohrhörern

- Ist die Entfernung zwischen Smartphone und Ohrhörern zu groß?

Wahlwiederholung und/oder Gespräch ablehnen funktionieren nicht

- Diese Funktionen sind abhängig vom jeweiligen Smartphone und den dort gewählten Einstellungen. Sehen Sie in der Anleitung Ihres Smartphones nach.

Keine Bluetooth®-Verbindung

- Unterstützt Ihr mobiles Gerät **Bluetooth®**? Lesen Sie die Bedienungsanleitung Ihres mobilen Gerätes..
- Ist **Bluetooth®** im mobilen Gerät deaktiviert? Kontrollieren Sie die Einstellungen. Aktivieren Sie ggf. **Bluetooth®**. Kontrollieren Sie, ob die Ohrhörer in der Liste der gefundenen Geräte auftauchen. Wenn nicht, verbinden Sie die Geräte erneut. Platzieren Sie beide Geräte dicht beieinander. Entfernen Sie andere Geräte mit Funkübertragung aus der Umgebung. Ist bei Ihrem Wiedergabegerät ein Passwort erforderlich? Kontrollieren Sie die Einstellungen.

Technische Daten

Modell: 363 158

Akku Lithium-Polymer 3,7 V DC 60 mAh

Ladezeit: ca. 2 Stunden

Spielzeit: ca. 4 Stunden (je nach Lautstärke, Umgebungsbedingungen etc.)

Sprechzeit: ca. 4 Stunden (je nach Lautstärke, Umgebungsbedingungen etc.)

Standby: ca. 60 Stunden (je nach Umgebungsbedingungen etc.)

Bluetooth® Version: V4.2 (niedrigere Versionen (ab 1.1) sind kompatibel, unterstützen aber ggf. nicht alle Funktionen)

Reichweite: max. 10 m (im freien Feld)

Frequenzbereich: 2,402 GHz bis 2,480 GHz

Max. Sendeleistung: 2,5 mW

Gerätestandards: HFP V1.6 / HSP V1.2 / A2DP V1.2 / AVRCP V1.4

Umgebungs-temperatur: +10 bis +40 °C

Made exclusively for: Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany, www.tchibo.de

Im Zuge von Produktverbesserungen behalten wir uns technische und optische Veränderungen am Artikel vor.

Kompatibel mit

Bluetooth® Smart-fähiges Smartphone oder Tablet

- Android ab 4.3
- iOS-Phones (iOS 7.0 und höher); iOS-Tablets (iOS 7.0 und höher)

The **Bluetooth®** word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Tchibo GmbH is under license.

Android, Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.

Die **Bluetooth®** Wortmarke und Logos sind eingetragene Marken von Bluetooth SIG, Inc. Die Nutzung dieser Marken durch die Tchibo GmbH erfolgt unter Lizenz.

Android, Google Play und das Google Play-Logo sind Marken von Google Inc.

Konformitätserklärung

Hiermit erklärt die Tchibo GmbH, dass dieses Produkt **363 158** zum Zeitpunkt des Inverkehrbringens die grundlegenden Anforderungen und die übrigen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie 2014/53/EU erfüllt. Die vollständige Konformitätserklärung finden Sie unter www.tchibo.de/anleitungen

Entsorgen

 **Geräte**, die mit diesem Symbol gekennzeichnet sind, sowie **leere Akkus/Batterien** dürfen nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden!

 Sie sind gesetzlich dazu verpflichtet, Altgeräte getrennt vom Hausmüll zu entsorgen und **leere Akkus/Batterien** bei einer Sammelstelle Ihrer Gemeinde oder Stadtverwaltung oder beim batterievertreibenden Fachhandel abzugeben.

Achtung! Dieses Gerät enthält einen Akku, der aus Sicherheitsgründen fest eingebaut ist und nicht entnommen werden kann, ohne das Gehäuse zu zerstören. Ein unsachgemäßer Ausbau stellt ein Sicherheitsrisiko dar. Geben Sie daher das Gerät ungeöffnet bei der Sammelstelle ab, die Gerät und Akku fachgerecht entsorgt. Informationen zu Sammelstellen, die Altgeräte kostenlos entgegennehmen, erhalten Sie bei Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung.

Safety warnings

Read the safety warnings carefully. Use the product only as described in these instructions to avoid accidental injury or damage.

Keep these instructions for future reference. If you pass this product on to another person, remember to give them these instructions.

Intended use

The earphones are designed to play back audio via **Bluetooth®** from mobile playback devices such as smartphones, tablets, laptops, MP3 players, etc.

The earphones are designed for private use and are not suitable for commercial purposes.

Use the product only in moderate climatic conditions.

DANGER to children

- Children are not aware of the risks involved when electrical devices are handled incorrectly. Therefore, keep children away from the product.
- Keep the packaging material out of the reach of children. There is a risk of suffocation!

DANGER due to electricity

- Do not make any modifications to the product. Only have repairs to the product carried out by a specialist workshop. Improper repairs can result in considerable risks to the user.

When charging the earphones, please note the following:

- Do not place any containers filled with liquids, e.g. flower vases, on or near the earphones. It could topple over and the liquid could impair the electrical safety of the device. There is a risk of an electric shock.
- Use only suitable charging devices or USB connections for charging.
- Do not use any defective charging devices or USB connections, and do not attempt to repair these.

- You cannot and must not attempt to remove or replace the rechargeable battery yourself. There is a risk of explosion if the battery is replaced incorrectly. It should be replaced only with an identical battery or one of equivalent value. If the rechargeable battery is defective, consult a specialist workshop.

DANGER – risk of injury / accidents

- If you use the product while travelling on public roads, you must make sure that your hearing is not compromised by the earphones. Before using the product, find out what restrictions the use of earphones is subject to while travelling on public roads in your country.

WARNING – risk of burns/fire

- Do not place any naked flames such as burning candles near the earphones. The product must be kept away from candles and other naked flames at all times to prevent the spread of fire.
- The product contains a lithium polymer rechargeable battery. This must not be taken apart, thrown into fire or short-circuited.


WARNING – damage to hearing

-  Listening to the earphones at high volume may damage or lead to loss of hearing. Set the volume to low before inserting the earphones! Your hearing may be damaged if exposed to prolonged or sudden high volumes.

CAUTION – material damage

- Do not drop the earphones and do not expose them to strong vibrations.
- Under no circumstances should you open or remove any part of the earphones casing. Do not insert any objects into openings in the casing.
- Do not connect the earphones to the speaker output of a separate amplifier as this may damage the product.
- Set the connected sound source no louder than room volume before switching the earphones on to avoid overload damage to the earphones.
- Avoid direct contact between the earphones and any magnetised ID cards, phone cards, credit cards, etc. as well as audio tapes, watches, etc. These could be damaged by the integrated magnets in the earphones.
- Never use caustic, aggressive or abrasive products for cleaning. Only use a soft, lint-free cloth.

At a glance (features)

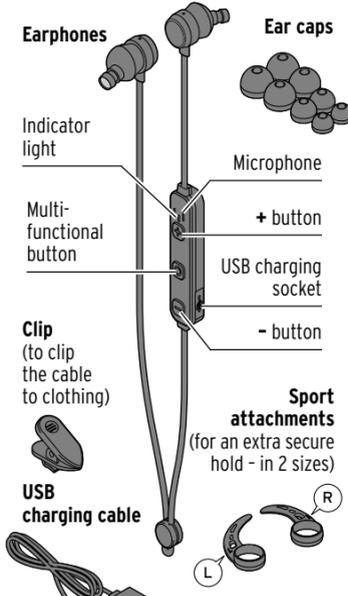


Also included (not illustrated): Storage bag

Prior to first use

Charging the battery

- To avoid damage to the rechargeable battery, it is only half-charged when supplied. Charge the battery fully before using the earphones for the first time.

1. Pull out the protective cover on the USB charging socket somewhat and turn it to the side.

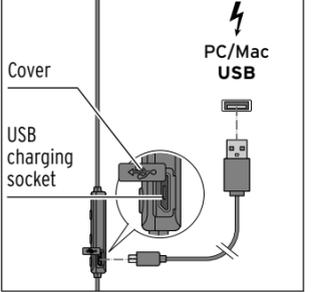

2. Connect the USB charging socket on the earphones as illustrated to a USB port on your computer or to a mains adapter with a USB connection socket (not included in delivery). The indicator light lights up red.

Once the rechargeable battery is fully charged, the indicator light will light up blue. The charging time is approx. 2 hours.

About the rechargeable battery

- Depending on surrounding conditions, volume, etc. the battery will last...
 - ... approx. 4 hours when making phone calls.
 - ... approx. 4 hours when playing music (at 60% volume).
 - ... approx. 60 hours on standby.


- To preserve the rechargeable battery's full capacity for as long as possible, you should recharge the battery every 2 to 3 months, even if you do not use the earphones.
- Charge the battery in an environment between +10 and +40°C.
- The battery will best hold its charge at room temperature. The lower the surrounding temperature, the shorter the playback time.
- The rechargeable battery must be charged if you hear two beeps (shortly after which the earphones switch off automatically).

Automatic switch-off function

To avoid unnecessary power usage, the earphones have an automatic switch-off function that turns the earphones off if they have not received an audio signal for 5 minutes.

Selecting the right ear caps



- ▷ For the best fit, put the ear cap that is the best size for your ear onto each earphone.

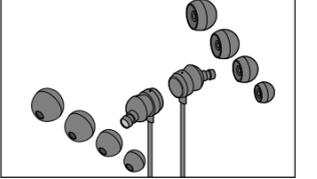


Using the sport attachments

To give the earphones a more secure hold in your ear, place the ear cap with the sport attachment in your ear as illustrated.

1. Put the left sport attachment (marked with **L**) onto the left earphone (marked with **L**) and the right sport attachment (marked with **R**) onto the right earphone (marked with **R**).

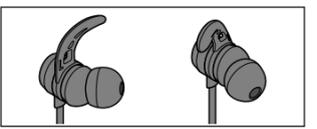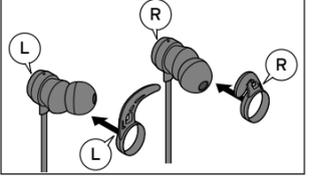

2. Put the earphones in your ears and turn the sport attachments into the curve of your ear as illustrated.

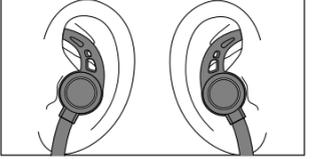

Establishing a Bluetooth® connection

Important information to observe

- Some devices require longer to establish a connection; this is not a malfunction.
- Always refer to the instruction manual for your mobile device.
- In general, you can usually only connect one device to the earphones via **Bluetooth®** at a time. However, the HFP standard allows a connection to two devices for voice communication and the A2DP standard allows for a connection to two music sources at a time.

Connecting the earphones

1. Switch off the earphones. To switch them off, press and hold the multi-functional button  for approx. 5 seconds. One beep sounds in the earphones and the indicator light flashes alternately blue and red. The earphones' **Bluetooth®** function is now activated.
2. Now press and hold the multifunctional button  for approx. 5 seconds to switch the earphones on. A beep sounds in the earphones and the indicator light flashes alternately blue and red. The earphones' **Bluetooth®** function is now activated.
3. Now activate the **Bluetooth®** function on your mobile device (e.g. smartphone) and start a device search.
4. Select **TCM 363158** from the list and confirm.
5. If it asks for a password, enter: "0000".

As soon as the devices are connected, you will hear a short melody play from the earphones. The indicator light will now flash blue in long intervals.

These earphones can be connected with two devices simultaneously via **Bluetooth®**. For example, this means you can listen to music from an MP3 player and take a call from your smartphone at the same time.

1. Switch the **Bluetooth®** function off on the first mobile device.
2. Connect the second mobile device as previously described.
3. Reactivate the **Bluetooth®** function on the first device. Go into the **Bluetooth®** menu, which shows all the connected (or not connected) devices and select **TCM 363158** from the list again.

Please note:

- If you switch off the earphones for a while, they will automatically connect with both devices again once they are switched back on, provided they are close by and the **Bluetooth®** function is activated. A short melody will sound once the **Bluetooth®** device has been found.

- If 2 devices with music files are connected to the earphones at the same time, music from the device that was last connected will be played. To switch to the other device, manually start playback with that device.

Use

- The earphones are each marked with **R** (for the right ear) and **L** (for the left ear).

Switching on and off

- ▷ **To switch on:** Press and hold the multifunctional button  for a few seconds until a short beep sounds in the earphones and the indicator light flashes blue. If the earphones are also connected to a mobile device (e.g. smartphone), you will also hear a short melody.
- ▷ **To switch off:** Press and hold the multifunctional button  for a few seconds until you hear a beep and the indicator light goes out.

Playing music

The earphones can play back music in all standard file formats supported by your playback device.

The earphones also support the A2DP transmission standard. This standard, which is supported by most current smartphones, has been specially developed for the wireless transmission of stereo audio signals via **Bluetooth®**.

Please note:

- It may be necessary to manually activate the transmission mode A2DP on your smartphone. Refer to your smartphone's operating instructions for more information about this.
- Depending on the smartphone, playback may not resume automatically from the earphones. In this case, start playback manually.

Start/stop playback

- ▷ To start playback: Briefly press the multifunctional button  once.
- ▷ To pause playback: Briefly press the multifunctional button  once during playback.
- ▷ To resume playback: Briefly press the multifunctional button  once again.

Choosing a track

- ▷ To skip to the next track: **Press and hold** the **+** button for approx. 2 seconds.
- ▷ To skip to the previous track: **Press and hold** the **–** button for approx. 2 seconds.

Adjusting the volume

- ▷ To increase the volume: **Briefly press** the **+** button several times.
- ▷ To decrease the volume: **Briefly press** the **–** button several times.

Making and receiving phone calls

You can make calls using the microphone integrated in the control unit. It is generally not necessary to hold the microphone in front of your mouth.

Receiving calls

When you receive a call you will hear a continuous ringing sound and the audio playback will be interrupted.

- ▷ To accept an incoming call...
 - ... briefly press the multifunctional button  once.

The call will be transmitted through the earphones. You can speak freely via the integrated microphone.

... you can take the call on your smartphone in the usual way.

On your smartphone you can select whether you would prefer to have the call transmitted through the earphones or directly to your smartphone.

Ending a call

- ▷ To end a call...
 - ... briefly press the multifunctional button  once, or
 - ... you can end the call on your smartphone as usual.

Depending on the smartphone, music playback may resume automatically or you may have to start it again as described.

Rejecting a call

- ▷ To reject an incoming call, briefly press the multifunctional button  twice.

- This function is not supported on all smartphones.

Making a call

If you call somebody from your smartphone, the call will be automatically transmitted via the earphones - provided that the settings on your smartphone are configured to support this function.

If your smartphone does not support this function:

- ▷ Briefly press the multifunctional button  once to treat the call like an incoming call.

Redialling

- ▷ To call the last dialled number, briefly press the multifunctional button  twice.

- This function is not supported on all smartphones.

Other information

- The holding clip can be used to clip the cable to your clothes, such as to your collar.

Cleaning / storage

- ▷ Switch the earphones off before storing them. Protect the earphones from extreme temperatures (over +45°C / under -10°C), as exposure to such temperatures could lower the capacity of the rechargeable battery.
- ▷ If the earphones get wet, wipe them dry with a dry cloth.

Problems / solutions

No sound.

- Is the volume set too low?
- Is the battery flat or is the charge too low? Charge the battery if necessary.

Frequent sound interruptions in the earphones.

- Is there too much distance between the smartphone and earphones?

Redialling and/or declining call functions are not working.

- These functions are based on the individual smartphone and its settings. Refer to the operating instructions for your smartphone.

No Bluetooth® connection

- Does your mobile device support **Bluetooth®**? For this, refer to the instruction manual for the mobile device.
- Is **Bluetooth®** deactivated on your mobile device? Check the settings. Activate **Bluetooth®** if necessary. Check whether the earphones appear in the list of detected devices. If not, connect the devices again.

Place the devices close to each other. Remove any other radio communication devices from the surrounding area. Do you require a password for your playback device? Check the settings.

Technical specifications

Model:	363 158
Rechargeable battery	lithium-polymer 3.7 V DC 60 mAh
Charging time:	approx. 2 hours
Playback time:	approx. 4 hours (depending on volume, surrounding conditions etc.)
Talking time:	approx. 4 hours (depending on volume, surrounding conditions etc.)
Standby:	approx. 60 hours (depending on volume, surrounding conditions etc.)
Bluetooth®	
Version:	V4.2 (older versions (from 1.1) are compatible but may not support all functions)
Range:	max. 10 m (in open space)
Frequency range:	2.402 GHz to 2.480 GHz

Max. power transmission:	2.5 mW
Device standards:	HFP V1.6 / HSP V1.2 / A2DP V1.2 / AVRCP V1.4

Ambient temperature: +10 to +40°C

Made exclusively for: Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany

In the course of product improvement, we reserve the right to make technical and optical modifications to the product.

Compatible with

Bluetooth® smart-compatible smartphones or tablets

- Android with version 4.3 or higher
- iOS phones (iOS 7.0 and higher); iOS tablets (iOS 7.0 and higher)

The **Bluetooth®** word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Tchibo GmbH is under license.

Android, Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.

Declaration of Conformity

Tchibo GmbH hereby declares that this product **363 158** is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 2014/53/EU at the time of its being placed on the market. The complete Declaration of Conformity can be found at www.tchibo.de/anleitungen.

Disposal

-  **Devices** marked with this symbol, as well as **flat batteries and rechargeable batteries**, must not be disposed of along with normal household refuse!

You are legally bound to dispose of old devices separately from household waste, and to dispose of **flat batteries and rechargeable batteries** at a local authority collection point or to return them to a battery retailer.

Warning! This device contains a battery that for safety reasons is firmly built into the device and cannot be removed without destroying the casing. Improper disassembly leads to safety hazards. Therefore, bring the device intact to a collection point where the device and battery will be disposed of properly. Information about collection points where old devices can be disposed of free of charge is available from your local authorities.