

Chronograph

Auf einen Blick

Krone

Start/Stopp für Stoppuhr

24-Stundenanzeige

Minutenzeiger

Stundenzeiger


Minutenzeiger
für Stoppuhr

Sekunden-
zeiger

Sekundenzeiger
für Stoppuhr

Datumsanzeige

Rückstellen der Stoppuhr

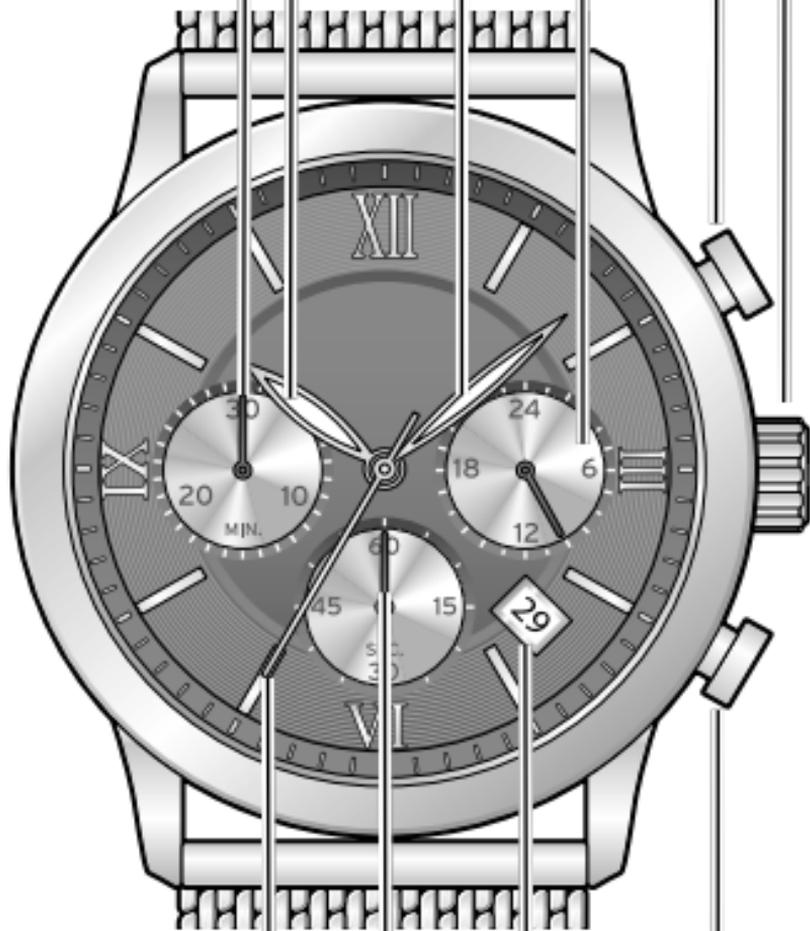

Entfernen Sie die Schutzfolie auf
der Rückseite.



www.tchibo.de/anleitungen

**Liebe Kundin,
lieber Kunde!**

Ihr neuer Chronograph bietet eine Vielfalt an Funktionen und besticht durch sein markantes Design.

Wir wünschen Ihnen eine gute Zeit mit Ihrem neuen Chronographen.

Ihr Tchibo Team


Inhalt

- 1 Auf einen Blick**
 - 2 Zeit und Datum einstellen**
 - 4 Stoppuhrfunktion**
 - 10 Bedeutung der bar-Angabe auf der Rückseite der Uhr**
 - 10 Pflegetipps und Hinweise**
 - 11 Entsorgen**
 - 12 Metallarmband einstellen**
 - 13 Garantie**
-

Zeit und Datum einstellen


Die Krone hat drei mögliche Stellungen:

- ① Normalstellung
- ② Datum-Schnellkorrektur
- ③ a) Anhalten und Zeigerstellen der Uhr
b) Einstellen des Datums
c) Justieren der Stoppuhrzeiger

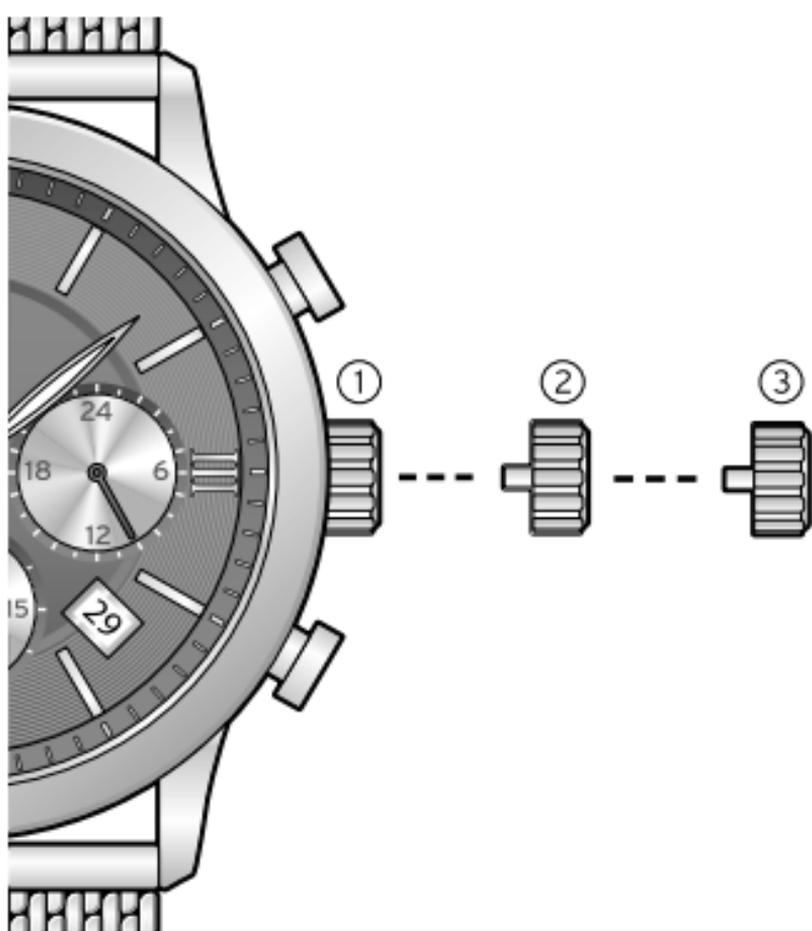

Uhrzeitanzeige

24-Stundenanzeige

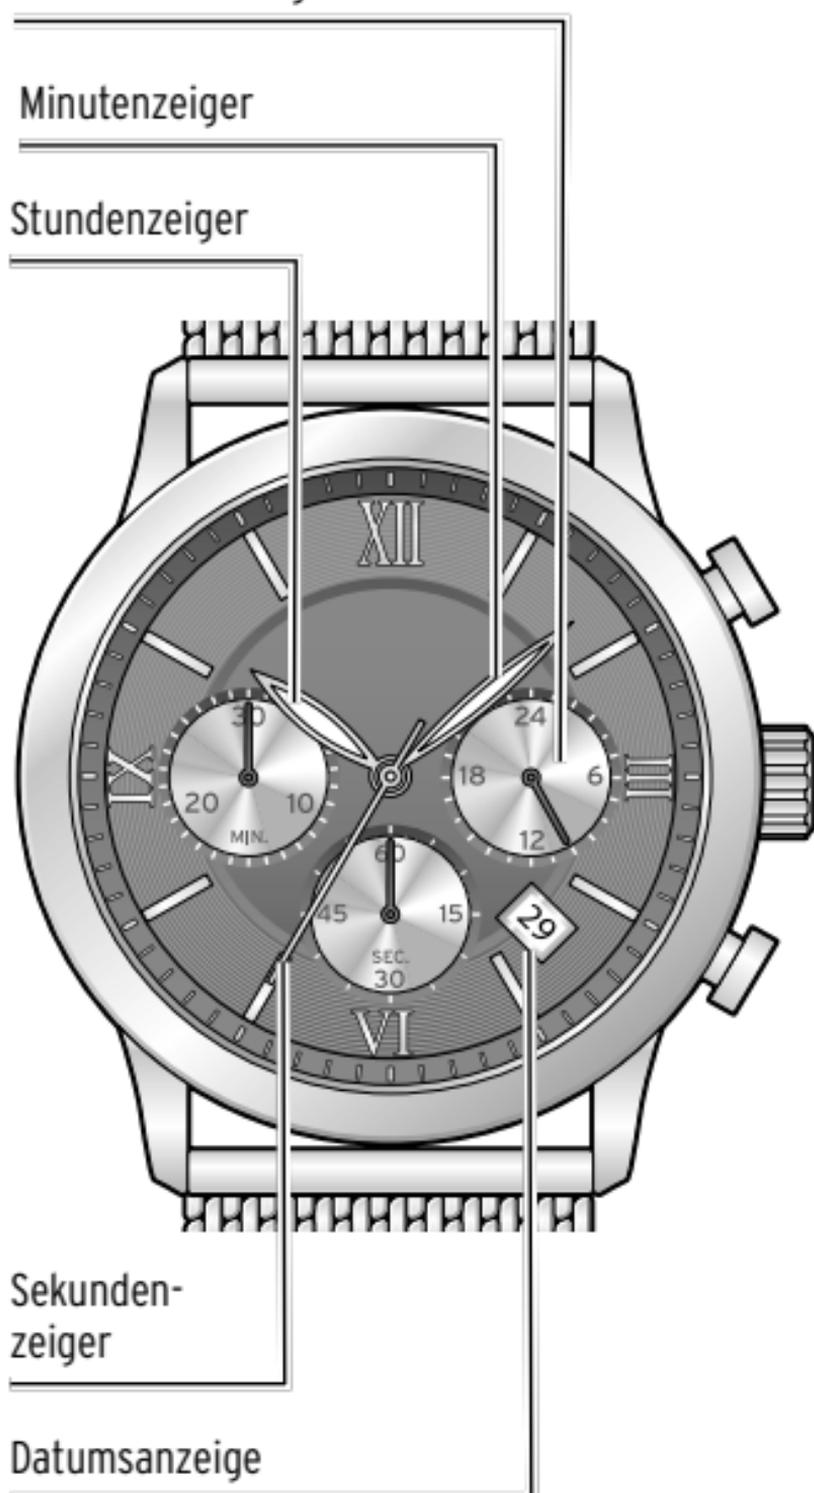

Zeit und Datum einstellen

1. Ziehen Sie die Krone heraus in Position ③.

In dieser Position ist die Uhr ausgeschaltet.

2. Drehen Sie die Krone im Uhrzeigersinn und stellen Sie so gleichzeitig Minuten, Stunden und Datum ein.

- ▷ Achten Sie dabei auf die 24-Stundenanzeige, um zu sehen, ob es 12 oder 24 Uhr ist.



- Besonders exakt stellen Sie die Uhr nach einem Zeitzeichen (z.B. Radio oder Fernsehen). Ziehen Sie die Krone heraus, wenn der Sekundenzeiger auf der „12“ steht. Stellen Sie die genaue Uhrzeit ein.

Drücken Sie die Krone mit dem letzten Signal des Zeitzeichens wieder hinein.

- Das Datum wechselt in der Zeit von 23.00 bis 24.00 Uhr.

Datum-Schnellkorrektur

Mit der Datum-Schnellkorrektur können Sie das Datum einstellen, ohne die Uhrzeit zu verstellen.

Ziehen Sie die Krone halb heraus in Position ② und drehen Sie die Krone im Uhrzeigersinn, bis das gewünschte Datum angezeigt wird.

 Dies ist nach Monaten mit weniger als 31 Tagen nützlich.

Stoppuhrfunktion

Mit der Stoppuhrfunktion können Sie eine Messung von bis zu 30 Minuten ablesen. Während des Gebrauchs können Sie weiterhin die aktuelle Uhrzeit an den großen Zeigern ablesen.

Vor der Messung müssen die Stoppuhr-Zeiger auf der 30-Position (MIN.) bzw. auf der 60-Position (SEC.) stehen:

- ▷ Drücken Sie ggf. den Rückstellknopf, wenn die Zeiger noch nicht auf diesen Positionen stehen.

Sollten sich die Stoppuhrzeiger mit dem Rückstellknopf nicht auf die 30- bzw. 60-Position stellen lassen, müssen sie justiert werden. Lesen Sie in diesem Fall das Kapitel „Zeiger der Stoppuhr justieren“.

Anzeige der Stoppuhrfunktion

Minutenzeiger
für Stoppuhr


Sekundenzeiger
für Stoppuhr




Die Stoppuhrfunktion wird durch die kleinen Sekunden- und Minutenzeiger angezeigt.

Zeit stoppen


Start

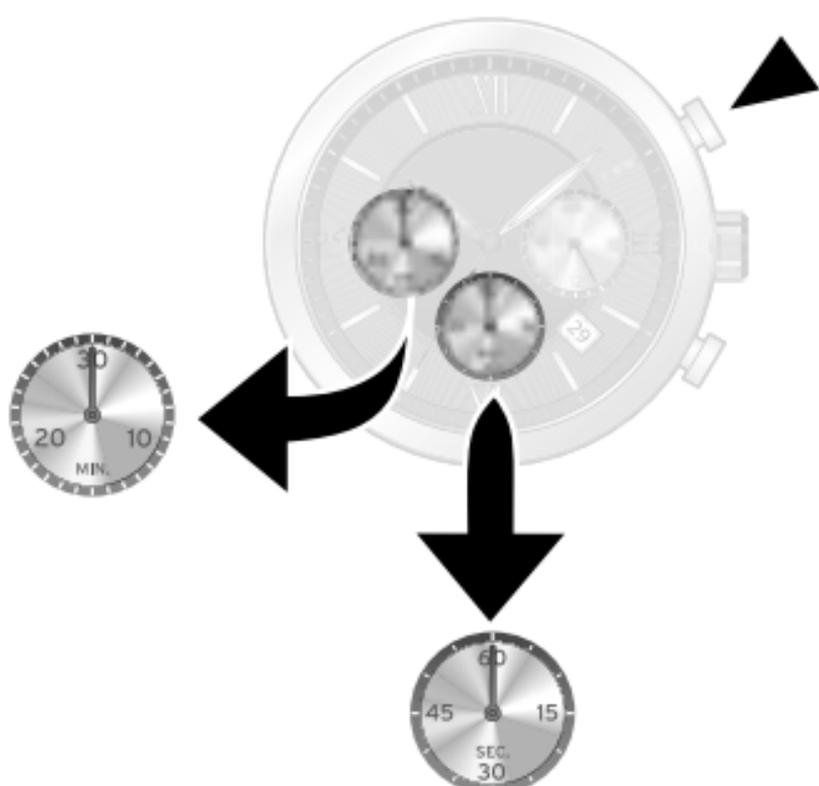

Stopp

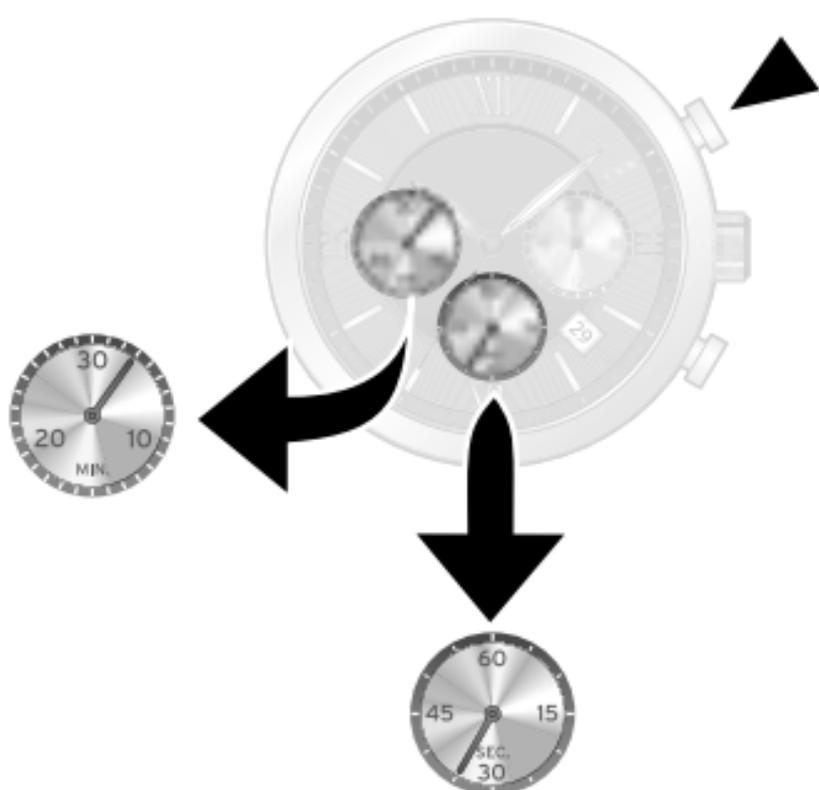


Rückstellung

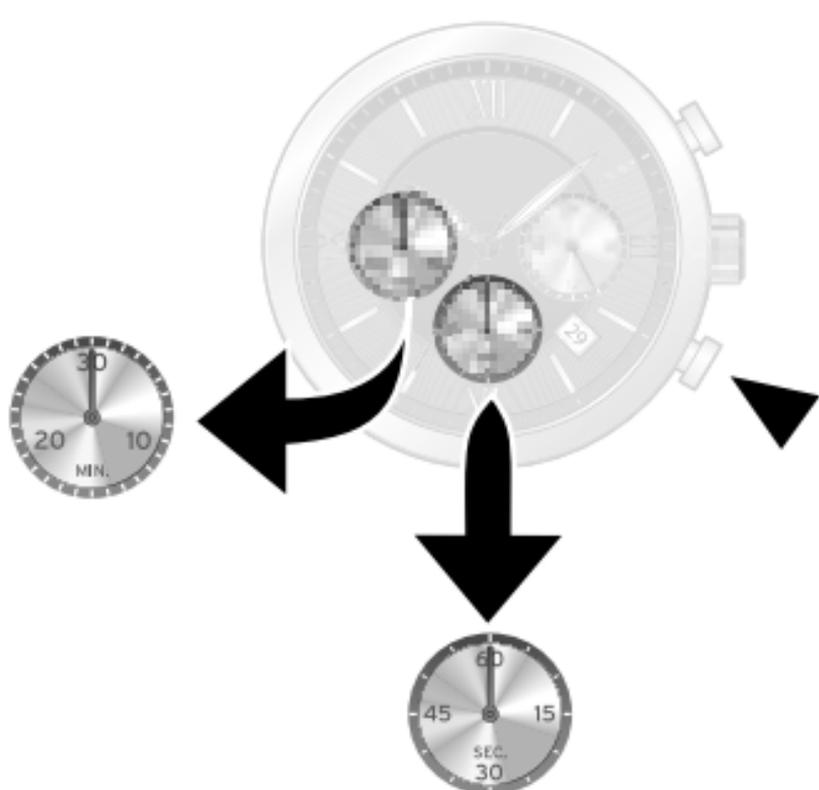


Die gestoppte Zeit wird in Sekunden und Minuten angezeigt.

Zeit stoppen mit Unterbrechung


Start

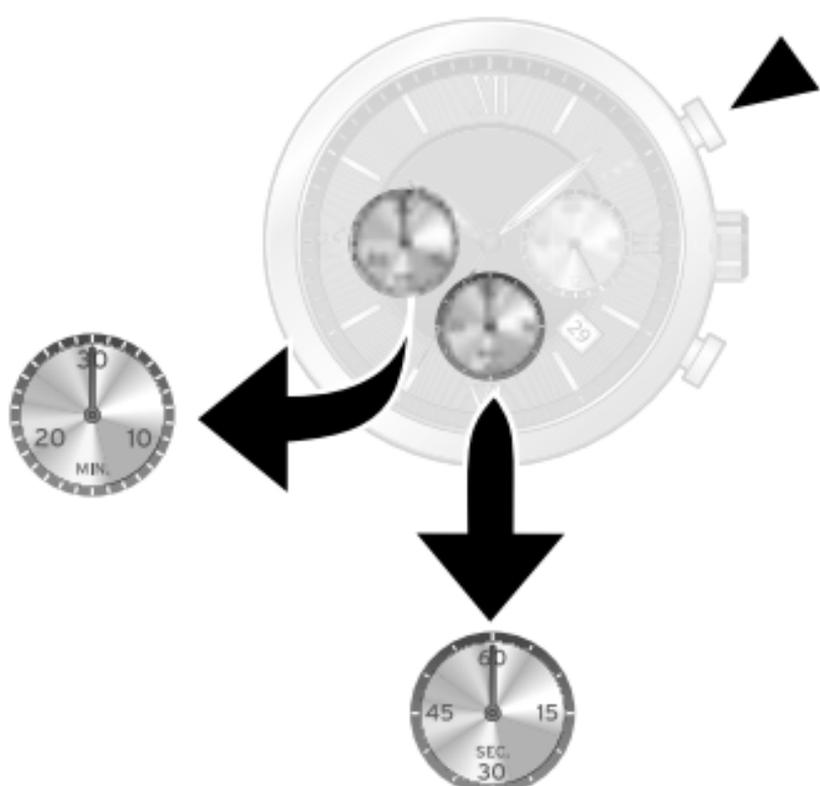


Stopp

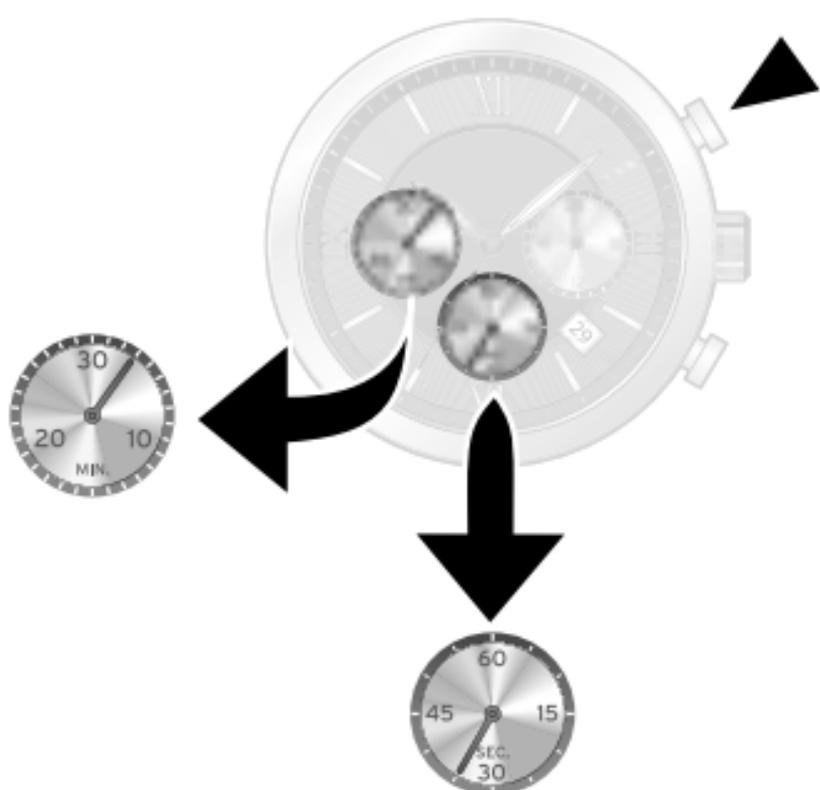


Neustart

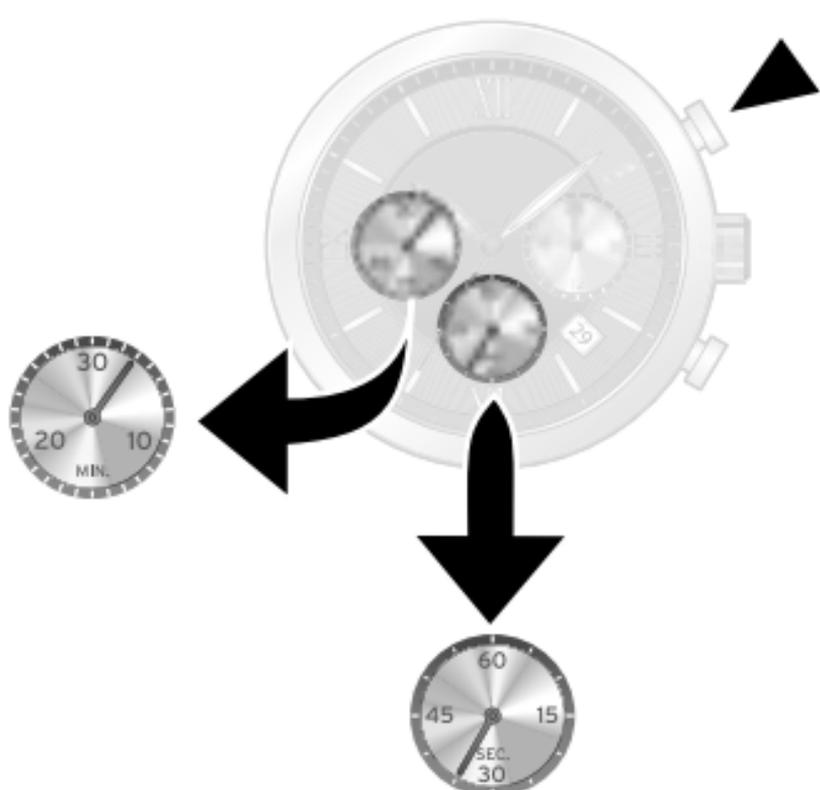

Stopp

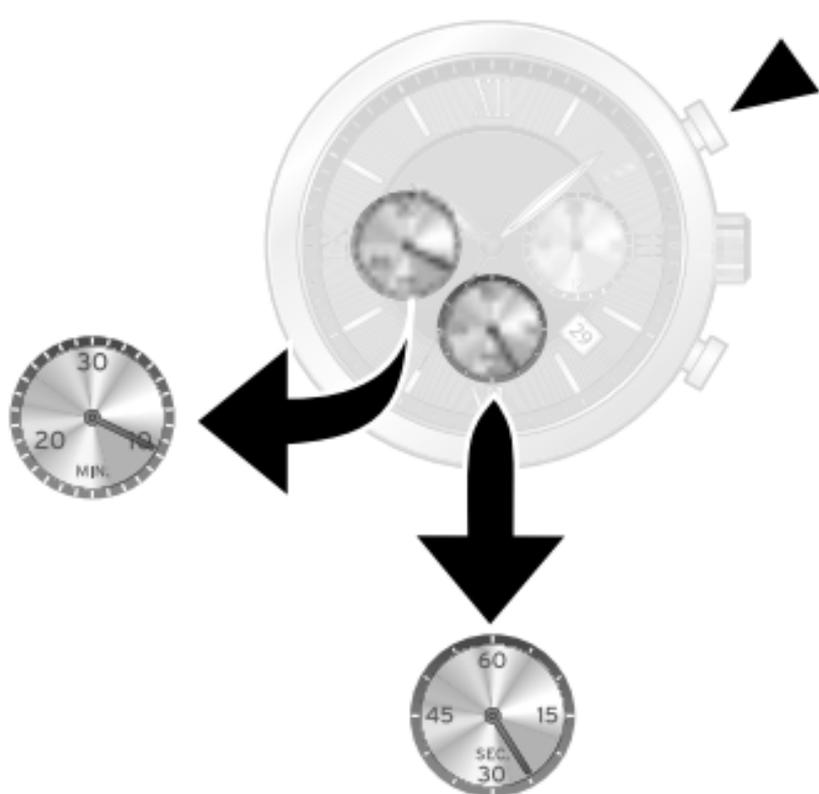


Rückstellung

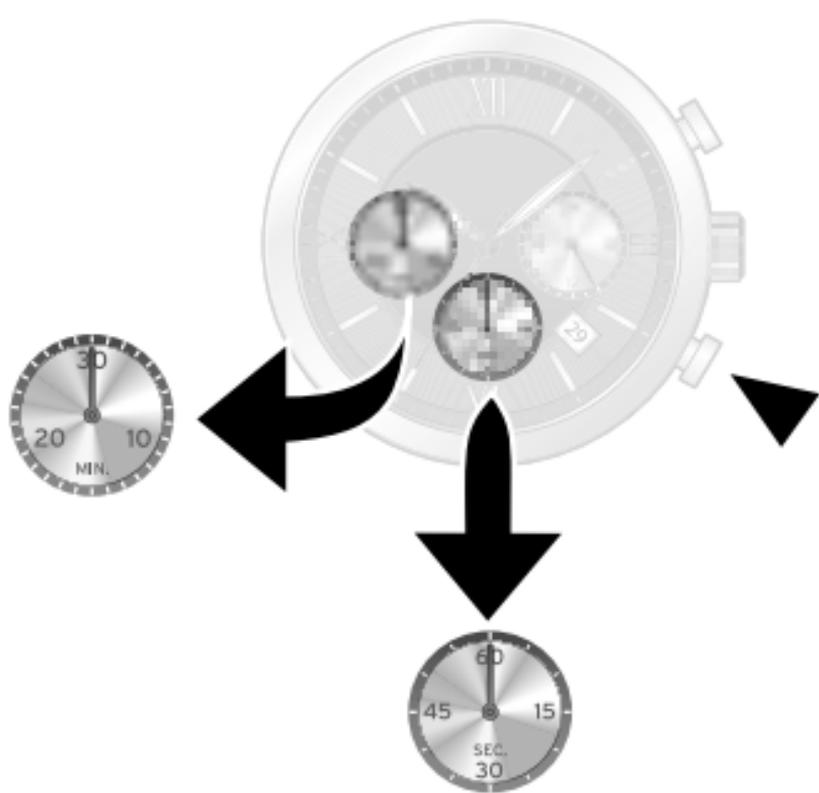


Zwischenzeitmessung (Messung läuft im Hintergrund weiter)


Start

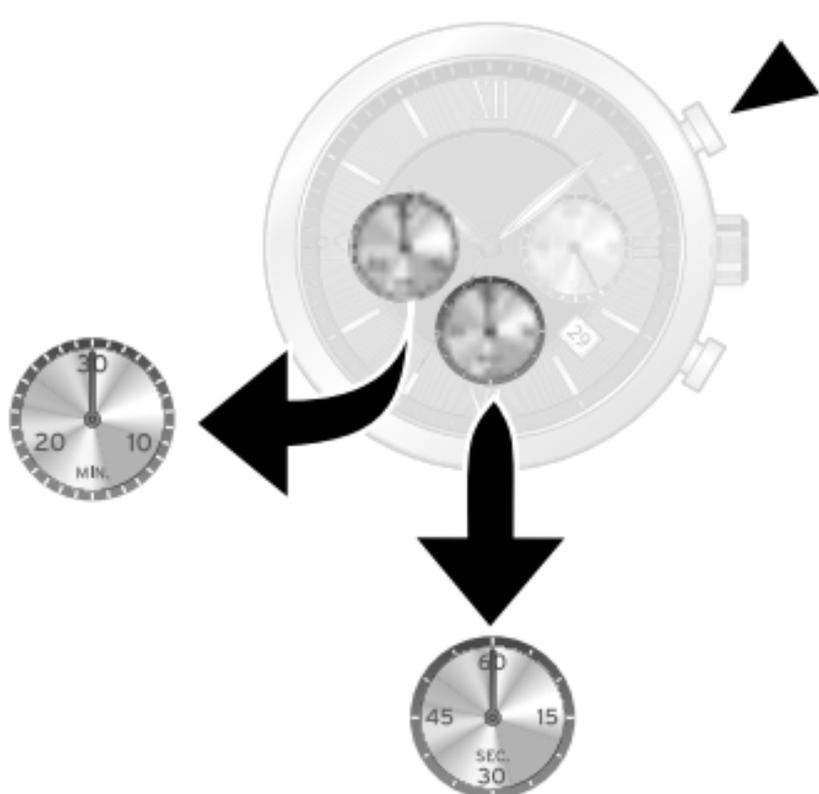


Zwischenmessung

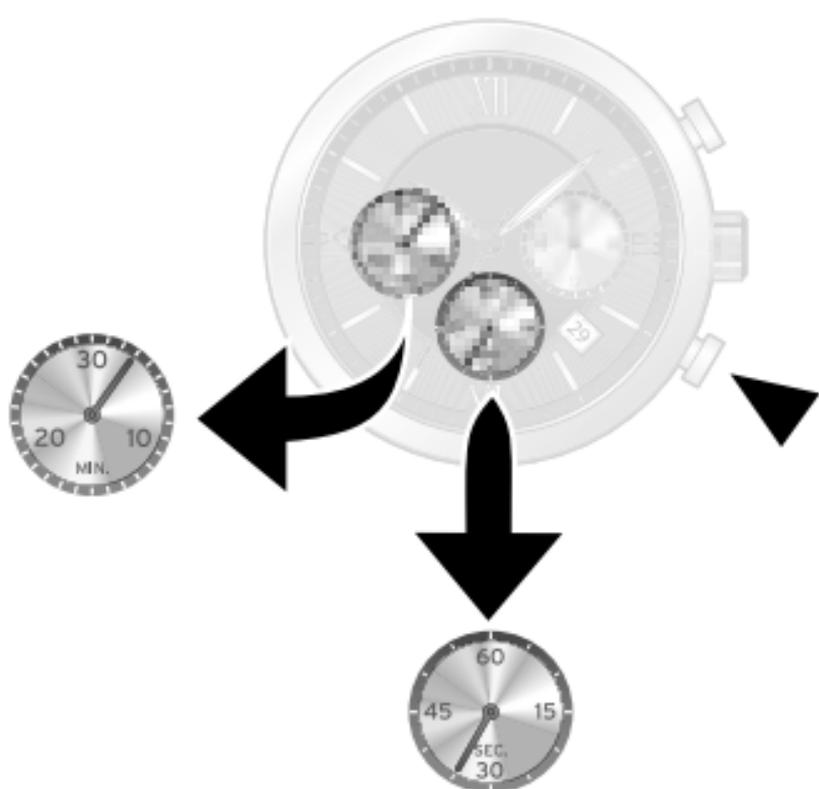


Start

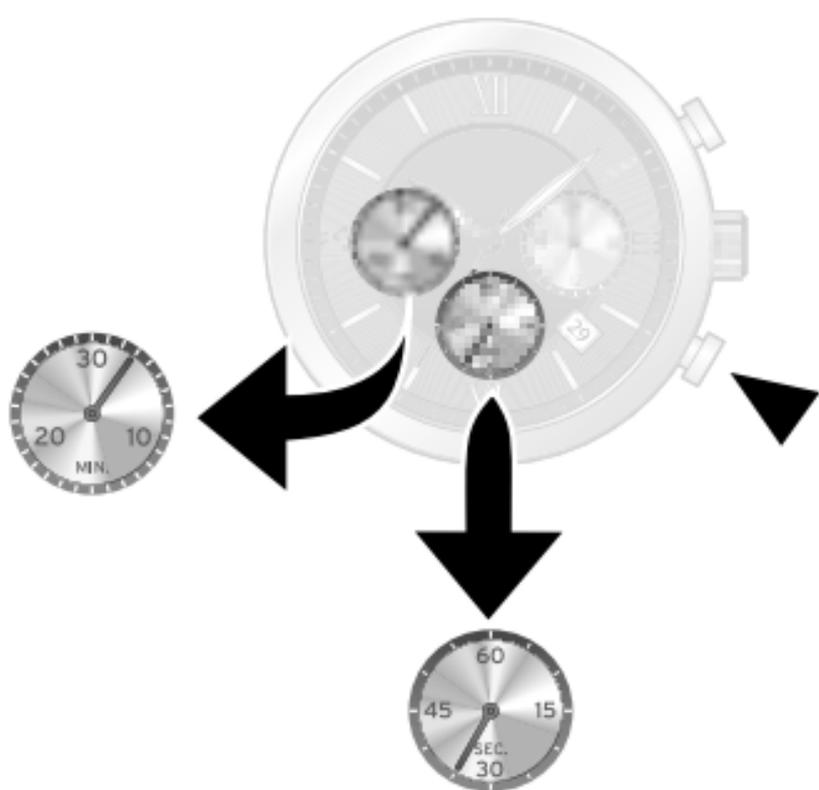

Stopp

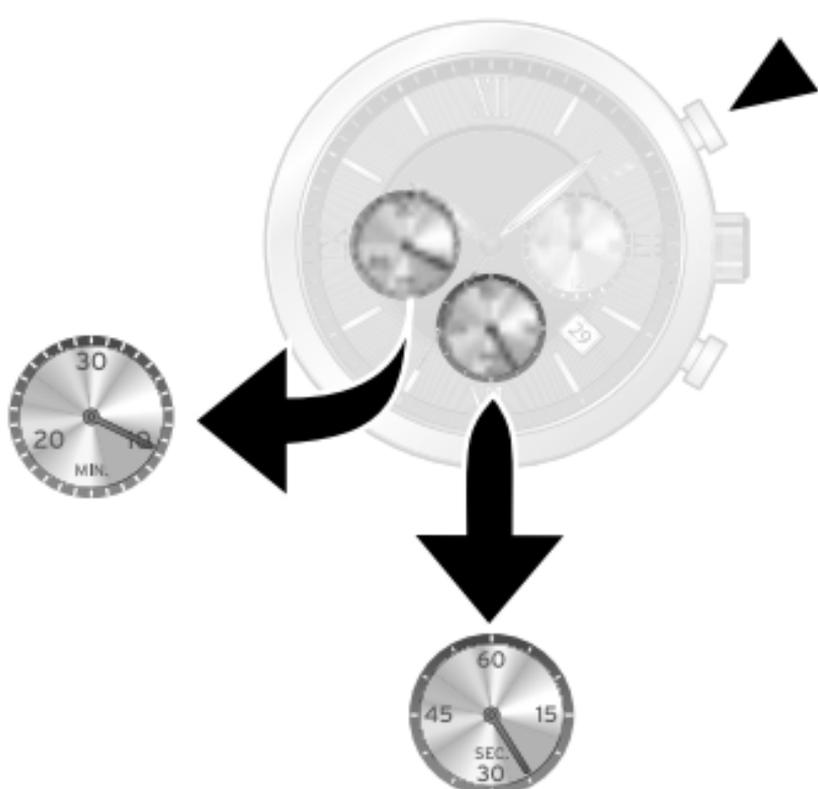

Rückstellung

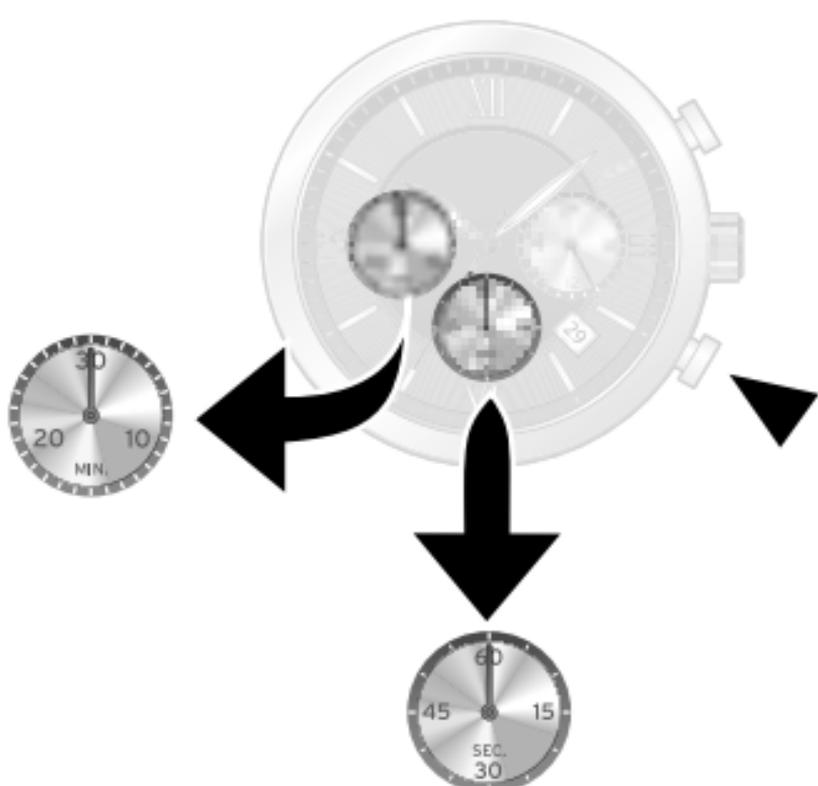

Zeiger der Stoppuhr justieren

Wenn sich die Zeiger der Stoppuhr vor einer Messung nicht auf die 30- bzw. 60-Position zurücksetzen lassen, müssen sie justiert werden.

1. Ziehen Sie die Krone heraus in Position ③.
2. Drücken Sie den Start/Stopp-Knopf, um die Zeiger im Uhrzeigersinn, und den Rückstellknopf, um sie entgegen dem Uhrzeigersinn auf die Ausgangsposition einzustellen. Sekunden- und Minutenzeiger drehen sich gleichzeitig.

 Halten Sie den jeweiligen Knopf gedrückt, laufen die Zeiger schnell vor.

Bedeutung der bar-Angabe auf der Rückseite der Uhr

water resistant	3bar	5bar	10bar	20bar
	✓	✓	✓	✓
		✓	✓	✓
			✓	✓
			✓	✓
				✓

Die Uhr ist bei vollständig hineingedrückter Krone bei den in der Tabelle angegebenen Tätigkeiten wasserdicht. Sie eignet sich jedoch nicht als Taucheruhr!

Pflege Tipps und Hinweise

- Die Uhr ist gegen Stöße geschützt, die beim normalen Tragen am Arm entstehen können.
- Setzen Sie die Uhr keinen extremen Temperaturschwankungen aus, um Kondenswasserbildung zu vermeiden.
- Sehr starke Magnetfelder müssen unbedingt gemieden werden, da sonst Abweichungen in der Zeitmessung entstehen können.
- Öffnen Sie auf keinen Fall selbst das Gehäuse.
- Ersetzen der Batterie: Für den Betrieb der Analog-Quartz-Uhr ist eine Silberoxid-Batterie, Typ 371 zu verwenden.

Wichtig: Lassen Sie eine verbrauchte Batterie nicht längere Zeit in der Uhr, da sie ausgasen und die Uhr beschädigen kann.

Entsorgen

Die Uhr, ihre Verpackung und die bereits eingesetzte Batterie wurden aus wertvollen Materialien hergestellt, die wiederverwertet werden können. Dies verringert den Abfall und schont die Umwelt.

Entsorgen Sie die Verpackung sortenrein. Nutzen Sie dafür die örtlichen Möglichkeiten zum Sammeln von Papier, Pappe und Leichtverpackungen.



Geräte, die mit diesem Symbol gekennzeichnet sind, dürfen nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden!

Sie sind gesetzlich dazu verpflichtet, Altgeräte getrennt vom Hausmüll zu entsorgen. Informationen zu Sammelstellen, die Altgeräte kostenlos entgegennehmen, erhalten Sie bei Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung.


Wir sind Mitglied des Rücknahmesystems take-e-back. Weitere Informationen dazu finden Sie unter www.tchibo.de/entsorgung.






Batterien und Akkus gehören nicht in den Hausmüll!

Sie sind gesetzlich dazu verpflichtet, leere Batterien und Akkus bei einer Sammelstelle Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung oder beim batterievertreibenden Fachhandel abzugeben.


Metallarmband einstellen

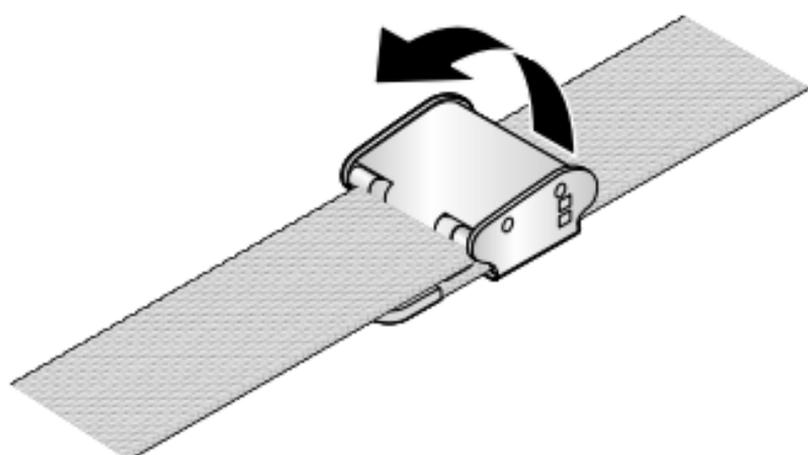

Click!

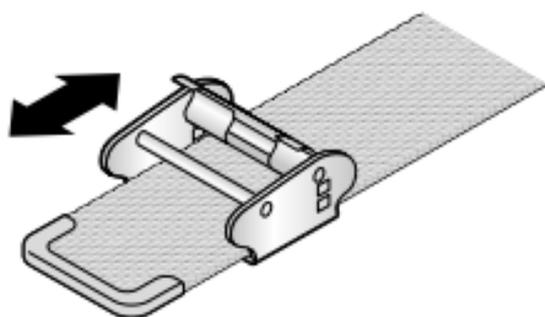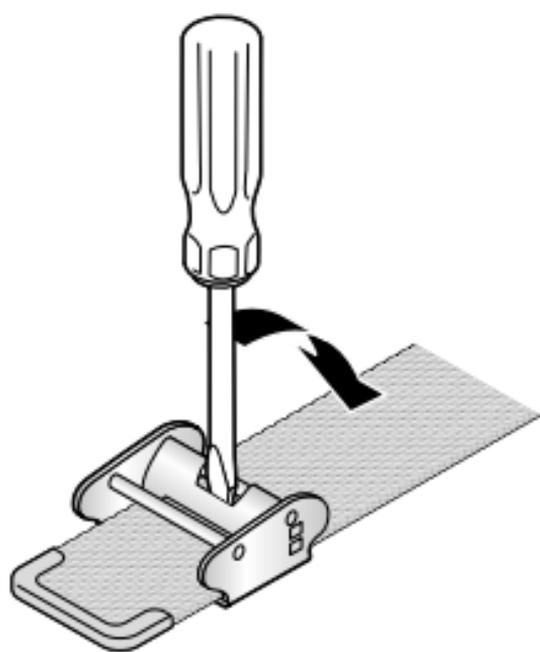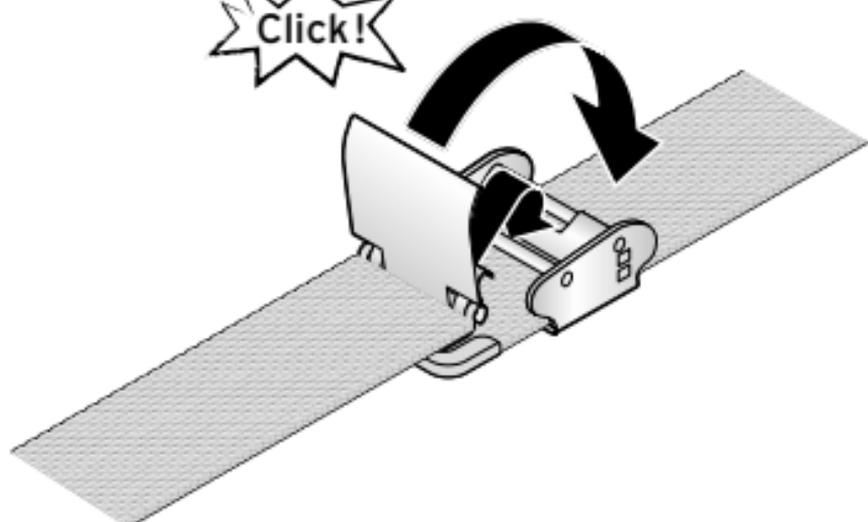

Click!

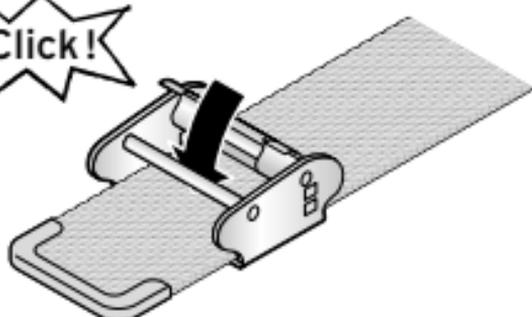

Garantie

Die Tchibo GmbH übernimmt
3 Jahre Garantie ab Kaufdatum.
Tchibo GmbH, Überseering 18,
22297 Hamburg, Germany

Innerhalb der Garantiezeit beheben wir kostenlos alle Material- oder Herstellfehler. Voraussetzung für die Gewährung der Garantie ist die Vorlage eines Kaufbelegs von Tchibo oder eines von Tchibo autorisierten Vertriebspartners. Diese Garantie gilt innerhalb der EU, der Schweiz und in der Türkei.

Von der Garantie ausgenommen sind Schäden, die auf unsachgemäßer Behandlung oder mangelhafter Entkalkung beruhen, sowie Verschleißteile und Verbrauchsmaterial. Diese können Sie bei unserem Tchibo Kundenservice bestellen. Reparaturen außerhalb der Garantie können Sie, sofern noch möglich, gegen individuelle Berechnung zum Selbstkostenpreis von unserem Repaircenter durchführen lassen.

Die gesetzlichen Gewährleistungsrechte werden durch diese Garantie nicht eingeschränkt.

Service und Reparatur

Der Artikel wird in dem vom Kundenservice genannten Tchibo Repaircenter repariert.



Wenn ein Einsenden des Artikels notwendig ist, geben Sie bitte folgende Daten an:

- Ihre **Adressdaten**,
- eine **Telefonnummer** (tagsüber) und/
oder eine **E-Mail-Adresse**,
- das **Kaufdatum** und
- eine möglichst genaue **Fehlerbeschreibung**.

Legen Sie eine **Kopie des Kaufbelegs** zum Artikel. Verpacken Sie den Artikel gut, damit nichts auf dem Transportweg

passieren kann, und senden ihn an unser Repaircenter. Nur dann kann eine zügige Bearbeitung und Rücksendung erfolgen.

Die Adressdaten zur Einsendung erhalten Sie von unserem Kundenservice, dessen Kontaktdaten haben wir unter „Kundenservice“ für Sie aufgeführt. Nach Abgabe der Sendung bei der Post bewahren Sie den Einsendebeleg für Rückfragen bitte auf.

Liegt kein Garantiefall vor, informieren Sie uns, ob:

- Sie einen Kostenvoranschlag wünschen, wenn Kosten von über EUR 15,-/SFR 17,- entstehen oder
- der Artikel unrepariert an Sie zurückgesendet werden soll (kostenpflichtig) oder
- der Artikel entsorgt werden soll (kostenfrei für Sie).

Für Produktinformationen, Zubehörbestellungen oder Fragen zur Serviceabwicklung wenden Sie sich bitte an unseren Kundenservice. Bei Rückfragen geben Sie die Artikelnummer an.

Kundenservice

Deutschland

Für die kostenlose Einsendung an das Repaircenter erhalten Sie unter **www.tchibo.de/reklamation** ein Versandetikett und einen Reklamationsbeileger. Dafür benötigen Sie die 6-stellige Artikelnummer, die Sie der Verpackung, dem Artikel oder der Bedienungsanleitung entnehmen können.

Haben Sie ein Onlinekonto? Dann loggen Sie sich vor Eingabe der Artikelnummer unter „Mein Tchibo“ ein. Das Versandetikett und der Reklamationsbeileger befüllen sich dann automatisch mit Ihren im Onlinekonto hinterlegten Daten.

Sofern sich das Formular nicht automatisch mit Ihren persönlichen Angaben füllt, erfassen Sie diese manuell.

Das Versandetikett und der Reklamationsbeileger werden Ihnen dann automatisch an die im Formular angegebene E-Mail-Adresse zugeschickt. Drucken Sie bitte beides aus.

Wichtig: Der Strichcode beim Versandetikett darf nicht beschrieben oder überklebt werden. Der Versand mit diesem Etikett ist nur innerhalb Deutschlands möglich!



0800 300 01 11

(kostenfrei)

Montag - Sonntag
von 7.00 bis 22.00 Uhr
(auch an Feiertagen)
E-Mail: service@tchibo.de

Österreich

Für die kostenlose Einsendung an unser Repaircenter erhalten Sie ein Versandetikett per E-Mail unter:



0800 40 02 35

(kostenfrei)

Montag - Sonntag
von 7.00 bis 22.00 Uhr
(auch an Feiertagen)
E-Mail: service@tchibo.at

Schweiz

Die aktuellen Adressdaten zur Einsendung an unser Repaircenter erhalten Sie unter:



0800 22 44 44

(kostenfrei)

Montag - Freitag
von 8.00 bis 20.00 Uhr
Samstag
von 8.00 bis 16.00 Uhr
(auch an Feiertagen)
E-Mail: service@tchibo.ch

Artikelnummer: 602 493

Deutschland

Österreich Schweiz

CE

Artikelnummer: 602 493

Made exclusively for:
Tchibo GmbH, Überseering 18,
22297 Hamburg, Germany, www.tchibo.de