

Size = A3

Weihnachtszug, Tannenbaum

de **Gebrauchsanleitung**

Auf einen Blick (Lieferumfang)




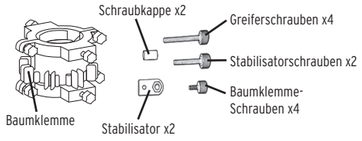








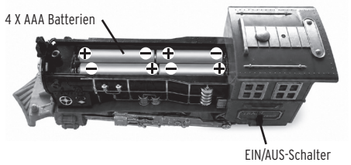

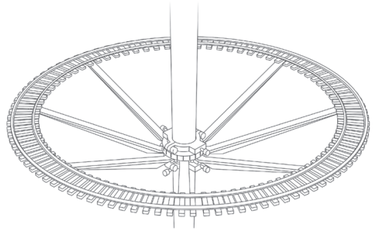

EG – KONFORMITÄTSERKLÄRUNG
Das in dieser Bedienungsanleitung beschriebene Produkt entspricht allen relevanten harmonisierten Anforderungen der EU. Die vollständige Konformitätserklärung und Bedienungsanleitung finden Sie im Internet unter www.jaxmotech.de/downloads.

Bewahren Sie diese Anleitung zum späteren Nachlesen auf, da sie wichtige Informationen enthält. Bei Weitergabe des Artikels ist auch diese Anleitung mitzugeben. Zeichen in dieser Anleitung:

⚠ Dieses Zeichen warnt Sie vor Verletzungsgefahren.

⚠ Dieses Zeichen warnt Sie vor Verletzungsgefahren durch Elektrizität.
Signalwörter in dieser Anleitung:
GEFAHR warnt vor unmittelbar drohender schwerer Verletzungs- oder Lebensgefahr.
VORSICHT warnt vor möglichen leichten Verletzungen.
HINWEIS warnt vor möglichen Sachschäden.
ℹ So sind ergänzende Informationen gekennzeichnet.

Sicherheitshinweise ⚠

⚠ **Achtung - Nicht für Kinder unter 36 Monaten geeignet. Kleine Teile. Erstickungsgefahr**

Allgemeine Sicherheitsinformationen
- Dieses Produkt ist für Kinder ab 3 Jahren geeignet.
- Zusammenbau nur durch Erwachsene.
- Während des Spielens wird Aufsicht durch Erwachsene empfohlen.
- Diese Anleitung sorgfältig lesen und zur späteren Verwendung aufbewahren.
- Vor der Übergabe an ein Kind sämtliche Verpackungsmaterialien und Befestigungen entfernen.
- Die Verwendung sofort einstellen, wenn ein Teil beschädigt, locker oder gebrochen ist.

Spielzeugverwendung (Modus „Spielzeug auf dem Boden")
Bei Verwendung des Produkts als Spielzeug auf dem Boden:
- Nur auf einer flachen, ebenen Oberfläche verwenden.
- Hände, Haare und lose Kleidung von beweglichen Teilen fernhalten.
- Das Spielzeug nicht auf Tischen, Regalen, Treppen oder anderen erhöhten Flächen verwenden.
- Nur für die Verwendung in Innenräumen geeignet.

DEKORATIVE VERWENDUNG (MODUS „AM BAUM BEFESTIGT")

⚠ **Warnung!**
Bei der Montage am Baum handelt es sich nicht mehr um ein Spielzeug.

- Die Montage darf nur durch Erwachsene erfolgen.
- Bei Montage am Baum oder einer erhöhten Struktur dient dieses Produkt ausschließlich dekorativen Zwecken. Es darf nicht mehr zum Spielen verwendet werden.
- Außerhalb der Reichweite von Kindern unter 3 Jahren installieren.
- Sicherstellen, dass die Befestigungsfläche stabil und zuverlässig ist.
- Vor jeder Verwendung prüfen, ob alle Stützen und Klemmen fest fixiert sind.
- Kinder dürfen nicht klettern, ziehen, sich dranhängen oder mit dem montierten Produkt spielen.
- Nur für die Verwendung in Innenräumen geeignet.

Batteriewarnungen

⚠ **Warnung!**
- Batterien dürfen nur von Erwachsenen eingesetzt oder ersetzt werden.
- Nur Batterien desselben oder eines gleichwertigen Typs verwenden.
- Batterien müssen mit der korrekten Polarität eingesetzt werden.
- Keine alten und neuen Batterien mischen.
- Keine unterschiedlichen Batterietypen mischen (z. B. Alkali, Standard/Kohle Zink, wiederaufladbare Batterien).
- Nicht wiederaufladbare Batterien nicht aufladen.
- Erschöpfte Batterien sofort entfernen.
- Batterien entfernen, wenn das Produkt über längere Zeit nicht benutzt wird.
- Die Anschlüsse dürfen nicht kurzgeschlossen werden.
- Batterien gemäß örtlichen Vorschriften umweltgerecht entsorgen.
- Vor der Entsorgung des Produkts sind die Batterien zu entfernen und getrennt gemäß den örtlichen Vorschriften zu entsorgen. Verbrauchte Batterien sind unverzüglich aus dem Produkt zu entfernen.

Wichtige Sicherheitshinweise ⚠


Wichtig
- Für den sicheren Aufbau werden zwei Erwachsene empfohlen.
- Kinder dürfen nicht mit Einzelteilen oder während des Aufbaus spielen.

- Vorsichtig mit scharfen Kanten und Zweigen umgehen.
- Vor Verwendung alle Teile prüfen – beschädigte Teile nicht einsetzen.


Vorbereitung
- Alle Teile aus der Verpackung nehmen und mit der Teileliste vergleichen.
- Fehlende oder defekte Teile nicht verwenden – Kundendienst kontaktieren.
- **Geschätzte Aufbauzeit:** ca. 30 Minuten
- **Benötigtes Werkzeug:** Kreuzschlitzschraubendreher (nicht enthalten)

INSTALLATION IM BAUM
Baum vorbereiten
- Baum stabil aufstellen und genügend Platz rundherum lassen.
- Die Tree Train Anlage **vor sonstigen Dekorationen** montieren.
- Schutzkleidung (Brille, langärmlig) wird empfohlen.


1. Baumklemme befestigen
1. Bereich am Stamm wählen: Abschnitt am Baum auswählen, an dem ein Durchmesser von ca. **90 cm** an Astfreiheit gegeben ist.

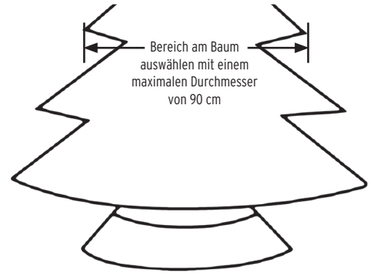


2. Baumklemme öffnen: Die Baumklemme um einen 7-10 cm astfreien Abschnitt des Stammes legen.

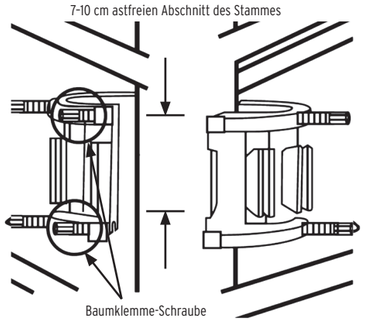

3. Stabilisatoren einsetzen:
Führen Sie die Stabilisatoren in die unteren Schlitze der Baumklemme ein. Bringen Sie die Schraubkappe am Ende der Stabilisatorschraube an (siehe Abbildung unten).

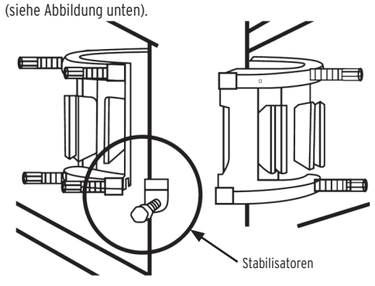

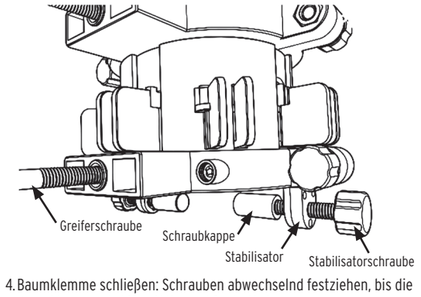

4. Baumklemme schließen: Schrauben abwechselnd festziehen, bis die Baumklemme **stabil, mittig und fest sitzt.**

5. Greifer & Stabilisatoren nachziehen:Die zusätzlichen Greifer- und Stabilisatorschrauben festziehen.

Wichtig: Die Klemme muss vollständig fest, waagerecht und mittig sitzen.

2. Stützstreben montieren
1. Stützstreben an der markierten Stelle ansetzen und mit Druck in die Nut der Klemme drücken, bis sie einrasten.
2. Vorgang für alle **8 Stützstreben** wiederholen.
3. Montieren Sie den halbkreisförmigen Block an der Baumklemme, um die Stützstreben zu sichern.

3. Gleise montieren
1. Gleisabschnitte zu einem **geschlossenen Kreis** verbinden.
2. Den Gleiskreis **von oben über den Baum** nach unten führen.
3. Gleise auf die Plattformen der Stützstreben setzen.
4. Durch Drücken einrasten lassen, bis die Gleise vollständig fixiert sind.

Wichtig
- Sicherstellen, dass **alle Zugräder korrekt im Gleis** sitzen.
- Zug vor dem ersten Einsatz **von Hand vor- und zurückbewegen**, um freien Lauf zu prüfen.

ALTERNATIVE VERWENDUNG AUF DEM BODEN (SPIELZEUGMODUS)

Dieses Produkt kann auch unabhängig vom Baum als **klassischer Spielzeugzug am Boden** genutzt werden.

1. Vorbereitung des Untergrunds
- Nur auf glatten, ebenen Oberflächen verwenden (Parkett, Laminat, Fliesen, Kurzflorteppich).
- Den Spielbereich freihalten und Hindernisse entfernen.

2. Gleise für Bodenverwendung aufbauen
- Gleisabschnitte wie gewohnt zu einem Kreis verbinden.
- **Stützstreben und Baumklemme werden nicht benötigt.**
- Gleise leicht andrücken, damit sie gut aufliegen.
- Auf ebenen Untergrund achten, damit der Zug flüssig fährt.

3. Zug einsetzen & starten
- Lok und Wagen auf die Gleise setzen, alle Räder korrekt einspuren.
- Zug testweise von Hand bewegen.

4. Sicherheit beim Spielen
- Nicht in Laufwegen aufbauen → Stolpergefahr.
- Nicht auf erhöhten Flächen (Tische, Sofas) benutzen.
- Kinder dürfen nur unter Aufsicht spielen.
- Haare, Kleidung oder Deko fern von beweglichen Teilen halten.

BATTERIEWECHSEL & EIN/AUS-SCHALTER – FUNKTIONSMODI
Batterien einlegen oder wechseln
Das Batteriefach befindet sich auf der Oberseite der Lokomotive.
1. Batteriefachabdeckung entfernen.
 – Mithilfe eines Kreuzschlitzschraubendrehers die Schraube lösen und die Abdeckung abnehmen.
2. Vier (4) x AAA 1,5 V Batterien einlegen.
 – Achte auf die korrekte Polarität (+/–), wie im Batteriefach gekennzeichnet.
3. Batteriefach wieder schließen.
 – Abdeckung aufsetzen und Schraube festziehen.
4. Alte oder verbrauchte Batterien umgehend entfernen und fachgerecht entsorgen.

Achtung: Batterien dürfen nur von Erwachsenen eingesetzt oder gewechselt werden. Das Batteriefach muss nach dem Einlegen oder Wechseln der Batterien vollständig geschlossen und die Schraube fest angezogen sein, bevor das Spielzeug einem Kind gegeben wird. Das Spielzeug nicht verwenden, wenn das Batteriefach nicht sicher geschlossen werden kann.

Ein/Aus-Schalter & Funktionsmodi
Die Lokomotive verfügt über einen Schiebeschalter an der Seite, der folgende Betriebsarten steuert:
- **OFF (Aus)**
 Der Zug ist ausgeschaltet.
- **ON (Bewegung + Musik)**
 Der Zug fährt auf den Gleisen mit Musik und Soundeffekten.
- **MUTE ON (Bewegung ohne Musik)**
 Der Zug fährt **lautlos**, alle Soundeffekte sind deaktiviert.

ON	
OFF	
MUTE ON	

Zum Starten den Schalter einfach in die gewünschte Position bewegen.

Pflege & Wartung
- Zug und Gleise regelmäßig von Staub und Schmutz befreien.
- Gleise trocken lagern.
- Zug und Batterien entfernen, wenn länger nicht verwendet wird.

FEHLERBEHEBUNG

1. Gleise im Baum sind nicht waagerecht
- Stabilisatoren nachjustieren

2. Zug rutscht oder ruckelt
- Räder auf Schmutz/Fett prüfen und reinigen.
- Räder korrekt im Gleis positionieren

Technische Daten

Modell	: CTT 125
Produktnummer	: 753 415
Batterien	: 4x LR03 (AAA) / 1,5 V ⎓
Umgebungstemperatur	: +10 bis +40 °C

Information zur Batterien:

Batterie-Modell	: LR03/AAA
Batterie-Hersteller	: Naccon Power Technology Co., Ltd. 6F Block A, Dongshangang Industrial Park, Xixiang St., Baoan District, Shenzhen, P.R. China
Marke	: Naccon
Web	: http://www.naccon.com
E-Mail Adresse	: aguoguo@naccon.com
Herstellungsdatum	: 05/2026 Hergestellt in China
Hergestellt von	: Jaxmotech GmbH, Ostring 60, 66740 Saarlouis, Germany info@jaxmotech.de

Im Zuge von Produktverbesserungen behalten wir uns technische und optische Veränderungen am Artikel vor.

Entsorgen

Der Artikel und seine Verpackung wurden aus wertvollen Materialien hergestellt, die wiederverwertet werden können.
Entsorgen Sie die **Verpackung** sortenrein. Nutzen Sie dafür die örtlichen Möglichkeiten zum Sammeln von Papier, Pappe und Leichtverpackungen.

Geräte, Einwegbatterien und wiederaufladbare Batterien die mit diesem Symbol gekennzeichnet sind, dürfen nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden! Sie sind gesetzlich dazu verpflichtet, Altgeräte getrennt vom Hausmüll zu entsorgen. Elektrogeräte enthalten gefährliche Stoffe. Diese können bei unsachgemäßer Lagerung und Entsorgung der Umwelt und Gesundheit schaden. Informationen zu Sammelstellen, die Altgeräte kostenlos entgegennehmen, erhalten Sie bei Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung. Diesen Artikel können Sie auch bei einer Annahmestelle des Rücknahmesystems take-e-back abgeben. Weitere Informationen dazu finden Sie unter www.take-e-back.de.

Flache Einweg- und Akkubatterien müssen bei einer kommunalen Sammelstelle abgegeben oder im Batteriefachhandel zurückgegeben werden. Die Kontakte von Lithium-Einweg- und Akkubatterien müssen vor der Entsorgung abgeklebt werden.

Modell: CTT 125
Hergestellt von: Jaxmotech GmbH,
Ostring 60,
66740 Saarlouis, Germany,
info@jaxmotech.de

CE

Tree Train_DE_L_260511.indd 1 11/5/2026 5:58 PM