



Tchibo GmbH D-22290 Hamburg · 112490FV05X03X1 · 2020-12

Liebe Kundin, lieber Kunde!

Ihre neue elektronische Badwaage liefert Ihnen durch die Digital-Technik und das herausziehbare LCD-Display schnelle und gut ablesbare Messergebnisse. Die Waage ist mit einem Step-on-Mechanismus ausgestattet, d.h. zum Einschalten müssen Sie sich einfach nur auf die Wiegefläche stellen. Mit ihrem kompakten Design lässt sich die Waage platzsparend verstauen und findet so Platz auch im kleinsten Badezimmer.

Wir wünschen Ihnen viel Freude mit Ihrer neuen Badwaage.

Ihr Tchibo Team



www.tchibo.de/anleitungen

Sicherheitshinweise



Lesen Sie aufmerksam die Sicherheitshinweise und benutzen Sie den Artikel nur wie in dieser Anleitung beschrieben, damit es nicht versehentlich zu Verletzungen oder Schäden kommt. Bewahren Sie diese Anleitung zum späteren Nachlesen auf. Bei Weitergabe des Artikels ist auch diese Anleitung mitzugeben.

Verwendungszweck

Die Waage ist zum Wiegen von Personen mit einem maximalen Gewicht von 150 kg (330 lb bzw. 24 st) konzipiert. Sie ist für die Nutzung im privaten Haushalt gedacht und für gewerbliche Zwecke ungeeignet.

GEFAHR für Kinder

- Halten Sie Kinder von Verpackungsmaterial fern. Es besteht u.a. Ersticksungsgefahr!
- Batterien können bei Verschlucken lebensgefährlich sein. Der Artikel ist mit einer Knopfzelle ausgestattet. Wenn die Knopfzelle verschluckt wird, kann dies innerhalb von nur 2 Stunden zu schweren inneren Verätzungen und zum Tode führen. Halten Sie sowohl neue als auch verbrauchte Batterien von Kindern fern. Wenn das Batteriefach nicht korrekt schließt, verwenden Sie den Artikel nicht weiter und halten Sie ihn von Kindern fern. Wenn Sie vermuten, eine Batterie könnte verschluckt oder anderweitig in den Körper gelangt sein, nehmen Sie sofort medizinische Hilfe in Anspruch.

WARNUNG vor Brand/Explosion

- Achtung! Lithium-Batterien können explodieren, wenn sie falsch eingesetzt werden. Achten Sie deshalb beim Einsetzen unbedingt auf die richtige Polarität (+/-). Verwenden Sie nur denselben oder einen gleichwertigen Batterietyp (siehe „Technische Daten“).
- Batterien dürfen nicht geladen, auseinandergenommen, in Feuer geworfen oder kurzgeschlossen werden.

WARNUNG vor Verletzungen

- Steigen Sie nicht mit nassen Füßen auf die Waage und benutzen Sie sie nicht, wenn die Wiegefläche feucht ist. Rutschgefahr!
- Die Wiegefläche ist aus Glas. Lassen Sie die Waage nicht fallen und lassen Sie auch keine harten oder schweren Gegenstände darauf fallen. Es besteht Glasbruch- und damit Verletzungsgefahr durch Glassplitter.
- Treten Sie nicht auf die Kanten der Waage, da die Waage sonst kippen kann.

Artikelnummer: 610 718 (D/A) 616 792(CH)

Ihre neue elektronische Badwaage liefert Ihnen durch die Digital-Technik und das herausziehbare LCD-Display schnelle und gut ablesbare Messergebnisse. Die Waage ist mit einem Step-on-Mechanismus ausgestattet, d.h. zum Einschalten müssen Sie sich einfach nur auf die Wiegefläche stellen. Mit ihrem kompakten Design lässt sich die Waage platzsparend verstauen und findet so Platz auch im kleinsten Badezimmer.

Wir wünschen Ihnen viel Freude mit Ihrer neuen Badwaage.

Ihr Tchibo Team

Sicherheitshinweise



- Sollte die Batterie ausgelaufen sein, vermeiden Sie Kontakt mit Haut, Augen und Schleimhäuten. Spülen Sie ggf. die betroffenen Stellen mit Wasser und suchen Sie umgehend einen Arzt auf.


VORSICHT – Sachschäden

- Setzen Sie die Waage keiner übermäßigen Feuchtigkeit aus. Tauchen Sie sie niemals ins Wasser!
- Bewahren Sie die Waage nicht in heißer Umgebung auf. Schützen Sie sie z.B. vor direktem Sonnenlicht.
- Stellen Sie – außer zum Wiegen – nichts auf der Waage ab.
- Überlasten Sie die Waage nicht, da hierdurch die Wiegezellen zerstört werden können. Das maximale Gesamtgewicht von 150 kg darf nicht überschritten werden!
- Setzen Sie den Artikel keinen starken Temperaturschwankungen, Feuchtigkeit, direkter Sonnenstrahlung, Staub, starken Erschütterungen oder Stößen aus. Die sensible Messtechnik der Waage kann Schaden nehmen.
- Nehmen Sie keine Veränderungen an der Waage vor und öffnen Sie sie nicht. Lassen Sie Reparaturen an der Waage nur in einer Fachwerkstatt durchführen.
- Schützen Sie Batterien vor übermäßiger Wärme. Nehmen Sie die Batterie aus dem Artikel heraus, wenn diese erschöpft ist oder Sie den Artikel länger nicht benutzen. So vermeiden Sie Schäden, die durch Auslaufen entstehen können.
- Reinigen Sie die Batterie- und Gerätekontakte bei Bedarf vor dem Einlegen. Überhitzungsgefahr!
- Verwenden Sie zum Reinigen keine scharfen Chemikalien, aggressive oder scheuernde Reinigungsmittel.

- Es kann nicht völlig ausgeschlossen werden, dass manche Lacke, Kunststoffe oder Möbelpflegemittel das Material der rutschhemmenden Füße angreifen und aufweichen. Legen Sie deshalb ggf. eine rutschfeste Unterlage unter den Artikel.

VORSICHT – Fehlfunktion

- Halten Sie die Waage fern von extremen elektromagnetischen Einflüssen wie z.B. Funkgeräten, Mobiltelefonen etc., da dies zu Fehlfunktionen und falschen Anzeigenwerten führen kann. Wenn die Waage einer Störung ausgesetzt wurde und/oder falsche Werte anzeigt, warten Sie einen Moment, bis sich die Waage automatisch ausstellt. Stellen Sie die Waage dann an einem anderen Ort auf und probieren Sie es erneut.

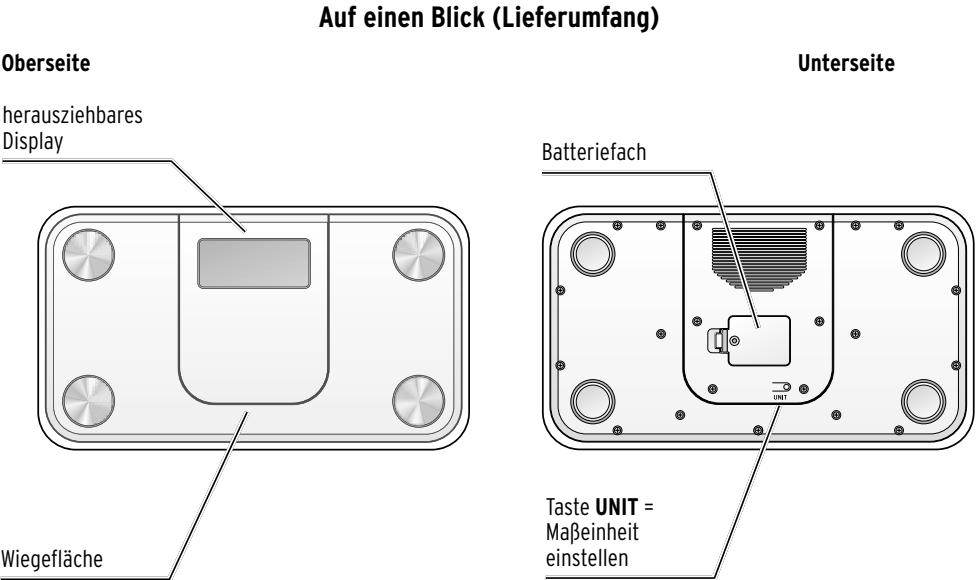

Warnhinweise auf der Schutzfolie




Die Wiegefläche ist aus Glas. Lassen Sie keine harten oder schweren Gegenstände darauf fallen. Es besteht Glasbruch- und damit Verletzungsgefahr durch Glassplitter.



Treten Sie nicht auf die Kanten der Waage, da die Waage sonst kippen kann.



Steigen Sie nicht mit nassen Füßen auf die Waage und benutzen Sie sie nicht, wenn die Wiegefläche feucht ist. Rutschgefahr!

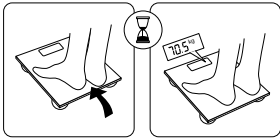


Stellen Sie sich mit beiden Füßen auf die Waage. Warten Sie einen Moment, bis Sie Ihr Gewicht ablesen können.

Batterie einlegen / wechseln



Durch Berührung der Batterie mit bloßen Händen können an den Kontakten Verunreinigungen entstehen, die isolierend wirken. Fassen Sie daher die Batterie mit einem trockenen, weichen Tuch an.

1. Legen Sie die Waage mit der Unterseite nach oben auf ein weiches Tuch o.Ä., damit die Oberfläche nicht zerkratzt.
2. Öffnen Sie das Batteriefach, indem Sie die Lasche am Deckel zur Seite drücken.

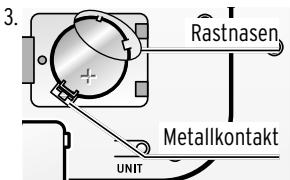

Schieben Sie die beiliegende Batterie unter die Rastnasen und drücken Sie sie ins Batteriefach, so dass sie unter dem Metallkontakt liegt. Ziehen Sie dafür ggf. den Metallkontakt etwas nach hinten. Achten Sie beim Einlegen der Batterie auf die richtige Polarität. Der Pluspol + muss oben liegen.

Störung / Abhilfe

Keine Anzeige im Display.	• Batterie verbraucht?
Die Waage zeigt unrealistische Wiegeergebnisse an.	• Waage heruntergefallen, starken Erschütterungen/Stößen ausgesetzt gewesen? Waage zurücksetzen (siehe nächstes Kapitel). • Richtige Maßeinheit eingestellt? • Steht die Waage auf einem geeigneten (festen, ebenen) Untergrund? • Befindet sich ein Mobiltelefon oder anderes Gerät, das Funkwellen aussendet, in der Nähe? Dies kann zu einer falschen Anzeige führen. Waage zurücksetzen (siehe nächstes Kapitel) und ggf. außerhalb des elektromagnetischen Feldes aufstellen. • Interne Justierung nach Batteriewechsel oder Zurücksetzen der Waage: Wiegen Sie sich erneut.

Gebrauch

Maßeinheit einstellen

Sie können zwischen drei Gewichts-Maßeinheiten wählen:

- Kilogramm (**kg**)
- Pfund (**lb**)
- Stone (**st**)


Voreingestellt ist die Maßeinheit Kilogramm (**kg**).

1. Stellen Sie die Waage auf einen harten, ebenen Untergrund.
2. Drücken Sie für einen Moment fest auf die Wiegefläche, bis das Display sich einschaltet. Schlagen Sie aber nicht auf die Wiegefläche und drücken Sie auch nicht ruckhaft darauf.
3. Nehmen Sie die Waage hoch und drücken Sie den Schalter **UNIT** auf der Unterseite so oft, bis die gewünschte Maßeinheit angezeigt wird.

Wiegen

- Stellen Sie die Waage zum Wiegen auf eine möglichst ebene Fläche. So erhalten Sie immer korrekte Wiegeergebnisse.
- Stellen Sie die Waage nicht auf einen weichen Boden (z.B. Teppichböden etc.), da sonst das Wiegeergebnis verfälscht wird. Der Untergrund muss hart und eben sein.

1. Ziehen Sie das Display heraus.
2. Drücken Sie für einen Moment fest auf die Wiegefläche, bis **O.O** angezeigt wird.

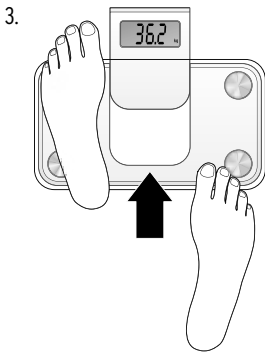

Steigen Sie wie abgebildet auf die Waage. Stehen Sie dabei ruhig und halten Sie sich nirgendwo fest. Sobald die Anzeige blinkt, hat die Waage Ihr Gewicht elektronisch ermittelt und zeigt dieses für weitere ca. 10 Sekunden an, auch wenn Sie die Waage verlassen.

4. Verlassen Sie die Waage.

Nach ca. 10 Sek. erlischt das Display.

Autokalibrierung

Von Zeit zu Zeit kalibriert sich die Waage selbst. Dabei wird nach dem Einschalten bzw. nach dem Wiegen **C** im Display angezeigt.

- ▷ Warten Sie, bis im Display wieder **O** angezeigt wird, bevor Sie sich auf die Wiegefläche stellen.

Hinweise zur Messgenauigkeit

- Damit Sie immer vergleichbare Ergebnisse erhalten, sollten Sie sich jedesmal unter möglichst gleichen Bedingungen wiegen. Wiegen Sie sich deshalb:
1. immer zur gleichen Zeit, **2.** immer vor dem Essen, **3.** am besten immer unbedeckt, **4.** immer am gleichen Ort, **5.** bei möglichst gleicher Temperatur.
- Um korrekte Wiegeergebnisse zu erhalten, muss der Untergrund eben und möglichst hart sein. Weiche Böden (z.B. Teppichböden etc.) können das Ergebnis verfälschen.
- Zu hohe Luftfeuchtigkeit kann das Ergebnis verfälschen. Wiegen Sie sich daher am besten vor dem Duschen oder Baden.
- Bei einem erwachsenen Menschen kann sich das Gewicht während eines Tages um etwa 2 kg verändern.

Überlast

VORSICHT – Sachschaden
Überlasten Sie die Waage nicht, da hierdurch die Wiegezellen zerstört werden können. Das zulässige Maximalgewicht von 150 kg darf nicht überschritten werden!

Wenn das zulässige Maximalgewicht von 150 kg überschritten wurde, erscheint **Err** im Display.

- ▷ Steigen Sie sofort von der Waage bzw. entfernen Sie sofort das Gewicht, um die Waage nicht zu beschädigen.

Waage zurücksetzen

Wenn die Waage offensichtlich falsche Ergebnisse anzeigt, setzen Sie sie zurück auf die Werkseinstellungen:

- ▷ Entnehmen Sie für einige Sekunden die Batterie wie unter „Batterie einlegen / wechseln“ beschrieben.

Der erste Messvorgang nach dem Zurücksetzen dient der internen Justierung – beachten Sie das Ergebnis nicht. Im Display erscheint kurz **C**, dann **O.O**. Danach ist die Waage einsatzbereit.

Reinigen und aufbewahren

- ▷ Wischen Sie die Waage bei Bedarf mit einem feuchten Tuch ab. Lassen Sie die Waage gut trocknen, bevor Sie sich wieder auf die Wiegefläche stellen. Andernfalls besteht die Gefahr, dass Sie darauf ausrutschen.

Technische Daten

Modell:	610 718 (D/A) 616 792 (CH)
Max. wiegbares Gewicht:	150 kg / 330 lb / 24 st
Anzeigegenauigkeit:	0,1 kg / 0,2 lb / 1/4 lb
Maßeinheiten:	kg / lb / st
Batterie (nach UN 38.3 getestet):	1x CR2032, 3 V
Nennenergie:	0,63 Wh
Umgebungstemperatur:	+10 bis +40 °C
Made exclusively for:	Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany, www.tchibo.de

Im Zuge von Produktverbesserungen behalten wir uns technische und optische Veränderungen am Artikel vor.

Entsorgen

Der Artikel und seine Verpackung wurden aus wertvollen Materialien hergestellt, die wiederverwertet werden können. Dies verringert den Abfall und schont die Umwelt.

Entsorgen Sie die **Verpackung** sortenrein. Nutzen Sie dafür die örtlichen Möglichkeiten zum Sammeln von Papier, Pappe und Leichtverpackungen.



Geräte, die mit diesem Symbol gekennzeichnet sind, sowie leere Batterien und Akkus dürfen nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden! Sie sind gesetzlich dazu verpflichtet, Altgeräte getrennt vom Hausmüll zu entsorgen und leere Batterien/Akkus bei einer Sammelstelle Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung oder beim batterievertreibenden Fachhandel abzugeben. Elektrogeräte, Batterien und Akkus enthalten sowohl wertvolle Ressourcen als auch gefährliche Stoffe. Diese können bei unsachgemäßer Lagerung und Entsorgung der Umwelt und der Gesundheit schaden.

Wir sind Mitglied des Rücknahmesystems take-e-back. Weitere Informationen dazu finden Sie unter www.tchibo.de/entsorgung.

