


Sound-Box mit *Bluetooth*®-Lautsprecher

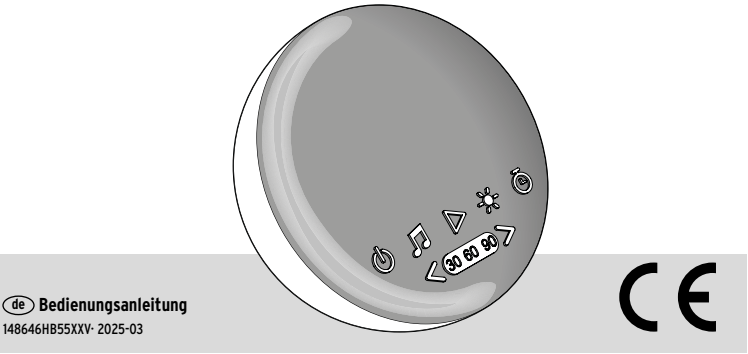

Sicherheitshinweise

Lesen Sie aufmerksam die Sicherheitshinweise und benutzen Sie den Artikel nur wie in dieser Anleitung beschrieben, damit es nicht versehentlich zu Verletzungen oder Schäden kommt. Bewahren Sie diese Anleitung zum späteren Nachlesen auf. Bei Weitergabe des Artikels ist auch diese Anleitung mitzugeben.

Verwendungszweck

Der Artikel ist vorgesehen als Einschlafhilfe durch das allmähliche Ausdimmen von vorinstallierten Sounds, selbstgewählter Musik/Hörbücher per *Bluetooth*® und/oder verschiedener Lichtstimmungen. Das eingebaute Licht ist ausschließlich als Deko-Licht, nicht zur Raumbeleuchtung geeignet. Der Artikel ist für den privaten Gebrauch konzipiert und für gewerbliche Zwecke ungeeignet. Verwenden Sie den Artikel nur unter moderaten klimatischen Bedingungen.

GEFAHR für Kinder

- Kinder erkennen nicht die Gefahren, die bei unsachgemäßem Umgang mit Elektrogeräten entstehen können. Halten Sie Kinder daher von dem Artikel fern.
- Halten Sie Kinder von Verpackungsmaterial fern. Es besteht u.a. Erstickungsgefahr!


GEFAHR durch Elektrizität

- Nehmen Sie das Gerät nicht in Betrieb, wenn es sichtbare Schäden aufweist oder zuvor herunter gefallen ist.
- Nehmen Sie keine Veränderungen am Artikel vor. Lassen Sie Reparaturen am Artikel nur von einer Fachwerkstatt durchführen. Durch unsachgemäße Reparaturen können erhebliche Gefahren für den Benutzer entstehen.
- Wenn Sie den Artikel mit Netzadapter verwenden (Direct-Drive) bzw. aufladen, beachten Sie:
 - Verwenden Sie nur geeignete Netzadapter.
 - Verwenden Sie keine defekten Netzadapter und versuchen Sie nicht, diese zu reparieren.
 - Schließen Sie das Gerät nur an eine vorschriftsmäßig installierte Steckdose an, deren Netzspannung mit den technischen Daten des Netzadapters übereinstimmt. Der Artikel darf nicht in Feuchträumen ans Stromnetz angeschlossen werden.
 - Ziehen Sie den Netzadapter aus der Steckdose, wenn während des Betriebes Störungen auftreten, nach dem Gebrauch, bei Gewitter und bevor Sie das Gerät reinigen. Ziehen Sie dabei immer am Netzadapter, nicht am Anschlusskabel.
 - Stellen Sie keine mit Flüssigkeit gefüllten Gefäße, wie z.B. Blumenvasen, auf oder in die nähere Umgebung des Artikels. Das Gefäß kann umkippen und die Flüssigkeit kann die elektrische Sicherheit beeinträchtigen. Es besteht die Gefahr eines elektrischen Schlages.

WARNUNG vor Gesundheitsschäden

- Musikhören bei hoher Lautstärke kann auf Dauer zu Hörschäden führen. Stellen Sie immer zuerst eine niedrige Lautstärke ein, bevor Sie die Musik wiedergabe starten. Erhöhen Sie erst danach ggf. die Lautstärke.

Auf einen Blick (Lieferumfang)

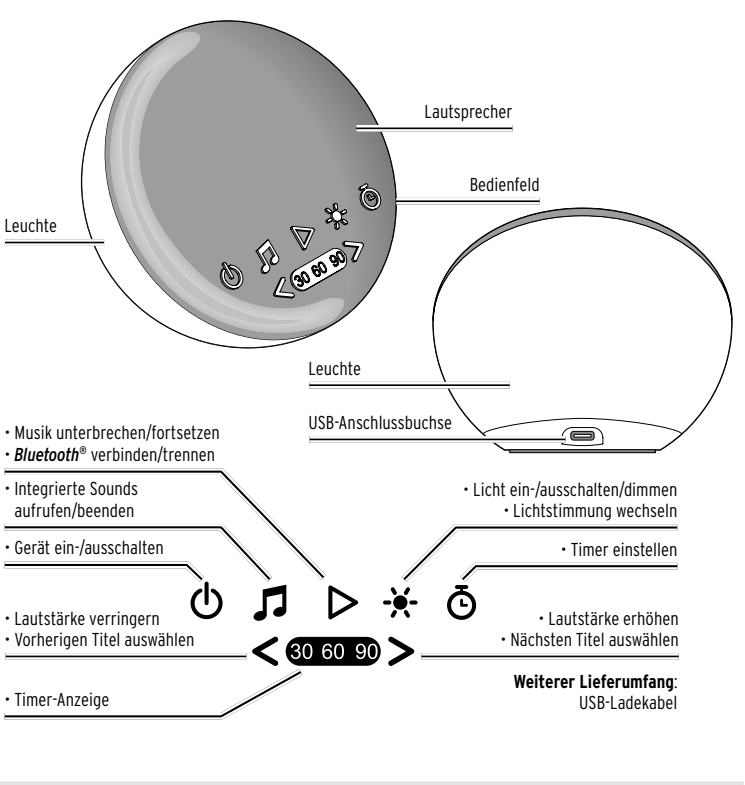

Inbetriebnahme


Sie benötigen einen USB-Netzadapter (nicht im Lieferumfang), siehe „Technische Daten“, oder einen fest-installierten USB-Netanschluss.

Direct-Drive-Funktion

Sie können das Gerät im Netz- oder Akkubetrieb verwenden. Wenn Sie das Gerät während des Akkuladens verwenden, verlängert sich die Ladezeit entsprechend.

Akku laden

Um Schäden am im Gerät eingebauten Akku zu vermeiden, ist dieser bei Lieferung nur halb aufgeladen. Laden Sie den Akku vor dem ersten Gebrauch vollständig auf.

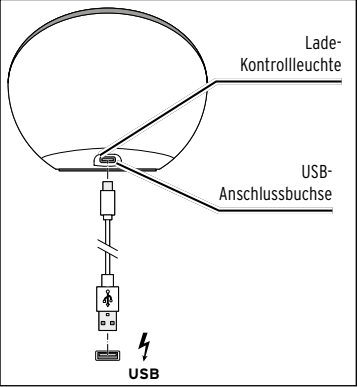

Gebrauch

Gerät ein- und ausschalten

- Einschalten:
Drücken Sie Taste **lang** (für ca. 2 Sekunden), bis das Licht angeht und mehrere Signaltöne ertönen - der *Bluetooth*®-Modus ist automatisch aktiviert.
- Ausschalten:
Drücken Sie Taste **lang** (für ca. 2 Sekunden), bis ein Signalton ertönt und - wenn zuvor an - ggf. das Licht ausgeht.

Automatische Ausschaltfunktion

Um unnötigen Stromverbrauch zu vermeiden, ist das Gerät mit einer Ausschalt-Funktion ausgestattet, die das Gerät nach ca. 10 Minuten ohne Signal automatisch ausschaltet.

Vorinstallierte Sounds wählen

- Auf dem Gerät sind 10 unterschiedliche Sounds, die das Einschlafen unterstützen können, vorinstalliert - z.B. Meeresrauschen, Vogelzwitschern, Klaviermusik, Regen etc.
1. Zum **Ein-** bzw. **Ausschalten** des Sound-Modus, drücken Sie jeweils **kurz** Taste . Es ertönt jeweils ein kurzer Signalton.
 2. Drücken Sie Taste ... ➤ **kurz**, um die **Lautstärke** schrittweise zu **erhöhen**. Wenn die maximale Lautstärke erreicht ist, ertönt ein Signalton.
... ➤ **kurz**, um die **Lautstärke** schrittweise zu **verringern**. ➤ **lang**, um zum **nächsten** Sound zu wechseln.
... ➤ **lang**, um zum **vorigen** Sound zu wechseln.
... ➤ **kurz**, um die Wiedergabe zu **unterbrechen** bzw. **fortzusetzen**.

Einschlaf-Licht wählen

- Sie können zwischen 12 unterschiedlichen Lichtstimmungen wählen - oder den automatischen Lichtwechsel einschalten.
1. Zum Ein- bzw. Ausschalten des Lichts, **doppelklicken** Sie Taste .
 2. Um zur **nächsten** Lichtstimmung zu wechseln, drücken Sie **kurz** Taste .
 3. Zum **Dimmen** des Lichts in 4 Stufen (100% - 80% - 50% - 0%), drücken Sie **lang** Taste . Beachten Sie: Wenn Sie das Licht auf „0%“ gedimmt haben, müssen Sie erneut Taste für ca. 2 Sekunden gedrückt halten, um das Licht wieder auf 100% zu setzen. Dies geht **nicht** mit einem Doppelklick.

Timer: Einschlaf-Zeit wählen

- Sie können zwischen 30 - 60 - 90 Minuten Einschlaf-Zeit wählen (30 60 90).
- Drücken Sie wiederholt **kurz** Taste , bis die gewünschte Einschlaf-Zeit in der Timer-Anzeige leuchtet bzw. der Timer ausgeschaltet ist (Zeiten leuchten nicht).

Bluetooth®-Verbindung mit mobilem Wiedergabegerät herstellen

- Sie können das Gerät unabhängig vom Timer auch als *Bluetooth*®-Lautsprecher verwenden. Wenn Sie den Timer verwenden, schaltet dieser nach der gewählten Zeit die Sound-Box aus. Je nach Einstellung Ihres Wiedergabegeräts (z.B. Smartphone) geht dieses dann ebenfalls in den Ruhezustand. Das müssen Sie wissen und beachten:
- Einige Wiedergabegeräte brauchen längere Zeit für den Verbindungsaufbau; dies ist keine Fehlfunktion.
 - Beachten Sie in jedem Fall die Bedienungsanleitung Ihres Wiedergabegerätes.
 - Sie können immer nur jeweils ein Wiedergabegerät gleichzeitig mit dem Lautsprecher verbinden.
 - Ggf. ist die Eingabe eines Passwortes erforderlich. Geben Sie dann **0000** ein.

Geräte verbinden

- Wenn das Gerät ausgeschaltet ist:
1. Drücken Sie Taste **lang** (für ca. 2 Sekunden), bis das Licht angeht und mehrere Signaltöne ertönen - der *Bluetooth*®-Modus ist automatisch aktiviert.
 2. Aktivieren Sie die *Bluetooth*®-Funktion an Ihrem Wiedergabegerät (z.B. Smartphone) und starten Sie die Gerätesuche.
 3. Wählen Sie **TCM 718291** aus der Liste und bestätigen Sie ggf.
- Sobald die Verbindung erfolgreich hergestellt ist, ertönt ein kurzer Signalton.
- Beachten Sie: Wenn Sie den Lautsprecher zwischendurch ausschalten, verbindet er sich nach dem erneuten Einschalten automatisch wieder mit dem zuvor verbundenen Gerät - sofern dieses in der Nähe, eingeschaltet und *Bluetooth*® aktiviert ist.

Reset

Elektromagnetische Strahlungen im Umfeld des Gerätes können zu Funktionsstörungen führen. Wenn das Gerät sich nicht verbindet, führen Sie einen Reset durch:

1. Entfernen Sie das Gerät aus dem Bereich der elektromagnetischen Strahlungen.
2. Schalten Sie das Gerät aus und wieder ein.

Bluetooth®-Verbindung bei eingeschaltetem Gerät trennen / herstellen

- Wenn Sie bei eingeschaltetem Gerät die Verbindung zum Wiedergabegerät **trennen** oder erneut **verbinden** wollen, drücken Sie **lang** Taste . Es ertönt jeweils ein Signalton.

Musik abspielen

Das Gerät kann Musik in allen gängigen Datei-Formaten wiedergeben, die das jeweilige Wiedergabegerät unterstützt. Das Gerät unterstützt auch den Übertragungsstandard A2DP. Dieser Standard, der von den meisten gängigen Smartphones unterstützt wird, wurde speziell dafür entwickelt, Stereo-Audio-Signale drahtlos via *Bluetooth*® zu übertragen.

Beachten Sie: Ggf. müssen Sie die Übertragungsart über A2DP manuell an Ihrem Smartphone aktivieren. Lesen Sie dazu die Bedienungsanleitung Ihres Wiedergabegerätes.

Wiedergabe starten / unterbrechen / fortsetzen / stoppen

1. Starten Sie erstmalig die Wiedergabe direkt am Wiedergabegerät.
2. Drücken Sie an der Sound-Box Taste ... ➤ **kurz**, um die **Lautstärke** schrittweise zu **erhöhen**. Wenn die maximale Lautstärke erreicht ist, ertönt ein Signalton.
... ➤ **kurz**, um die **Lautstärke** schrittweise zu **verringern**. ➤ **lang**, um zum **nächsten** Titel zu wechseln.
... ➤ **lang**, um zum **vorigen** Titel zu wechseln.
... ➤ **kurz**, um die Wiedergabe zu **unterbrechen** bzw. **fortzusetzen**.
3. Stoppen Sie endgültig die Wiedergabe direkt am Wiedergabegerät.

Bei eingehenden Telefonanrufen ...

- Wenn Sie Ihr Smartphone per *Bluetooth*® mit dem Gerät verbunden haben, wird das Klingeln auch auf die Sound-Box übertragen.

Das Gespräch können Sie nur am Smartphone selbst annehmen oder ablehnen, nicht an der Sound-Box. Wenn Sie das Gespräch annehmen, stellt sich die Sound-Box stumm, das Gespräch wird nicht übertragen. Nach Beendigung des Gesprächs wird die Wiedergabe über die Sound-Box automatisch fortgesetzt, sobald auch Ihre Smartphone-App die Wiedergabe fortsetzt.

Störung / Abhilfe

Kein Licht

- Ist das Licht auf 0% herunter gedimmt? Drücken Sie 1x **lang** Taste , um das Licht wieder auf 100% zu dimmen.

Kein Ton

- Ist die Lautstärke an der Sound-Box oder ggf. am Wiedergabegerät zu leise eingestellt?
- Ist der Akku leer bzw. der Akkuladezustand niedrig? Laden Sie den Akku auf.
- Ist das Gerät per *Bluetooth*® verbunden und ein Anruf kommt rein?

Häufige Tonunterbrechungen

- Ist die Entfernung zwischen Wiedergabegerät und Sound-Box zu groß?

Technische Daten

Modell:	718 291
Akku:	Lithium-Ionen 3,7 V DC 1800 mAh Nennenergie: 6,66 Wh (nach UN 38.3 getestet / nicht austauschbar) 5 V 1 A (das Symbol bedeutet Gleichstrom)
Ladespannung:	ca. 3-4 Stunden
Ladezeit:	ca. 4-5 Stunden (bei 60% Lautstärke mit Licht)
Spielzeit:	ca. 7 Stunden (bei 60% Lautstärke ohne Licht)
Lautsprecher	
Signal-Rausch-Verhältnis (SNR):	≥ 75 dB
Impedanz:	4 Ω
Leistung:	5 W
<i>Bluetooth</i> ® Version:	V5.3 / niedrigere Versionen (ab 1.1) sind kompatibel, unterstützen aber ggf. nicht alle Funktionen
Reichweite:	max. 10 m (im freien Feld)
Ausgangsleistung:	5 W
Frequenzbereich:	2,402 GHz bis 2,480 GHz
Max. Sendeleistung:	2,5 mW
Gerätestandards:	HFP V1.6 / HSP V1.2 / A2DP V1.2 / AVRCP V1.4 Leuchtdioden (LEDs) +10 bis +40 °C Commaxx BV Wiebachstraat 37 6466 NG Kerkrade The Netherlands tchibo@lenco.com
Leuchtmittel:	
Umgebungstemperatur:	
Hersteller:	

Kompatibel mit

- Bluetooth*®-fähigem Smartphone oder Tablet
- Android ab 4.3
- iOS-Phones (iOS 7.0 und höher);
 - iOS-Tablets (iOS 7.0 und höher)
 - Die *Bluetooth*® Wortmarke und Logos sind eingetragene Marken von Bluetooth SIG, Inc. Die Nutzung dieser Marken durch die Commaxx BV erfolgt unter Lizenz.

Konformitätserklärung

Hiermit erklärt die Commaxx BV, dass dieses Produkt zum Zeitpunkt des Inverkehrbringens die grundlegenden Anforderungen und die übrigen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie 2014/53/ EU erfüllt.

Die vollständige Konformitätserklärung finden Sie unter https://commaxx-certificates.com/doc/718291_doc.pdf
Das Produkt ist verkehrsfähig für folgende Länder: Deutschland, Österreich, Schweiz, Tschechien, Polen, Slowakei

Entsorgen

Der Artikel, seine Verpackung und der eingebaute Akku wurden aus wertvollen Materialien hergestellt, die wiederverwertet werden können. Dies verringert den Abfall und schont die Umwelt. Entsorgen Sie die **Verpackung** sortenrein. Nutzen Sie dafür die örtlichen Möglichkeiten zum Sammeln von Papier, Pappe und Leichtverpackungen.

Geräte, Batterien und Akkus die mit diesem Symbol gekennzeichnet sind, dürfen nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden!

Sie sind gesetzlich dazu verpflichtet, Altgeräte getrennt vom Hausmüll zu entsorgen. Elektrogeräte enthalten gefährliche Stoffe. Diese können bei unsachgemäßer Lagerung und Entsorgung der Umwelt und Gesundheit schaden. Informationen zu Sammelstellen, die Altgeräte kostenlos entgegennehmen, erhalten Sie bei Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung.

Leere Batterien und Akkus müssen bei einer Sammelstelle Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung oder beim batterievertreibenden Fachhandel abgegeben werden. Kleben Sie bei Lithium-Batterien/-Akkus die Kontakte vor dem Entsorgen ab. Diesen Artikel können Sie auch bei einer Annahmestelle des Rücknahmesystems take-e-back abgeben. Weitere Informationen dazu finden Sie unter www.take-e-back.de.

Achtung! Dieses Gerät enthält einen Akku, der aus Sicherheitsgründen fest eingebaut ist und nicht entnommen werden kann, ohne das Gehäuse zu zerstören. Ein unsachgemäßer Ausbau stellt ein Sicherheitsrisiko dar. Geben Sie daher das Gerät ungeöffnet bei der Sammelstelle ab, die Gerät und Akku fachgerecht entsorgt.

Artikelnummer: 718 291