


Fensterthermometer


de Bedienungsanleitung

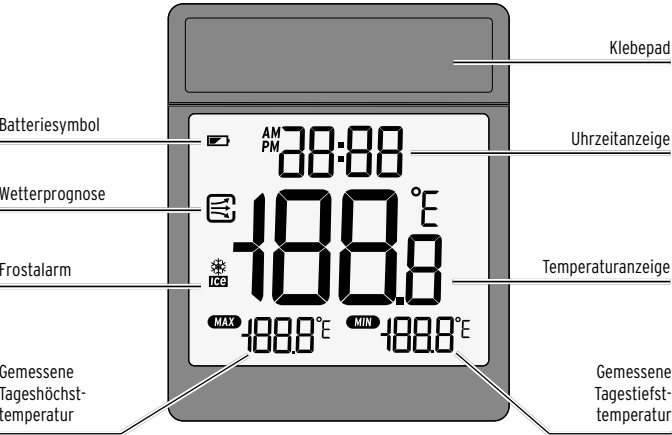

Vorderseite



Rückseite

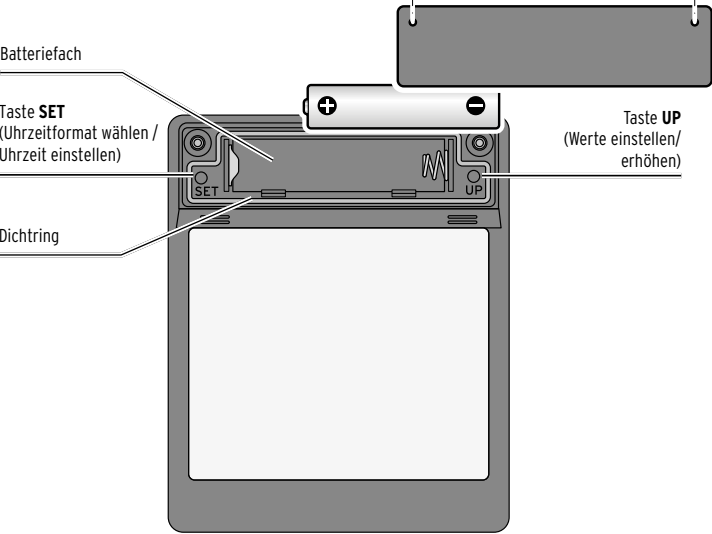

Weiterer Lieferumfang (nicht abgebildet):

- 1x Mini-Schraubendreher
- 1x Batterie

Informationen zu der mitgelieferten Batterie:
Hersteller: CHANGZHOU ANYIDA POWER TECHNOLOGY Co., Ltd.
No.1 East Road, Lou Xia Industrial Park, Rulin Town, Jintan District, Changzhou, Jiangsu Province, China
Batteriemarke: Daily-Max LR03 AAA size 1.5 V
Email: zoey@anyida-power.com Herstellungsdatum: 2025-10 Hergestellt in / Made in: China

Liebe Kundin, lieber Kunde!

Lesen Sie die Außentemperatur sowie die täglichen Höchst- und Tiefstwerte bequem von drinnen ab – angezeigt in großen Digitalziffern direkt auf Ihrer Fensterscheibe. Durch die automatische tägliche Rückstellung sind die Daten stets aktuell.

Wir wünschen Ihnen viel Freude mit diesem Artikel.

Sicherheitshinweise



Der Artikel ist mit Sicherheitsvorrichtungen ausgestattet. Lesen Sie trotzdem aufmerksam die Sicherheitshinweise und benutzen Sie den Artikel nur wie in dieser Anleitung beschrieben, damit es nicht versehentlich zu Verletzungen oder Schäden kommt. Bewahren Sie diese Anleitung zum späteren Nachlesen auf. Bei Weitergabe des Artikels ist auch diese Anleitung mitzugeben.

Verwendungszweck

Das Fensterthermometer zeigt Ihnen die Außentemperatur und die täglich gemessenen Höchst- und Tiefsttemperaturen an. Aus den gemessenen Werten ermittelt das Gerät eine Wertetendenz.

Das Gerät ist für den privaten Gebrauch konzipiert und für gewerbliche Zwecke ungeeignet.

Gefahr für Kinder

- Batterien können bei Verschlucken lebensgefährlich sein. Wurde eine Batterie verschluckt, kann dies innerhalb von 2 Stunden zu schweren inneren Verätzungen und zum Tode führen. Bewahren Sie deshalb sowohl neue als auch verbrauchte Batterien und den Artikel für Kinder unerreichbar auf. Wenn Sie vermuten, eine Batterie könnte verschluckt oder anderweitig in den Körper gelangt sein, nehmen Sie sofort medizinische Hilfe in Anspruch.
- Halten Sie Kinder von Verpackungsmaterial und verschluckbaren Kleinteilen (Schraubendreher) fern. Es besteht u.a. Erstickengefahr!

Warnung vor Brand/Explosion

- Batterien dürfen nicht geladen, nicht auseinandergenommen oder zerkleinert, nicht in Feuer oder einen heißen Ofen geworfen sowie nicht kurzgeschlossen werden.
- Reinigen Sie die Batterie- und Gerätekontakte bei Bedarf vor dem Einlegen. Überhitzungsgefahr!
- Achtung! Batterien können explodieren, wenn sie falsch eingesetzt werden. Achten Sie beim Einsetzen der Batterien auf die richtige Polarität (+/-).
- Batterien die übermäßiger Wärme, direkter Sonneneinstrahlung oder extremen Temperaturen ausgesetzt sind, können explodieren oder es können entflammare Flüssigkeiten oder Gase austreten. Schützen Sie Batterien vor übermäßiger Wärme, direkter Sonneneinstrahlung und extremen Temperaturen.
- Batterien, die extrem niedrigem Luftdruck (wie z.B. in großen Höhen) ausgesetzt sind, können explodieren oder es können entflammare Flüssigkeiten oder Gase austreten.
- Achtung! Es besteht Explosionsgefahr, wenn ein falscher Batterietyp eingesetzt wird. Verwenden Sie nur denselben oder einen gleichwertigen Batterietyp (siehe „Technische Daten“).

Verletzungsgefahren

- Sollte eine Batterie ausgelaufen sein, vermeiden Sie Kontakt mit Haut, Augen und Schleimhäuten. Spülen Sie ggf. die betroffenen Stellen mit Wasser und suchen Sie umgehend einen Arzt auf.


Sachschäden

- Schützen Sie das Gerät vor Staub und Stößen.
- Das Gerät ist für den Außenbereich geeignet und entspricht der Schutzart IPX4. Dies bedeutet Schutz vor Spritzwasser wie z.B. Regen. Hängen Sie es dennoch witterungsgeschützt auf. Tauchen Sie den Artikel nicht in Wasser.
- Nehmen Sie die Batterie aus dem Artikel heraus, wenn diese erschöpft ist. So vermeiden Sie Schäden, die durch Auslaufen entstehen können.
- Nehmen Sie keine Veränderungen am Artikel vor. Lassen Sie Reparaturen am Artikel nur von einer Fachwerkstatt durchführen.
- Verwenden Sie keine scheuernden oder lösungsmittelhaltigen Reinigungsmittel.

Inbetriebnahme

- Verwenden Sie keinen Akku, da dieser eine zu geringe Spannung (nur 1,2 V statt 1,5 V) hat. Dies kann unter anderem die Messgenauigkeit beeinflussen.

Batteriefach öffnen und Batterie einlegen

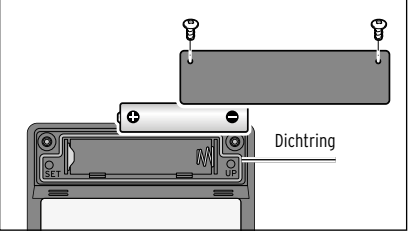

- Drehen Sie die Schrauben am Batteriefachdeckel heraus und heben Sie den Batteriefachdeckel ab.
- Legen Sie die Batterie wie abgebildet in das Batteriefach ein. Beachten Sie dabei die korrekte Polarität (+/-). Im Display werden kurz alle Anzeigen angezeigt.

- Die Batterie muss gewechselt werden wenn im Display das Batteriesymbol angezeigt wird. Bei einem Batteriewechsel geht die eingestellte Uhrzeit verloren.


Uhrzeitformat wählen

- Drücken Sie ggf. mehrmals kurz die Taste **SET**, um die Anzeige für das Zeitformat zu wählen: 12- oder 24-Stundenanzeige.

Uhrzeit einstellen

- Halten Sie die Taste **SET** ca. 3 Sekunden gedrückt, bis im Display die Stunden blinken.
 - Stellen Sie mit der Taste **UP** die Stunden ein und drücken Sie die Taste **SET** um die Einstellung zu speichern.
 - Stellen Sie mit der Taste **UP** die Minuten ein und drücken Sie die Taste **SET**, um die Einstellung zu speichern.
- Die eingestellte Uhrzeit wird nun im Display angezeigt.

Batteriefach verschließen

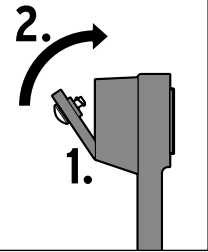


- Haken Sie den Batteriefachdeckel wie abgebildet unten am Batteriefach ein. Klappen Sie den Batteriefachdeckel dann zu und drehen Sie die Schrauben hinein.

Fensterthermometer befestigen

Wichtige Hinweise zum Ankleben des Fensterthermometers:

- Das Klebeband haftet auf allen glatten und planen Oberflächen. Auf einer strukturierten Oberfläche haftet das Klebeband nicht.
- Das Klebeband ist zur dauerhaften Befestigung außen an der Fensterscheibe vorgesehen. Vermeiden Sie es, das Fensterthermometer an empfindlichen Oberflächen zu befestigen, wenn Sie es später einmal wieder ablösen wollen. Setzen Sie das Thermometer keinem direkten Sonnenlicht aus.
- Der Untergrund muss staub-, fett-, silikon- und kalkfrei sein. Reinigen und entfetten Sie den Untergrund mit reinem Alkohol (Isopropanol) oder Brennspritus. Bad- oder Allzweckreiniger sind nicht geeignet.
- Trocknen Sie die gereinigte Stelle leicht vor und lassen Sie sie dann gut trocknen.

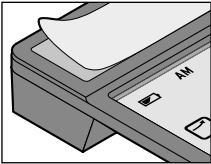

- Ziehen Sie die Schutzfolie vom Klebeband ab.

- Positionieren Sie das Fensterthermometer an der gewünschten Stelle und drücken Sie es für ca. 10 Sekunden kräftig an. Nach ca. 30 Minuten drücken Sie es erneut für ca. 10 Sekunden an. Nach weiteren 24 Stunden ist die volle Klebekraft erreicht.

Wetterdaten

Gemessene Tageshöchst- und Tagestiefsttemperaturen

Das Gerät speichert die gemessenen Höchst- und Tiefsttemperaturen eines Tages. Die Speicherwerte werden automatisch zurückgesetzt: der Höchstwert täglich gegen 8 Uhr morgens und der Tiefstwert täglich gegen 20 Uhr abends.

Gespeicherte Werte manuell löschen

- Halten Sie die Taste **UP** ca. 2 Sekunden gedrückt, um die gespeicherten Werte zu löschen.

Temperaturtrend

- Steigend: Die Temperatur ist innerhalb der letzten Stunde um mehr als 1 °C gestiegen.
- Konstant: Die Temperatur ist innerhalb der letzten Stunde stabil geblieben.
- Fallend: Die Temperatur ist innerhalb der letzten Stunde um mehr als 1 °C gefallen.
- Frostalarm: Das nebenstehende Symbol blinkt im Display, wenn sich die Temperatur zwischen -1 °C und +2,9 °C befindet.

Temperatur

Das Fensterthermometer zeigt die **Temperatur** zwischen **-25 °C** und **+75 °C** an.

- Wenn die Temperatur **unter -25 °C** liegt, zeigt es **LL.L** an.
- Wenn die Temperatur **über +75 °C** liegt, zeigt es **HH.H** an.

- Wenn Sie die Temperatureinheit von °C aus °F umstellen wollen, drücken Sie kurz die Taste **UP**.

Reinigen

- Wischen Sie den Artikel bei Bedarf mit einem fusselfreien, leicht angefeuchteten Tuch ab.

Technische Daten

Modell:	733 666
Batterien:	1x LR03 (AAA) 1,5 V (Zn/MnO ₂))
Temperaturmessbereich:	-25 °C bis +75 °C
Schutzart:	IPX4
Made exclusively for:	GRENDOS GmbH, Stahlwiete 23 22761 Hamburg, Germany

Entsorgen

Der Artikel, seine Verpackung und die mitgelieferte Batterie wurden aus wertvollen Materialien hergestellt, die wiederverwert werden können. Dies verringert den Abfall und schont die Umwelt.

Entsorgen Sie die **Verpackung** sortenrein. Nutzen Sie dafür die örtlichen Möglichkeiten zum Sammeln von Papier, Pappe und Leichtverpackungen.



Geräte, Batterien und Akkus die mit diesem Symbol gekennzeichnet sind, dürfen nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden!

Sie sind gesetzlich dazu verpflichtet, Altgeräte getrennt vom Hausmüll zu entsorgen. Elektrogeräte enthalten gefährliche Stoffe. Diese können bei unsachgemäßer Lagerung und Entsorgung der Umwelt und Gesundheit schaden. Informationen zu Sammelstellen, die Altgeräte kostenlos entgegennehmen, erhalten Sie bei Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung. Leere Batterien und Akkus müssen bei einer Sammelstelle Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung oder beim batterievertreibenden Fachhandel abgegeben werden. Kleben Sie bei Lithium-Batterien/-Akkus die Kontakte vor dem Entsorgen ab. Diesen Artikel können Sie auch bei einer Annahmestelle des Rücknahmesystems take-e-back abgeben. Weitere Informationen dazu finden Sie unter www.take-e-back.de.

Weitere Informationen zur kostenlosen Rückgabe von Elektroartikeln finden Sie unter www.tchibo.de/entsorgung.

Artikelnummer: 733 666